

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Jelen útmutatóval kapcsolatban

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió az EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. Január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, , valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági intézkedések.....	1
Áttekintés.....	2
1. A csomag tartalma	2
2. Alap	2
Beállítás	3
1. Dugja be a készüléket.....	3
2. Adja hozzá az eszközt az EZVIZ alkalmazáshoz.....	3
Nézze meg eszközét az ezviz alkalmazásban	5
1. Eszköz oldal	5
2. Áramdíj beállításai.....	6
3. Tömegesen megtakarított energia	8
4. Eszközbeállítások	8
Műszaki adatok	9
EZVIZ connect	10
1. Amazon Alexa használata.....	10
2. A Google Assistant használata	10
Hálózati kapcsolat harmadik fél alkalmazása használatával	11

Fontos biztonsági intézkedések

- Tartsa távol a készüléket a gyerekektől és a háziállatoktól.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy kültéren. Csak beltéri használatra alkalmas.
- Ne helyezze a készüléket fűtőberendezések közelébe, például mikrohullámú sütők vagy radiátorok.
- Védje a készüléket szélsőséges hőmérséklet, közvetlen napfény, erős rázkódások, magas páratartalom, nedvesség, gyúlékony gázok, párok és oldószerek ellen.
- Ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a készüléket, és a meghibásodás esetén ne kérjen segítséget a jogosult szakemberektől.
- Ne használja a készüléket, ha már nem működik megfelelően, vagy a sérülések láthatóak.
- Ne tárolja a készüléket hosszabb időn keresztül rossz környezeti feltételek között.
- Ne helyezze be a készüléket egy másikba.
- Soha ne használjon agresszív tisztítószeret, mint például dörzsölő alkohol vagy más vegyi oldatok, mert ezek károsíthatják a burkolatot vagy akár a készülék működését is befolyásolhatják.
- Ne kapcsolja össze sorba a készülékeket.
- Ne dugjon be semmilyen plug-in eszközt.
- Használat közben ne takarja le a készüléket.
- Csak le van választva nincs feszültség.

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Intelligens csatlakozó (1 db)



Szabályozási információk (1 db)




Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)

2. Alap



Elülső Nézet

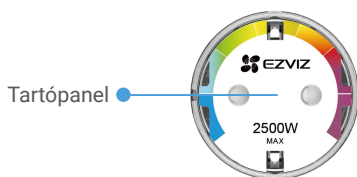

Felülnézet



Jobb nézet

Név	Leírások
Be/Ki gomb	• Nyomja meg az áramellátás csatlakoztatásához vagy lekapcsolásához. • Tartsa lenyomva 5 másodpercig a készülék visszaállításához.
LED jelző	 Folyamatos kék: Az eszköz be van kapcsolva.
	 KI: Az eszköz ki van kapcsolva, vagy az eszköz be van kapcsolva, de mindig Always Off (Mindig ki) vagy Ne zavarjanak módban (lásd az "LED jelző" beállításokat).
	 Gyorsan villogó kék: A készülék készen áll a wifi konfigurálására.
	 Gyorsan villogó kék fény 10 másodpercig, majd kikapcsolás: Az eszköz túlterhelve van.
	 Lassan villogó kék: A hálózati kapcsolat megszakadt.
Tápcsatlakozó	A tápegységhez való csatlakoztatásra szolgál (250V AC).
Matter-kódja	Olvassa be a kódot a készülék Matter rendszerhez való hozzáadásához.
Eszköz QR-kódja	Olvasd be a kódot, hogy hozzáadd az eszközt az EZVIZ fiókodhoz.

Beállítás

1. Dugja be a készüléket

Csatlakoztassa az eszközt egy elektromos aljzatba. Amikor a LED-jelzőfény gyorsan villogó kékre vált, azt jelzi, hogy a készülék készen áll a Wi-Fi konfigurálására. Ha a LED-jelzőfény nem válik gyorsan villogó kékre, tartsa lenyomva 5 másodpercig a Be/Ki gombot a készülék visszaállításához.




- Ne kapcsolja össze sorba a készülékeket.
- Ne dugjon be semmilyen plug-in eszközt.

2. Adja hozzá az eszközt az EZVIZ alkalmazáshoz

- A készülék 2,4GHz-es wifi-jellel működik. Ha rendelkezik egy két sávú routerrel, amely külön 2,4 GHz-es és 5 GHz-es hálózatokkal rendelkezik, győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonja és az eszköz a 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik.
- A wifi konfigurálása közben tartsa a telefonját a lehető legközelebb az eszközhöz.
- Az eszközt az EZVIZ alkalmazás vagy egy harmadik fél által készített, az Matter támogatású alkalmazás használatával csatlakoztathatja a hálózathoz. Az elektromos fogyasztás-statisztikák funkció azonban csak az EZVIZ alkalmazásban elérhető, ezért javasoljuk, hogy használja az EZVIZ alkalmazást.

1. lépés: Szerezze be az EZVIZ alkalmazást.

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

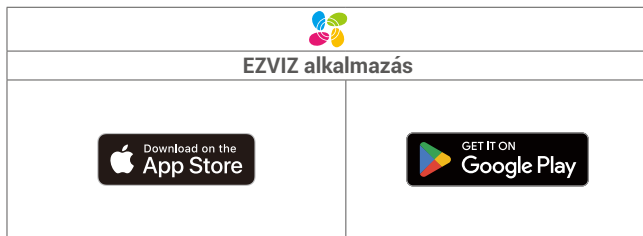

- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ellenőrizze a frissítéseket, és amennyiben rendelkezésre áll, frissítse az alkalmazást.

2. lépés: Adja hozzá a készüléket EZVIZ-fiókjához.

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a Gyors üzembe helyezési útmutató borítóján található QR-kódot vagy az okoscsatlakozó jobb oldalán található eszköz QR-kódját.



4. Az EZVIZ alkalmazásvarázsló utasításait követve végezze el a Wi-Fi konfigurálását, és adja hozzá az eszközt az EZVIZ-fiókjához.

Amikor a LED-jelzőfény gyorsan villogó kékéről folyamatos kékre vagy kikapcsol (a készülék be- vagy kikapcsolásától függően), azt jelzi, hogy a készülék sikeresen csatlakozott a hálózathoz.

- i** Ha a wifi-konfiguráció sikertelen, vagy meg szeretné változtatni a wifi-hálózatot, tartsa lenyomva az eszközön található Be-/Kikapcsoló gombot 5 másodpercig, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogó kékre nem vált, majd ismételje meg a fenti lépéseket.

Miután hozzáadta az okoscsatlakozót az EZVIZ alkalmazáshoz, további hozzáadása adhatja az anyagforrás-támogató alkalmazáshoz a hangvezérlés megvalósításához (lásd: ["EZVIZ connect"](#)).

Nézze meg eszközét az ezviz alkalmazásban


1 Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, a telefonjára telepített alkalmazás felülete a mérvadó.

1. Eszköz oldal

Az EZVIZ alkalmazás elindításakor az eszközoldal lesz látható, az alábbi ábrának megfelelően.

Megtekintheti az aktuális teljesítményt, a mai elektromos energia felhasználást, és az elektromos energia felhasználási adatait (naponta, havi vagy éves szinten).

Szükség szerint beállíthatja az időzítőt, elrendezéseket adhat hozzá, vagy megtekintheti a műveleti történelmet.

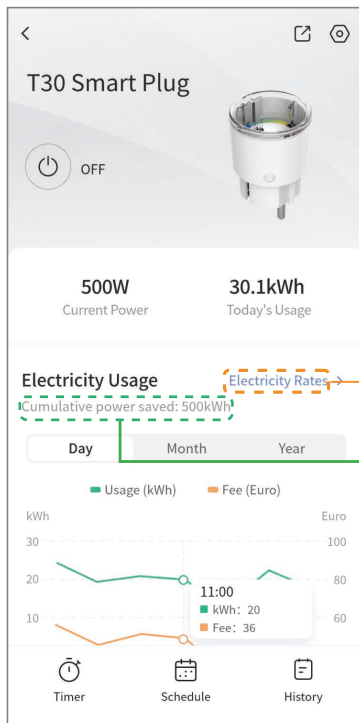

Áramdíj beállításai

Tömegesen megtakarított energia

Ikon	Leírások
	Megosztás. Ossza meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Érintse meg a készülék be- vagy kikapcsolásához a távoli vezérlés megvalósításához.
	Időzítő. Koppintson ide egy visszaszámlálás beállításához, hogy a készülék be- vagy kikapcsoljon a visszaszámlálás végeztével.
	Menetrend. Koppintson az ütemtervek hozzáadásához vagy megtekintéséhez.
	Előzmények. Koppintson a készülék működési előzményének megtekintéséhez.

2. Áramdíj beállításai

A készülék oldalon kattintson az "Elektromos Tarifák" lehetőségre. Az elektromos árképzési módot, árát és valutáját az adott helyzettől függően állíthatja be.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Áramdíjszámítási mód

Két típusú áramárképzés áll rendelkezésre:

- Egyforma árképzés: A díjak a teljesítményegységre jutó azonos mértékűek, függetlenül a használat idejétől, helyétől vagy igényétől.
- Időarányos árazás: A díjak a teljesítményegységre jutó különböző díjak alapján, a szüregési/szakosítási időktől függően számolhatók be.

Valuta

Válassza ki az adott hely szerinti valutát.

Ha az „Egyforma árképzés” opciót választja:

Állítsa be az egységes áramárat.

Ha az „Időarányos árazás” opciót választja:

Először kattintson az Érszakos árképzés lehetőségre, hogy kiválassza, hogy elfogadja-e az évszakos árképzést.

Ha kiválasztja a Non-Seasonal lehetőséget:

1. Kattintson a Hétköznapi és a Hétvége gyűjteményre a hétköznapokon és a hétvégeken történő csúcsidő, középsőcsúcs és csúcsidő beállításához.
2. Állítsa be az árakat a különböző időszakokra.

3. Tömegesen megtakarított energia

Az eszköz funkciói (például az ütemezések) segítenek energiát megtakarítani, és az akkumulált megtakarított energia megjelenik az eszközoldalon. A felhalmozott akkumulált energiatakarék mérték a következő képle alapján:

$$\text{Összesített megtakarított energia} = \text{Összesített felhasznált energia} / \text{Összesített felhasználási idő} \times \text{Ütemezett kikapcsolási idő}$$

Megjegyzések:

- Cumulative Power Used (Kömlesztve felhasznált energia): az eszköz által felhasznált teljes energia.
- Összes használat ideje: az eszköz bekapcsolásának teljes ideje.
- Tervezett kikapcsolási idő: az eszköz kikapcsolásának ütemezett teljes ideje.

4. Eszközbeállítások

Az eszköz oldalán koppintson a  elemre a beállítások oldal megnyitásához, ahol beállíthatja az eszköz következő paramétereit.

Paraméter	Leírások
Név	Itt megtekintheti, illetve megérintéssel egyedi nevet adhat a készüléknek.
Elektromos Biztonság	Itt engedélyezheti a túltöltés elleni védelmet és a maximális teljesítménykorlát funkciót az elektromos biztonság biztosítása érdekében.
Áramkimaradás Memória	Választhatja, hogy az eszközt be- vagy kikapcsolja-e, vagy visszaállítja-e a tápellátás-szünet előtti állapotba a újracsatlakozás után.
Kapcsolódó okoskények	Megtekintheti az okosdugóval kapcsolt okos helyszíneket, vagy hozzáadhat új okos helyszíneket.
Gomb Zár	A Be-/Kikapcsoló gombot egyszer megnyomva engedélyezheti, hogy az okoscsatlakozó ne kapcsoljon be vagy ne kapcsoljon ki.
LED jelző	Szükség szerint választhatja ki az Always On vagy az Always Off opciót. • Az Mindenkor be állapotban beállíthat egy Ne zavarjanak időszakot, amely alatt a készülék LED-jelzőfénye kikapcsol, ha a készülék megfelelően működik. • A Mindenkor ki állapotban a készülék LED-jelzőfénye mindig ki lesz kapcsolva, amennyiben a készülék megfelelően működik. ❗ Ne zavarjanak vagy Mindig ki állapotban a LED még mindig várhatóan világít, ha kivétel (pl. túlterhelés vagy megszakadás) történik.
Kezdőlap ikon beállításai	Válassza ki a megfelelő ikont az okoscsatlakozóhoz csatlakoztatott készülék alapján.
Matter rendszer	Megtekintheti az eszköz Matter-kódját és azokat az Matter rendszereket, amelyekhez az eszköz hozzá lett adva.
Wi-Fi	Lássa meg a Wi-Fi hálózatot, amelyhez a készülék jelenleg csatlakozik.
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
A készülék megosztása	Ossza meg eszközét, akivel csak akarja.

Paraméter	Leírások
Eszköz törlése	Koppintson az eszköz törléséhez az EZVIZ fiókjából.  A törlés után az eszközre és az eszközzel kapcsolatos okos helyszínekre vonatkozó összes információ törlődik. Kérjük, folytassa óvatosan.

Műszaki adatok

Tétel	Leírások
Wi-Fi	2,4 GHz, 802.11 b/g/n
Maximális terhelés	10 A
Maximális teljesítmény	2500 W
Tápegység	250V AC, 50/60 Hz
Üzemi hőmérséklet	-5 - 35°C
Üzemi páratartalom	0 - 80%
Méret	44 × 44 × 74 mm (≈ 1,73 × 1,73 × 2,91 hüvelyk)
Súly	66 g

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Kezdés előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
3. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszkőzfunkciót, majd koppintson az ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE) lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
5. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy a Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeresen összekapcsolva” üzenet jelenik meg, most koppintson az ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközt.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót. A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

- ❶ Az eszköz neve például: xxxx eszköz bekapcsolása módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Indítsa újra az okoseszközt, és kösse össze újra Alexával.

Ellenőrizze, hogy a router csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

- ❶ Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
3. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a Kompatibilis a Google-lal elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ” funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.

7. Koppintson a Vissza az alkalmazáshoz elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott eszköznét.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Hálózati kapcsolat harmadik fél alkalmazása használatával

Az intelligens csatlakozó anyagát az anyagadatokkal támogató harmadik fél alkalmazásával beolvashatja, és közvetlenül hozzáadhatja az alkalmazáshoz, anélkül, hogy először hozzá kellene adnia az intelligens csatlakozót az EZVIZ alkalmazáshoz.

- A részletekért, hogy hogyan adhatja hozzá az eszközt a harmadik féltől származó alkalmazásához, kérjük, olvassa el az alkalmazás utasításait.
- Az okoscsatlakozó elektromos fogyasztási statisztikáit az EZVIZ-en kívül senki más alkalmazásban sem tudja megjelölni.