

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.eviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – Jaanuar 2025

Kaubamärgi tunnustamine

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Olulised ohutusmeetmed	1
Ülevaade	2
1. Pakendi sisu.....	2
2. Põhisisu	2
Ülesseadmine.....	3
1. Ühendage seade.....	3
2. Seadme lisamine rakendusse EZVIZ	3
Vaadake seadet rakenduses EZVIZ.....	5
1. Seadme leht	5
2. Elektri hinnaseadete	6
3. Kogune energiasääst	8
4. Seadme sätted	8
Tehnilised andmed	9
EZVIZ connect	10
1. Amazon Alexa kasutamine.....	10
2. Google Assistant kasutamine	10
Võrguühendus kolmanda osapoole rakenduste abil.....	11

Olulised ohutusmeetmed

- Hoidke seadet laste ja lemmikloomade kättesaamatus kohas.
- Ärge kasutage seda seadet niiskes keskkonnas ega väljas. See on mõeldud ainult sisetarbimiseks.
- Ärge asetage seda seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahjud või radiaatorite lähedale.
- Kaitse seadet äärmusliku temperatuuri, otsese päikesevalguse, tugevate lööke, kõrge niiskuse, niiskuse, tuleohtlike gaaside, aurude ja lahustide eest.
- Ärge lahkuge seadet, muutke seda ega parandage seda ning paluge seadme rikke korral abi volitatud spetsialistilt.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta enam korralikult või on nähtavalt kahjustatud.
- Ärge hoidke seadet pikemat aega halbades keskkonnas.
- Ärge sisestage oma seadet teise sisse.
- Ärge kasutage kunagi agressiivseid pesuaineid, nagu rubbingalkoholi või muid keemilisi lahuseid, kuna need võivad kahjustada kaaskonda või isegi kahjustada seadme toimimist.
- Ärge ühendage seeriaid üksteise järel.
- Ärge ühendage ühtegi lisandseadet.
- Ärge katke seadet kasutamisel.
- Pinge puudub ainult välja lülitamisel.

1. Pakendi sisu



Nutikas pistik (1 tk)




Regulatiivteave (1 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

2. Põhisisu

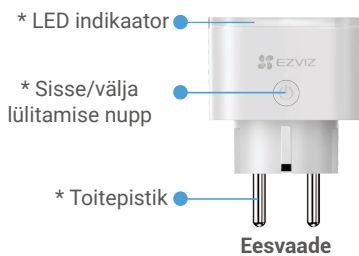

Eesvaade

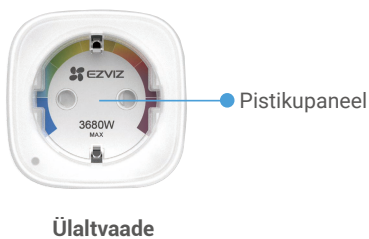

Ülaltvaade



Vasak vaade



Paremale vaadatud

Nimi		Kirjeldus
Sisse/välja lülitamise nupp		• Toite ühendamine või katkestamine. • Seadme lähtestamiseks hoidke 5 sekundit all.
LED indikaator		Ühtlaselt sinine: Seade on sisse lülitatud.
		Väljas: Seade on välja lülitatud või seade on sisse lülitatud, kuid asub "Alati väljas" või "Ära sega" režiimis (viidake "LED indikaator" seadetele).
		Kiiresti vilkuv sinine: Seade on valmis Wi-Fi konfigureerimiseks.
		Kiiresti vilkuv sinine 10 sekundit ja seejärel välja lülitatav: Seade on ülekoormatud.
		Aeglaselt vilkuv sinine: Võrk on lahti ühendatud.
Toitepistik		Kasutatakse toiteallika (250V AC) ühendamiseks.
Matter-kood		Skannige kood, et lisada seade oma Matter süsteemi.
Seadme QR-kood		Skannige seadme lisamiseks EZVIZ-i kontole kood.

Ülesseadmine

1. Ühendage seade

Ühendage seade pistikupesaga. Kui LED-indikaator muutub kiiresti siniseks, näitab see, et seade on Wi-Fi konfigureerimiseks valmis. Kui LED-indikaator ei vilkuvad kiiresti siniselt, hoidke seadme lähtestamiseks sisse-väljalülitamise nuppu 5 sekundit all.




- 1. Ärge ühendage seeriaid üksteise järel.
- Ärge ühendage ühtegi lisandseadet.

2. Seadme lisamine rakendusse EZVIZ

- 1. Seade töötab 2,4 GHz Wi-Fi signaalidega. Kui teil on kahe sagedusribaga ruuter, millel on eraldi 2,4GHz ja 5GHz võrgud, veenduge, et teie mobiiltelefon ja seade oleksid ühendatud 2,4GHz võrguga.
- Wi-Fi konfigureerimise ajal hoidke telefoni seadmele võimalikult lähedal.
- Saate seadme võrku ühendada rakenduse EZVIZ või kolmanda osapoolse rakenduse, mis toetab rakendust Matter. Elektri tarbimise statistika funktsioon on saadaval ainult rakenduses EZVIZ, seega soovitame kasutada rakendust EZVIZ.

Samm 1: Hankige rakendus EZVIZ.


- Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
- Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
- Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

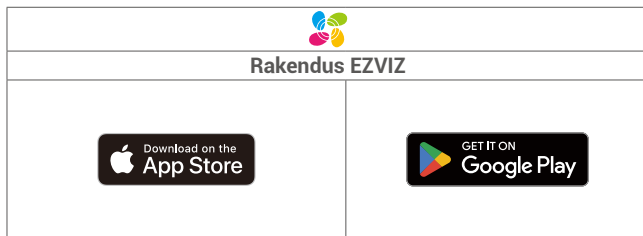

- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Kontrollige värskendusi ja värskendage rakendust, kui see on saadaval.

Samm 2: Lisage seade oma EZVIZ-i kontole.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige nuppu Quick Start Guide kaanel olevat QR-koodi või nutisülitil paremal küljel olevat seadme QR-koodi.

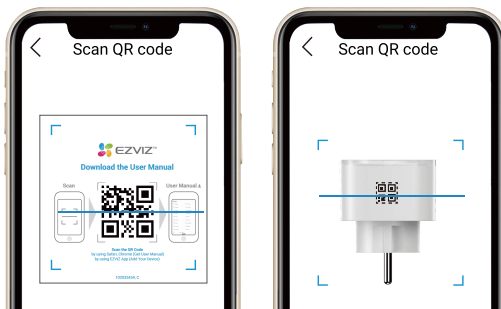

4. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lõpetada Wi-Fi konfigureerimine ja lisada seade oma EZVIZ-i kontole.

Kui LED-indikaator muutub kiiresti vilkuvast sinisest püsivaks siniseks või kustub (sõltuvalt sellest, kas seade on sisse või välja lülitatud), näitab see, et seade on edukalt võrguga ühendatud.

- i** Kui Wi-Fi konfigureerimine nurjus või soovite Wi-Fi võrku muuta, hoidke seadmes olevat sisseväljalülitamise nuppu 5 sekundit all, kuni LED-indikaator muutub kiiresti siniseks, seejärel korrata ülaltoodud samme.


Pärast nutisülitil lisamist rakendusse EZVIZ saate häälekontrolli teostamiseks lisada see ka rakendusse, mis toetab Matterit (vt punkt [“EZVIZ connect”](#)).

Vaadake seadet rakenduses EZVIZ

i Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Seadme leht

Kui käivitate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Võimaldab vaadata praegust toitevõimsust, tänast elektrienergia tarbimist ja elektrienergia tarbimise andmeid (päeva, kuu või aasta kaupa). Vajaduse korral saate määrata ka kellaaja, lisada ajakavasid või vaadata toimingute ajalugu.

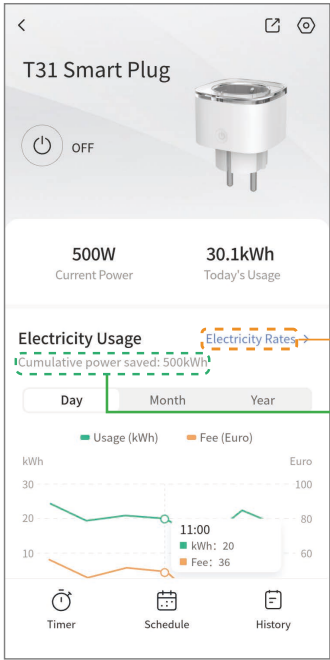

Elektri
Hinnaseadete

Kogune
energiasääst

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Puudutage, et seadet sisse- või välja lülitada ja kaugjuhtimises osaleda.
	Taimer. Puudutage, et määrata tagasisaatmine, et seade sisse lülituks või välja lülituks pärast tagasisaatmise lõppu.
	Graafik. Puudutage, et lisada või vaadata ajakavasid.
	Ajalugu. Puudutage, et vaadata seadme tööajalist.

2. Elektri hinnaseadete

Seadme lehel puudutage valikut Võrgu tariifid. Elektri hinnakujunduse, hinna ja valuutakujunduse seadistamine sõltub tegelikust olukorrast.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Elektri hinnakujunduse režiim

Toetatud on kaks elektrienergia hindamise režiimi:

- Ühtne hinnang: Tasud võetakse sama võimsuse ühiku kohta, olenemata kasutusajast, asukohast või nõudlusest.
- Kasutusaja hindamine: Tasud võetakse vastavalt erinevatele võimsuse ühikule, sõltuvalt tipp-/väljapõhjalistest tundidest.

Valuuta

Valige oma asukoha alusel kohaldatav valuuta.

Kui valite „Ühtne hinnang“:


Määrake oma ühtne elektrihind.

Kui valite „Kasutusaja hindamine“:

Kõigepealt puudutage valikut Aeguhindade kehtestamine, et valida, kas võtta kasutusele hooajalised hinnad.


Kui valite Majutuseväline:

1. Puudutage kella "Tööpäev" ja kella "Päevõtteline", et määrata tööpäevadele ja nädalavahetustele vastavalt vahemisaeg, tööpäeva keskel töötamine ja tööpäeva tipptundid.
2. Määrake hinnad erinevatele ajavahemikele.

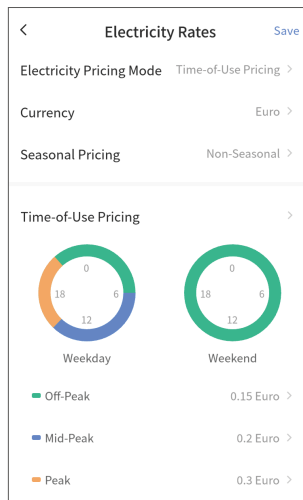

Kui valite Suvi ja talv või Kevad ja sügis, suvi ja talv:

1. Valige hooaeg.
1. Puudutage kella "Tööpäev" ja kella "Päevõtteline", et määrata tööpäevadele ja nädalavahetustele vastavalt vahemisaeg, tööpäeva keskel töötamine ja tööpäeva tiptundid.
2. Määrake hinnad erinevatele ajavahemikele.

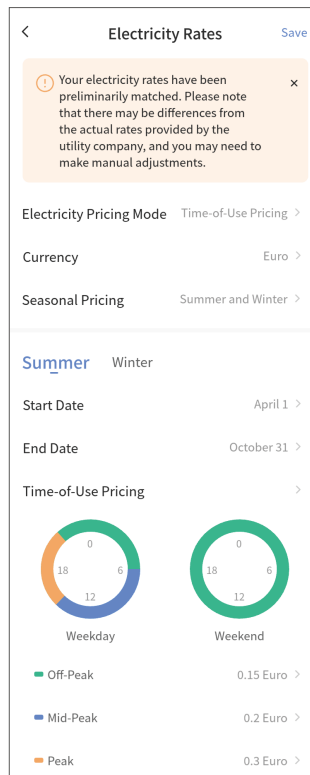

3. Kogune energiasääst

Seadme funktsioonid (nt ajakavad) aitavad teil energiat säästa ja kogumahtne säästetud toite on kuvatud seadme lehel. Kogune energiasääst on arvestatud järgmise valemi alusel:

$$\text{Kogunenud energia säästmine} = \text{Kogunenud energia kasutamine} / \text{Kogunenud kasutusaeg} \times \text{Planeeritud väljalülitusaeg}$$

Märkused:

- Kogune energiatarbimine: seadmega kasutatud kogu energiakogus.
- Kogukasutuse aeg: seadme sisse lülitamise koguaeg.
- Planeeritud välja lülitamise aeg: kogu aeg, mil seade on kavandatud välja lülitamiseks.

4. Seadme sätted

Seadme lehel puudutage valikut , et siseneda seadete lehele, kus saate seadme järgmisi parameetreid määrata.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks vaadake või puudutage siin.
Elektrijulgeoleku	Siin saate lubada Ülelaadimiskaitse ja Maksimaalse Võimsuse Piirangu funktsioonid, et tagada elektri ohutus.
Toitepuuduse mälu	Võimaldab valida, kas hoida seade sisse lülitatud või välja lülitatud olekus või taastada see pärast taasühendamist olekusse enne toiteikkumist.
Linkitud nutikad stseenid	Võimaldab vaadata nutikate stseene, mis on seotud nutikate pistikatega, või lisada uusi nutikate stseene.
Nupulukk	Võimaldab lüüsida nuppu, et nutisülit ei lülituks sisse ega välja, vajutades üks kord sisse/välja nuppu.
LED indikaator	Vajadusel saate valida "Alati sisse" või "Alati välja". • Olekus "Always On" (Alati sees) saate määrata "Do Not Disturb" (Mitte segada) ajaperioodi, mille jooksul seadme LED-indikaator on välja lülitatud, kuni seade töötab korralikult. • "Alati väljas" olekus on seadme LED-indikaator alati väljas, seni kuni seade töötab korralikult.  "Ärge häirige" või "Alati väljas" olekus süttib LED-indikaator ikkagi oodatult, kui ilmneb erand (näiteks ülekoormus või katkestus).
Kodulehe ikoonide sätted	Valige õige ikoon selle seadme alusel, mille olete selle nutisülitiga ühendanud.
Materjaalsüsteem	Vaadake seadme Matter-kood ja materjali süsteeme, kuhu seade on lisatud.
Wi-Fi	Vaadake Wi-Fi võrku, millega seade on hetkel ühendatud.
Seadme info	Siin on saadaval seadme teave, sealhulgas kasutusjuhend.
Seadme jagamine	Saate seadet ka jagada.

Parameeter	Kirjeldus
Seadme kustutamine	Seadme kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt puudutage.  Pärast kustutamist kustutatakse kogu teave seadme ja selle seadmega seotud nutikate stseenide kohta. Palun ole ettevaatlik.

Tehnilised andmed

Kirje	Kirjeldus
Wi-Fi	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Maksim koormust	16 A
Maksimaalne võimsus	3680 W
Elektritoide	250 V AC, 50/60 Hz
Töötemperatuur	-5 ~ 35°C
Tööniiskus	0–80%
Suurus	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 tolli)
Kaal	89,5 g

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid juhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
3. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

-  Teie seadme nime näiteks: "käivita xxxx seade" saab EZVIZi rakenduses muuta. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistant kasutamine

Google Assistant kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistant häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
3. Google Assistant rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.

8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.

9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage seadme nime, mille loojaks olete seadme seadistamisel.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Võrguühendus kolmanda osapoole rakenduste abil

Võimaldab kasutada kolmanda osapoole rakendust, mis toetab rakendust Matter, et skannida nutisülitil nutisüti koodi ja lisada see otse rakendusse, ilma et peaksite esmalt nutisüti rakendusse EZVIZ lisama.

- Üksikasju seadme lisamise kohta kolmanda osapoole rakendusse leiate rakenduse juhistest.
- Nutik-ploki elektrienergia tarbimise statistika funktsioon ei ole kättesaadav muudes rakendustes kui EZVIZ.