

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest Manual

Manualul include instrucțiunile pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Vă rugăm să găsiți cea mai recentă versiune în EZVIZ™ pe site-ul web (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă – Mai 2025

Recunoașterea mărcilor

EZVIZ™, ™, și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ sunt proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEATINGEREA TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Prezentare generală	2
1. Conținutul pachetului	2
2. Noțiuni de bază	2
Obțineți aplicația EZVIZ	3
Conectați-vă la internet	3
1. Opțiunea A: Conexiune prin cablu	3
2. Opțiunea B: Conexiune fără fir	4
Instalare	5
1. Instalarea cardului Micro SD (opțional)	5
2. Locație instalare	6
3. Procedura de instalare	6
Operațiuni în aplicația EZVIZ	7
1. Vizualizare live	7
2. Setări	8
3. Istoric video	10
4. Vorbiți	10
5. Detectare umană inteligentă	11
6. Protecție activă	11
ÎNTREBĂRI FRECVENTE	11
EZVIZ Connect	12
1. Utilizați Amazon Alexa	12
2. Utilizarea Google Assistant	13
Inițiative privind utilizarea produselor video...	14

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Camera



Șablon de găurire



Set impermeabil



Set șuruburi



Adaptor de alimentare




Informații de reglementare




Ghid de pornire rapidă

- i**
- Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui pe care l-ați cumpărat.
 - Detaliile privind materialul și aspectul suportului produsului pot avea mici diferențe față de imaginile din manualul de utilizare, dar funcțiile de bază și parametrii de performanță rămân complet consecvenți, fără a avea niciun impact asupra utilizării efective. Consultați produsul fizic pentru detalii finale.

2. Noțiuni de bază

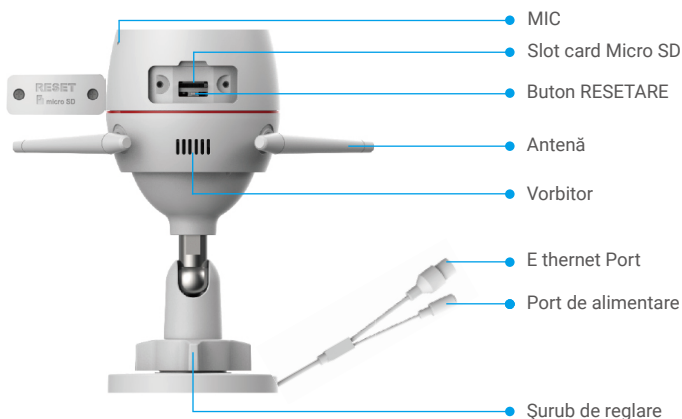

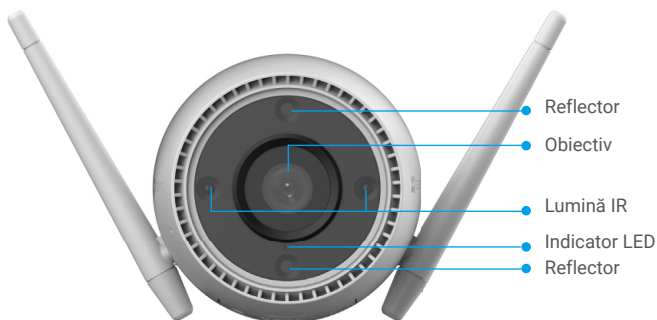

Denumire	Descriere
Buton RESETARE	Când camera funcționează, apăsați continuu, timp de aproximativ 4 secunde, până când indicatorul LED este roșu solid și toți parametrii vor fi restabiliți la setările implicite.
LED Indicator	Roșu solid: Camera pornește. Roșu intermitent lent: Excepție de rețea. Roșu care clipește rapid: Excepție cameră (de exemplu, eroare card Micro SD). Albastru solid: Aplicație pentru cameră de vizită. Albastru intermitent lent: Camera funcționează corect. Albastru intermitent rapid: Camera este pregătită pentru conexiunea la Wi-Fi.

Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



i Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați "EZVIZ".

Conectați-vă la internet

- i** • Conexiune prin cablu: Conectați camera la un ruter. Consultați **Opțiunea A**.
 • Conexiune fără fir: Conectați camera la Wi-Fi. Consultați **Opțiunea B**.


1. Opțiunea A: Conexiune prin cablu

1. Conectați cablul de alimentare al adaptorului la portul de alimentare al camerei.
2. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică.

- i** • Utilizați adaptorul de alimentare și cablul de alimentare cu camera din cutie.
 • LED-ul care se aprinde albastru intermitent rapid indică faptul că camera este pornită și pregătită pentru configurarea rețelei.


3. Conectați camera la portul LAN al routerului cu cablul Ethernet (achiziționați separat).

- i** LED-ul care se aprinde albastru intermitent lent indică faptul că camera este conectată la internet

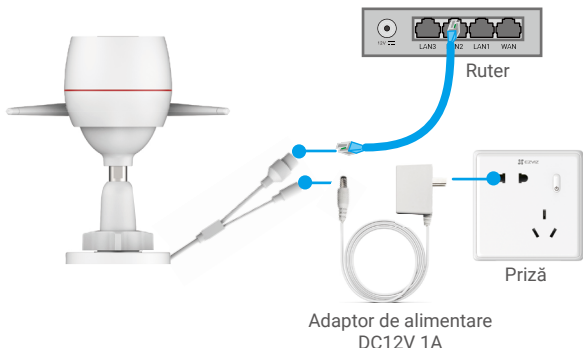

4. Adăugați camera la EZVIZ.

- Conectați-vă la cont utilizând aplicația EZVIZ.
- Pe ecranul principal, apăsați "+" în colțul din dreapta sus, pentru a accesa interfața Scan QR Code.
- Scanați codul QR pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul camerei.

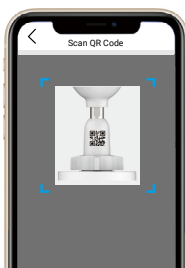

- Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga camera la aplicație.

2. Opțiunea B: Conexiune fără fir


1. Conectați cablul de alimentare al adaptorului la portul de alimentare al camerei.
2. Conectați adaptorul de alimentare la o priză electrică.

- i**
- Utilizați adaptorul de alimentare și cablul de alimentare cu camera din cutie.
 - LED-ul care se aprinde albastru intermitent rapid indică faptul că camera este pornită și pregătită pentru configurarea rețelei.



3. Adăugați camera la EZVIZ.

- Conectați-vă la cont utilizând aplicația EZVIZ.
- Pe ecranul principal, apăsați "+" în colțul din dreapta sus, pentru a accesa interfața Scan QR Code.
- Scanați codul QR pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul camerei.

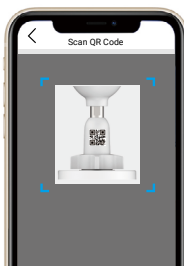

- Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga camera la aplicație.

- i** • Vă rugăm să alegeți să conectați camera la Wi-Fi-ul la care s-a conectat telefonul mobil.
- Banda Wi-Fi-lui trebuie să fie de 2,4 GHz.
- i** Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 4 secunde și puteți reporni camera și restaura toți parametrii la valorile implicite. Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 4 secunde în oricare dintre următoarele cazuri:
 - Camera nu reușește să se conecteze la rețeaua Wi-Fi.
 - Doriți să conectați camera la o altă rețea Wi-Fi.

Instalare

1. Instalarea cardului Micro SD (opțional)

1. Îndepărtați capacul de pe cameră.
2. Introduceți cardul micro SD (achiziționat separat) în slotul pentru card.
3. Puneți capacul la loc.




- i** După instalarea cardului micro SD, ar trebui să inițializați cardul în aplicația EZVIZ înainte de a-l utiliza.
- 4. În aplicația EZVIZ, apăsați Storage Status (Stare de stocare) din interfața Device Settings (Setări dispozitiv) pentru a verifica starea cardului SD.
- 5. Dacă starea cardului de memorie se afișează ca neinițializată, apăsați pentru a o inițializa.
- i** Starea se va schimba apoi la **Normal** și apoi videoclipurile pot fi stocate.

2. Locație instalare

- Alegeți o locație cu un câmp vizual clar, fără blocaje și cu un semnal wireless bun.
- Asigurați-vă că peretele este suficient de puternic pentru a rezista de trei ori greutatea camerei.
- Camera nu poate fi instalată cu obiectivul orientat spre lumina directă a soarelui.

3. Procedura de instalare

1. Îndepărtați folia protectoare de pe obiectiv.
2. Lipiți șablonul de găurire pe o suprafață curată și plană.
3. (Numai pentru perete de ciment) Găuriți găurile pentru șurub în funcție de șablon și introduceți suporturile.
4. Utilizați șuruburi pentru a fixa camera pe suprafața de instalare.
5. Slăbiți șurubul de reglare.
6. Rotiți partea superioară a camerei pentru a obține un unghi de detectare potrivit.
7. Strângeți din nou șurubul de reglare.

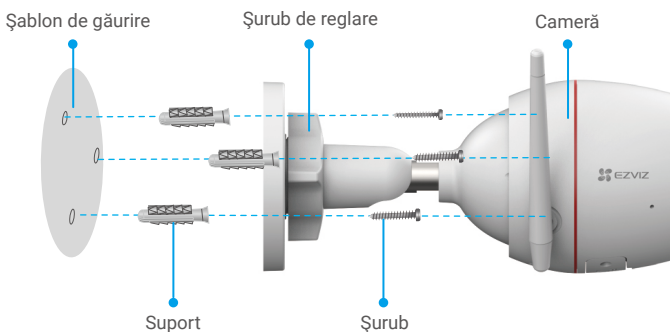


Operațiuni în aplicația EZVIZ

 Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Vizualizare live

Când lansați aplicația EZVIZ, pagina dispozitivului se afișează așa cum se arată mai jos.

Puteți viziona o transmisiune live, puteți face fotografii, înregistra videoclipuri sau puteți alege o înregistrare video. definiție, după necesitate.

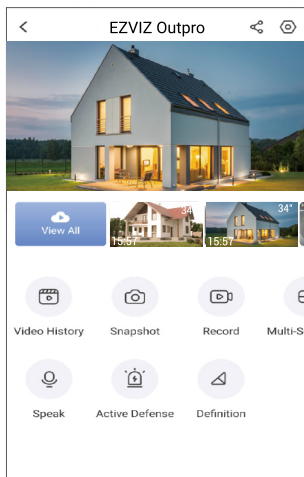

 Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Împărtășiți. Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Istoric video. Vizualizați înregistrările.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Vorbiți. Apăsați și țineți apăsat pentru a vorbi cu oamenii din fața camerei.
	Protecție activă. Sună alarma pentru a descuraja intrușii.
	Definiție. Selectați rezoluția video de la Ultra HD, Hi-Def sau Standard.
	Mai multe ecrane live. Apăsați pentru a selecta configurația ferestrei de vizualizare live.

2. Setări

<

Settings



C3TN(F922XXXX) >

Audio

☒

When disabled, both live view and recorded videos will not have audio.

Status Light

☒

Alarm Notification

Disable >

Time Zone

UTC+08:00 >

Date Format

DD-MM-YYYY >

Wi-Fi

1602-2  >

Storage Status

>

Device Version

V5.3.X construi 21060X
No new version available.

Image Encryption

☒

Change Encryption Password

>

The default password is the device verification code.

Flip Image

>

Tap to flip image.

Sleep Mode

☐

When Sleep Mode is on, the device stops monitoring and recording.

Offline Notification

☐

User Guide

>

About

>

Restart

Delete Device

ⓘ


For privacy protection, please remove SD card or other storage media(if any) when transferring the device to others.

Parametru	Descriere
Audio	Dacă este dezactivat, nu va exista sunet atunci când vizionați videoclipuri în timp real sau videoclipuri înregistrate
Status Light (Lumină de stare)	Dacă este activată, indicatorul LED de pe cameră va fi pornit; în caz contrar, indicatorul LED nu va fi activat.
Alarm Notification (Notificare alarmă)	Dacă este dezactivată, notificările nu vor fi trimise în aplicație odată ce sunt detectate țintele.
Time Zone (Fus orar)	Aici puteți selecta fusul orar după necesitate.
Date Format (Format dată)	Aici puteți selecta formatul de dată după necesitate.
Wi-Fi	Faceți mai întâi ca dispozitivul să fie offline, apoi puteți conecta dispozitivul la o nouă rețea.
Storage Status (Stare stocare)	Aici puteți vedea capacitatea cardului micro SD, spațiul utilizat și spațiul liber.
Device Version (Versiune dispozitiv)	Aici puteți vedea versiunea dispozitivului.
Image Encryption (Criptare imagine)	Dacă este activată, imaginile capturate de cameră pot fi disponibile numai după ce introduceți o parolă.
Change Encryption Password (Modificare parolă criptare)	Puteți schimba parola de criptare aici.
Flip Image (Răsturnare imagine)	Apăsați pentru a întoarce videoclipul.
Offline Notification (Notificare offline)	Dacă este activată, notificările vor fi trimise către aplicația dvs. odată ce camera este offline.
User Guide (Ghid de utilizare)	Aici puteți citi ghidul de utilizare al camerei.
About (Despre)	Puteți marca locul în care este instalat dispozitivul și puteți obține aici categoria de produs, modelul dispozitivului, numărul de serie și codul QR al dispozitivului.
Restart (Reporniți)	Apăsați pentru a reporni camera.
Delete Device (Ștergeți dispozitivul)	Apăsați pentru a șterge camera din cloud-ul EZVIZ.

3. Istoric video

Camera acceptă atât stocare locală, cât și spațiu de stocare în cloud.


Apăsați butonul **Video History (Istoric video)** de pe pagina dispozitivului, apoi puteți utiliza calendarul și cronologia pentru a găsi și a vizualiza anumite înregistrări.

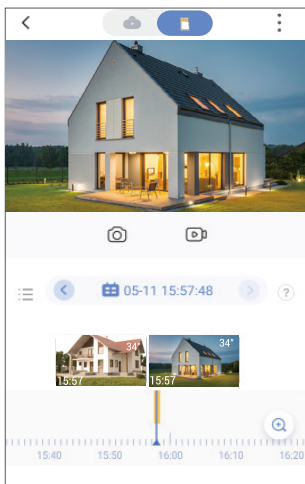

4. Vorbiți.

Această funcție permite camerei să primească și să transmită audio.

Apăsați butonul **Speak (Vorbiți)** de pe pagina dispozitivului, apoi puteți vorbi cu persoanele care se află în fața camerei.

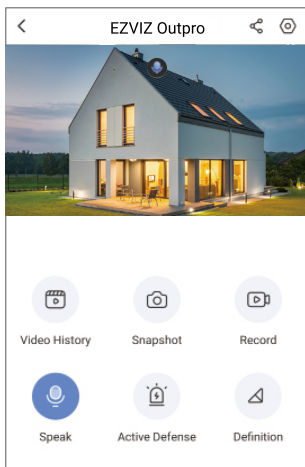

5. Detectare umană inteligentă

Accesați **Settings (Setări)** - **Intelligent Human Detection (Detectare umană inteligentă)** și activați-o. Apoi, EZVIZ va trimite notificări atunci când este detectat un om.

Pentru a permite camerei să răspundă diferit în diferite situații, puteți personaliza notificarea de detectare modificând valoarea sensibilității la detectare. Cu cât sensibilitatea este mai mare, cu atât mai ușor pot fi detectate persoanele aflate mai departe de cameră.

6. Protecție activă.

Cu detectarea umană inteligentă activată, alarmele vor fi declanșate automat și videoclipurile vor fi înregistrate odată ce omul sau animalul este detectat. Alarma se oprește până când nu este detectată nicio mișcare.

Adițional, puteți apăsa și butonul **Active Defense (Protecție activă)** de pe pagina dispozitivului pentru a declanșa o alarmă. Camera va suna o alarmă și lumina reflectoarelor va clipi rapid pentru a descuraja intrușii, care poate dura până la un minut.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Q: Dacă camera este offline în aplicație, înregistrarea video va continua?

A: Dacă camera este pornită, dar deconectată de la internet, înregistrarea locală va continua, dar înregistrarea în cloud se va opri. Dacă camera este oprită, ambele înregistrări video se vor opri.

Q: De ce se declanșează alarma atunci când nu este nimeni în imagine?

A: Configurați o valoare mai mică pentru sensibilitatea de detectare. Vă rugăm să rețineți că vehiculele și animalele sunt, de asemenea, surse de declanșare a alarmei.

Q: Cum se utilizează cardul micro SD pentru stocare locală?

A:

1. Asigurați-vă că există un card micro SD introdus și camera este adăugată la contul EZVIZ. Deschideți aplicația EZVIZ și introduceți interfața "Device Details (Detalii dispozitiv)", dacă apare butonul "Initialize Storage Card (Inițializare card de stocare)", trebuie să inițializați mai întâi cardul micro SD.
2. Înregistrarea cardului micro SD pentru detectarea mișcării este activată în mod implicit.

Q: Telefonul mobil nu poate primi solicitări de alarmă atunci când camera este online.

A:

1. Asigurați-vă că aplicația EZVIZ rulează pe telefonul mobil și că notificarea de detectare a mișcării este activată.
2. Pentru sistemul Android, asigurați-vă că aplicația rulează în fundal, iar pentru iOS, activați funcția de trimitere a mesajelor în "Settings > Notification (Setări > Notificări)".
3. Dacă tot nu apare niciun mesaj de alarmă, apăsați și mențineți apăsat butonul RESETARE timp de aproximativ 4 secunde pentru a restabili setările camerei.

Q: Vizualizarea live sau redarea a eșuat.

A: Asigurați-vă că rețeaua dvs. este bine conectată. Vizionarea videoclipurilor live necesită o lățime de bandă bună. Puteți actualiza videoclipul sau puteți schimba rețeaua și puteți încerca din nou.

1. Utilizați Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați **Remediarea defectăunilor**.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Skills and Games” (Abilități și jocuri) din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți **ENABLE TO USE (ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA)**.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Sign in (Conectare)**.
5. Atingeți butonul **Authorize (Autorizare)** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ a fost conectat cu succes), apoi apăsați **DISCOVER DEVICES (DESCOPERĂ DISPOZITIVE)** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Devices” (Dispozitive), iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

-  Numele dispozitivului, de exemplu: „show xxxx camera,” (arată camera xxxx), poate fi modificat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remediarea defectăunilor

Ce fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?

Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.

Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului afișează „Offline” pe Alexa?

Este posibil ca conexiunea wireless să fi fost deconectată. Reporniți dispozitivul inteligent și re-descoperiți pe Alexa.

Accesul la internet pe ruterul dvs. ar putea fi indisponibil. Verificați dacă routerul este conectat la Internet și încercați din nou.

-  Pentru detalii despre țările care susțin utilizarea Amazon Alexa, consultați site-ul oficial al acestuia.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. În aplicația EZVIZ, dezactivați „Image Encryption” (Criptarea imaginilor) și activați „Audio” din pagina Device Settings (Setări dispozitiv).
3. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
4. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Set up device” (Configurare dispozitiv) din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați **Works with Google (Funcționează cu Google)**, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Sign in (Conectare)**.
6. Atingeți butonul **Authorize (Autorizare)** pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți **Return to app (Revenire la aplicație)**.
8. Urmăriți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele camerei pe care ați creat-o atunci când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Vă mulțumim pentru alegerea produselor EZVIZ.

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie high-tech, suntem tot mai conștienți de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătățirea eficienței afacerilor și a calității vieții, totodată însă și de prejudiciile potențiale ale utilizării sale incorecte. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, integrale și clare. Acest lucru aduce o valoare ridicată în ceea ce privește analiza retrospectivă și păstrarea faptelor petrecute în timp real. Totuși, poate avea drept consecință, de asemenea, încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale unei părți terțe în cazul distribuirii, utilizării și/sau procesării neadecvate a datelor video. Fiind adeptă a filozofiei „Tehnologia în slujba binelui”, EZVIZ face apel la fiecare utilizator final al tehnologiei și produselor video să respecte toate legile și normele aplicabile, precum și uzanțele etice, cu scopul de a crea împreună o comunitate mai bună.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele inițiative:

1. Toți avem așteptări rezonabile cu privire la viața privată, iar instalarea produselor video nu ar trebui să fie în contradicție cu aceste așteptări rezonabile. Prin urmare, se va emite un comunicat de avertizare într-o manieră rezonabilă și eficientă, care va clarifica nivelul monitorizării atunci când se instalează produse video în spații publice. Pentru spațiile care nu sunt publice, vor fi evaluate drepturile și interesele unei terțe părți la instalarea produselor video, incluzând, dar fără a se limita la acestea, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și deinstalarea produselor video cu vizibilitate ridicată.

2. Scopul produselor video este acela de a înregistra activități reale într-un anumit interval de timp, într-un anumit spațiu și în anumite condiții. Prin urmare, toți utilizatorii își vor defini mai întâi într-o manieră rezonabilă drepturile în respectul domeniului specific, pentru a evita încălcarea drepturilor unei terțe părți la propriile imagini și la viața privată sau a altor drepturi legitime.

3. În timpul utilizării produselor video se vor genera în mod continuu date de tip imagine video obținute din scene reale, inclusiv o cantitate mare de date biologice (precum imagini faciale), datele putând fi utilizate în continuare sau reprocesate. Produsele video în sine nu pot distinge între bine și rău în sensul utilizării datelor, doar pe baza imaginilor capturate de produsele video. Rezultatul utilizării datelor depinde de metoda de utilizare și de scopul în care acestea sunt utilizate de către operatorii de date. Prin urmare, operatorii de date nu numai că vor respecta toate legile și normele aplicabile și alte cerințe normative, însă, de asemenea, vor respecta normele internaționale, regulile de conduită socială, bunele moravuri, practicile comune și alte cerințe neobligatorii, precum și dreptul la viața privată, dreptul asupra propriilor imagini și alte drepturi și interese.

4. Drepturile, valorile și alte cerințe ale diferitelor părți interesate trebuie luate întotdeauna în considerare la procesarea datelor video care sunt generate în mod continuu de produsele video. În acest sens, securitatea produselor și securitatea datelor sunt extrem de importante. Prin urmare, toți utilizatorii finali și operatorii de date vor lua măsurile rezonabile necesare pentru a asigura securitatea datelor și pentru a evita scurgerile de date, dezvăluirea și utilizarea neadecvată a datelor, incluzând, dar fără a se limita la acestea, configurarea controlului accesului, alegerea unui mediu de rețea adecvat (internetul sau intranetul) la care produsele video sunt conectate, asigurând și optimizând permanent securitatea rețelei.

5. Produsele video au contribuit într-o mare măsură la îmbunătățirea securității sociale pe glob și credem că aceste produse, de asemenea, vor juca un rol activ în numeroase aspecte ale vieții sociale. Orice utilizare abuzivă a produselor video, care încalcă drepturile omului sau care conduc la activități ilegale contravine scopului inițial al inovării tehnologice și dezvoltării de produse. Prin urmare, fiecare utilizator va implementa un mecanism de evaluare și urmărire a modului de utilizare a produsului lor pentru a asigura că fiecare produs este utilizat într-o manieră corespunzătoare și rezonabilă și cu bună credință.