

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – november 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRISTEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.


Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused	2
Ülesseadmine.....	3
1. Hankige rakendus EZVIZ.....	3
2. Lülitage kaamera sisse.....	4
Internetiga ühendamine	4
Variant A: Wi-Fi ühendatud	4
Variant B: 4G ühendus	5
Kaamera paigaldamine	6
1. Paigaldage microSD-kaart (valikuline).....	6
2. Kaamera laadimine.....	7
3. Valige paigaldamiskoht	8
4. Paigaldamise toiming.....	9
Seadme vaade	11
1. Otsevaade	11
2. Võrguseaded	12
EZVIZ Connect.....	13
1. Amazon Alexa kasutamine.....	13
2. Google Assistanti kasutamine	14
KKK	15
Videotoodete kasutamise algatused	16

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

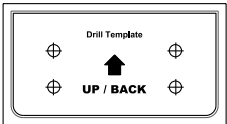

Puurimisšabloon (1 tk)



Toitekaabel (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)



Regulatiivteave (3 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

2. Alused




Esivaade

Nimi	Kirjeldus
LED-indikaator	Ühtlaselt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaajas rakenduses EZVIZ. Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult. Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera valmis võrgu seadistamiseks. Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand. Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek. / Aku on nõrk. Püsiv roheline: kaamera on täis laetud. Aeglaselt vilkuv roheline: Kaamera laadimisel.

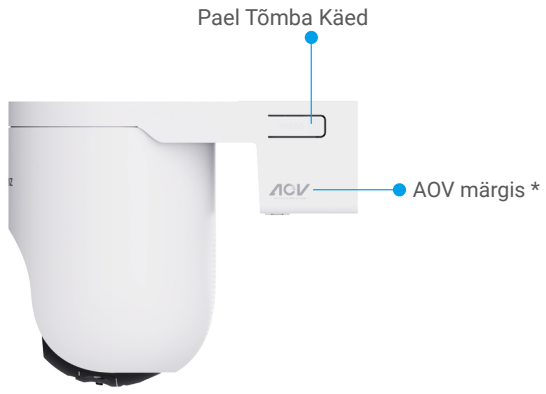

Parempoolne vaade

Nimi	Kirjeldus
AOV märgis	See tähendab, et seade on varustatud EZVIZi uusimast alati sisse lülitatava video (AOV) seadmega funktsioon, mis võimaldab 24/7 salvestamist patareiga töötava kaamera abil pikema.

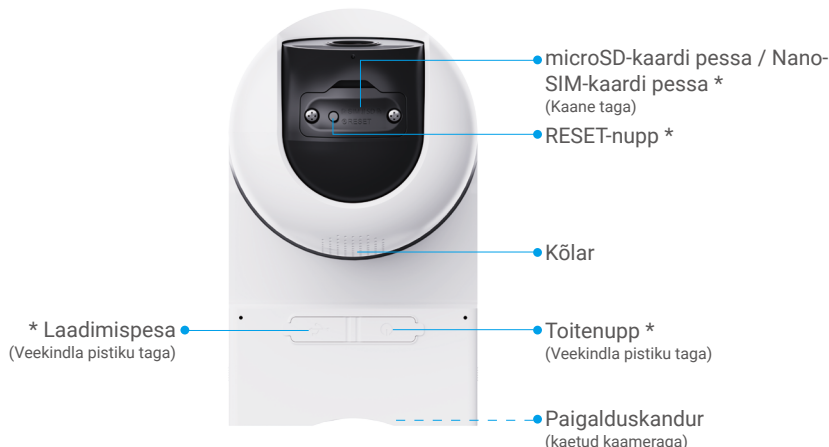


Alumine vaade

Nimi	Kirjeldus
microSD-kaardi pessa	- Sisesta kaardipessa microSD-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. - Soovitav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mälu ruum 512 GB.
Nano-SIM-kaardi pessa	Enne seadme sisselülitamist sisestage selle kaardipessa kehtiv Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi).
RESET-nupp	Kui kaamera töötab, hoidke umbes 4 sekundit all, et taastada kõigi parameetrite vaikesätted.
Laadimispesa	Kaamera laadimiseks.
Toitenupp	- Toide sisse: Vajutage ja hoidke all 2 sekundit. - Välja lülitamine: Vajutage ja hoidke all 4 sekundit.

Ülesseadmine

1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

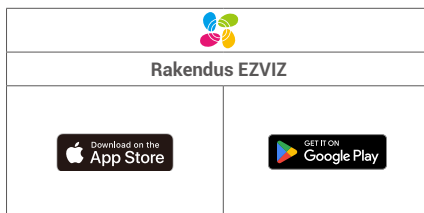

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

2. Lülitage kaamera sisse

1. Avage kaamera veekindel pistik.



2. Vajutage ja hoidke toitenupp all 2 sekundit, et seade sisse lülitada.
3. Pange veekindel pistik tagasi.


Internetiga ühendamine

- Wi-Fi ühendatud: Ühendage kaamera Wi-Fi-ga. Viidake **Variant A**.
- 4G ühendus: Ühendage kaamera 4G-ga. Viidake **Variant B**.

Variant A: Wi-Fi ühendatud

- Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

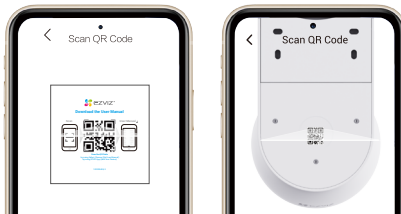

4. Puudutage "Wi-Fi võrk" ja järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ-i kontole.

- Soovitatav on lubada 4G-võrk, et kaamera oleks alati võrgus. Pange tähele, et see toiming võib tarbida väikese koguse 4G andmeid.
- Kui soovite lülituda 4G-le või mõnele teisele Wi-Fi võrgule, vaadake palun "[Võrguseaded](#)".

Variant B: 4G ühendus

- i** 4G võrguühendus võib põhjustada andmesidekulusid, palun pöörake tähelepanu andmekasutusele. Saate võrgu seadete liideses puudutada 4G võrku, et vaadata andmekasutust.

1. Paigalda Nano SIM-kaart.

- a. Kasutage kruvikeerajat, et vabastada kaamera mustast plastkatet.



- b. Eemaldage kaamera kate.

- c. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



Kiip ülespoole
Salk paremale
suunatud

- d. Paigaldage kate tagasi.

- e. Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada kate kindlalt kaamera külge.


- i** Pärast Nano SIM-kaardi paigaldamist ühendub kaamera automaatselt 4G-võrguga. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

2. EZVIZ-i kaamera lisamine.

- a. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.

- b. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.

- c. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

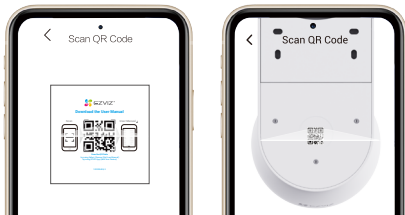

- d. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

- 1** • Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)
- Kui soovite lülitada Wi-Fi võrku, vaadake palun juhendit "Üleminek 4G võrgust Wi-Fi võrku".

Kaamera paigaldamine

1. Paigaldage microSD-kaart (valikuline)

1. Kasutage kruvikeerajat, et vabastada kaamera mustast plastkatet.



2. Eemaldage kaamera kate.

3. Sisesta kaardipesa microSD-kaart (müüakse eraldi).



Kiip allapoole
Säik paremale
suunatud

4. Paigaldage kate tagasi.

5. Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada kate kindlalt kaamera külge.

i Pärast microSD-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initialiseerida enne selle kasutamist.

1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.

2. Kui microSD-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initialiseerimiseks. Seejärel muutub olek tavaliseks, võimaldades videote salvestamist.

2. Kaamera laadimine

Esialgseks kasutamiseks on soovitatav seade täielikult laadida. Seda saab laadida, ühendades vooluvõrku, päikesepaneeliga või päikesepaneeliga, millel on akusalvestus.

- Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla 0 °C.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.

1. võimalus: Ühendage kaamera toiteallikaga toiteadapteriga (DC5V 2A, müüakse eraldi) laadimiseks.

- Eemaldage kaamera paigalduskohast enne laadimist vooluadapteriga.
- Kaamerat ei tohi lubatud laadida toiteadapteri kaudu ööes.
- Toitepistik tuleb paigaldada vooluadapteri lähedale ja see peab olema kergesti ligipääsetav.



2. võimalus: Ühendage kaamera laadimiseks päikesepaneeliga.

- Kui ostsite komplekti, siis päikesepaneel on kaasas kaameraga; muidu müüakse päikesepaneeli eraldi.




3. võimalus: Ühendage kaamera laadimiseks päikesepaneeli, millel on patarei (müüakse eraldi).



3. Valige paigaldamiskoht

Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal. Palun pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Soovitav paigalduskõrgus: 10.0 jalga (3 m) maapinnast.
- Veenduge, et mööduv liiklus kulgeks kaamera vaateväljaga risti. Kaamera liikumisandur on kogu vaateväljas palju tundlikum külgsuunas kulgeva liikumise suhtes kui otse kaamera poole või sellest eemale toimuva liikumise suhtes.

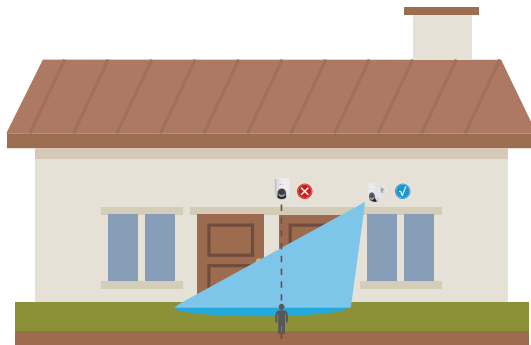

- **i** Piiratud PIR-i tuvastustehnoloogiaga kaamera ei pruugi liikumist tuvastada, kui keskkonna temperatuur on inimese kehatemperatuurile lähedane või PIR-andurile lähenetakse vertikaalselt.
- EZVIZ rakenduses asukohta valides on soovitatav seada tuvastamise tundlikkus. Seejärel saate kontrollida, kas kaamera asukohas on liikumine tuvastatav ning reguleerida tundlikkust tuvastatud objekti suuruse ja kauguse järgi.



Olulisi märkusi liigalarmide vähendamiseks

- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
- Ärge paigaldage kaamerat väljalaskeavade lähedale (nt õhukonditsioneeride puhuriavad, õhuniisuti väljalaskeavad, projektorite jahutusvad).
- Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
- Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
- Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meetrit raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).

4. Paigaldamise toiming


Kaamerat saab kinnitada seinale lakke ja lati külge.

Vajutage kinnitusklambri venitusvarsi, eemaldades kaamera kinnitusaluselt, nagu allpool näidatud.




Lakke/seinale kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimisšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Ainult betoonplafoni/seina jaoks) Puurige kruviavaid vastavalt mallile ja sisestage ankrid.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4×25).
5. Paigaldage kaamera paigaldusklambrile, kuni kuulete klõpsamise heli, mis tähendab, et seadme korpus on paigaldusklambriга täielikult kokku ühendatud.

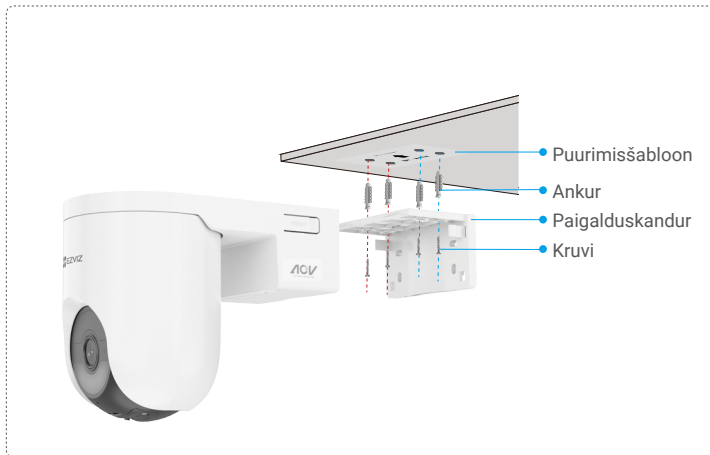

Joonis 1 Lakke kinnitamine

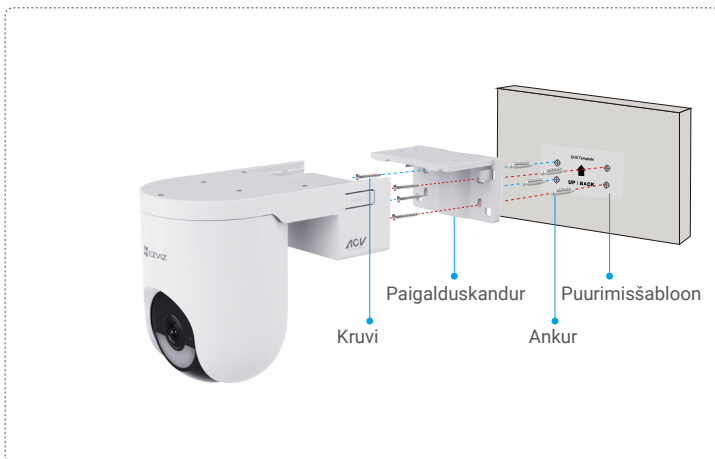

Jn 2 Seinakinnitus

Latile kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kasutage rõngast (müüakse eraldi), et kinnitada paigaldusklamber posti külge.
3. Paigaldage kaamera paigaldusklambrile, kuni kuulete klõpsamise heli, mis tähendab, et seadme korpus on paigaldusklambriga täielikult kokku ühendatud.




Seadme vaade

 Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja üliloomislik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Otsevaade


Kui käivitade EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata otseülekannet, teha pilte, salvestada videoid või valida vastavalt vajadusele video kvaliteeti.

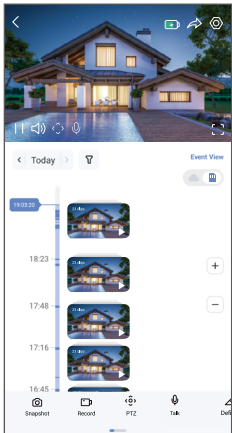

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Aku. Vaata aku allesjäänud mahtuvust.
	Jaga. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sättete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Puudutage nelja noole nuppu, et muuta seadme vaatevälja.
	Kõne. Puudutage, et seadme ees olevate inimestega rääkida.
	Eraldusvõime. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Alarm. Puudutage ikooni ja seade teeb sissetungijate hoiamiseks heli ja vilgub.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.
	Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

2. Võrguseaded

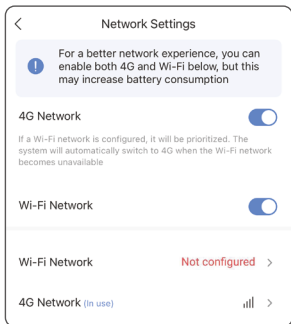

Kaamera toetab kahte võrguühenduse režiimi: 4G ja Wi-Fi. Sellel liidesel saate vastavalt oma vajadustele vahetada 4G ja Wi-Fi võrkude vahel.

Üleminek 4G võrgust Wi-Fi võrku:

1. Luba Wi-Fi võrk.
2. Puudutage "Pole konfigureeritud", et lõpetada Wi-Fi seadistamine rakenduse viisardi juhiste järgi.

Üleminek Wi-Fi võrgust 4G võrku

1. Luba 4G võrk ja keela Wi-Fi võrk.

i Saate samaaegselt lubada nii 4G võrgu kui ka Wi-Fi võrgu. See parandab kaamera võrgu jõudlust, kuid võib põhjustada suuremat energiatarbimist.

2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Variant B: 4G ühendus](#)")
3. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

- i**
- Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)
 - 4G võrguühendus võib põhjustada andmesidekulusid, palun pöörake tähelepanu andmekasutusele. Saate puudutada 4G võrku, et vaadata andmekasutust.

Ühenduse loomine teise Wi-Fi võrguga

1. Puuduta Wi-Fi võrku.
2. Valige Wi-Fi võrk, millega soovite ühenduda, ja lõpetage Wi-Fi seadistamine, järgides rakenduse juhendit.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Törkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

-  **Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,“ saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.**

Törkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  **Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.**

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+” ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraka seadmete rühma.


Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K: Kui kaamera on rakenduses võrguühendusest, kas video salvestamine jätkub?
- V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Mis on Nano-SIM-kaart?

V: Nano-SIM-kaardi mõõtmed on 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, mis teeb need kolmest tüübist väikseimaks.

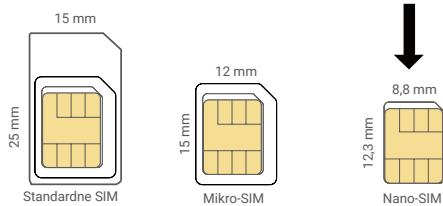

Kui SIM-kaardi PIN-kood on lukustatud, tuleb see enne seadmesse sisestamist avada.

K: Kuidas lahendada oma Nano SIM-kaardi PIN-koodi?

V: Enamikku SIM-kaardi PIN-koode saab seadistada telefonis lukustuse avamiseks järgmiselt.


•iOS seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted -> Mobiiltelefon -> SIM-plaadid -> SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-kaardi PIN-kood valikut SIM-kaardi PIN-kood keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

•Androidi seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted -> Turvalisus -> Rohkem sätteid -> SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-kaardi PIN-kood valikut SIM-kaardi PIN-kood keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

Kui SIM-kaardi PIN-koodi küsimist ei saa keelata või see on kehtetu, võtke ühendust oma operaatoriga.

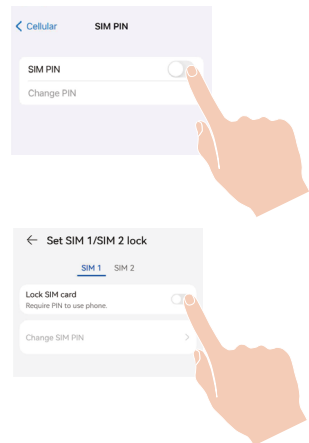

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igapähele on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitses videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrust, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videod sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolemusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.