

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2023

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΞΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΘΑΙΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΞΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικές πληροφορίες	2
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ.....	5
Εγκατάσταση.....	6
1. Τοποθεσία Εγκατάστασης	6
2. Εγκαταστήστε μπαταρίες	7
3. Εγκαταστήστε το θερμοστάτη.....	7
4. Συνδέστε τη Συσκευή Δικτύου και τον Λέβητα	8
5. Εγκατάσταση πύλης.....	9
Προσθέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ	11
1. Προσθέστε την πύλη	11
2. Προσθέστε θερμοστάτη	11
Λειτουργία.....	13
1. Λειτουργίες στο Θερμοστάτη	13
2. Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ.....	15
Προδιαγραφή	18

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Θερμοστάτης (×1)



Πύλη (×1)



Παρενθεση (×1)



Κρεμάστρα (×1)



Καλώδιο τροφοδοσίας (×1)



Καλώδιο σύνδεσης λέβητα (×1)



Σετ βιδών (×1)



Μπαταρία μεγέθους AA (×2)



Κανονιστικές πληροφορίες (×1)



Σύντομος οδηγός εκκίνησης (×1)


 Η εμφάνιση όλων των εξαρτημάτων της συσκευής εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικές πληροφορίες

2.1 Έξυπνος Θερμοστάτης



Προβολή Μπροστινού Μέρους

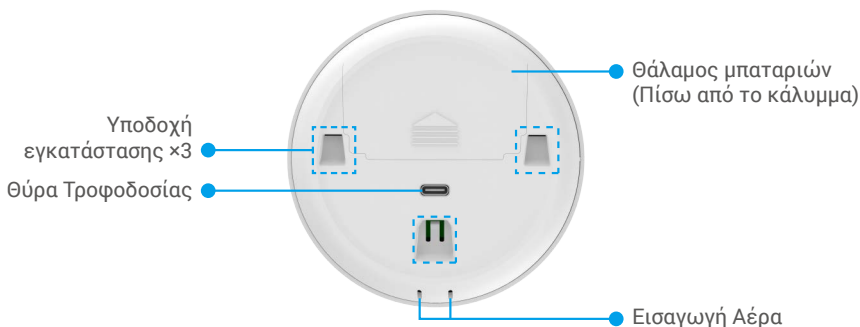

Πίσω Όψη

Κουμπί ρύθμισης

- Πατήστε σύντομα το κουμπί ρύθμισης για να αλλάξετε τις λειτουργίες.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων*.
- Κλείδωμα παιδιών: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 25 δευτερόλεπτα για να κλειδώσετε το θερμοστάτη και για 10 δευτερόλεπτα για να το ξεκλειδώσετε

Κουμπί ελέγχου


Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κανόνα για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ή τις ρυθμίσεις εναλλαγής.

Περιγραφή εικονιδίου οθόνης

	Επικοινωνία Wi-Fi	• Μόνιμη λειτουργία: συνδεδεμένο στο Wi-Fi • Απενεργοποίηση: Αποσυνδεδεμένο ή εκτός σύνδεσης Wi-Fi
	RF Επικοινωνία	• Μόνιμα ενεργό: Ο θερμοστάτης έχει συνδεθεί με επιτυχία στην πύλη. • Αναβοσβήνει: Ο θερμοστάτης συνδέεται με την πύλη. • Απενεργοποίηση: Ο θερμοστάτης απέτυχε να συνδεθεί στην πύλη ή δεν υπάρχει δίκτυο.


Περιγραφή εικονιδίου οθόνης

OS	Έλεγχος λειτουργικού συστήματος (OS)	Ο θερμοστάτης υιοθετεί την βέλτιστη λειτουργία εκκίνησης/διακοπής.
TPI	Έλεγχος TPI	Ο θερμοστάτης υιοθετεί τη λειτουργία ελέγχου αναλογικής-ολοκληρωτικής αντίδρασης.
	Ωρα	- Όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται στην κύρια οθόνη, εμφανίζει την τρέχουσα ώρα. - Εμφάνιση χρόνου προγραμματισμού κατά την ρύθμιση του προγραμματισμού.
	Εβδομάδα	- Όταν ο θερμοστάτης βρίσκεται στην κύρια οθόνη, εμφανίζει την τρέχουσα εβδομάδα. - Κατά τη ρύθμιση της ώρας, εμφανίζεται η ρυθμισμένη ώρα.
	Χρονοδιακόπτης	Στη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού, εμφανίζει τη χρονική περίοδο όταν έχει οριστεί ο προγραμματισμός.
	Λειτουργία διακοπών	Εμφάνιση όταν ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε λειτουργία διακοπών.
	Αυτόματη λειτουργία	Στη λειτουργία αυτόματου ελέγχου, η θερμοκρασία θα προσαρμοστεί ανάλογα με την περίοδο προγραμματισμού.
	Προσωρινή λειτουργία	Στη λειτουργία αυτόματου ελέγχου, περιστρέψτε τον ελεγκτικό διακόπτη για να ενεργοποιήσετε την προσωρινή λειτουργία και να ορίσετε την προσωρινή επιθυμητή θερμοκρασία. Η θερμοκρασία θα ελέγχεται σύμφωνα με την ορισμένη τιμή στην προσωρινή λειτουργία και θα επιστρέψει στη λειτουργία χρονοδιαγράμματος στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού.
	Χειροκίνητη λειτουργία	Στη λειτουργία χειροκίνητης ρύθμισης, περιστρέψτε τον ελεγκτικό διακόπτη για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χειροκίνητα.
	Ισχύς	Έναρξη/Διακοπή θέρμανσης
	Τρέχουσα θερμοκρασία	Εμφάνιση της τρέχουσας θερμοκρασίας.
	Φλόγα	Εμφάνιση όταν ο θερμοστάτης είναι ενεργός και η βρασίδα θερμαίνεται.
	Κλειδώμα παιδιών	Εμφάνιση όταν ο θερμοστάτης είναι κλειδωμένος.
	Επιθυμητή θερμοκρασία	Εμφάνιση της επιθυμητής θερμοκρασίας.
	Θέρμανση	Ο θερμοστάτης στέλνει εντολή θέρμανσης, η καλοριφέρ είναι σε λειτουργία θέρμανσης.

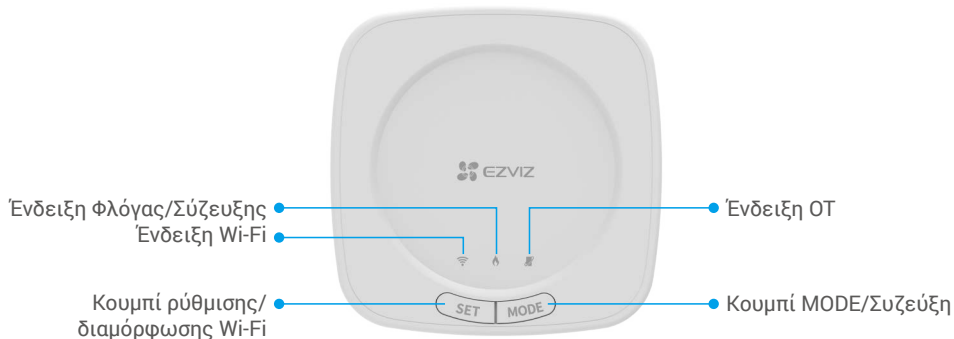


Προβολή Μπροστινού Μέρους

Εικονίδιο	Περιγραφή
	- Γρήγορη αναβοσβήνουσα μπλε: Σύνδεση στο δίκτυο. - Αργό αναβόσβημα μπλε/Απενεργοποίηση: Δεν συνδέεται στο δίκτυο. - Σταθερό μπλε: Συνδεδεμένο στο δίκτυο.
	- Γρήγορη αναβοσβήνουσα κόκκινη: Σύζευξη με θερμοστάτη. - Σταθερό Κόκκινο: Το ρελέ είναι κλειστό. - Απενεργοποίηση: Ο ηλεκτρονόμος άνοιξε.
	- Σταθερό Πράσινο: Συνδεδεμένο με Opentherm. - Απενεργοποίηση: Αποσυνδεδεμένο το Opentherm.
SET	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα: Επαναφορά και επανεκκίνηση της πύλης, διαγράφοντας τυχόν προστεθείσες θερμοστάτες, και όλες οι ενδείξεις θα αναβοσβήνουν για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η μπλε λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα και η πύλη είναι έτοιμη για σύνδεση Wi-Fi.
MODE	Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα: Η πύλη είναι έτοιμη για σύνδεση Wi-Fi.

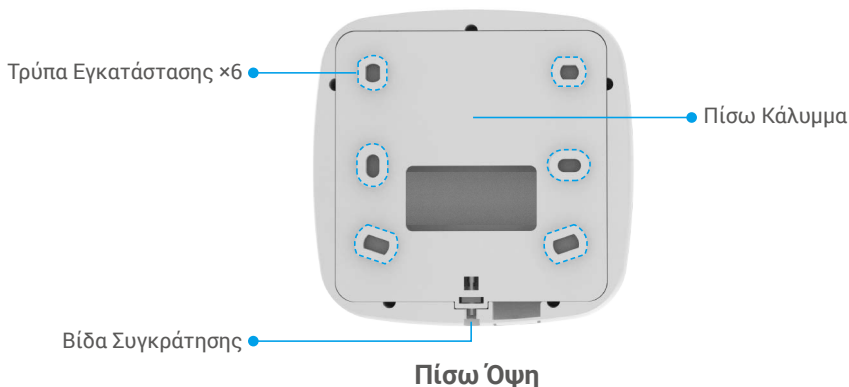

Τροφοδοσία Ρεύματος
E: Συνδέστε το καλώδιο
ζωντανού κυκλώματος
N: Συνδέστε το καλώδιο
μηδενικής τάσης

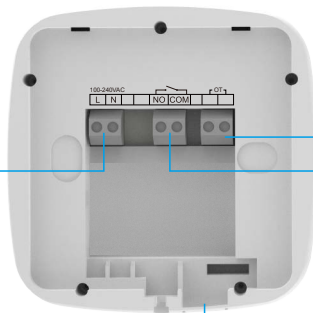

• Τερματικό OT
• Τερματικό NO/COM

• Τρύπα Καλωδίων

Πίσω Όψη (Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα)

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



i Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

1. Τοποθεσία Εγκατάστασης


- Ο θερμοστάτης επικοινωνεί με την πύλη μέσω ραδιοκυμάτων. Παρακαλούμε να διατηρήσετε απόσταση από τα παρακάτω μεταλλικά αντικείμενα που μπορεί να επηρεάσουν τη λήψη ασύρματου σήματος πριν από την εγκατάσταση: χάλυβες τοίχους, μεταλλικά ντουλάπια, ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας, καθρέφτες και άλλα παρόμοια.
- Η απόσταση μεταξύ του θερμοστάτη και του πατώματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2 μέτρα.

Πύλη (Pili)

- Εγκαταστήστε την πύλη κοντά στον καυστήρα.
- Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να λαμβάνονται ασύρματα σήματα.


Θερμοστάτης

- Εγκαταστήστε το θερμοστάτ στον τοίχο εντός της θερμαντικής περιοχής.
- Περίπου 1,5μ πάνω από το πάτωμα.
- Μακριά από παράθυρα και πόρτες.
- Μην εγκαθιστάτε σε βιβλιοθήκες και ντουλάπες.
- Κρατήστε μακριά από πηγές θερμότητας (θερμαντήρες, τζάκια, τηλεοράσεις και βεβαιωθείτε ότι αποφεύγετε το άμεσο ηλιακό φως).
- Βεβαιωθείτε ότι μπορούν να λαμβάνονται ασύρματα σήματα. (Σταθερή επικοινωνία με την πύλη).

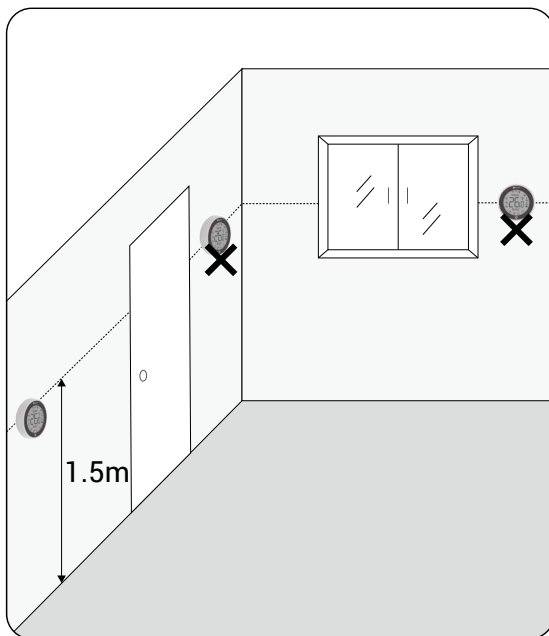


2. Εγκαταστήστε μπαταρίες

1. Πατήστε και σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς τα κάτω για να το αφαιρέσετε

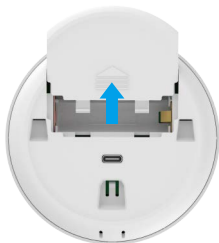

2. Εγκαταστήστε 2 μπαταρίες μεγέθους AA. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και στη συνέχεια την οθόνη θα ανάψει.

 Παρακαλώ ελέγξτε αν οι πόλοι (+/-) είναι σωστά ευθυγραμμισμένοι.

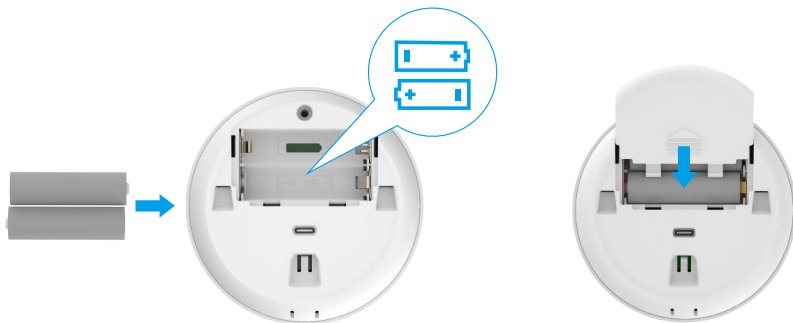


3. Εγκαταστήστε το θερμοστάτη

Μπορείτε να εγκαταστήσετε το θερμοστάτη με δύο τρόπους:


• Εγκαταστήστε το θερμοστάτ με τον κρεμαστό και τη βάση

1. Στερεώστε τον κρεμαστήρα στη βάση με δύο μικρούς βίδες.
2. Διάτρηση τρυπών βιδώματος και τοποθέτηση αγκυροβόλων. Χρησιμοποιήστε αυτοτρυπούμενες βίδες για να στερεώσετε τη βάση.
3. Στοιχίστε την υποδοχή εγκατάστασης του θερμοστάτη με τον κρεμαστήρα.

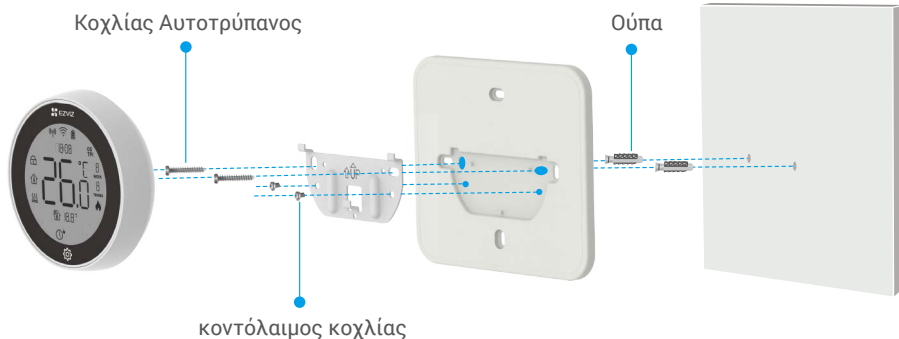

• **Εγκαταστήστε το Θερμοστάτο με τον Κρεμαστό και το Κουτί Καλωδίων (αγοράζονται ξεχωριστά)**


1. Διορθώστε τον κρεμαστήρα στο κουτί του καλωδίου με δύο μακριά βίδες.
2. Στοιχίστε την υποδοχή εγκατάστασης του θερμοστάτη με τον κρεμαστήρα.

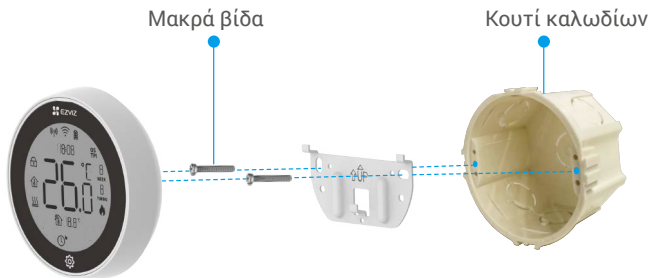


4. Συνδέστε τη Συσκευή Δικτύου και τον Λέβητα

i Πριν συνδέσετε, παρακαλούμε αποσυνδέστε την τροφοδοσία της πύλης και του λέβητα.


1. Χαλαρώστε το βίδωμα με ένα κατσαβίδι σταυρού και ανοίξτε το πίσω κάλυμμα.

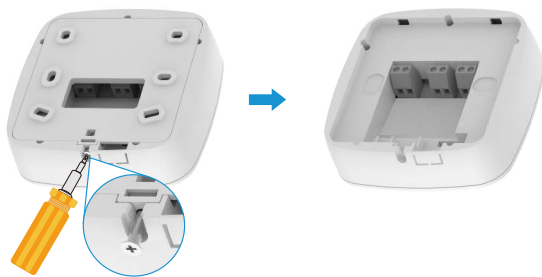


2. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στη θύρα εισόδου ισχύος σύμφωνα με την ετικέτα στο πίσω μέρος. Το μπλε καλώδιο συνδέεται στο "L" και το καφέ καλώδιο συνδέεται στο "N".

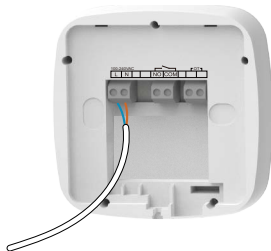

3. Ανοίξτε το κέλυφος του ελεγκτή καυστήρα και βρείτε τον τερματικό Orentherm ή On/Off στο κύριο πίνακα ελέγχου. (Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης του καυστήρα για λεπτομέρειες)
4. Συνδέστε την πύλη με τον καυστήρα μέσω καλωδίου σύνδεσης καυστήρα.
5. Αντικαταστήστε το κέλυφος του λέβητα.

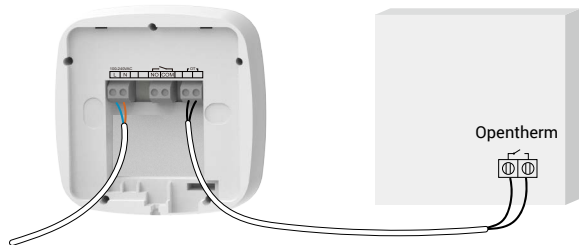

Διάγραμμα Ενσύρματης Σύνδεσης Λέβητα Opentherm

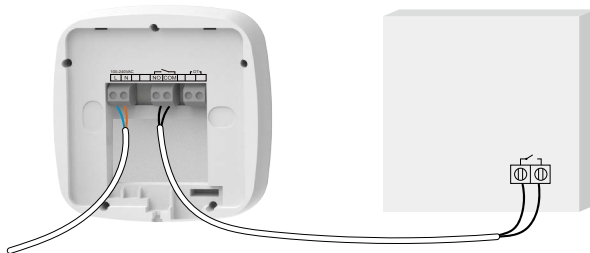


Διάγραμμα Σύνδεσης ON/OFF Λέβητα

5. Εγκατάσταση πύλης

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την πύλη με δύο τρόπους:


• Εγκαταστήστε την Πύλη με βίδες και αγκύρια

1. Διάτρηση τρυπών βιδώματος και τοποθέτηση αγκυροβόλων στον τοίχο.
2. Χρησιμοποιήστε τις βίδες αυτοεπίπεσης για να στερεώσετε το πίσω κάλυμμα.
3. Αντικαταστήστε την πύλη στο πίσω κάλυμμα και σφίξτε το βίδωμα.

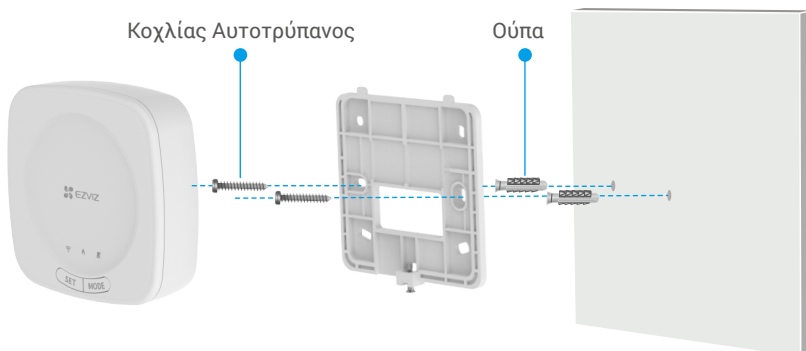

• **Εγκαταστήστε την Πύλη με το Κουτί Καλωδίων (αγοράζεται ξεχωριστά)**

1. Στερεώστε το πίσω κάλυμμα στο κουτί των καλωδίων με δύο μακριά βίδες.
2. Αντικαταστήστε την πύλη στο πίσω κάλυμμα και σφίξτε το βίδωμα.

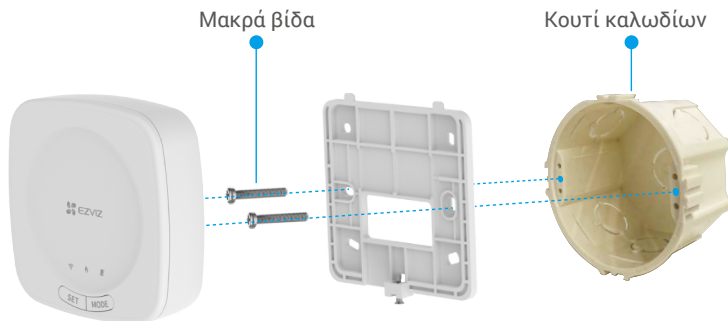

Προσθέστε τη συσκευή σας στην εφαρμογή EZVIZ


1. Προσθέστε την πύλη

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το "+" στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη διεπαφή σάρωσης κώδικα QR.
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο εξώφυλλο του Οδηγού Γρήγορης Έναρξης ή στο πίσω μέρος της πύλης.
4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση του δικτύου.




2. Προσθέστε θερμοστάτη


1. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της πύλης σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα και κάντε κλικ στο "Διαχειριστής Πίνακα".

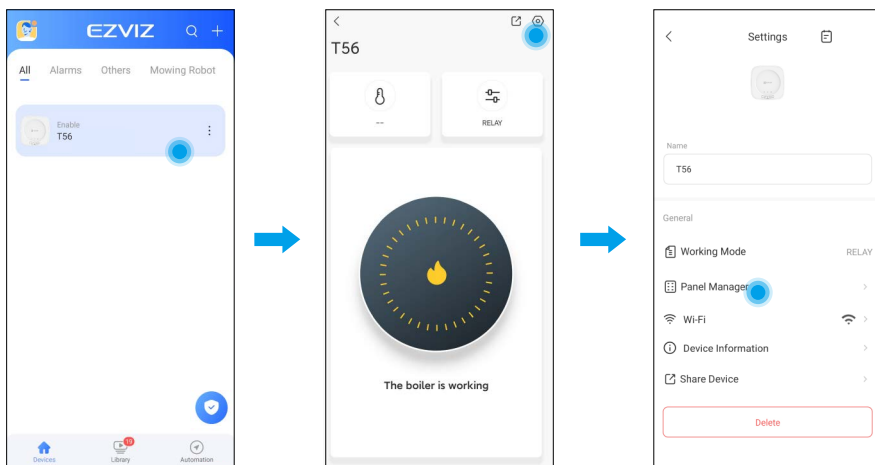

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης του θερμοστάτη για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων.
3. Επιλέξτε το [Icon] και πατήστε το κουμπί ρύθμισης μία φορά, εμφανίζεται ο 8-ψήφιος αριθμός σειριακού αριθμού συσκευής.

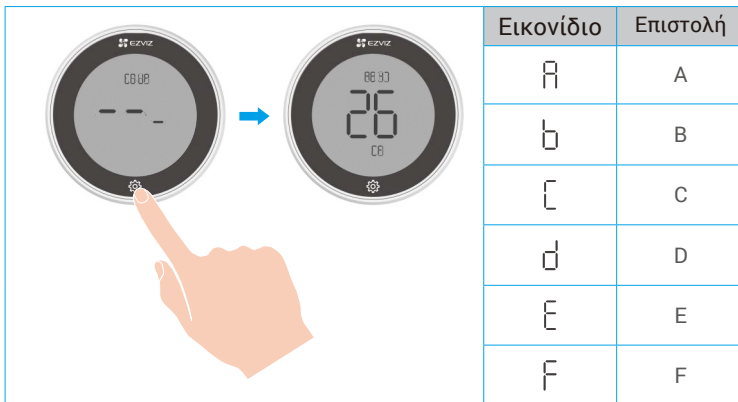

4. Κάντε κλικ στο "Προσθήκη", εισαγάγετε τον 8-ψήφιο αριθμό σειριακού αριθμού της θερμοστάτη.

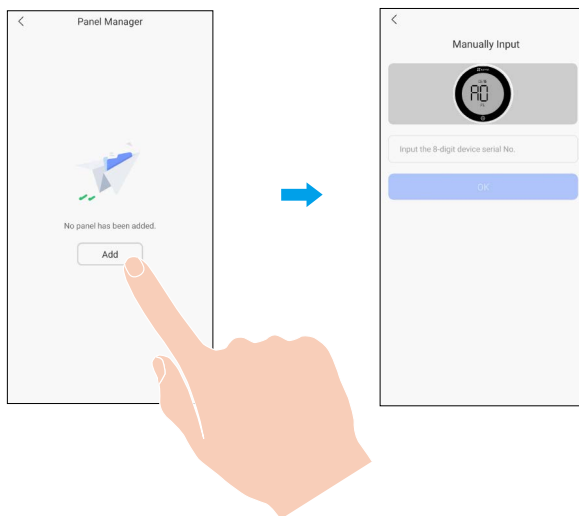

1. Λειτουργίες στο Θερμοστάτης

Ρύθμιση Χρόνου

- 1. Στην κύρια διεπαφή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στο μενού ρυθμίσεων. Περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη μέχρι η οθόνη να εμφανίσει τη διεπαφή ρύθμισης ώρας.
- 2. Πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να ορίσετε την ώρα με τη σειρά: Έτος> Μήνας> Ημέρα> Ώρα> Λεπτό.
- 3. Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κουμπί για να ρυθμίσετε την τιμή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε.

Λειτουργία Λειτουργίας

Στην κύρια διεπαφή, πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να αλλάξετε τη λειτουργία εργασίας: Διακοπές, Αυτόματο, Προσωρινό, Χειροκίνητο και Τροφοδοσία.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

Στην κύρια διεπαφή, περιστρέψτε τον ελεγκτικό κουμπί για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία και πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε.

Μενού ρυθμίσεων

Εικονίδιο	Ονομασία	Περιγραφή
	Κωδικός Σύνδεσης	Η οθόνη εμφανίζει τον κωδικό σύνδεσης (οκταψήφιο αριθμό σειριακού αριθμού συσκευής). Μπορείτε να εισαγάγετε τον κωδικό στην εφαρμογή για να προσθέσετε το θερμοστάτη. Μετά από επιτυχή προσθήκη, η οθόνη εμφανίζει το R0x, όπως το R01.
	Αντιψυκτικό	Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κανόνα για να επιλέξετε ΕΝΕΡΓΟ/ΑΠΕΝΕΡΓΟ και πατήστε το κουμπί ρύθμισης για να επιβεβαιώσετε • ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αντιπαγωγτικής προστασίας και μπορείτε να περιστρέψετε τον περιστροφικό διακόπτη για να ορίσετε τη θερμοκρασία αντιπαγωγτικής προστασίας (5°C έως 15°C). • ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ: Έξοδος.
	Οπίσθιος φωτισμός οθόνης	Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κανόνα για να ρυθμίσετε το φωτισμό οθόνης. • ΕΝΕΡΓΟ: Συνεχής λειτουργία • ΑΥΤΟΜΑΤΟ: Καθυστέρηση απενεργοποίησης • ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: απενεργοποίηση
	Θερμό νερό κατοικίας (μόνο Opentherm)	Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κουμπί για να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία του ζεστού νερού. Όταν η τιμή της θερμοκρασίας σταματήσει να αλλάζει, η επιθυμητή θερμοκρασία του νερού έχει ρυθμιστεί με επιτυχία.
	Προηγμένη ρύθμιση	Ορίστε προηγμένες τεχνικές παραμέτρους μόνο για επαγγελματικό προσωπικό. Για λεπτομέρειες, δείτε τον πίνακα "Προηγμένες ρυθμίσεις".
	Έξοδος	Εξέλθετε από το μενού ρυθμίσεων.


Προηγμένη ρύθμιση

Εικονίδιο	Ονομασία	Εύρος	Περιγραφή
ΠΠΘδ	Λειτουργία Θέρμανσης	--	Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία θέρμανσης: Nor, OS, TPI.
ΗΘη	Επιστροφή Διαφοράς	--	Ορίστε τη διαφορά μεταξύ της θερμοκρασίας εκκίνησης και της θερμοκρασίας απενεργοποίησης. Για παράδειγμα, αν η διαφορά είναι 1°C και η επιθυμητή θερμοκρασία είναι 25°C, ο λέβητας θα ξεκινήσει να θερμαίνει όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 23°C και θα σταματήσει να θερμαίνει όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 27°C. • ΗΘη: Περιστρέψτε τον ελεγκτικό κουμπί για να ορίσετε τη διαφορά θερμοκρασίας. • ΗΘF: Απενεργοποίηση της ρύθμισης.
LLCH	Ελάχιστη Στόχος Θερμοκρασίας Ζεστού Νερού (μόνο Opentherm)	10-HHCH	Ορίστε την ελάχιστη επιθυμητή θερμοκρασία για το ζεστό νερό του λέβητα.
CU	Περιβαλλοντική Καμπύλη (μόνο για Opentherm)	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0	Όσο μεγαλύτερη η τιμή, τόσο καλύτερη η θέρμανση, αλλά θα αυξηθεί επίσης η κατανάλωση ενέργειας.
INFL	Συντελεστής επιρροής αισθητήρα θερμοκρασίας (μόνο για Opentherm)	0-20	Η τιμή καθορίζει το μέγεθος της επίδρασης του αισθητήρα θερμοκρασίας στον υπολογισμό της επιθυμητής θερμοκρασίας.
CAU	Βαθμονόμηση Θερμοκρασίας	--	Εάν η θερμοκρασία που εμφανίζεται στο θερμοστάτη αποκλίνει από την πραγματική θερμοκρασία, περιστρέψτε τον περιστροφικό διακόπτη για να τον βαθμονομήσετε.
FACT	Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων	0-1	• 1=Επαναφορά • 0=Δεν αποκαταστάται
EXIT	Έξοδος	--	Εξέλθετε από το μενού ρυθμίσεων.


2. Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

2.1 Σελίδα Λεπτομερειών

Στη σελίδα λεπτομερειών, μπορείτε να δείτε την κατάσταση του λέβητα, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να τροποποιήσετε τη λειτουργία εργασίας του θερμοστάτη.

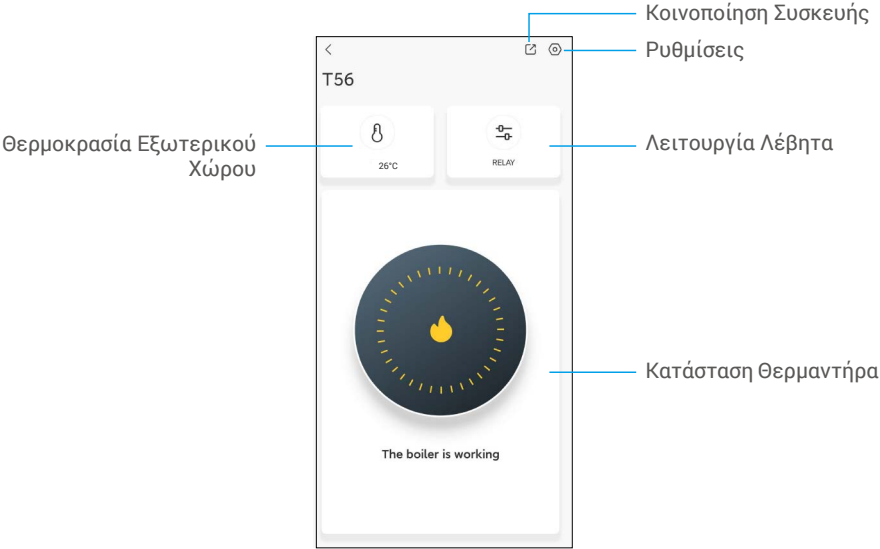


Πύλη

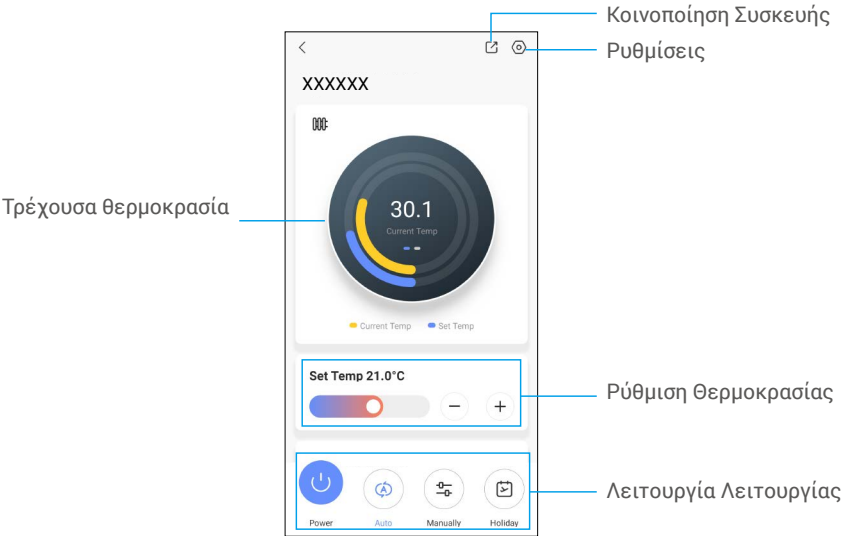


Θερμοστάτης

2.2 Ρυθμίσεις πύλης (Gateway)

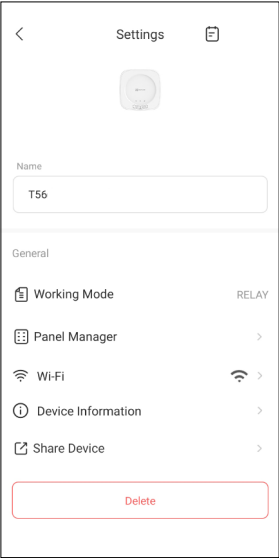

Παράμετρος	Περιγραφή
Όνομα συσκευής	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Λειτουργία Λειτουργίας	Μπορείτε να δείτε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής.
Διαχειριστής Πίνακα	Μπορείτε να διαχειριστείτε το θερμοστάτη εδώ.
Ασύρματο δίκτυο Wi-Fi	Μπορείτε να δείτε το όνομα του Wi-Fi στο οποίο έχει συνδεθεί η συσκευή.
Πληροφορίες συσκευής	Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής εδώ.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να μοιραστείτε τη συσκευή με τα μέλη της οικογένειάς σας ή τους επισκέπτες σας.
Διαγραφή	Πατήστε για να διαγράψετε την πύλη από την εφαρμογή EZVIZ.

2.3 Ρυθμίσεις Θερμοστάτη

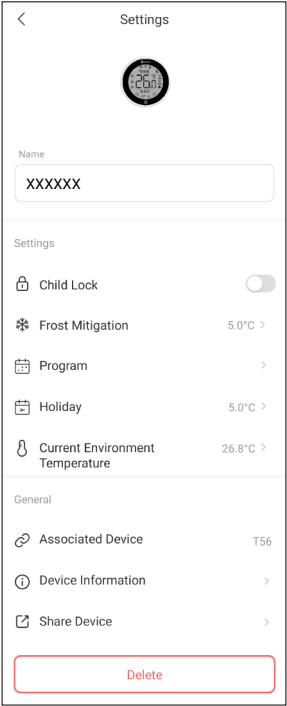

Παράμετρος	Περιγραφή
Όνομα συσκευής	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Κλειδωμα παιδιών	Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά.
Προστασία από τον πάγο	Μετά την ενεργοποίηση, ο σωλήνας επιστροφής θα είναι σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία, ώστε να μην παγώσει.
Πρόγραμμα	(Στη λειτουργία Αυτόματο) Πατήστε για να προσθέσετε ένα νέο σχέδιο για να εκτελείται αυτόματα όπως το ορίσετε.
Διακοπές	(Σε λειτουργία διακοπών) Ορίστε μια επιθυμητή θερμοκρασία όταν πάτε διακοπές.
Τρέχουσα Θερμοκρασία Περιβάλλοντος	Μπορείτε να ορίσετε μια θερμοκρασία αποζημίωσης για να διορθώσετε την πραγματική θερμοκρασία.
Συσχετιζόμενη Συσκευή	Μπορείτε να δείτε την πύλη που συνδέεται με τη συσκευή.
Πληροφορίες συσκευής	Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής εδώ.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να μοιραστείτε τη συσκευή με τα μέλη της οικογένειάς σας ή τους επισκέπτες σας.
Διαγραφή	Πατήστε για να διαγράψετε το θερμοστάτη.

Προδιαγραφή

Παράμετρος	Περιγραφή
Τροφοδοσία	Θερμοστάτο: 5V $\Rightarrow$ 20mA, 0.1W Μέγιστο ή 3V $\Rightarrow$ 33mA, 0.1W Μέγιστο Πύλη: 100-240V~, 50/60Hz, 3W Μέγιστος
Πηγή Ρεύματος	2 μπαταρίες AA (Μη χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
Διάρκεια Ζωής Μπαταρίας	Περίπου 1 χρόνος
Ακρίβεια ρύθμισης θερμοκρασίας	0.5°C
Εύρος Εμφάνισης Θερμοκρασίας Δωματίου	-9,9°C έως 50°C
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	0°C έως 45°C
Θερμοκρασία Μεταφοράς και Αποθήκευσης	-10°C έως 60°C
Κατηγορία IP	IP21

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.