

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (mostantól „a Kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Hacsak másként nem jelezzük, a EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a Kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A Kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2024. Május

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKNEK MEGFELELŐEN – SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalom

Áttekintés.....	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alapok.....	2
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	5
Telepítés	6
1. Telepítés helye	6
2. Telepítsen elemeket	7
3. Telepítse a termosztátot.....	7
4. Csatlakoztassd a Gateway-t és a kazánt.....	8
5. Telepítse a Gateway-t.....	9
Adja hozzá eszközét az EZVIZ alkalmazáshoz	11
1. Hozzáadás Gateway-hez	11
2. Hőmérséklet-szabályozó hozzáadása.....	11
Működés	13
1. Műveletek a termosztáton	13
2. Műveletek az EZVIZ alkalmazáson	15
Specifikáció	18

1. A csomag tartalma



Hőmérséklet-szabályozó (1 db)



Kapu (1 db)



Zárójel (1 db)



A fogas (1 db)



Tápkábel (1 db)



Kazán-csatlakozó kábel
(1 db)



Csavarkészlet (1 db)



AA méretű elem (2 db)



Szabályozással
kapcsolatos információk
(1 db)



Gyors használatbavételi
útmutató (1 db)


 A készülék kinézete a ténylegesen megvásárolt modelltől függ.

2. Alapok

2.1 Okos Termostat



Elülső nézet

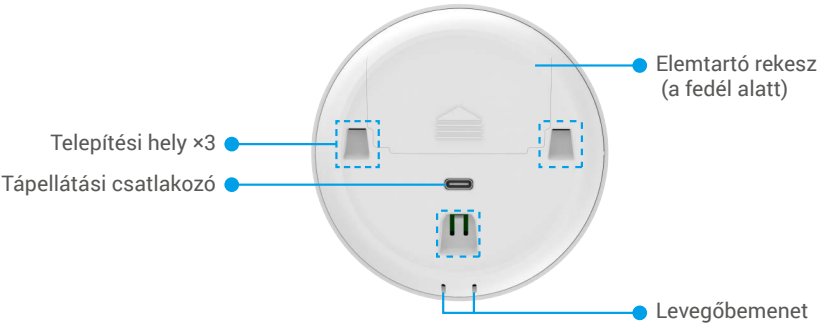

Hátsó nézet

Beállítás gomb

- Röviden nyomja meg a beállító gombot a módok közötti váltáshoz.
- Tartsa lenyomva 5 másodpercig a beállítási menübe való belépéshez*.
- Gyermezkár: Nyomja és tartsa lenyomva 25 másodpercig a termostat zárolásához, és 10 másodpercig a feloldáshoz


Írányító gomb

Forgasd el a vezérlő gombot a hőmérséklet vagy kapcsoló beállítások módosításához.

Képernyő ikon leírása		
	Wi-Fi kommunikáció	• Állandó bekapcsolva: Wi-Fi kapcsolódva • Ki: Wi-Fi kapcsolat megszakadt vagy offline állapotban van
	RF-kommunikáció	• Állandó bekapcsolás: A termostat sikeresen csatlakozott a gateway-hez. • Villanás: A termosztát csatlakozik a kapuhoz. • Ki: A termostat nem tudott csatlakozni a kapuhoz, vagy nincs hálózat.
OS	OS irányítás	A termostat az optimális indítás/leállítás vezérlési módot alkalmazza.


Képernyő ikon leírása

TPI	TPI vezérlés	A termostat arányos integráló vezérlési módot alkalmaz.
	Idő	- Amikor a termosztát a főképernyőn van, akkor az aktuális időt jeleníti meg. - Képernyőn jelenítse meg a programozási időt, amikor a programozást beállítja.
	Hét	- Amikor a termosztát a fő képernyőn van, akkor a jelenlegi hét jelenik meg rajta. - Amikor az időt állítja, megjeleníti az állított időt.
	Időzítés	Az automatikus módban megjeleníti az időzítési időszakot, amikor a programozás be van állítva.
	Üzem mód: Ünnepi mód	Jelenítse meg, amikor a termosztát ünnepi üzemmódban van beállítva.
	Automatikus mód	Az automatikus üzemmódban a hőmérséklet a programozási időszaknak megfelelően lesz beállítva.
	Ideiglenes mód	Az automatikus módban forgassa el a vezérlő gombot a ideiglenes üzemmód aktiválásához és az ideiglenes célhőmérséklet beállításához. Az ideiglenes üzemmódban a hőmérsékletet a beállított érték szerint szabályozzák, majd a következő programozási időszakban visszatérnek az időzített üzemmódhoz.
	Kézi mód	Kézi módban forgassa a vezérlőgombot a hőmérséklet kézi beállításához.
	Teljesítmény	Indítás/Leállítás fűtés
	Jelenlegi hőmérséklet	Jelenítse meg az aktuális hőmérsékletet.
	Láng	Jelenítse meg, amikor a termosztát aktív és a forralás folyamatban van.
	Gyermezkár	Jelenítse meg, amikor a termosztát zárolva van.
	Célhőmérséklet	Jelenítse meg a célhőmérsékletet.
	Fűtés	A termosztát fűtési parancsot küld, a kazán fűt.

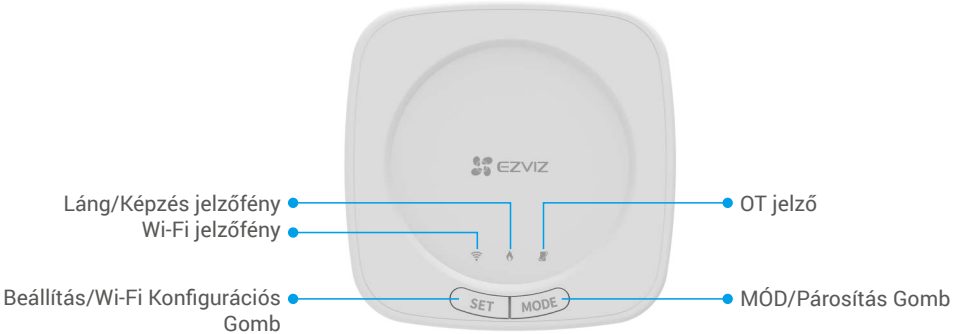


Elülső nézet

Ikon	Leírás
	• Gyorsan villogó kék: Hálózat csatlakozás. • Lassú villogás kék/szünet: Nem csatlakoztatva a hálózathoz. • Szilárd kék: Hálózat csatlakoztatva.
	• Gyorsan villogó piros: Párosítás a termosztáttal. • Szilárd piros: Relé zárva. • Ki: Relé nyitva.
	• Szilárd zöld: Opentherm csatlakoztatva. • Ki: Opentherm kapcsolat megszakadt.
SET	Tartsa lenyomva 3 másodpercig: A kapu alaphelyzetbe állítása és újraindítása, miközben törli az összes hozzáadott termosztátot, és az összes jelző 3 másodpercig villogni fog. Ezután a kék fény gyorsan villog, és a kapu készen áll a Wi-Fi kapcsolatra.
MODE	Tartsa lenyomva 3 másodpercig: A Gateway kész a Wi-Fi kapcsolódáshoz.

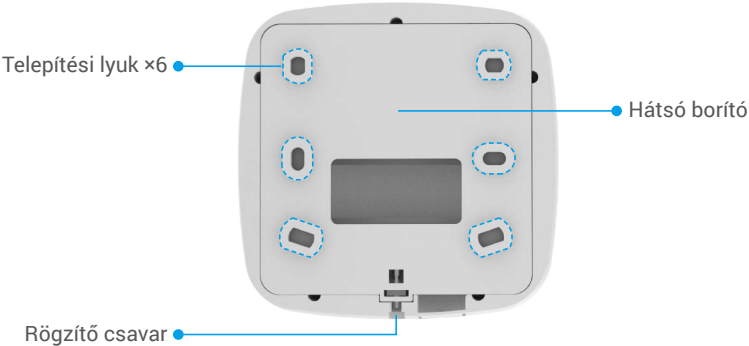


Hátsó nézet

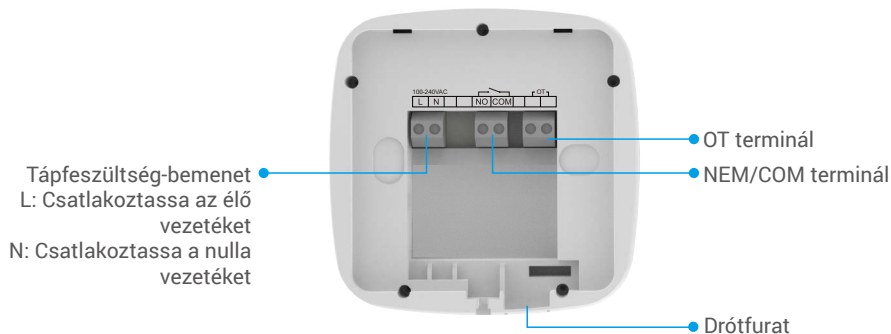

Hátsó nézet (Távolítsa el a hátsó burkolatot)

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

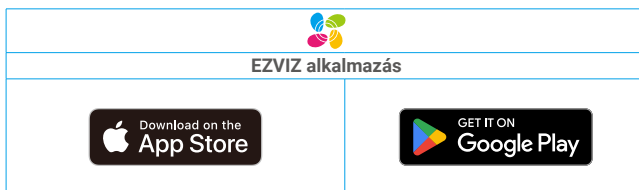

i Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.

Telepítés

1. Telepítés helye


- A termosztát rádióhullámok segítségével kommunikál a kapuval. Az alábbi fém tárgytól tartsa távol magát a telepítés előtt, mivel befolyásolhatják a vezeték nélküli jel fogadását: acél falak, fém szekrények, konyhai készülékek, tükrök és így tovább.
- A termosztát és a padló közötti távolság nem lehet több mint 2 méter.

Átjáró

- Telepítse a kaput a kazán közelében.
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli jelek fogadhatók.


Termosztát

- Telepítse a termosztátot a fűtési területen belül a falra.
- Körülbelül 1,5 méter magasan a padlótól.
- Távol maradj az ablakoktól és az ajtóktól.
- Ne telepítse könyvespolcokba és szekrényekbe.
- Távol tartsa a hőforrásoktól (radiátoroktól, kandallóktól, televízióktól, és kerülje a közvetlen napfényt).
- Győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli jelek fogadhatók. (Stabil kommunikáció a gateway-el).

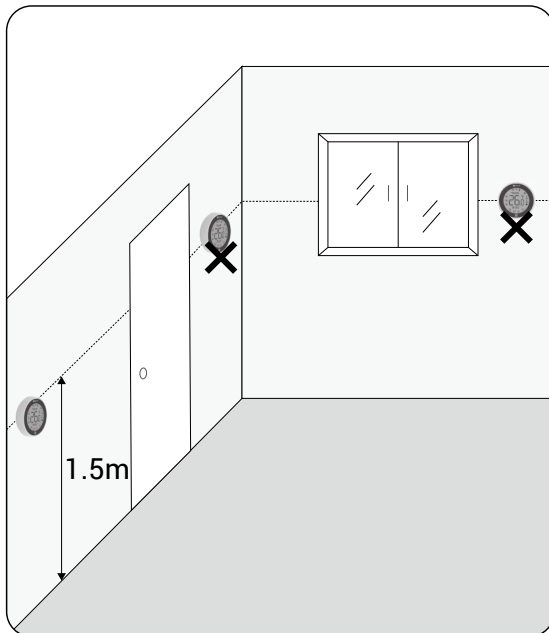


2. Telepítsen elemeket

1. Nyomja meg és csúsztassa lefelé az akkufedőt, hogy eltávolítsa azt

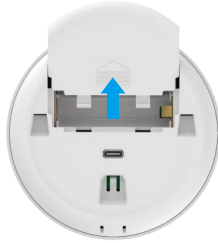

2. Telepítsen be két darab AA méretű elemet. Helyezze vissza az elemfedőt, majd a kijelző világítani fog.

i Kérjük, ellenőrizze, hogy a polarítások (+/-) helyesen vannak-e igazítva.

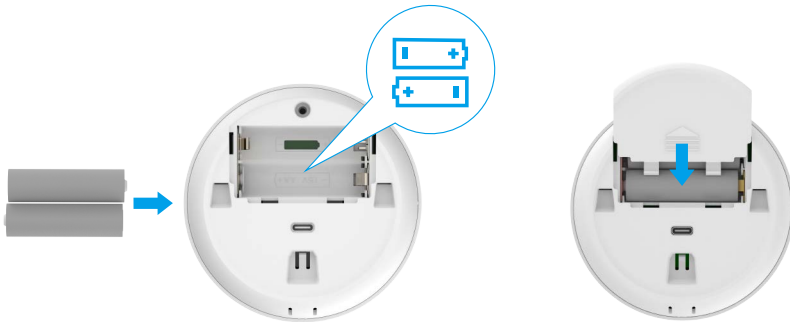


3. Telepítse a termosztátot

A termosztátot a következő két módon telepítheti:


• Telepítse a termosztátot akasztóval és tartóval

1. Rögzítse a fogaszt a tartóra két rövid csavarral.
2. Fúrja ki a csavarlyukakat és helyezze be az ankerokat. Használjon önmenő csavarokat a tartó rögzítéséhez.
3. Igazítsa össze a termosztát telepítési nyílását a fogantyúval.

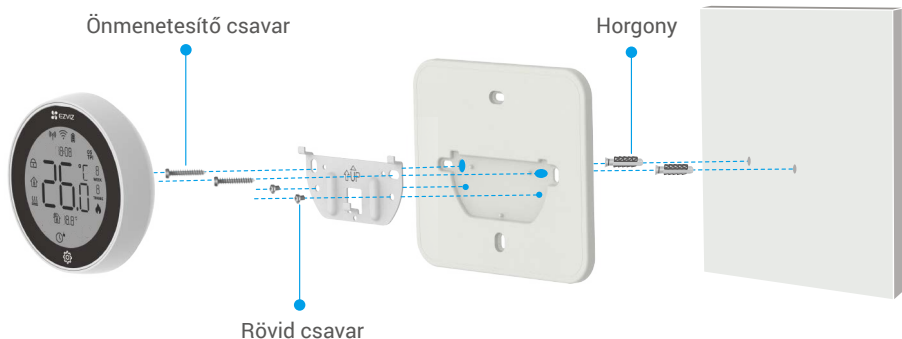

• **Telepítse a termosztátot akasztóval és vezeték dobozzal (külön vásárolható)**


1. Rögzítse a fogaszt a vezeték dobozra két hosszú csavarral.
2. Igazítsa össze a termosztát telepítési nyílását a fogantyúval.

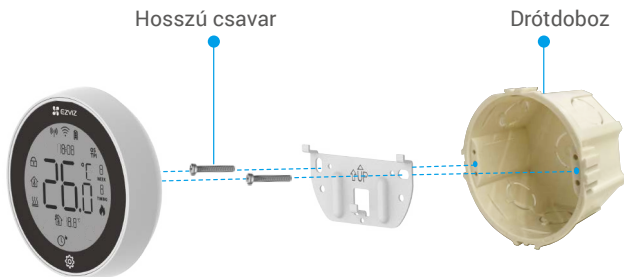

4. Csatlakoztassd a Gateway-t és a kazánt

 Kapcsolódás előtt kérjük, szakítsa meg a gateway és a kazán áramellátását.


1. Lazítsa meg a rögzítő csavart kereszt csavarhúzóval, majd nyissa ki a hátsó burkolatot.

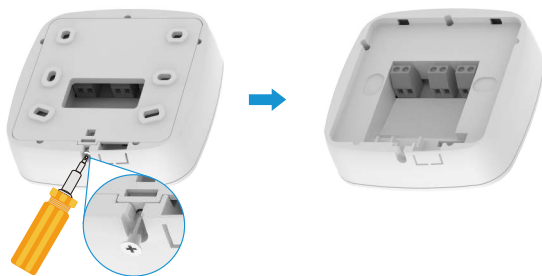


2. Csatlakoztassd az áramkábel a hátoldalon található tápellátási bemenethez. A kék vezetéket a "L" jelölésű, míg a barna vezetéket az "N" jelölésű csatlakozóhoz kell csatlakoztatni.



3. Nyisd ki a kazán vezérlőjének a burkolatát, majd találd meg az Opentherm vagy az On/Off terminált a fő vezérlőpanelen. (További részletekért olvasd el a kazán használati útmutatóját.)
4. Csatlakoztassa a kaput a kazánnal a kazán-csatlakozó kábelén keresztül.
5. Cserélje ki a kazán burkolatát.

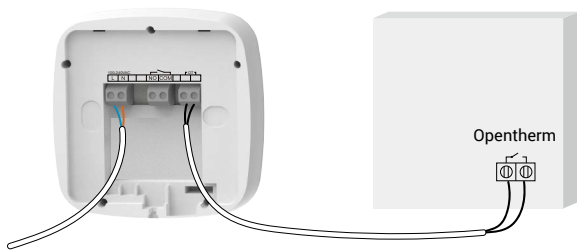

Opentherm-hőketelő csatlakoztatási rajza

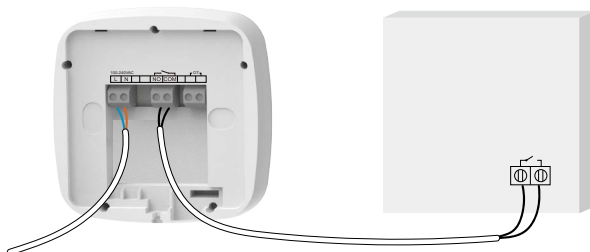


BE/KI Kazán Vezérlőkapcsolási Rajz

5. Telepítse a Gateway-t

A kaput két módon telepítheti:


• Telepítse a Gateway-t csavarokkal és tiplikkel

1. Fúrja ki a csavarlyukakat és helyezze be az ankereket a falba.
2. Használjon önfúró csavarokat a hátsó fedél rögzítéséhez.
3. Cserélje ki a kaput a hátsó borításon, majd húzza meg a rögzítő csavart.

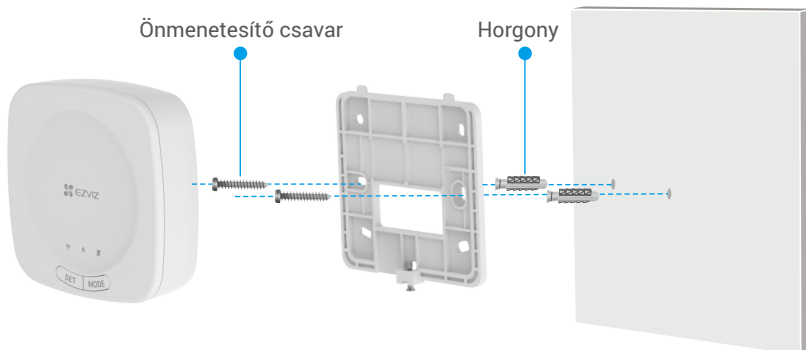

• **Telepítse a Gateway-et vezetékes dobozzal (külön vásárolható)**

1. Rögzítse a hátsó burkolatot két hosszú csavarral a vezeték dobozra.
2. Cserélje ki a kaput a hátsó borításon, majd húzza meg a rögzítő csavart.

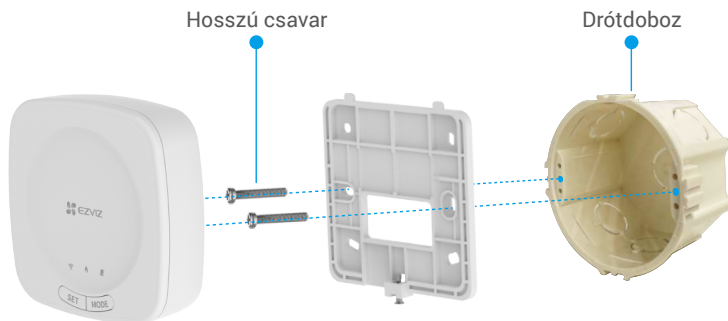

Adja hozzá eszközt az EZVIZ alkalmazáshoz


1. Hozzáadás Gateway-hez

1. Jelentkezzen be az EZVIZ alkalmazás fiókjába.
2. A Kezdőképernyőn koppints a jobb felső sarokban található "+" jelre, hogy a QR-kód beolvasó felületre lépj.
3. Olvasd be a QR kódot a Gyorsindítási útmutató borítóján vagy a gateway hátoldalán.
4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a hálózati konfiguráció befejezéséhez.




2. Hőmérséklet-szabályozó hozzáadása


1. Menj a Gateway beállításai oldalára az alábbi lépések szerint, majd kattints a "Panel Manager" gombra.

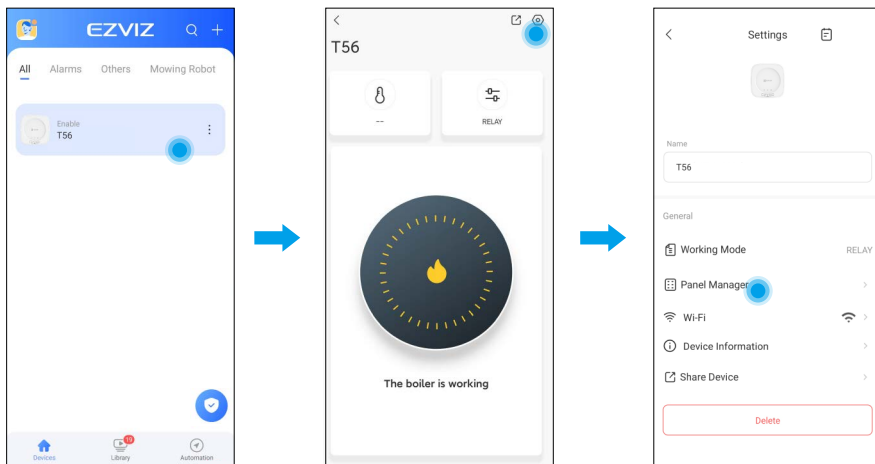

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a termosztát beállító gombját a beállítási menübe való belépéshez.
3. Válassza ki a "UP" gombot, majd nyomja meg egyszer a beállítás gombot, az 8 jegyű eszköz sorozatszám jelenik meg.

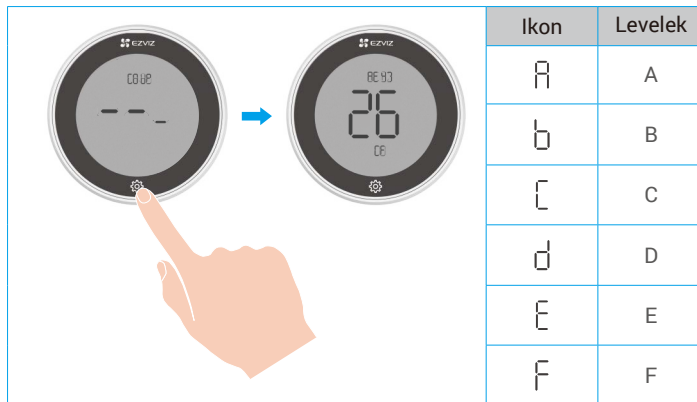

4. Kattintson az "Hozzáadás" gombra, majd írja be a termosztát 8 jegyű sorozatszámát.

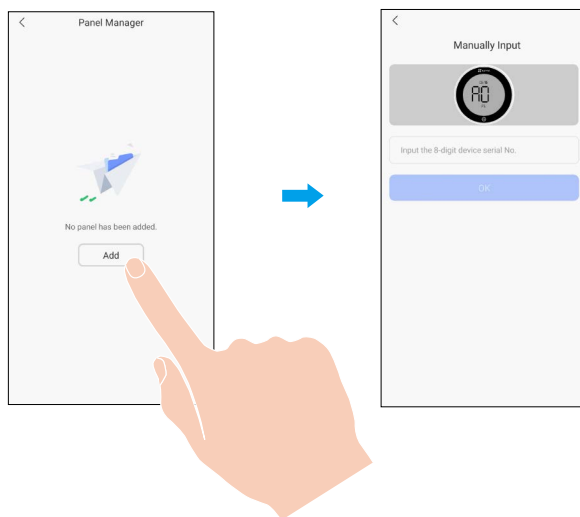

1. Műveletek a termosztáton

Időbeállítás

- 1. A fő felületen nyomja meg a beállítás gombot 3 másodpercig a beállítási menübe való belépéshez. Forgassa a vezérlő gombot, amíg a képernyő az időbeállítási felületet mutatja.
- 2. Nyomja meg a beállítás gombot az idő beállításához az alábbi sorrendben: Év > Hónap > Nap > Óra > Perc.
- 3. Forgasd el a vezérlő gombot az érték beállításához, nyomd meg a beállítás gombot a megerősítéshez.

Munkamód

A fő felületen nyomja meg a beállítás gombot a munkamód váltásához: Ünnep, Automatikus, Ideiglenes, Kézi és Áram.

Hőmérséklet beállítása

A fő felületen forgassa el a vezérlő gombot a célhőmérséklet beállításához, majd nyomja meg a beállítás gombot a megerősítéshez.

Beállítások menü



Ikon	Név	Leírás
	Kapcsolat kódja	A képernyőn megjelenik a kapcsolódási kód (8 jegyű eszköz sorozatszám). Beírhatja a kódot az alkalmazásba, hogy hozzáadhassa a termosztátot. Sikeres hozzáadás után a képernyőn megjelenik az R0x, például R01.
	Fagyásgátlás	Forgasd el a vezérlő gombot az ON/OFF kiválasztásához, majd nyomd meg a beállító gombot a megerősítéshez • BEKAPCSOLVA: Engedélyezze az antifagyasztó funkciót, majd forgassa el a vezérlőgombot az antifagyasztó hőmérséklet beállításához (5°C és 15°C között). • KI: Kilépés.
	Képernyő háttérvilágítás	Forgasd el a vezérlő gombot a képernyő háttérvilágításának beállításához. • BEKAPCSOLVA: Állandóan bekapcsolva • AUTO: Késleltetett kikapcsolás • KI: kikapcsolva
	Belső használatú melegvíz (csak Opentherm)	Forgasd el a vezérlő gombot a házi melegvíz céltartam-hőmérsékletének beállításához. Amikor a hőmérséklet értéke nem ugrál tovább, a céltartam-hőmérséklet sikeresen be lett állítva.
	Fejlett beállítások	Állítsa be az előrehaladott technikai paramétereket csak szakemberek számára. Részletekért lásd az "Előrehaladott beállítások\" táblázatot.
	Kilépés	Kilépés a beállítás menüből.

Fejlett beállítások


Ikon	Név	Tartomány	Leírás
	Fűtési mód	--	Forgasd el a vezérlőgombot a fűtési mód kiválasztásához: Nor, OS, TPI.
	Visszavételi különbség	--	Állítsa be a kezdő hőmérséklet és a leállítási hőmérséklet közötti különbséget. Például, ha a különbség 1°C, és a célhőmérséklet 25°C, a kazán fűtésbe fog kezdeni, amikor a hőmérséklet eléri a 23°C-ot, és abbahagyja a fűtést, amikor a hőmérséklet eléri a 27°C-ot. • : Forgasd el a vezérlő gombot a hőmérséklet-különbség beállításához. • : Letiltani a beállítást.
	A melegvíz minimális célhőmérséklete (csak Opentherm esetén)	10-HHCH	Állítsa be a kazán melegvizének minimális célfokát.
	Környezeti görbe (csak Opentherm)	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0	Minél nagyobb az érték, annál jobb a fűtési hatás, de ez növeli az energiafogyasztást is.
	Hőmérséklet érzékelő befolyási tényező (csak Opentherm)	0-20	Az érték meghatározza a hőmérséklet-érzékelő hatásának nagyságát a célhőmérséklet számítására.
	Hőmérséklet kalibrálás	--	Ha a termostat által mutatott hőmérséklet eltér a valós hőmérséklettől, forgassa el a vezérlőgombot a kalibráláshoz.
	Gyári beállítások visszaállítása	0-1	• 1=Visszaállítás • 0=Nem helyreállítani
	Kilépés	--	Kilépés a beállítás menüből.

2. Műveletek az EZVIZ alkalmazáson

2.1 Részletes oldal
A részletes oldalon megtekintheti a kazán állapotát, beállíthatja a hőmérsékletet és módosíthatja a termosztát működési módját.

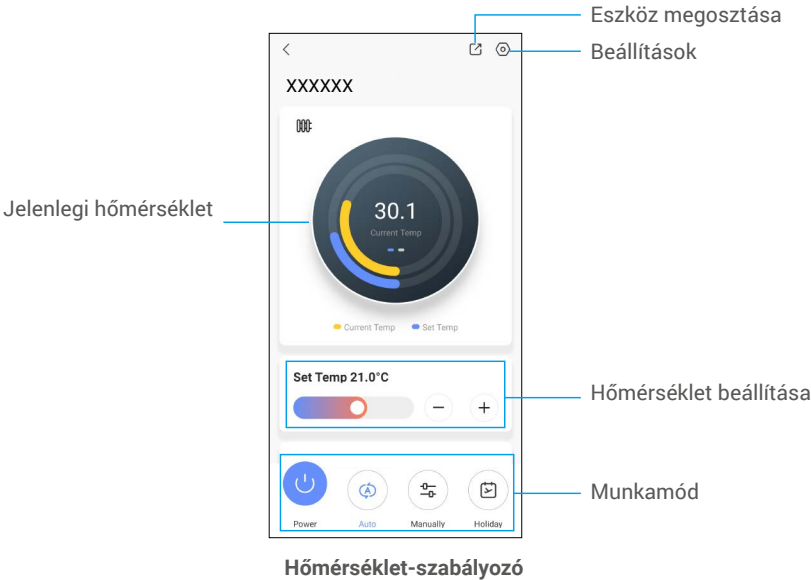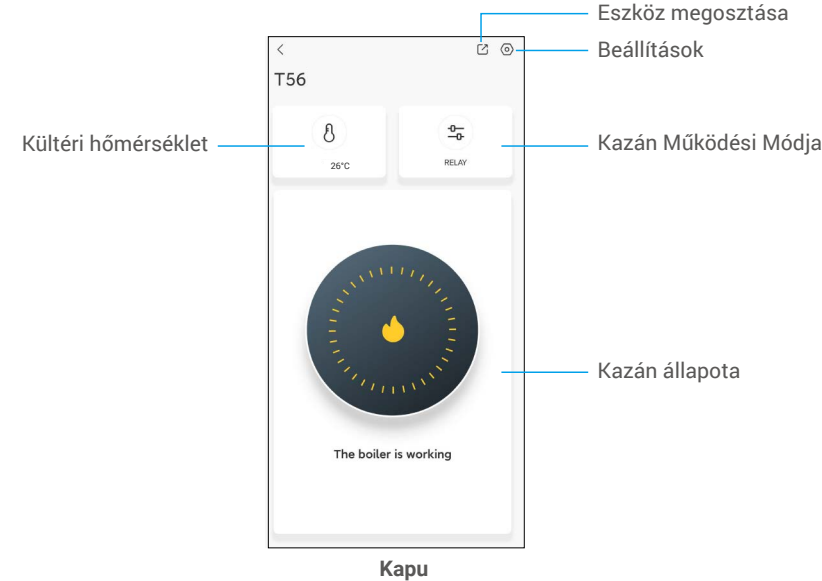


2.2 Kapu beállítások

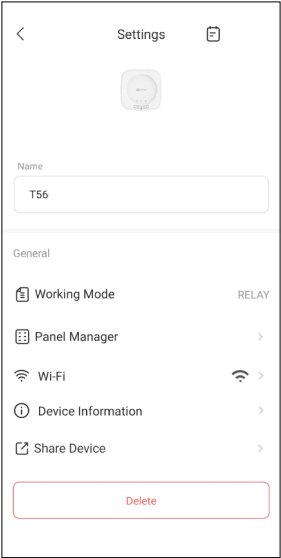

Paraméter	Leírás
Eszköz neve	Testreszabhatja eszköze nevét.
Munkamód	Láthatja az eszköz működési módját.
Panel menedzser	Itt kezelheti a termosztátot.
Wi-Fi	Láthatod a Wi-Fi nevet, amelyhez az eszköz csatlakozott.
Eszközinformációk	Itt láthatja az eszköz információkat.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjaival vagy vendégeivel.
Törlés	Koppintson a kapu törléséhez az EZVIZ alkalmazásból.

2.3 Termosztát beállításai

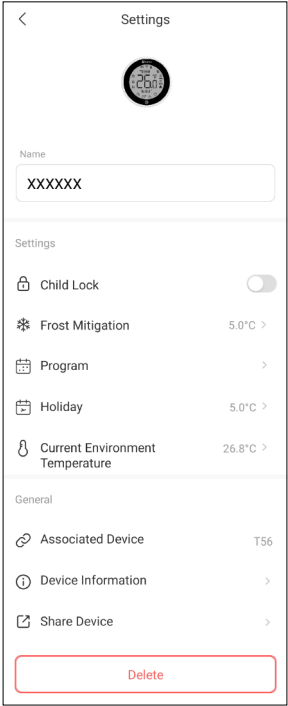

Paraméter	Leírás
Eszköz neve	Testreszabhatja eszköze nevét.
Gyermekezár	Koppintson az gyermekezár be- és kikapcsolásához.
Fagyvédelem	Engedélyezés után a visszavezető cső bizonyos hőmérsékleten lesz, így nem fagy be.
Program	(Automatikus üzemmódban) Érintse meg, hogy hozzáadjon egy új tervet, amelyet automatikusan végrehajt, ahogy beállította.
Nyáralás	(Nyáralási mód alatt) Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, amikor nyaralni megy.
Jelenlegi környezeti hőmérséklet	Beállíthat egy kompenzációs hőmérsékletet, hogy korrigálja az aktuális hőmérsékletet.
Kapcsolódó eszköz	Láthatod a kaput, amelyhez az eszköz kapcsolódik.
Eszközinformációk	Itt láthatja az eszköz információkat.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjaival vagy vendégeivel.
Törlés	Koppintson a termostat törléséhez.

Specifikáció

Paraméter	Leírás
Tápellátás	Termostat: 5V --- 20mA, 0,1W Max vagy 3V --- 33mA, 0,1W Max Átjáró: 100-240 V~, 50/60 Hz, 3 W max.
Áramforrás	2 db AA elem (Ne használjon újratölthető akkumulátort)
Elem élettartama	Körülbelül 1 év
Hőmérséklet beállítási pontosság	0.5°C
Szobahőmérséklet kijelző tartomány	-9,9°C-tól 50°C-ig
Működési hőmérsékleti tartomány	0°C-tól 45°C-ig
Szállítási és tárolási hőmérséklet	-10°C-tól 60°C-ig
IP-osztály	IP21

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.