

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

### **Apie šį vadovą**

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

### **Peržiūros įrašas**

Nauja laida – 2024 m. sausio mėn.

### **Prekių ženklų patvirtinimas**

EZVIZ™,  ir kitų EZVIZ prekių ženklai bei logotipai yra EZVIZ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose.

Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

### **Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas**

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽELIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

# Turinys

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apžvalga .....</b>                                      | <b>1</b>  |
| 1. Pakuotės turinys .....                                  | 1         |
| 2. Pagrindai.....                                          | 2         |
| <b>Gaukite EZVIZ programėlę.....</b>                       | <b>5</b>  |
| <b>Įrengimas .....</b>                                     | <b>6</b>  |
| 1. Diegimo vieta .....                                     | 6         |
| 2. Įdiekite baterijas.....                                 | 7         |
| 3. Įdiekite termostatą .....                               | 7         |
| 4. Prijunkite vartų ir katilą .....                        | 8         |
| 5. Įdiekite vartųjų .....                                  | 9         |
| <b>Pridėkite savo įrenginį prie EZVIZ programėlės.....</b> | <b>11</b> |
| 1. Įtraukti tinklų sietuvą.....                            | 11        |
| 2. Pridėti termostatą .....                                | 11        |
| <b>Veikimas .....</b>                                      | <b>13</b> |
| 1. Termostato veikimai.....                                | 13        |
| 2. Veikimai EZVIZ programėlėje.....                        | 15        |
| <b>Specifikacija.....</b>                                  | <b>18</b> |

1. Pakuotės turinys



Termostatas (1 vnt.)



Sietuvas (1 vnt.)



Laikiklis (1 vnt.)



Kabliukas (1 vnt.)



Maitinimo kabelis (1 vnt.)



Kotelio prijungimo kabelis (1 vnt.)



Sraigų komplektas (1 vnt.)



AA dydžio baterija (2 vnt.)



Reguliavimo informacija (1 vnt.)



Sparčiosios pradžios vadovas (1 vnt.)


Visa prietaiso išvaizda priklauso nuo konkretaus prietaiso, kurį įsigijote.

2. Pagrindai

2.1 Išmanusis termostatas



Priekinė vaizdo pusė

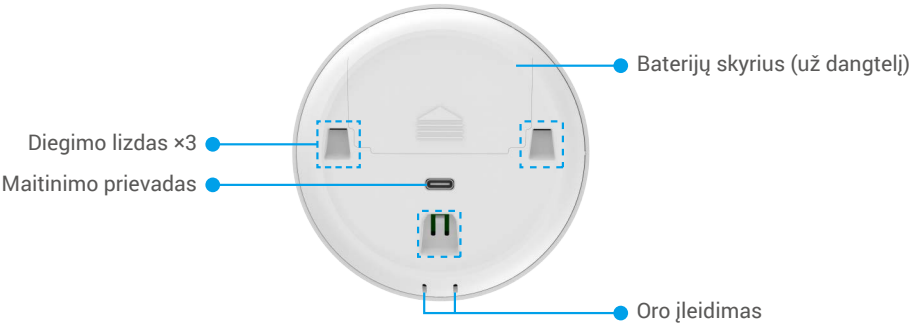

Atgalinė vaizdo kamera

Nustatymų mygtukas


- Trumpai paspauskite nustatymų mygtuką, kad perjungtumėte režimus.
- Laikykite nuspaudę 5 sekundes, kad patektumėte į nustatymų meniu\*.
- Vaiko užraktas: Laikykite nuspaudę 25 sekundes, kad užrakintumėte termostatą, ir 10 sekundžių, kad jį atrakintumėte


Valdymo rankenėlė

Pasukite valdymo mygtuką, kad reguliuotumėte temperatūrą arba perjungtumėte nustatymus.

| Ekranas piktogramas aprašymas |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | Wi-Fi ryšys | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuolat įjungta: Wi-Fi ryšys</li><li>• Išjungta: Wi-Fi atsijungęs arba neprisijungęs prie interneto</li></ul>                                                                                                                |
|                               | RF ryšys    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nuolat įjungta: termostatas sėkmingai prijungtas prie tinklų sistemoje.</li><li>• Mirksėjimas: Termostatas jungiasi prie vartų.</li><li>• Išjungta: Termostatas nepavyko prisijungti prie vartų arba nėra tinklo.</li></ul> |
|                               | OS kontrolė | Termostatas naudoja optimalų pradžios / sustabdymo valdymo režimą.                                                                                                                                                                                                  |


## Ekranų piktogramos aprašymas

|                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | TPI valdymas          | Termostatas naudoja proporcingo integralinio valdymo režimą.                                                                                                                                                                                                   |
|  | Laikas                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai termostatas yra pagrindiniame ekrane, jis rodo dabartinį laiką.</li> <li>Rodyti programavimo laiką nustatant programavimą.</li> </ul>                                                                               |
|  | Savaitė               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kai termostatas yra pagrindiniame ekrane, jis rodo dabartinę savaitę.</li> <li>Nustatant laiką, rodomas nustatytas laikas.</li> </ul>                                                                                   |
|  | Laiko nustatymas      | Automatinėje režimoje ji rodo laiko intervalą, kai nustatytas programavimas.                                                                                                                                                                                   |
|  | Atostogų režimas      | Rodyti, kai termostatas nustatytas atostogų režimu.                                                                                                                                                                                                            |
|  | Automatinis režimas   | Automatinio režimo metu temperatūra bus reguliuojama pagal programavimo laikotarpį.                                                                                                                                                                            |
|  | Laikinas režimas      | Automatinėje režimoje sukant valdymo veleną, aktyvuojamas laikinas režimas ir nustatomas laikinas tikslinis temperatūros lygis. Temperatūra bus reguliuojama pagal nustatytą reikšmę laikinojo režimo metu ir grįš į laiko režimą kitame programavimo periode. |
|  | Rankiniu režimu       | Rankiniu režimu, sukite valdymo mygtuką, kad rankiniu būdu nustatytumėte temperatūrą.                                                                                                                                                                          |
|  | Galia                 | Pradėti/stabdyti šildymą                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Dabartinė temperatūra | Rodyti dabartinę temperatūrą.                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Liepsna               | Rodyti, kai termostatas yra aktyvus ir viryklė kaitinama.                                                                                                                                                                                                      |
|  | Vaiko užraktas        | Rodyti, kai termostatas yra užrakintas.                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Tikslo temperatūra    | Rodyti tikslinę temperatūrą.                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Šildymas              | Termostatas siunčia šildymo komandą, katilas šildo.                                                                                                                                                                                                            |

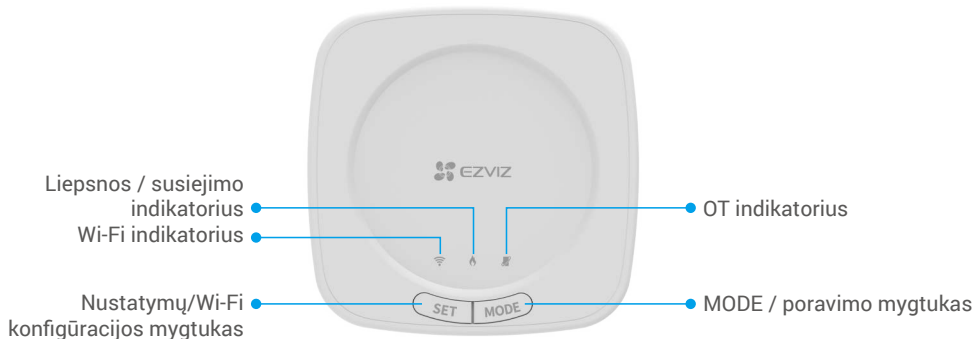


**Priekinė vaizdo pusė**

| Piktograma  | Aprašas                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greitai mirksinti mėlynai: Jungiamasi prie tinklo.</li> <li>• Lėtas mirksintis mėlynas/ Išjungta: Nėra prisijungta prie tinklo.</li> <li>• Stipriai mėlyna: Tinklas prijungtas.</li> </ul> |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greitai mirksinti raudonai: Poravimasis su termostatu.</li> <li>• Stipriai raudona: Rele uždaryta.</li> <li>• Išjungta: relė atidaryta.</li> </ul>                                         |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stipriai žalia spalva: Opentherm prijungtas.</li> <li>• Išjungta: Opentherm atjungtas.</li> </ul>                                                                                          |
| <b>SET</b>  | Laikykite ir laikykite 3 sekundes: atstatykite ir paleiskite vartųjį, ištrinkite bet kokį pridėtą termostatą, o visi indikatoriai mirksės 3 sekundes. Tada mėlyna šviesa greitai mirks ir vartai bus pasiruošę Wi-Fi ryšiui.        |
| <b>MODE</b> | Paspaudus ir palaikydami 3 sek.: šliužas paruoštas Wi-Fi ryšiui.                                                                                                                                                                    |

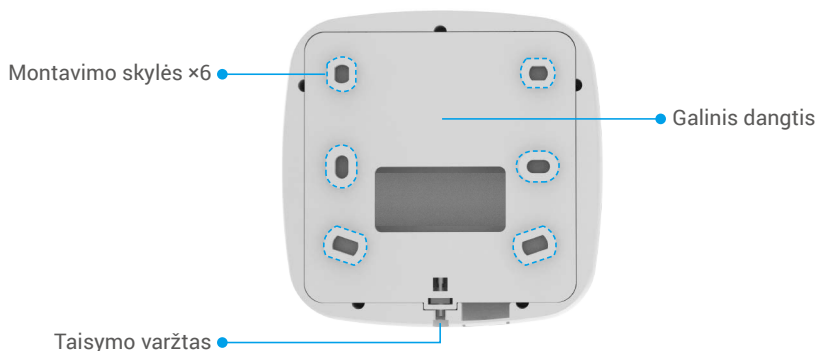

**Atgalinė vaizdo kamera**

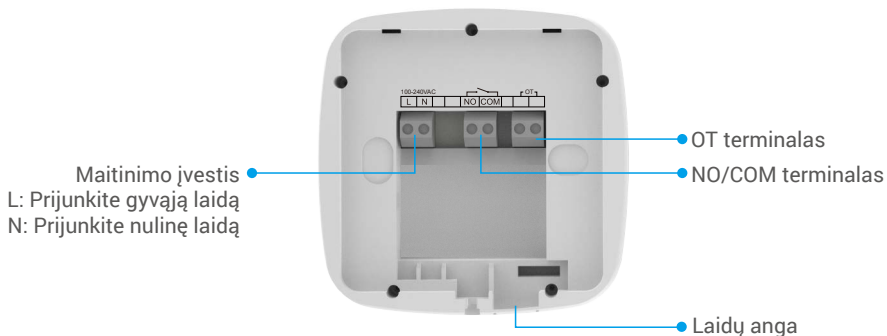

## Atgalinė vaizdo kamera (nuimkite galinę dangtelį)

## Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



**i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

## 1. Diegimo vieta


- Termostatas, radio dalgalių ar per laidus ryšys su tinkama antena. Kurulimdan ōne kablosuz sinyal alimyni etkileyebilecek ařağıdaki metal nesnelerden uzak durunuz: elik duvarlar, metal dolaplar, mutfak aletleri, aynalar vb.
- Tarp termostato ir grindų atstumas negali virřyti 2 metrų.

### Vartai

- Įdiekite vartų ryřį netoli katilo.
- Įsitinkinkite, kad būtų galima priimti belaidžius signalus.


### Termostatas

- Įdiekite termostatą ant sienos šildymo zonoje.
- Apie 1,5 m aukřtyje nuo grindų.
- Laikykitės atokiau nuo langų ir durų.
- Nesumontuokite ant knygų lentynų ir spintelių.
- Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių (radiatorių, židinių, televizorių ir būtinai vengti tiesioginių saulės spindulių).
- Užtikrinkite, kad būtų galima priimti belaidžius signalus. (Stabilus ryřys su vartųjų sistema).

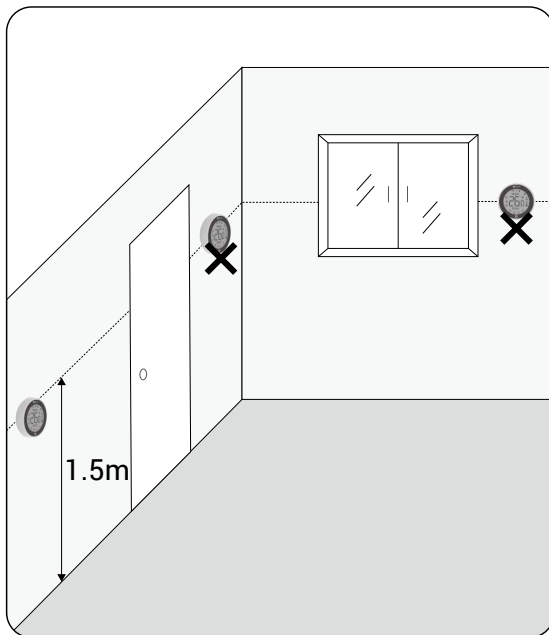


## 2. Įdėkite baterijas

1. Paspauskite ir nuverskite baterijos dangtelį, kad jį nuimtumėte

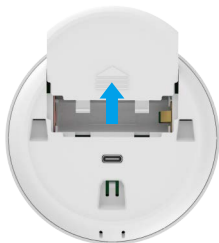

2. Įdėkite 2 AA tipo baterijas. Pakeiskite baterijų dangtelį, tada ekranas įsijungs.

 Prašome patikrinti, ar polių (+/-) orientacija yra teisinga.

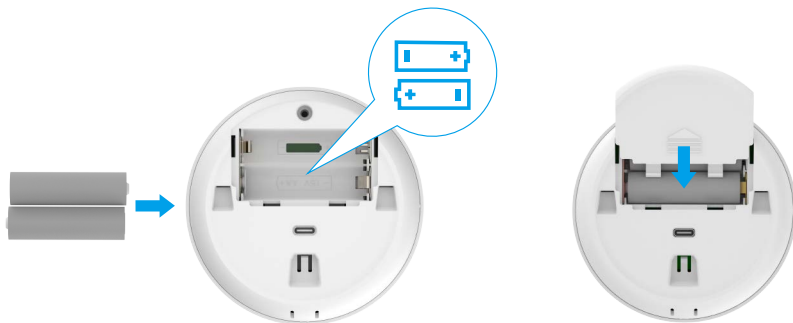


## 3. Įdėkite termostatą

Jūs galite įdiegti termostatą dviem būdais:


### • Įdėkite termostatą su pakabos ir laikiklio pagalba

1. Tvirtinkite kablys ant laikiklio su dviem trumpais varžtais.
2. Gręžkite varžtų skyles ir įkiškite tvirtinimo elementus. Naudojant savipjovius varžtus, pritvirtinkite laikiklį.
3. Suderinkite termostato montavimo angą su pakabos laikikliu.

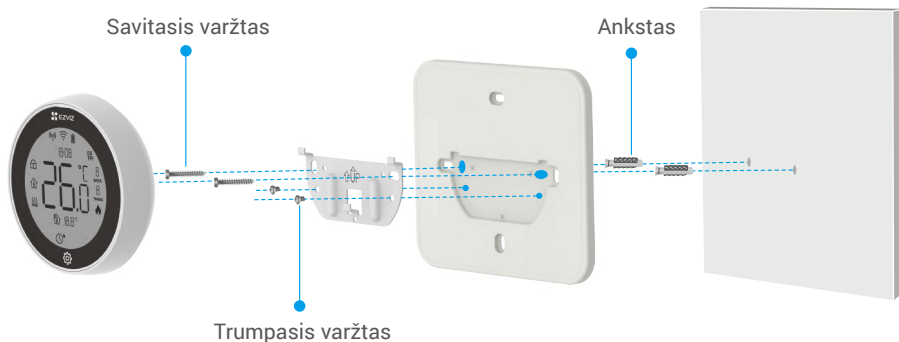

• Įdiekite termostatą su pakabuku ir laidų dėžute (pirkite atskirai)


1. Tvirtinkite pakabuką ant laidų dėžės su dviem ilgais varžtais.
2. Suderinkite termostato montavimo angą su pakabos laikikliu.

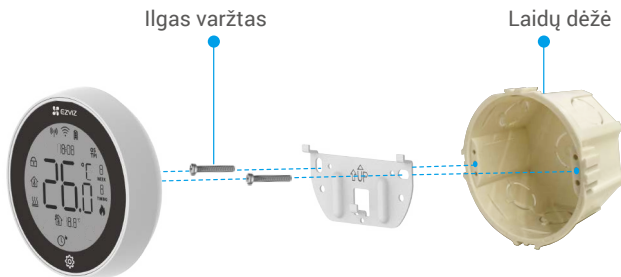


#### 4. Prijunkite vartų ir katilą

**i** Prieš prisijungdami, prašome atjungti šildymo katilo ir vartų maitinimą.


1. Atsukite tvirtinimo varžtą kryžiaus formos atsukliu ir atidarykite galinę dangtelį.

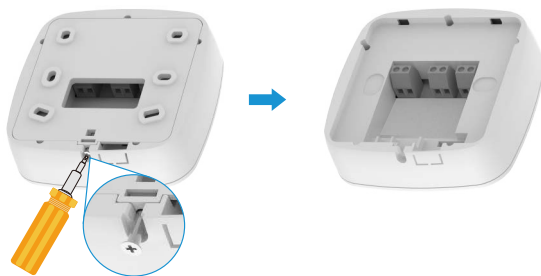


2. Prijunkite maitinimo laidą prie maitinimo įvesties lizdo pagal galinę etiketę. Mėlynas laidininkas prijungiamas prie "L", o rudas laidininkas prijungiamas prie "N".

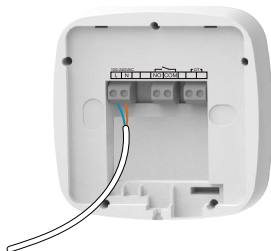

3. Atidarykite katilinės valdiklio dangtelį ir raskite Opentherm arba On/Off terminalą pagrindinėje valdiklio plokštėje. (Daugiau informacijos rasite katilinės naudotojo vadove)
4. Prijunkite vartų su katilu per katilą jungiančią kabelį.
5. Pakeiskite katilo apvalkalą.

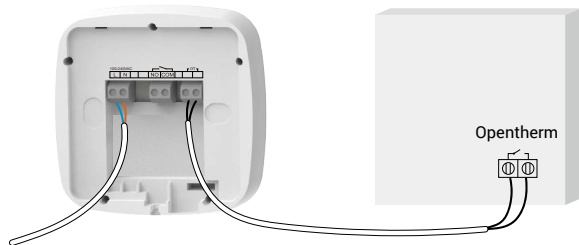

**Atidegimo katilo laidų diagrama**

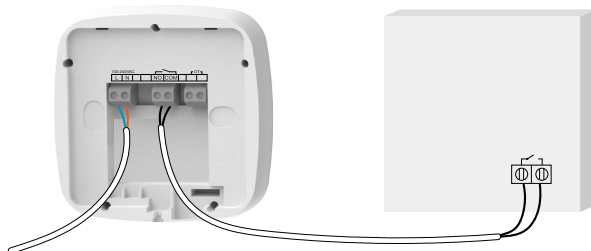


**ĮJUNGIMAS/ IŠJUNGIMAS Krosnelės Elektrinė Schema**

## 5. Įdiekite vartųjį

Jūs galite įdiegti vartųjį dviem būdais:


### • Įdiekite vartųjį su varžtais ir tvirtinimo elementais

1. Gręžkite varžtų skyles ir įkiškite tvirtinimo elementus į sieną.
2. Naudokite savisriegius varžtus, kad pritvirtintumėte galinę dangtelį.
3. Pakeiskite vartųjį ant galinio dangčio ir pritvirtinkite tvirtinimo varžtą.

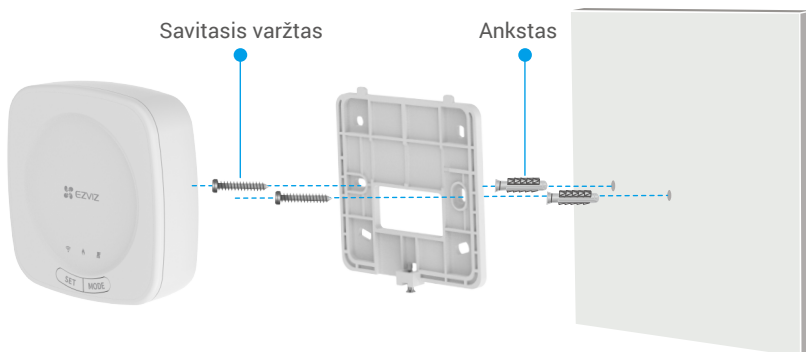

• Įdiekite vartųjį su laidų dėžute (pirkite atskirai)

1. Pritvirtinkite galinę dangtelio dalį prie laidų dėžės su dviem ilgais varžtais.
2. Pakeiskite vartųjį ant galinio dangčio ir pritvirtinkite tvirtinimo varžtą.

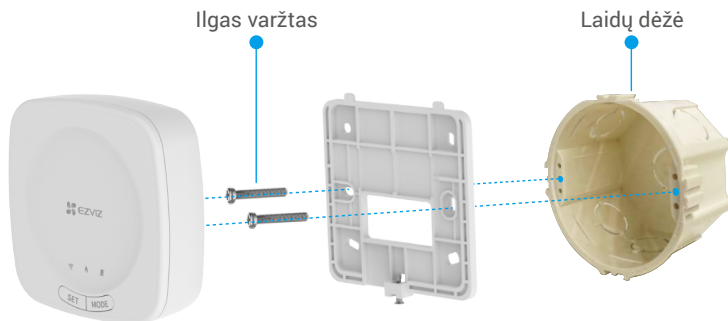

# Pridėkite savo įrenginį prie EZVIZ programėlės




## 1. Įtraukti tinklą sietuą

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Namų ekrane spustelėkite "+" dešinėje viršutinėje kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant greitojo paleidimo vadovo viršelio arba ant vartų atgalinio puslapio.
4. Sekite EZVIZ programos vedlį, kad baigtumėte tinklo konfigūraciją.




## 2. Pridėti termostatą


1. Vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais ir eikite į tinklų sietuvo nustatymo puslapį ir spustelėkite Panel Manager.

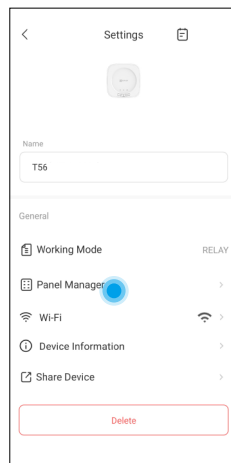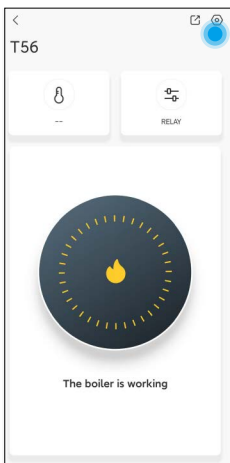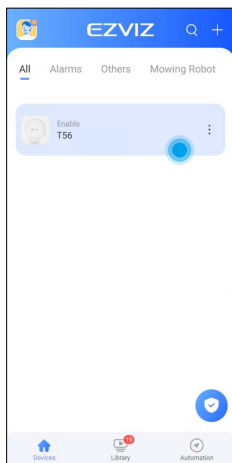

2. Paspauskite ir laikykite termostato nustatymo mygtuką, kad patektumėte į nustatymų meniu.
3. Pasirinkite [T56] ir vieną kartą paspauskite nustatymo mygtuką, 8 skaitmenų įrenginio serijos numeris bus rodomas.

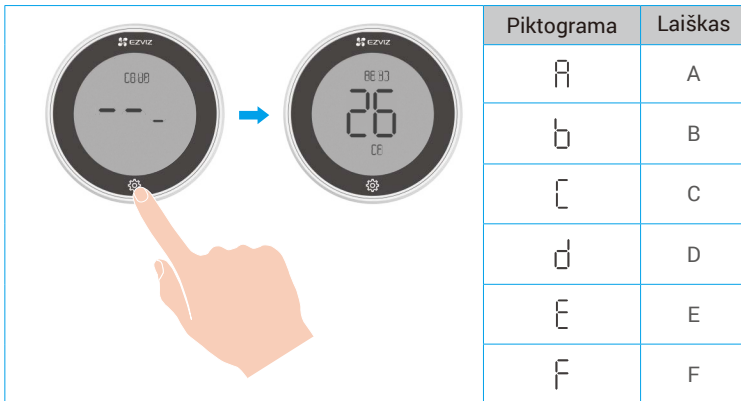

4. Spustelėkite "Pridėti", įveskite termostato 8 skaitmenų įrenginio serijos numerį.

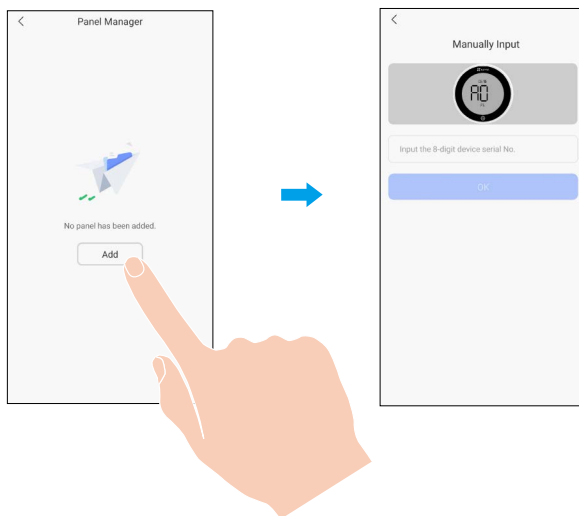

1. Termostato veiksmas

Laiko nustatymas

- 1. Pagrindiniame sąsajos lange paspauskite nustatymų mygtuką 3 sekundes, kad patektumėte į nustatymų meniu. Pasukite valdymo mygtuką, kol ekrane bus rodomas laiko nustatymo sąsajos langas.
- 2. Paspauskite nustatymų mygtuką, kad nustatytumėte laiką pagal tvarką: Metai > Mėnuo > Diena > Valanda > Minutė.
- 3. Pasukite valdymo mygtuką, kad sureguliuotumėte reikšmę, spustelėkite nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte.

Darbo režimas

Pagrindiniame sąsajos lange paspauskite nustatymų mygtuką, kad perjungtumėte darbo režimą: Atostogos, Automatinis, Laikinas, Rankinis ir Maitinimas.

Temperatūros nustatymas

Pagrindiniame sąsajos lange sukite valdymo mygtuką, kad nustatytumėte tikslią temperatūrą, ir paspauskite nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte.

Nustatymų meniu

| Piktograma                                                                          | Pavadinimas                            | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Ryšio kodas                            | Ekrane rodomas prisijungimo kodas (8 skaitmenų įrenginio serijos numeris). Kodą galite įvesti programėlėje, kad pridėtumėte termostatą. Sėkmingai pridėjus, ekrane rodomas R0x, pvz., R01.                                                                                                                                                      |
|    | Antifrizas                             | Pasukite valdymo mygtuką, kad pasirinktumėte ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS ir paspauskite nustatymo mygtuką, kad patvirtintumėte <ul style="list-style-type: none"><li>• ĮJUNGTA: Įjunkite antišalimo funkciją ir galėsite sukelti valdymo mygtuką, kad nustatytumėte antišalimo temperatūrą (nuo 5°C iki 15°C).</li><li>• IŠJUNGTA: Išėiti.</li></ul> |
|    | Ekrano apšvietimas                     | Pasukite valdymo mygtuką, kad nustatytumėte ekrano apšvietimą. <ul style="list-style-type: none"><li>• ĮJUNGTA: Nuolatinis įjungimas</li><li>• AUTO: Vėlavimo išjungimas</li><li>• IŠJUNGTA: išjungti</li></ul>                                                                                                                                 |
|  | Šilumos vanduo namuose (tik Opentherm) | Pasukite valdymo mygtuką, kad nustatytumėte šildomojo vandens tikslią temperatūrą. Kai temperatūros vertė nustoja šokinėti, tikslią vandens temperatūrą sėkmingai nustatyta.                                                                                                                                                                    |
|  | Pažangieji nustatymai                  | Nustatykite pažangius techninius parametrus tik profesionaliems darbuotojams. Išsamesnė informacija pateikta "Pažangus nustatymas" lentelėje.                                                                                                                                                                                                   |
|  | Išėiti                                 | Išėiti iš nustatymų meniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


## Pažangieji nustatymai

| Piktograma | Pavadinimas                                                   | Nuotolys                                         | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Šildymo režimas                                               | --                                               | Pasukite valdymo mygtuką, kad pasirinktumėte šildymo režimą: Nor, OS, TPI.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Grąžinti skirtumą                                             | --                                               | Nustatykite skirtumą tarp paleidimo temperatūros ir sustabdymo temperatūros. Pavyzdžiui, skirtumas yra 1°C, o tikslinė temperatūra yra 25°C, katilas pradės šildymą, kai temperatūra pasieks 23°C, o sustabdys šildymą, kai temperatūra pasieks 27°C.<br>• : Pasukite valdymo mygtuką, kad nustatytumėte temperatūros skirtumą.<br>• : Išjunkite nustatymą. |
|            | Mažiausia karšto vandens tikslinė temperatūra (tik Opentherm) | 10-HHCH                                          | Nustatykite minimalią karšto vandens temperatūrą katilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | Aplinkos kreivė (tik Opentherm)                               | 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 | Kuo didesnė vertė, tuo geriau šildymo efektas, tačiau tai taip pat padidins energijos suvartojimą.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | Temperatūros jutiklio įtakos koeficientas (tik Opentherm)     | 0-20                                             | Reikšmė nusprendžia temperatūros jutiklio poveikio skaičiavimui nustatytai temperatūrai dydį.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | Temperatūros kalibravimas                                     | --                                               | Jei termostato rodoma temperatūra nesutampa su tikra temperatūra, pasukite valdymo rankenėlę, kad ją sukalibruotumėte.                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | Atkurti gamyklinius nustatymus                                | 0-1                                              | • 1=Atkurti<br>• 0=Nepalikti atkūrimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | Išeiti                                                        | --                                               | Išeiti iš nustatymų meniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |


2. Veiksmi EZVIZ programėlėje

2.1 Detaliosios informacijos puslapis

Detaliame puslapyje galite peržiūrėti katilo būseną, reguliuoti temperatūrą ir modifikuoti termostato darbo režimą.

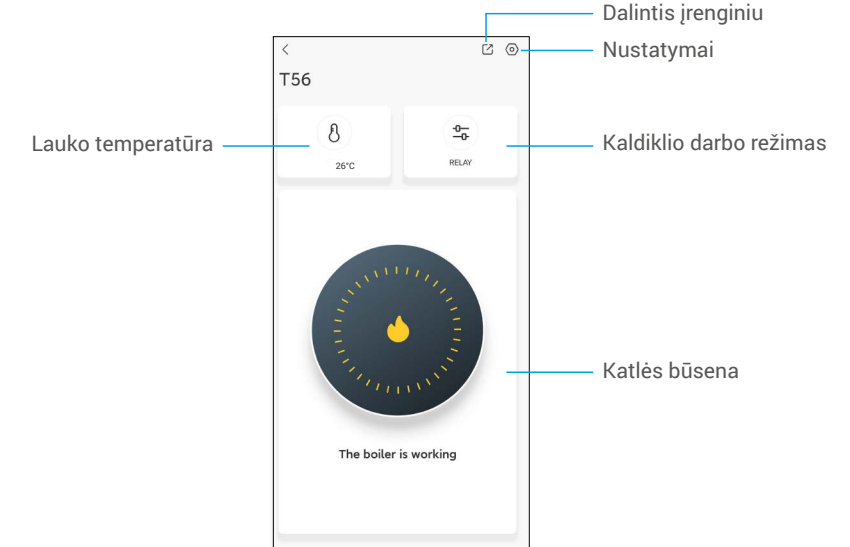


Sietuvas

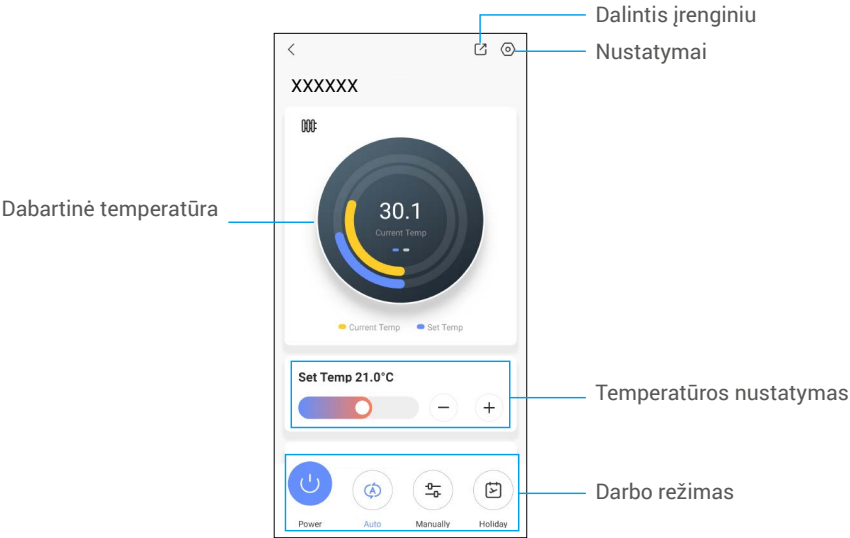


Termostatas

2.2 Vartų nustatymai

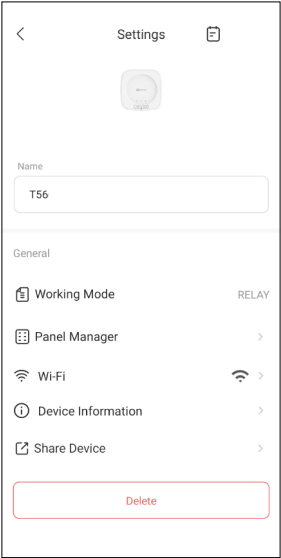

| Parametras                          | Aprašas                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio pavadinimas               | Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.                             |
| Darbo režimas                       | Jūs galite matyti įrenginio darbo režimą.                           |
| Valdymo skydelis                    | Jūs galite valdyti termostatą čia.                                  |
| Wi-Fi - bevielio ryšio technologija | Jūs galite pamatyti, prie kokio Wi-Fi tinklo įrenginys prisijungęs. |
| Įrenginio informacija               | Jūs galite pamatyti įrenginio informaciją čia.                      |
| Dalintis įrenginiu                  | Jūs galite dalintis įrenginiu su savo šeimos nariais ar svečiais.   |
| Ištrinti                            | Spustelėkite, kad ištrintumėte vartųjį iš EZVIZ programėlės.        |

2.3 Termostato nustatymai

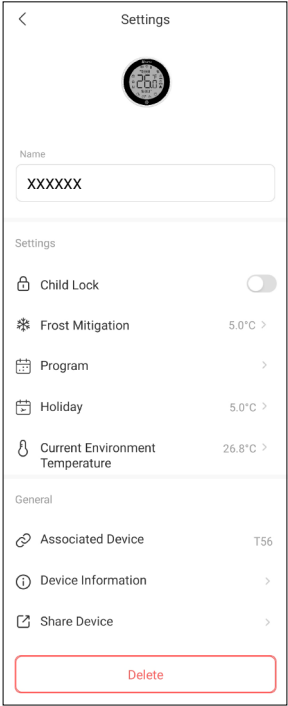

| Parametras                     | Aprašas                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrenginio pavadinimas          | Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.                                                                              |
| Vaiko užraktas                 | Spustelėkite, kad įjungtumėte/išjungtumėte vaiko užraktą.                                                            |
| Šalčių apsauga                 | Po įjungimo grįžtamoji vamzdyno dalis bus tam tikros temperatūros, kad nešaltų.                                      |
| Programa                       | (Pod "Automatinio režimo") Palieskite, kad pridėtumėte naują planą, kuris bus automatiškai vykdomas, kaip nustatėte. |
| Atostogos                      | (Pažymėkite Atostogų režimą) Nustatykite norimą temperatūrą, kai išeinate atostogų.                                  |
| Dabartinė aplinkos temperatūra | Galite nustatyti kompensacinę temperatūrą, kad ištaisytumėte faktinę temperatūrą.                                    |
| Susijęs įrenginys              | Cihazą bağlı ağ geçidini görebilirsiniz.                                                                             |
| Įrenginio informacija          | Jūs galite pamatyti įrenginio informaciją čia.                                                                       |
| Dalintis įrenginiu             | Jūs galite dalintis įrenginiu su savo šeimos nariais ar svečiais.                                                    |
| Ištrinti                       | Termostadı silmek için dokunun.                                                                                      |

# Specifikacija

| Parametras                              | Aprašas                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Galia                                   | Termostatas: 5V $\Rightarrow$ 20mA, 0,1 W maks. arba 3V $\Rightarrow$ 33mA, 0,1 W maks<br>Vartų įrenginys: 100-240V~, 50/60Hz, 3W maks |
| Energijos šaltinis                      | 2 AA baterijos (Nenaudokite įkraunamųjų baterijų)                                                                                      |
| Baterijos gyvavimo laikas               | Maždaug 1 metai                                                                                                                        |
| Temperatūros nustatymo tikslumas        | 0.5°C                                                                                                                                  |
| Kambario temperatūros rodymo diapazonas | -9,9°C iki 50°C                                                                                                                        |
| Veikimo temperatūros diapazonas         | 0°C iki 45°C                                                                                                                           |
| Siuntymo ir saugojimo temperatūra       | -10°C iki 60°C                                                                                                                         |
| IP klasė                                | IP21                                                                                                                                   |

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. [www.ezviz.com](http://www.ezviz.com).