

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). So lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2024. gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJAIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
EZVIZ lietotnes lejupielāde	5
Uzstādīšana	6
1. Uzstādīšanas vieta	6
2. Uzstādiet baterijas	7
3. Uzstādīt termostatu	7
4. Pieslēdziet vārtus un katlu	8
5. Instalēt vārtus	9
Pievienojiet savu ierīci EZVIZ lietotnei	11
1. Pievienot vārteju	11
2. Pievienot termostatu	11
Darbība	13
1. Operācijas termostata iestatīšanā	13
2. Darbības EZVIZ lietotnē	15
Specifikācija	18

1. Iepakojuma saturs



Termostats (1 gab.)



Vārteja (1 gab.)



Izliekums (1 gab.)



Uzvilksne (1 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Katlu savienošanas kabelis (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)



AA izmēra baterija (2. gab.)



Normatīvā informācija (1 gab.)



Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)


 Viss ierīces izskats ir atkarīgs no jūsu iegādātās ierīces.

2. Pamatinformācija

2.1 Viedais termostats



Priekšējais skats

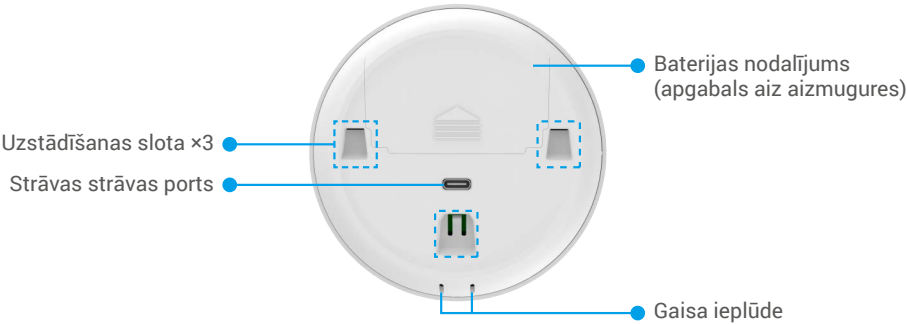

Aizmugures skats

Iestatīšanas poga

- Nospiediet uzstādījumu pogu, lai pārslēgtu režīmus.
- Nospiediet un turiet 5 sekundes, lai ienāktu iestatījumu izvēlnē*.
- Bērnus aizsardzības bloķēšana: nospiediet un turiet 25 sekundes, lai bloķētu termostatu, un 10 sekundes, lai to atbloķētu

Vadības pogu


Pagrieziet vadības pogu, lai regulētu temperatūru vai pārslēgtu iestatījumus.

Ekrāna ikonas apraksts		
	Wi-Fi komunikācija	• Pastāvīgi ieslēgts: Wi-Fi savienots • Izslēgts: Wi-Fi nav savienots vai nav pieejams
	RF komunikācija	• pastāvīgi ieslēgts: termostats ir sekmīgi savienots ar vārteju. • Mirgošana: Termostats savienojas ar vārteju. • Izslēgts: Termostats nav izdevies savienoties ar vārteju vai nav tīkla savienojuma.

Ekrāna ikonas apraksts

	OS vadība	Termostats pieņem optimālo sākuma/ beigu vadības režīmu.
	TPI vadība	Termostats pieņem proporcionāli-integrālo vadības režīmu.
	Laiks	- Kad termostats ir galvenajā ekrānā, tas parāda pašreizējo laiku. - Parādīt programmēšanas laiku, kad tiek iestatīta programmēšana.
	nedēļa	- Kad termostats ir galvenajā ekrānā, tas parāda pašreizējo nedēļu. - Kad iestatāt laiku, tas parāda iestatīto laiku.
	Laika noteikšana	Automātiskajā režīmā tas parāda laika periodu, kad iestatīta programmēšana.
	Atvaļinājuma režīms	Parādīt, kad termostats ir iestatīts uz brīvdienām režīmu.
	Automātiskais režīms	Automātiskajā režīmā temperatūra tiks pielāgota atbilstoši programmēšanas periodam.
	Pagaidu režīms	Automātiskajā režīmā pagrieziet vadības pogu, lai aktivizētu pagaidu režīmu un iestatītu pagaidu mērķa temperatūru. Temperatūra tiks kontrolēta atbilstoši iestatītajai vērtībai pagaidu režīmā un atgriezīsies laika režīmā nākamajā programmēšanas periodā.
	Manuālais režīms	Rokas režīmā pagrieziet vadības pogu, lai manuāli iestatītu temperatūru.
	Strāva padeve	Sākt/ apturēt apkuri
	Pašreizējā temperatūra	Parādiet pašreizējo temperatūru.
	Uguns liesma	Parādīt, kad termostats ir aktīvs un vārīšana tiek uzsildīta.
	Bērnu bloķēšana	Parādīt, kad termostats ir bloķēts.
	Mērķa temperatūra	Parādiet mērķa temperatūru.
	Sildīšana	Termostats nosūta apkures komandu, katls sāk apkuri.

2.2 Vārteja

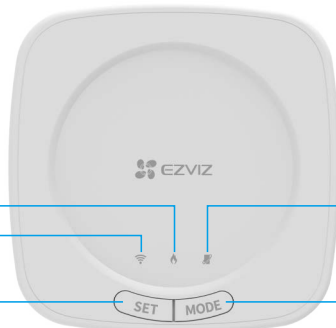

- Uguns/Partnera indikators
- Wi-Fi Indikators
- OT indikators
- IESTATĪT/Wi-Fi konfigurācijas poga
- REŽĪMS/Savienošanas poga


Priekšējais skats

Ikona	Apraksts
	• Ātri mirgojošs zils: Tīkla savienojums. • Lēni mirgojošs zils/Izslēgts: Nav savienots ar tīklu. • Cieti zila: Tīkls savienots.
	• Ātri mirgojošs sarkans: Saskaņošana ar termostatu. • Cieti sarkans: Relejs slēgts. • Izslēgts: Relejs atvērts.
	• Cieti zaļš: Opentherm savienots. • Izslēgts: Opentherm atvienots.
SET	Nospiediet un turiet 3 sekundes: Atiestatiet un restartējiet vārteju, vienlaikus dzēšot pievienoto termostatu, un visi indikatori mirgos 3 sekundes. Pēc tam zila gaisma ātri mirgos, un vārteja būs gatava Wi-Fi savienojumam.
MODE	Nospiediet un turiet 3 sekundes: vārte ir gatava Wi-Fi savienojumam.



- Uzstādīšanas caurums ×6
- Aizmugurējais vāciņš
- Stiprinājuma skrūve

Aizmugures skats

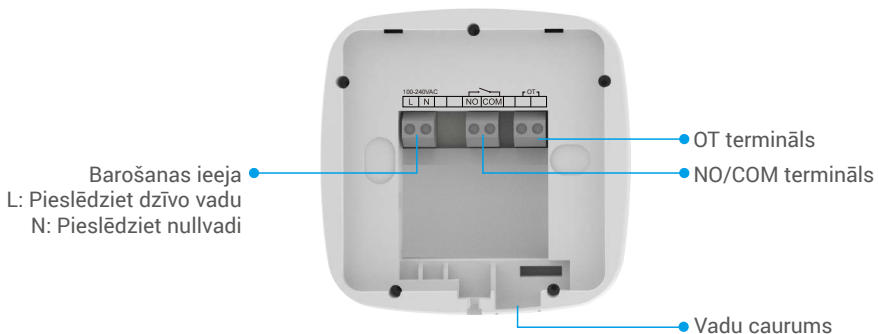

Atpakaļskats (Noņemiet aizmugurējo vāciņu)

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google PlayTM.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

1. Uzstādīšanas vieta


- Termostats se komunicira sa gateway-em putem radio talasa. Molimo vas da držite odstojanje od sledećih metalnih objekata koji mogu uticati na prijem bežičnog signala pre instalacije: čelični zidovi, metalni ormani, kuhinjski aparati, ogledala i slično.
- Termostata un grīdas attālums nedrīkst pārsniegt 2 metrus.

vārtejs

- Uzstādiet vārtu veidnes tuvumā katlam.
- Pārļiecinieties, ka bezvadu signāli tiek saņemti.


Termostats

- Uzstādiet termostatu uz sienas apkures zonā.
- Apmēram 1,5 m augstumā virs grīdas.
- Tālāk no logiem un durvīm.
- Nemontējiet grāmatplauktos un skapjos.
- Izvairieties no siltuma avotiem (radiatori, kamīni, televizori) un noteikti izvairieties no tiešiem saules stariem.
- Pārļiecinieties, ka bezvadu signāli tiek saņemti. (Stabila saziņa ar vārteju).

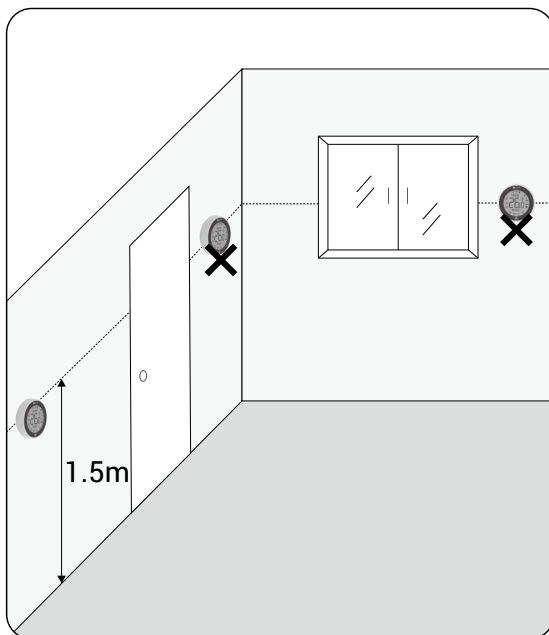


2. Uzstādiet baterijas

1. Nospiediet un nospiediet uz leju akumulatora vāku, lai to noņemtu

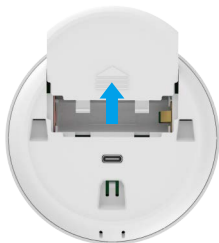

2. Uzstādiet 2 AA izmēra baterijas. Nomainiet bateriju vāciņu, un tad ekrāns ieslēgsies.

i Lūdzu, pārbaudiet, vai polaritātes (+/-) ir pareizi sakārtotas.

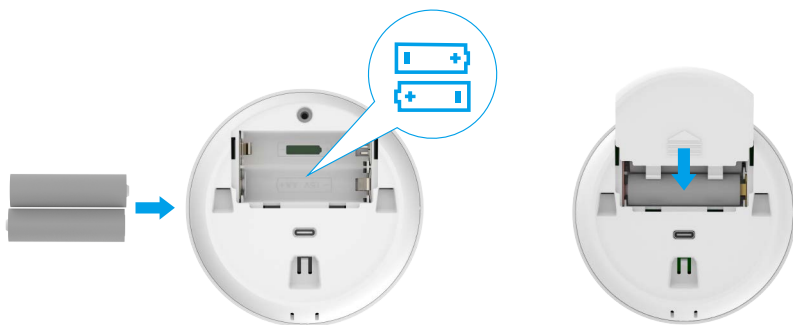


3. Uzstādīt termostatu

Jūs varat uzstādīt termostatu divos veidos:


• Uzstādiet termostatu ar pakaramo un stiprinājumu

1. Fiksējiet pakaramo uz stiprinājuma ar diviem īsiem skrūvēm.
2. Izurbt skrūvju caurumus un ievietot stiprinājumus. Izmantojiet pašurbjošās skrūves, lai piestiprinātu stiprinājumu.
3. Izlīdziniet termostata uzstādīšanas atveri ar pakaramā.

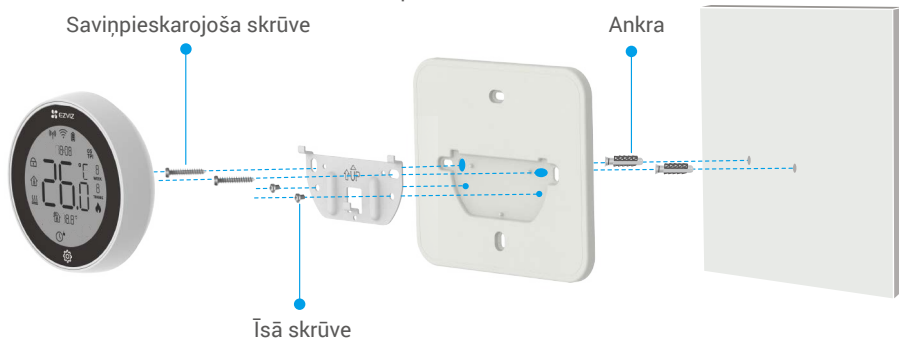

• **Uzstādiet termostatu ar pakaramo un vadu kasti (jāiegādājas atsevišķi)**


1. Fiksējiet pakaramo uz vadu kastes ar diviem garajiem skrūvēm.
2. Izlīdziniet termostata uzstādīšanas atveri ar pakaramā.

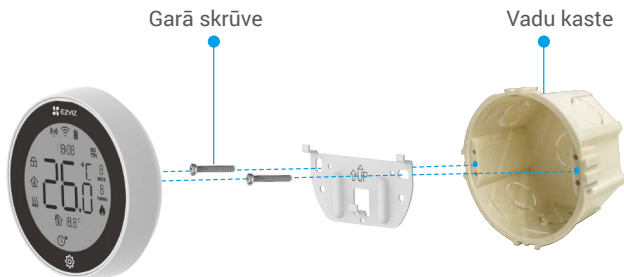


4. Pieslēdziet vārtus un katlu

i Pirms savienošanas, lūdzu, izslēdziet vārtu un katla elektroapgādi.


1. Atvilkiet stiprinājuma skrūvi ar krustveida skrūvgriezi un atveriet aizmugurējo vāku.

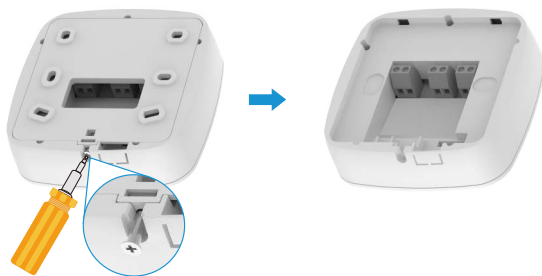


2. Savienojiet strāvas kabeļus ar strāvas ieejas portu atbilstoši aizmugurējai marķējumam. Zilais vads ir savienots ar "L", bet brūnais vads ir savienots ar "N".

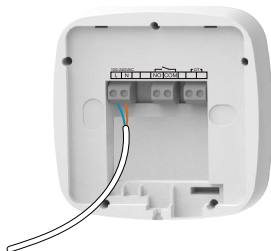

3. Atveriet katla vadības ierīces apvalku un atradīsiet Opentherm vai On/Off terminālu galvenajā vadības ierīces dēlī. (Sīkāku informāciju skatiet katla lietotāja rokasgrāmatā)
4. Pievienojiet vārtus ar katlu, izmantojot katla savienošanas kabeļus.
5. Aizstāt katla apvalku.

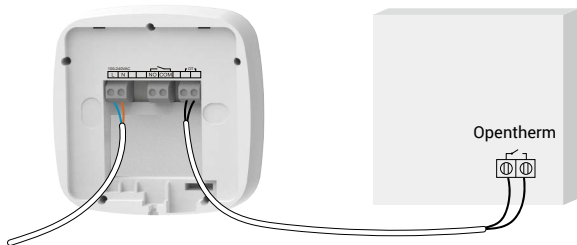

Atvērtā termiskā bojlera vadīšanas shēma

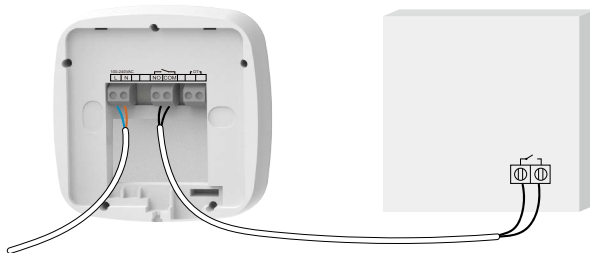


Ieslēgšanas/Izslēgšanas katla vadības shēma

5. Instalēt vārtus

Jūs varat uzstādīt vārteju divos veidos:


• Uzstādiet vārteju ar skrūvēm un enkuriem

1. Izurbt skrūvju caurumus un ievietot stiprinājumus sienā.
2. Izmantojiet pašvītņojamo skrūvi, lai nostiprinātu aizsmugurējo vāciņu.
3. Aizstājiet vārtus uz aizsmugurējā vāka un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.

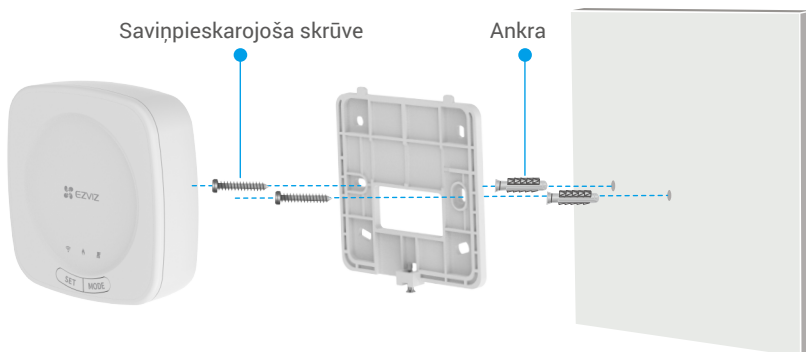

• **Uzstādiet vārtus ar vadu kasti (ja iegādājas atsevišķi)**

1. Fiksējiet aizmugurējo vāciņu uz vadu kastes ar diviem garajiem skrūvēm.
2. Aizstājiet vārtus uz aizmugurējā vāka un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.

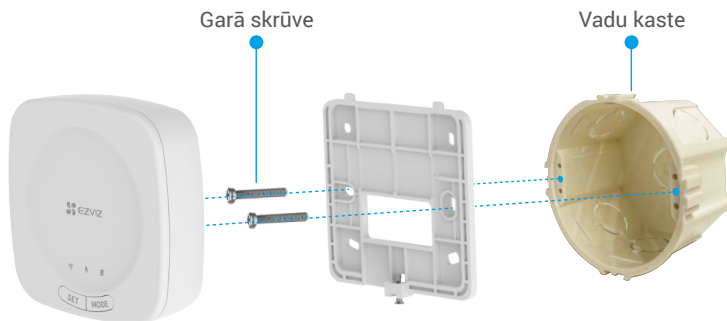

Pievienojiet savu ierīci EZVIZ lietotnei


1. Pievienot vārteju

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Mājas ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz skenēšanas QR koda saskarni.
3. Skenējiet QR kodu uz ātrās starta rokasgrāmatas vāka vai uz vāka aizmugures esošā vārtu kodola.
4. Izsekot EZVIZ lietotnes vedņa norādījumiem, lai pabeigtu tīkla konfigurāciju.




2. Pievienot termostatu


1. Dodieties uz vārtejas iestatījumu lapu, ievērojot šādus soļus, un noklikšķiniet uz "Panel Manager".

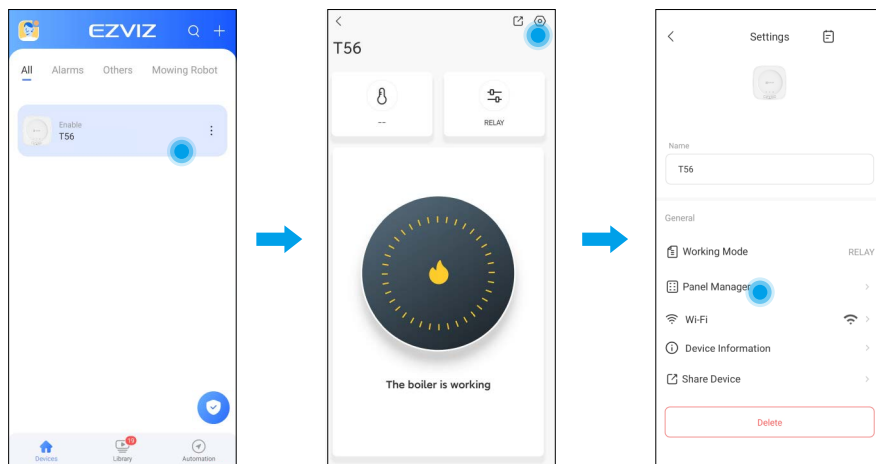

2. Nospiediet un turiet termostata iestatījumu pogu, lai pārietu uz iestatījumu izvēlni.
3. Izvēlieties   un nospiediet iestatīšanas pogu vienu reizi, parādās 8 ciparu ierīces sērijas numurs.

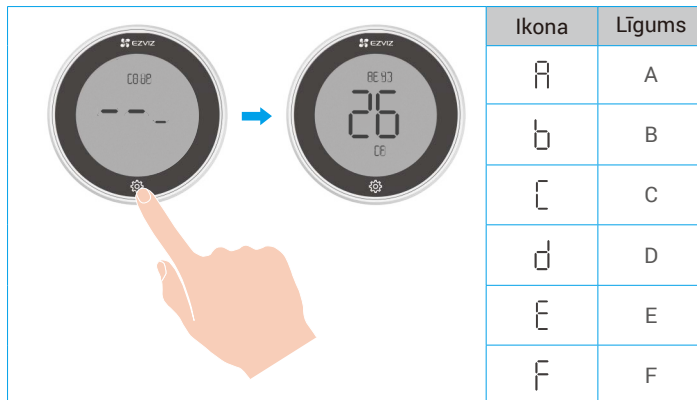

4. Nospiediet "Pievienot", ievadiet termostata 8-ciparu ierīces sērijas numuru.

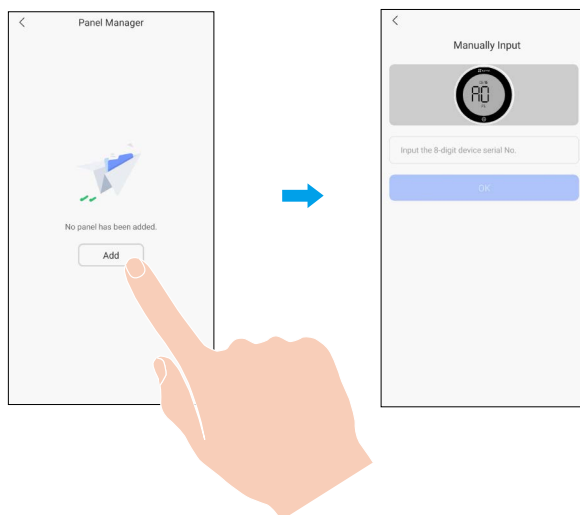

1. Operācijas termostata iestatīšanā

Laika iestatīšana

- 1. Galvenajā interfeisā nospiediet iestatījumu pogu 3 sekundes, lai ienāktu iestatījumu izvēlnē. Pagrieziet vadības pogu, līdz ekrānā parādās laika iestatījumu interfeiss.
- 2. Nospiediet iestatīšanas pogu, lai iestatītu laiku kā secību: Gads > Mēnesis > Diena > Stunda > Minūte.
- 3. Pagrieziet vadības pogu, lai iestatītu vērtību, nospiediet iestatīšanas pogu, lai apstiprinātu.

Darba režīms

Galvenajā interfeisā nospiediet iestatījumu pogu, lai pārslēgtu darba režīmu: Brīvdiena, Automātiski, Pagaidu, Manuāli un Barošana.

Temperatūras iestatīšana

Galvenajā interfeisā pagrieziet vadības pogu, lai regulētu mērķa temperatūru, un nospiediet iestatīšanas pogu, lai to apstiprinātu.

Iestatījumu izvēlne

Ikona	Nosaukums	Apraksts
	Savienojuma kods	Ekrānā tiek parādīts savienojuma kods (8 ciparu ierīces sērijas numurs). Jūs varat ievadīt kodu lietotnē, lai pievienotu termostatu. Veiksmīgas pievienošanas gadījumā ekrānā tiek parādīts R0x, piemēram, R01.
	Pretsavienojums	Pagrieziet vadības pogu, lai izvēlētos IESLĒGT/IZSLĒGT, un nospiediet iestatīšanas pogu, lai apstiprinātu • IESLĒGT: Iespējotiet pretsalu funkciju un jūs varat pagriezt vadības pogu, lai iestatītu pretsalu temperatūru (no 5°C līdz 15°C). • IZSLĒGT: Iziet.
	Ekrāna fona apgaismojums	Pagrieziet vadības pogu, lai iestatītu ekrāna apgaismojumu. • IESLĒGTS: Pastāvīgi ieslēgts • AUTO: aizkavēšanās izslēgšana • IZSLĒGTS: izslēgts
	Mājas karstais ūdens (tikai Opentherm)	Pagrieziet vadības pogu, lai regulētu mājas karstā ūdens mērķa temperatūru. Kad temperatūras vērtība pārstāj svārstīties, mērķa ūdens temperatūra ir veiksmīgi iestatīta.
	Papildu iestatījumi	Iestatiet uzlabotus tehniskos parametrus tikai profesionālajam personālam. Informāciju skatiet "Uzlabotie iestatījumi" tabulā.
	Iziet	Iziet no iestatījumu izvēlnes.

Papildu iestatījumi

Ikona	Nosaukums	Izvades diapazons	Apraksts
	Sildīšanas režīms	--	Pagrieziet vadības pogu, lai izvēlētos apkures režīmu: Nor, OS, TPI.
	Atgriezt atšķirību	--	Iestatiet sākuma temperatūras un izslēgšanas temperatūras starpību. Piemēram, ja starpība ir 1°C, un mērķa temperatūra ir 25°C, katls sāks sildīšanu, kad temperatūra sasniedz 23°C, un pārtrauks sildīšanu, kad temperatūra sasniedz 27°C. •  : Pagrieziet vadības pogu, lai iestatītu temperatūras atšķirību. •  : Deaktivizēt iestatījumu.
	Minimālā karstā ūdens temperatūra (tikai Opentherm)	10-HHCH	Iestatiet minimālo mērķa temperatūru karstajam ūdenim katlā.
	Vides līkne (tikai Opentherm)	0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0	Jo lielāka vērtība, jo labāks apkures efekts, bet tas arī palielinās enerģijas patēriņu.
	Temperatūras sensora ietekmes koeficients (tikai Opentherm)	0-20	Vērtība nosaka temperatūras sensora ietekmes lielumu uz mērķa temperatūras aprēķinu.
	Temperatūras kalibrēšana	--	Ja termostats parāda temperatūru, kas atšķiras no faktiskās temperatūras, pagrieziet vadības pogu, lai kalibrētu to.
	Atjaunot ražotāja iestatījumus	0-1	• 1=Atjaunot • 0 = Neatjaunot
	Iziet	--	Iziet no iestatījumu izvēlnes.

2. Darbības EZVIZ lietotnē

2.1 Detalizēta lapa

Detalizētajā lapā jūs varat skatīt katla stāvokli, regulēt temperatūru un modificēt termostata darba režīmu.

Koplietot ierīci

Iestatījumi

Āra temperatūra

T56

25°C

Katla darba režīms

RELAY

Boiler statuss

The boiler is working

Vārteja

Koplietot ierīci

Iestatījumi

Pašreizējā temperatūra

XXXXXX

000

30.1

Current Temp

Set Temp 21.0°C

Temperatūras iestatīšana

Darba režīms

Power


Auto

Manually

Holiday


Termostats

2.2 Vārtejas iestatījumi

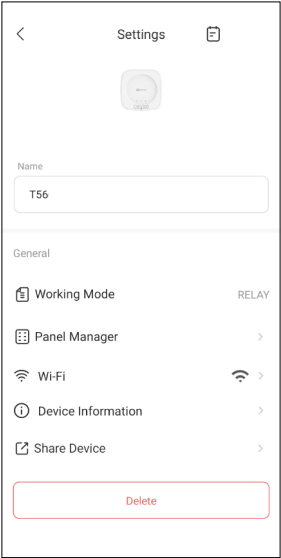

Parametri	Apraksts
Darba režīms	Pielāgojiet savas ierīces nosaukumu.
Paneļa pārvaldnieks	Jūs varat redzēt ierīces darba režīmu.
Wi-Fi - bezvadu internets	Jūs varat pārvaldīt termostatu šeit.
Ierīces informācija	Jūs varat redzēt Wi-Fi nosaukumu, pie kura ierīce ir pieslēgusies.
Koplietot ierīci	Jūs varat redzēt ierīces informāciju šeit.
Dzēst	Jūs varat dalīties ierīcē ar savu ģimeni vai viesiem.
Delete	Pieskarieties, lai dzēstu vārteju no EZVIZ lietotnes.

2.3 Termostata iestatījumi

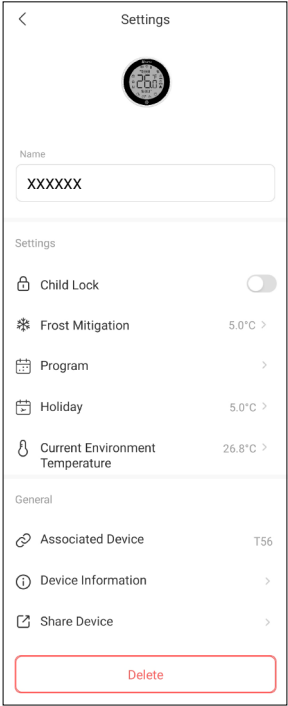

Parametri	Apraksts
Ierīces nosaukums	Pielāgojiet savas ierīces nosaukumu.
Bērnu bloķēšana	Pieskarieties, lai ieslēgtu/izslēgtu bērnu aizsardzības bloķēšanu.
Sals aizsardzība	Pēc ieslēgšanas atgriešanās caurule būs noteiktā temperatūrā, lai tā nenosalst.
Programma	(Zem automātiskā režīma) Pieskarieties, lai pievienotu jaunu plānu, lai to automātiski izpildītu, kā jūs iestatījāt.
Atvaļinājums	(Pakāpiena režīmā) Iestatiet vēlamo temperatūru, kad dodaties atvaļinājumā.
Pašreizējā vides temperatūra	Jūs varat iestatīt kompensācijas temperatūru, lai koriģētu faktisko temperatūru.
Saistītais ierīce	Možete videti gateway povezan sa uređajem.
Ierīces informācija	Jūs varat redzēt ierīces informāciju šeit.
Dalīties ierīcē	Jūs varat dalīties ierīcē ar savu ģimeni vai viesiem.
Dzēst	Dodirnite da biste izbrisali termostat.

Specifikācija

Parametri	Apraksts
Strāva	Termostats: 5V = 20mA, 0,1W maksimums vai 3V = 33mA, 0,1W maksimums Vārteja: 100-240V~, 50/60Hz, 3W maks
Enerģijas avots	2 AA baterijas (Neizmantojiet uzlādējamās baterijas)
Baterijas darbības laiks	Aptuveni 1 gads
Temperatūras iestatīšanas precizitāte	0.5°C
Telpas temperatūras displeja diapazons	-9,9°C līdz 50°C
Darbības temperatūras diapazons	0°C līdz 45°C
Pārvadāšanas un glabāšanas temperatūra	-10°C līdz 60°C
IP klase	IP21

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.