

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Toda la información —incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos— es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.

Acerca de este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nuevo lanzamiento - octubre de 2025

Reconocimiento de marcas registradas

EZVIZ™,  y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Aviso legal

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCrito, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPiADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECErá.

Índice de contenidos


Descripción general	1
1. Contenido del paquete	1
2. Información básica	1
Descarga de la aplicación EZVIZ	3
Conexión a la fuente de alimentación	3
Conexión a internet.....	3
Opción A: Conexión a la red wifi	3
Opción B: Conexión 4G	4
Opción C: conexión con cable	5
Instalación	6
1. Instalación de una tarjeta microSD (opcional).....	6
2. Elija una ubicación de instalación	6
3. Procedimiento de instalación	7
4. Ajustar lente gran angular.....	9
5. Instalación del kit impermeabilizante (opcional)	9
Uso de la aplicación EZVIZ	10
1. Vista en directo	10
2. Configuración de red	11
Conexión de EZVIZ.....	12
1. Utilice Alexa de Amazon	12
2. Utilice el Google Assistant.....	13
Preguntas frecuentes	14
Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo	15

Descripción general

1. Contenido del paquete



Cámara (x1)



Plantilla de perforación (x1)



Kit Impermeable (x1)



Juego de tornillos (x1)



Adaptador de corriente (x1)



Documento de información normativa (x2)



Guía de inicio rápido (x1)

i El aspecto del adaptador puede variar en función del dispositivo comprado.

2. Información básica



Vista frontal

Nombre	Descripción
Indicador LED	<ul style="list-style-type: none"> ● Rojo fijo: la cámara se está iniciando. ● ● Rojo parpadeando lentamente: Excepción de red. ● ● ● Rojo parpadeando rápidamente: excepción de la cámara (p. ej.: error de la tarjeta microSD). ● ● Azul fijo: la aplicación está visitando la cámara. ● ● ● Azul parpadeando lentamente: La cámara está funcionando correctamente. ● ● ● ● Azul parpadeando rápidamente: La cámara está preparada para conectarse a la red.



Vista a la derecha



Vista Inferior

Nombre	Descripción
Botón de reinicio	Con la cámara en funcionamiento, manténgalo pulsado durante unos 5 s para restaurar los parámetros predefinidos.
Ranura de tarjeta microSD	<ul style="list-style-type: none"> • Inserte una tarjeta microSD (no incluida en el paquete) en la ranura. • Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla. • Compatibilidad recomendada: clase 10, espacio máximo de 512 GB.
Ranura para tarjeta nano-SIM	Inserte una tarjeta nano-SIM válida (vendida por separado) en esta ranura para tarjetas antes de encender el dispositivo.

Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a Wi-Fi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.



- ⓘ Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la App Store y busque «EZVIZ».

Conexión a la fuente de alimentación

1. Conecte el cable del adaptador de corriente al puerto de alimentación de la cámara.
 2. Enchufe el adaptador de corriente a una toma de corriente.
- ⓘ El led parpadeando rápidamente de color azul indica que la cámara está encendida y preparada para la configuración de red.



Conexión a internet

- ⓘ
- Conexión a la red wifi: conecte la cámara a la red wifi. **Consulte la opción A.**
 - Conexión 4G: Conecte la cámara a la red 4G. **Consulte la opción B.**
 - Conexión con cable: conecte la cámara a un enrutador. **Consulte la opción C.**

Opción A: Conexión a la red wifi

- ⓘ
- Conecte la cámara a la red wifi a la que su teléfono móvil está conectado.
 - Prioridad de red: Red cableada > Wi-Fi > 4G.

1. Inicie sesión en su cuenta usando la aplicación EZVIZ.
2. En la pantalla de inicio, pulse “+” en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo del código QR.

3. Escanee el código QR que aparece en la portada de la «Guía de inicio rápido» o en la carcasa de la cámara.



4. Toque "Red Wi-Fi" y siga el asistente de la aplicación EZVIZ para completar la configuración de Wi-Fi y agregar la cámara a su cuenta EZVIZ.

- Se recomienda habilitar la red 4G para mantener la cámara siempre en línea. Tenga en cuenta que esta operación puede consumir una pequeña cantidad de datos 4G.
- Si desea cambiar a 4G u otra red Wi-Fi, consulte "[Configuración de red](#)".

Opción B: Conexión 4G

- La conexión a la red 4G puede generar cargos por datos, por favor preste atención al consumo de datos. Puede tocar Red 4G en la interfaz de Configuración de Red para ver el consumo de datos.

1. Instalación de la tarjeta nano-SIM

a. Utilice un destornillador para desatornille los tornillos de la tapa de plástico negro de la cámara.



b. Retire la tapa de la cámara.

c. Inserte una tarjeta nano-SIM 4G (vendida por separado) en la ranura para tarjetas nano-SIM como se muestra en la siguiente figura.




d. Vuelva a colocar la tapa.

e. Utilice un destornillador para fijar la cubierta de manera segura en la cámara.

- Despues de instalar una tarjeta Nano SIM, la cámara se conectará automáticamente a la red 4G. Cuando escuchas el mensaje de voz "Registro de plataforma exitoso", significa que la cámara se ha conectado a la red correctamente.

2. Añada la cámara a EZVIZ.

- a. Inicie sesión en su cuenta usando la aplicación EZVIZ.
- b. En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo del código QR.
- c. Escanee el código QR que aparece en la portada de la «Guía de inicio rápido» o en la carcasa de la cámara.

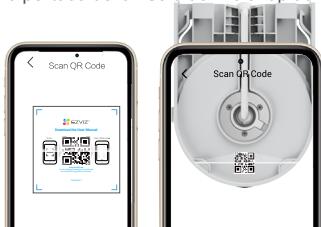

- d. Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para añadir la cerradura a la cuenta de la aplicación EZVIZ.

- i. • Si la cámara sigue indicando «Conexión fallida», toca Configuración de Red APN en la interfaz de Configuración de Red y sigue el asistente de la aplicación para completar la Configuración APN. (Para obtener información sobre el APN, póngase en contacto con su compañía.)
- Si desea cambiar a 4G u otra red Wi-Fi, consulte "[Cambiando de red 4G a Wi-Fi](#)".

Opción C: conexión con cable

1. Conecte la cámara al puerto LAN de su enrutador utilizando un cable Ethernet (se vende por separado).

- i. El led parpadeando lentamente de color azul indica que la cámara está conectada a internet.



2. Añada su cámara a EZVIZ.

- a. Inicie sesión en su cuenta usando la aplicación EZVIZ.
- b. En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo del código QR.
- c. Escanee el código QR que aparece en la portada de la «Guía de inicio rápido» o en la carcasa de la cámara.



- d. Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para añadir la cerradura a la cuenta de la aplicación EZVIZ.

- i. • Si el indicador LED parpadea lentamente en rojo, indica que la cámara no se ha conectado a la red. Por favor, verifique si el cable Ethernet está conectado correctamente o si está suelto.
- Para cambiara la red Wi-Fi/4G, retire el cable Ethernet y luego consulte "[Opción A: Conexión a la red wifi](#)" o "[Opción B: Conexión 4G](#)".

Instalación

1. Instalación de una tarjeta microSD (opcional)

1. Utilice un destornillador para desatornille los tornillos de la tapa de plástico negro de la cámara.



2. Retire la tapa de la cámara.

3. Inserte una tarjeta microSD (no incluida en el paquete) en la ranura.



4. Vuelva a colocar la tapa.

5. Utilice un destornillador para fijar la cubierta de manera segura en la cámara.

- ➊ Despues de instalar una tarjeta microSD, siga los siguientes pasos para inicializar la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.
1. En la aplicación EZVIZ, pulse «Lista de grabaciones» en la interfaz «Configuración del dispositivo» para revisar el estado de la tarjeta SD.
 2. Si el estado de la tarjeta microSD de memoria es «Sin inicializar», pulse para inicializarla. El estado cambiará a Normal, permitiendo que se almacenen videos.


2. Elija una ubicación de instalación

- Elija una ubicación con un campo de visión nítido y despejado que cuente con una buena señal inalámbrica.
- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar un peso tres veces mayor que el de la cámara.
- La cámara no debe instalarse con la lente expuesta directamente a la luz del sol.
- Altura de instalación recomendada: 8,2 - 9,8 pies (2,5 - 3 m) sobre el suelo.

3. Procedimiento de instalación

La cámara se puede instalar en paredes, techos y postes.

Antes de la instalación, presione y sostenga las patas de fijación extensibles a ambos lados del cuerpo de la cámara para extraer el soporte de montaje.

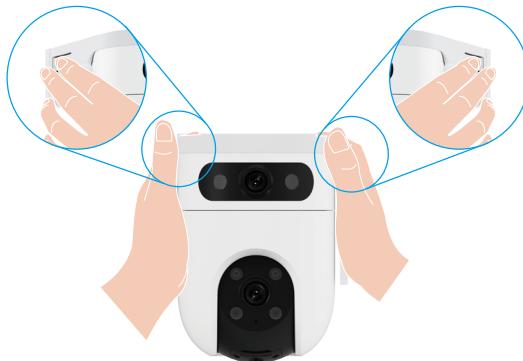

Montaje en techo/pared

1. Retire la película protectora de la lente.
 2. Pegue la plantilla de perforación en una superficie limpia y plana.
 3. Taladre los agujeros para los tornillos según la plantilla e inserte los tacos (solo en el caso de paredes de hormigón).
 4. Utilice tornillos (PA 4 x 25) para asegurar el soporte de montaje en la superficie de instalación.
 5. Coloque la cámara en el soporte de montaje.
- i** • Al montar en un techo, si el dispositivo se instala debajo de los aleros, se recomienda que la distancia entre el dispositivo y los aleros sea inferior a 20 cm para evitar los reflejos de la pared por la noche, ya que pueden afectar a la calidad de la imagen.
• Para instalaciones montadas en la pared, mantenga una distancia de más de 30 cm entre la cámara y la pared para evitar la degradación de la imagen causada por el reflejo de la pared durante la noche.

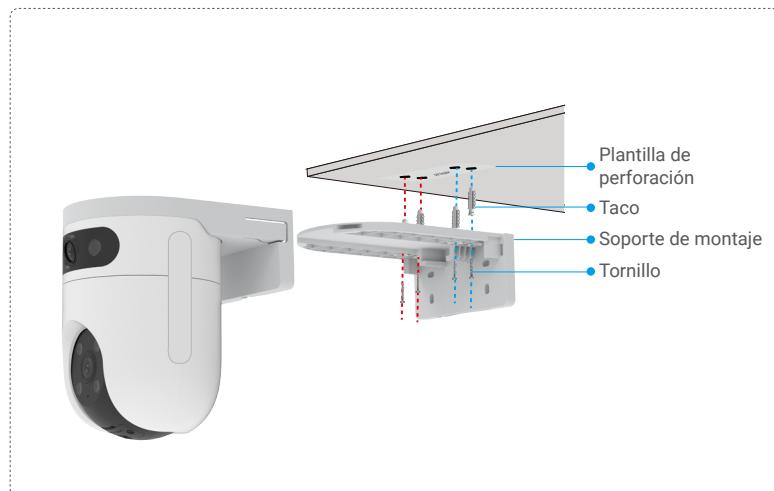


Figura 1. Montaje en techo


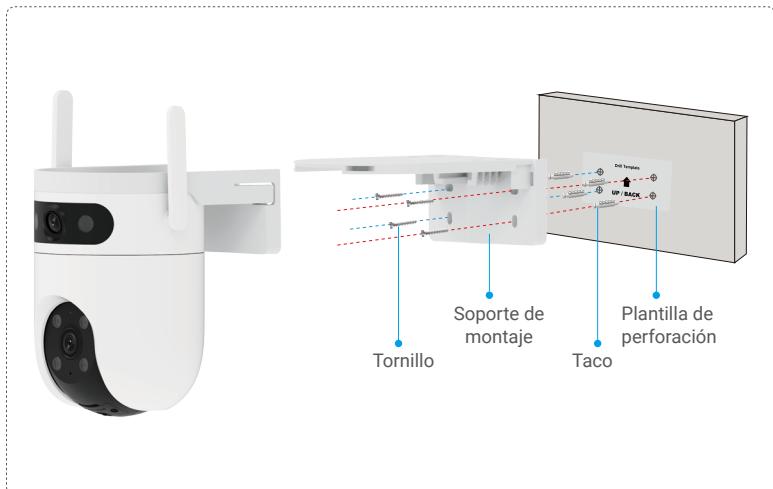


Figura 2. Montaje en pared

Montaje en poste

1. Retire la película protectora de la lente.
2. Utilice el aro (se compra por separado) para fijar el soporte de montaje a un poste.
3. Instale la cámara en el soporte de montaje hasta que oiga un clic, lo que significa que el cuerpo del dispositivo está completamente ensamblado con el soporte de montaje.

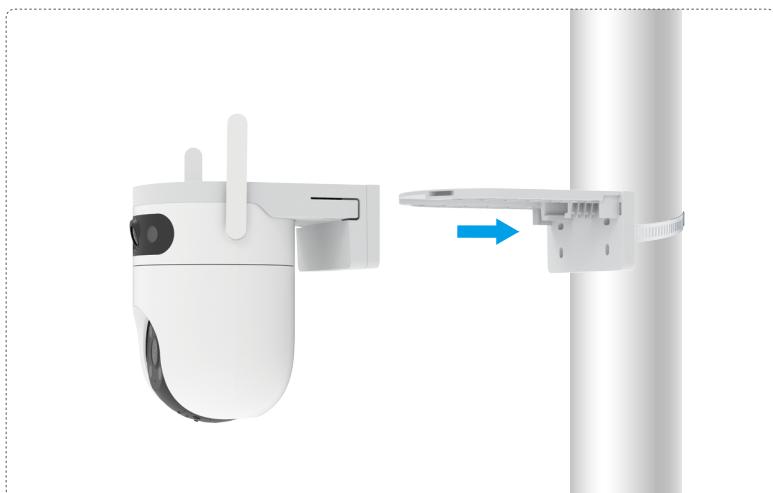

4. Ajustar lente gran angular

Después de la instalación, puedes ajustar manualmente la lente gran angular horizontalmente mientras ves la transmisión en vivo en la aplicación EZVIZ para optimizar la cobertura de monitoreo.

- La lente gran angular se puede ajustar manualmente con una rotación horizontal de 240°.
- Si el ángulo de rotación es mayor de 120 grados, por favor baje las antenas y luego gire la lente de gran angular.



5. Instalación del kit impermeabilizante (opcional)

- Utilice el kit impermeabilizante si instala la cámara en el exterior o en un ambiente húmedo.

1. Inserte la arandela en el puerto Ethernet de la cámara.



2. Ensarte el extremo A del cable a través de la tapa final, la arandela y la tuerca.



3. Enrosque A en el puerto Ethernet de la cámara.



4. Apriete la tuerca, la arandela y la tapa final.



5. Conecte el extremo B del cable al puerto LAN del enrutador.




Uso de la aplicación EZVIZ

La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Vista en directo


Al iniciar la aplicación EZVIZ, aparecerá la página del dispositivo como se muestra a continuación. Puede visualizar contenidos en directo, tomar instantáneas, grabar vídeos o seleccionar la resolución de vídeo según sus necesidades.

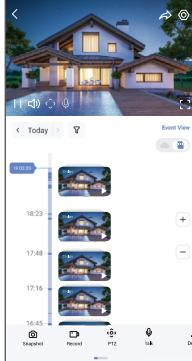

Deslice hacia la izquierda y la derecha en la pantalla para ver más iconos.

Icono	Descripción
↗	Compartir. Compartir su dispositivo con quien desee.
⚙️	Configuración. Visualizar o cambiar los ajustes del dispositivo.
📸	Instantáneas. Tomar una instantánea.
⌚	Grabar. Iniciar/detener manualmente la grabación.
↔	PTZ. Pulse los cuatro botones de flecha para cambiar el campo de visión de su dispositivo.
▶	Reproducción en Sincronía. Toque el Sync Play para mostrar las dos imágenes simultáneamente.
🎙	Hablar. Pulse para hablar con las personas delante del dispositivo.
▢	Resolución. Seleccione la resolución de video según lo necesite.
⌚+	Reposo. Toque para activar el modo de suspensión del dispositivo.
🕒	Patrulla automática. Toque para habilitar una patrulla automática y seguir el objetivo.
⟳	Imagen de 360°. Pulsar para generar una imagen con una vista de 360°.
🔔	Alarma. Pulse el icono y el dispositivo emitirá sonidos y destellos para disuadir a los intrusos.
💡	Linterna. Pulse para iluminar el campo de visión.
▢▢	Dispositivo cercano. Pulse para seleccionar los dispositivos cercanos disponibles para la vista en directo en varias pantallas.
▢	PiP. Visualice el vídeo reproducido sobre otra aplicación en uso.
ⓘ	Consejo. Pulse para ver más información sobre el dispositivo.
☰	Reorganizar. Reorganice la secuencia de todas las funciones anteriores.

2. Configuración de red

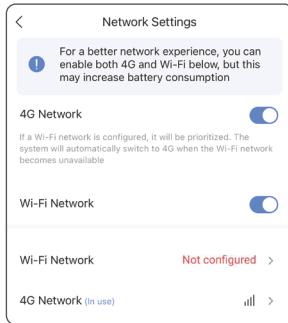

La cámara es compatible con tres modos de conexión de red: 4G, Wi-Fi y red cableada. Puede cambiar entre redes 4G y Wi-Fi en esta interfaz según sus necesidades.

Cambiando de red 4G a Wi-Fi:

Si la cámara ya se ha añadido a la aplicación EZVIZ a través de la red 4G, por favor opere de la siguiente manera:

1. Habilitar red Wi-Fi.
2. Toque "No configurado" para completar la configuración de Wi-Fi siguiendo el asistente de la aplicación.

Cambiando de Wi-Fi a red 4G

Si la cámara ya se ha añadido a la aplicación EZVIZ a través de la red Wi-Fi, por favor opere de la siguiente manera:

1. Habilitar la red 4G y desactivar la red Wi-Fi.
 - ⓘ Puede habilitar tanto la red 4G como la red Wi-Fi simultáneamente. Esto mejora el rendimiento de red de la cámara, pero puede generar un mayor consumo de energía.
2. Inserte una tarjeta nano-SIM 4G en la ranura de la tarjeta SIM. (Para obtener más información, consulte "[Opción B: Conexión 4G](#)".)
3. Cuando escuchas el mensaje de voz "Registro de plataforma exitoso", significa que la cámara se ha conectado a la red correctamente.
 - ⓘ Si la cámara sigue indicando «Conexión fallida», toca **Configuración de Red APN** en la interfaz de Configuración de Red y sigue el asistente de la aplicación para completar la Configuración APN. (Para obtener información sobre el APN, póngase en contacto con su compañía.)
 - ⓘ La conexión a la red 4G puede generar cargos por datos, por favor preste atención al consumo de datos. Puede tocar **Red 4G** en la interfaz de Configuración de Red para ver el consumo de datos.

Cómo cambiar a otra red wif

1. Toque en Conexión Wi-Fi.
2. Elija una red Wi-Fi a la que desea conectarse y complete la configuración de Wi-Fi siguiendo el asistente de la aplicación.

Conexión de EZVIZ

1. Utilice Alexa de Amazon

Estas instrucciones le permitirán controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon. Si experimenta alguna dificultad durante el proceso, consulte la sesión «Resolución de problemas».

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Los dispositivos EZVIZ están conectados a la aplicación EZVIZ.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive «Cifrado de vídeo» y active «Audio» en la página de Ajustes del dispositivo.
3. Tiene un dispositivo habilitado para Alexa [como Echo Spot, Echo-Show, el nuevo Echo-Show, Fire TV (todas las generaciones), Fire TV Stick (solo la segunda generación) o Fire TV edición de televisión inteligente].
4. La aplicación Alexa de Amazon ya está instalada en su dispositivo inteligente y dispone de una cuenta creada previamente.

Para controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon:

1. Abra la aplicación Alexa y seleccione «Habilidades y juegos» en el menú.
2. En la pantalla de habilidades y juegos, busque «EZVIZ» y ahí lo encontrará.
3. Seleccione la habilidad de su dispositivo EZVIZ y, seguidamente, pulse «HABILITAR PARA USAR».
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse Sign in.
5. Pulse el botón «Autorizar» para permitir a Alexa acceder a su cuenta EZVIZ, de modo que Alexa pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
6. Verá «EZVIZ se ha añadido correctamente», y luego pulse en «DESCUBRIR DISPOSITIVOS» para permitir a Alexa descubrir todos sus dispositivos EZVIZ.
7. Vuelva al menú de la aplicación Alexa y seleccione «Dispositivos» y bajo los dispositivos verá todos sus dispositivos EZVIZ.

Control mediante comandos de voz

Descubra un nuevo dispositivo inteligente mediante el menú «Smart Home» en la aplicación Alexa o la función de control de voz de Alexa.

Una vez encontrado el dispositivo, puede controlarlo con su voz. Pronuncie algunas órdenes sencillas a Alexa.

- 💡 El nombre de su dispositivo, por ejemplo: **mostrar la cámara xxxx**, se puede cambiar en la aplicación EZVIZ. Cada vez que cambie de nombre de dispositivo, tendrá que descubrir de nuevo el dispositivo para actualizar el nombre.

Resolución de problemas

¿Qué hago si Alexa no encuentra mi dispositivo?

Compruebe que no haya ningún problema de conexión a internet.

Reinic peace el dispositivo inteligente y vuelva a buscarlo en Alexa.

¿Por qué el estado del dispositivo aparece como «Desconectado» en Alexa?

Puede que el dispositivo se haya desconectado de la red. Reinicie el dispositivo inteligente y vuelva a buscarlo en Alexa.

Verifica si tu router está conectado a Internet e inténtalo de nuevo.

- 💡 Para más información sobre los países donde Alexa de Amazon está disponible, consulte la página web oficial de Alexa de Amazon.

2. Utilice el Google Assistant

Mediante el Google Assistant, puede activar su dispositivo EZVIZ y ver vídeo en directo pronunciando comandos de voz.

Se requieren los siguientes dispositivos y aplicaciones:

1. Una aplicación EZVIZ funcional.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive «Cifrado de vídeo» y active «Audio» en la página de Ajustes del dispositivo.
3. Un televisor con un Chromecast funcional conectado.
4. La aplicación Google Assistant de su teléfono.

Para comenzar, siga los siguientes pasos:

1. Configure el dispositivo de EZVIZ y asegúrese de que funcione correctamente en la aplicación.
2. Descargue la aplicación Google Home desde la App Store o Google Play™ e inicie sesión en su cuenta de Google.
3. En la pantalla Casa, pulse «+» en la esquina superior izquierda y seleccione «Configurar dispositivo» en la lista del menú para acceder a la interfaz de configuración.
4. Pulse «Uso con Google» y busque «EZVIZ», donde encontrará las habilidades de «EZVIZ».
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse Sign in.
6. Pulse el botón «Autorizar» para permitir que Google acceda a su cuenta de EZVIZ y controle sus dispositivos EZVIZ.
7. Pulse «Volver a la aplicación».
8. Siga los pasos anteriores para completar la autorización. Cuando la sincronización se haya completado, el servicio EZVIZ aparecerá bajo la lista de servicios. Para ver la lista de dispositivos compatibles en su cuenta de EZVIZ, pulse el ícono de servicio EZVIZ.
9. Ahora pruebe con algunas órdenes. Utilice el nombre de la cámara que haya creado al configurar el sistema.


Los usuarios pueden gestionar los dispositivos como entidades individuales o como grupos. Añadir dispositivos a una sala permite a los usuarios controlar un grupo de dispositivos a la vez utilizando un comando.

Visite el siguiente enlace para obtener más información:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Preguntas frecuentes

- P: Si la cámara no está conectada a la aplicación, ¿seguirá grabando vídeos?
- R: Si la cámara está encendida, pero desconectada de internet, entonces continuará grabando localmente, pero cesará la grabación en la nube. Si la cámara está apagada, ambos tipos de grabación cesarán.
- P: ¿Por qué se activa la alarma aunque no haya nadie en la imagen?
- R: Configure un valor más bajo de sensibilidad de detección. Tenga en cuenta que los vehículos y los animales también pueden disparar la alarma.
- P: El teléfono móvil no recibe mensajes de alarma cuando la cámara está en línea.
- R: 1. Asegúrese de que la aplicación EZVIZ se esté ejecutando en el teléfono móvil y que las notificaciones por detección de movimiento estén activadas.
2. En el caso de los sistemas operativos Android, asegúrese de que la aplicación se esté ejecutando en segundo plano. En el caso de los sistemas operativos iOS, active la función de notificaciones push en «Settings > Notification» (Ajustes > Notificaciones).
3. Si no hay ningún aviso de alarma, mantenga pulsado el botón «RESTABLECER» durante unos 5 segundos para restaurar la configuración de la cámara.
- P: Error de vista en directo o reproducción.
- R: Asegúrese de que la red esté bien conectada. Para visualizar vídeos en directo es necesario un buen ancho de banda. Puede actualizar el vídeo o cambiar de red e intentarlo de nuevo.
- P: ¿Qué es una tarjeta nano-SIM?
- R: Las tarjetas nano-SIM miden 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm, siendo las más pequeñas de los tres tipos.

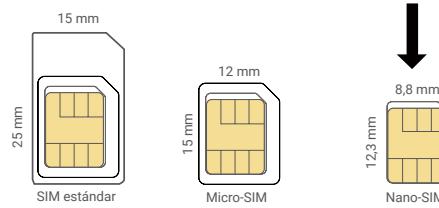


Si el PIN de la tarjeta SIM está bloqueado, se debe desbloquear antes de insertarla en el dispositivo.

- P: ¿Cómo desbloquear el PIN de mi tarjeta Nano-SIM?
- A: La mayoría de los códigos PIN de las tarjetas SIM se pueden configurar para desbloquear el teléfono del siguiente modo:

- En sistemas iOS:
 1. Inserte la tarjeta nano-SIM.
 2. En su teléfono, vaya a Ajustes > Teléfono > SIM > PIN de SIM.
 3. En PIN de la tarjeta SIM pulse para desactivar la opción «PIN de la tarjeta SIM» introduciendo el código PIN.



- En sistemas Android:
 1. Inserte la tarjeta nano-SIM.
 2. En tu teléfono, ve a Configuración > Seguridad > Más configuraciones > PIN de la SIM.
 3. En PIN de la tarjeta SIM pulse para desactivar la opción «PIN de la tarjeta SIM» introduciendo el código PIN.

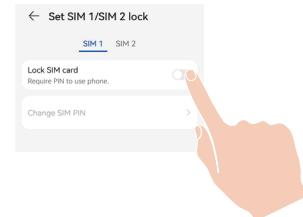

Si el PIN de la tarjeta SIM no se puede desbloquear o no es válido, contacte con su operador.

i Para obtener información adicional sobre el dispositivo, visite www.ezviz.com/es.

Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo

Estimados usuarios de EZVIZ,

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa tecnológica orientada al futuro, cada vez somos más conscientes del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la eficiencia y la calidad de nuestra vida. Al mismo tiempo, también somos conscientes del daño potencial de un uso inadecuado. Por ejemplo, los productos de video pueden grabar imágenes reales, completas y claras, por lo que tienen un gran valor en la representación de hechos. Sin embargo, la distribución, uso y/o procesamiento inadecuados de registros de video pueden infringir la privacidad, los derechos legítimos e intereses de otros.

Comprometidos con la innovación tecnológica para el bien, en EZVIZ abogamos sinceramente por que cada usuario utilice los productos de video de manera adecuada y responsable, creando así colectivamente un entorno positivo donde todas las prácticas y usos relacionados cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, respeten los intereses y derechos individuales y promuevan la moral social.

A continuación se presentan las iniciativas de EZVIZ a las que agradeceríamos su atención:

1. Cada persona tiene una expectativa razonable de privacidad y el uso de productos de video no debe entrar en conflicto con dicha expectativa razonable. Por lo tanto, cuando se instalen productos de video en zonas públicas, se debe mostrar de forma razonable y efectiva un aviso de advertencia que aclare el alcance de la monitorización. Para áreas no públicas, se deben evaluar cuidadosamente los derechos e intereses de las personas implicadas, incluyendo, entre otros aspectos, instalar productos de video solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y no instalar productos de video altamente invisibles sin el conocimiento de los demás.
2. Los productos de video registran de forma objetiva imágenes de actividades reales dentro de un tiempo y un espacio determinados. Los usuarios deberán identificar razonablemente por adelantado las personas y los derechos involucrados en este ámbito para evitar cualquier infracción del retrato, la privacidad u otros derechos legales de otros mientras se protegen a través de productos de video. En particular, si decide habilitar la función de grabación de audio en su cámara, ésta capturará sonidos, incluidas conversaciones, dentro del alcance de la monitorización. Recomendamos encarecidamente una evaluación exhaustiva de las posibles fuentes de sonido en el rango de monitorización para comprender completamente la necesidad y la razonabilidad antes de activar la función de grabación de audio.
3. Los productos de video utilizados generarán consistentemente datos de audio o visuales de escenas reales posiblemente incluyendo información biométrica como imágenes faciales según la selección que el usuario haya hecho de las características del producto. Estos datos se pueden usar o procesar para su uso. Los productos de video son únicamente herramientas tecnológicas que no pueden, ni podrán nunca, aplicar por sí mismos normas legales o morales para guiar el uso lícito y adecuado de los datos. Son los métodos y los fines de las personas que controlan y utilizan los datos generados los que marcan la diferencia. Por lo tanto, los responsables del tratamiento de datos no solo deben cumplir estrictamente las leyes y normativas aplicables, sino también respetar plenamente las normas no obligatorias, incluidas las convenciones internacionales, los estándares morales, las normas culturales, el orden público y las costumbres locales. Además, siempre debemos priorizar la protección de la privacidad y los derechos de retrato, y otros intereses razonables.
4. Los datos de video generados continuamente por los productos de video llevan consigo los derechos, valores y otras demandas de varias partes interesadas. Por lo tanto, es sumamente importante garantizar la seguridad de los datos y proteger los productos contra intrusiones maliciosas. Todos los usuarios y controladores de datos deberán adoptar todas las medidas razonables y necesarias para maximizar la seguridad del producto y de los datos, evitando fugas de datos, divulgaciones o uso indebido, que incluyen, entre otros, la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado donde se conectan los productos de video, la creación y optimización constante de la seguridad de la red.
5. Los productos de video han hecho grandes contribuciones a la mejora de la seguridad de nuestra sociedad y creemos que seguirán desempeñando un papel positivo en varios aspectos de nuestra vida diaria. Cualquier intento de abusar de estos productos para violar los derechos humanos o participar en actividades ilegales contradice la esencia misma del valor de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Animamos a cada usuario a establecer sus propios métodos y reglas para evaluar y supervisar el uso de productos de video, con el fin de garantizar que estos productos se utilicen siempre correctamente, cuidadosamente y con buena voluntad.