

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.eviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusi julkaisu – lokakuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN:

A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	1
Hanki EZVIZ-sovellus	3
Yhdistä virtälähteeseen	3
Muodosta Internet-yhteys	3
Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys	3
Vaihtoehto B: 4G-yhteys	4
Vaihtoehto C: Langallinen yhteys	5
Asennus	6
1. Asenna microSD-kortti (valinnainen)	6
2. Valitse asennuspaikka	6
3. Asennusohje	7
4. Sääda laajakulmalinssi	9
5. Vesitiivistyssarjan asennus (valinnainen)	9
EZVIZ-sovelluksen käyttö	10
1. Live-näkymä	10
2. Verkkoasetukset	11
EZVIZ connect	12
1. Amazon Alexan käyttäminen	12
2. Käytä Google Assistantia	13
UKK	14
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	15

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)

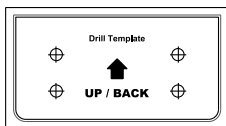

Porauskaavio (x1)



Vesitiivistysarja (x1)



Ruuvisarja (x1)



Virtasovitin (x1)




Tietoja säädöksistä (x3)



Pika-aloitusopas (x1)


i Verkkolaitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perusteet

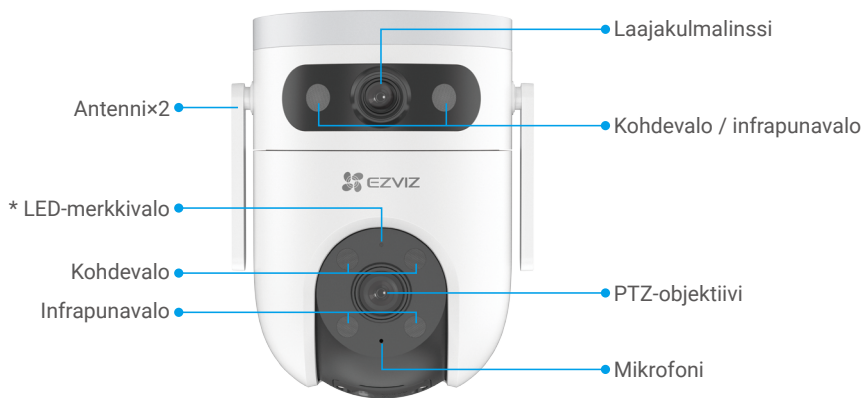

Etunäkymä

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	— Tasaisesti palava punainen: Kamera käynnistyy.
	• • Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
	• • • • Nopeasti vilkkuva punainen: Kameravika (esim. microSD-kortin virhe).
	— Tasaisesti palava sininen: kamera näytetään sovelluksessa.
	• • Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein.
	• • • • Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera on valmis verkkoyhteyden muodostukseen.

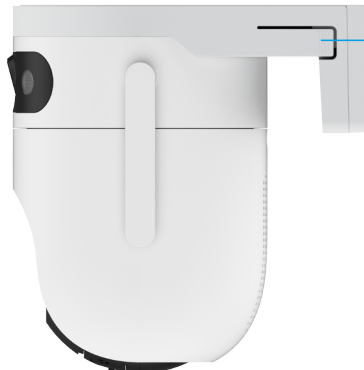

Kiinnitysvarret

Oikea näkymä




Alapuolen näkymä

Nimi	Kuvaus
RESET-painike	Kun kamera on toiminnassa, pidä painettuna noin viisi sekuntia, niin kaikki parametrit palautetaan oletusasetuksiin.
microSD-korttipaikka	- Aseta microSD-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. - Suosittelava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 Gt.
Nano SIM-korttipaikka	Aseta kelvollinen Nano SIM-kortti (ostettava erikseen) korttipaikkaan ennen laitteen virran kytkemistä.

Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

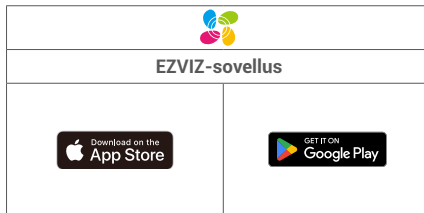

i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

Yhdistä virtalähteeseen

1. Liitä verkkolaitteen virtajohto kameran virtaliitäntään.
2. Kytke verkkolaitteen toinen pää pistorasiaan.

i Kun LED-valo alkaa vilkkua nopeasti sinisenä, kamera on käynnistynyt ja valmiina verkon määrittelyyn.



Muodosta Internet-yhteys


- i** • Wi-Fi-yhteys: Yhdistä kamera Wi-Fi-verkkoon. Katso **vaihtoehto A**.
- 4G-yhteys: Yhdistä kamera 4G-verkkoon. Katso **vaihtoehto B**.
- Langallinen yhteys: Yhdistä kamera reitittimeen. Katso **vaihtoehto C**.

Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys

- i** • Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.
- Verkon prioriteetti: Langallinen verkko > Wi-Fi > 4G.

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.

3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.

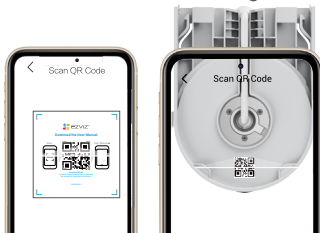

4. Napauta "Wi-Fi-verkko" ja seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kameran EZVIZ-tiliisi.

- Suositellaan ottamaan 4G-verkko käyttöön, jotta kamera pysyy aina verkossa. Huomaa, että tämä toiminto saattaa kuluttaa pienen määrän 4G-dataa.
- Jos haluat vaihtaa 4G-verkkoon tai toiseen Wi-Fi-verkkoon, katso "[Verkkoasetukset](#)".

Vaihtoehto B: 4G-yhteys

- i 4G-verkkoyhteys voi aiheuttaa datamaksuja, kiinnitä huomiota datankulutukseen. Voit napauttaa 4G-verkkoa nähdäksesi tiedonkulutuksen.

1. Asenna Nano-SIM-kortti.

- a. Löysää ruuvimeisselillä kameran mustan muovihuopin ruuvit.



b. Irrota kameran kansi.

c. Aseta 4G Nano SIM-kortti (myydään erikseen) Nano SIM-korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.




d. Aseta suoja takaisin paikalleen.

e. Käytä ruuvimeisseliä kiinnittääksesi suojuksen tiukasti kameraan.

- i Kun Nano-SIM-kortti on asennettu, kamera yhdistyy automaattisesti 4G-verkkoon. Kun kuulet äänikehotteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

2. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.

- Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
- Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.

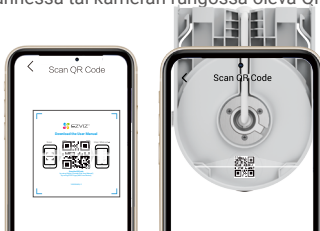

d. Seuraa EZVIZ-sovellusohjattua lisätäksesi kameran EZVIZ-sovellustilillesi.

- Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset-käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittelyn suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)
- Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoon, katso ohjeet kohdasta ["Siirtyminen 4G-verkosta Wi-Fi-verkkoon"](#).

Vaihtoehto C: Langallinen yhteys


1. Yhdistä kamera reitittimen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen).

- Kun LED-merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti sinisenä, kamera on yhdistetty Internetiin.



2. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.

- Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
- Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.

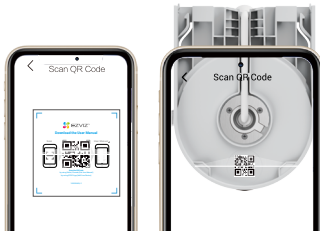

d. Seuraa EZVIZ-sovellusohjattua lisätäksesi kameran EZVIZ-sovellustilillesi.

- Jos LED-merkkivalo muuttuu hitaasti vilkkuvaksi punaiseksi, se tarkoittaa, että kamera ei ole onnistunut yhdistämään verkkoon. Tarkista, onko Ethernet-kaapeli kytketty oikein vai onko se löysällä.
- Vaihtaaksesi 4G- tai Wi-Fi-verkkoon, poista Ethernet-kaapeli ja toimi sitten ohjeiden mukaan kohdassa ["Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys"](#) tai ["Vaihtoehto B: 4G-yhteys"](#).

1. Asenna microSD-kortti (valinnainen)

1. Löysää ruuvimeisselillä kameran mustan muovihuopin ruuvit.



2. Irrota kameran kansi.
3. Aseta microSD-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.



4. Aseta suoja takaisin paikalleen.
5. Käytä ruuvimeisseliä kiinnittääksesi suojuksen tiukasti kameraan.

- i** MicroSD-kortin asettamisen jälkeen noudata alla olevia ohjeita kortin alustamiseksi EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
 2. Jos microSD-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten normaaliksi, jolloin videoita voidaan tallentaa.


2. Valitse asennuspaikka

- Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali.
- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Kameraa ei saa asentaa niin, että objektiivi on kohti suoraa auringonvaloa.
- Suositeltu asennuskorkeus: 8,2 - 9,8 jalkaa (2,5 - 3 m) maanpinnan yläpuolella

3. Asennusohje

Kamera voidaan asentaa seinään, kattoon tai pylvääseen.


Ennen asennusta paina ja pidä kahden kameran rungon sivun kiinnitysvarsi-lukon kahvoja, ja vedä irti kiinnitystuki.

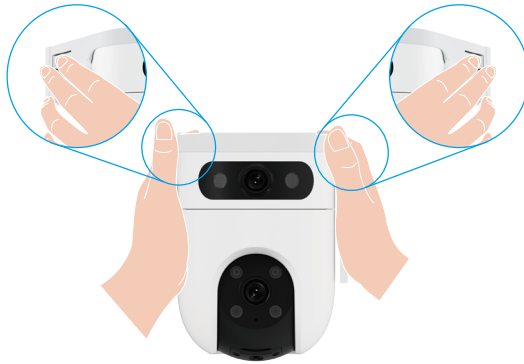


Katto-/seinäasennus

1. Poista objektiivin suojakalvo.
2. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
3. (Vain betoniseinä) Poraa ruuvinreiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
4. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4×25).
5. Asenna kamera kiinnitystelineeseen.

- Jos laite asennetaan kattoon ja asennetaan aulojen alle, laitteen ja aulojen välinen etäisyys on suositeltavaa alle 20 cm, jotta seinään ei peitä valoa yöllä, mikä voi vaikuttaa kuvanlaatuun.
- Seinäkiinnitystä varten suositellaan, että kameran ja seinän välinen etäisyys on yli 30 cm estämään seinän heijastumia yöaikaan, mikä voi vaikuttaa kameran valvontavaikutukseen.

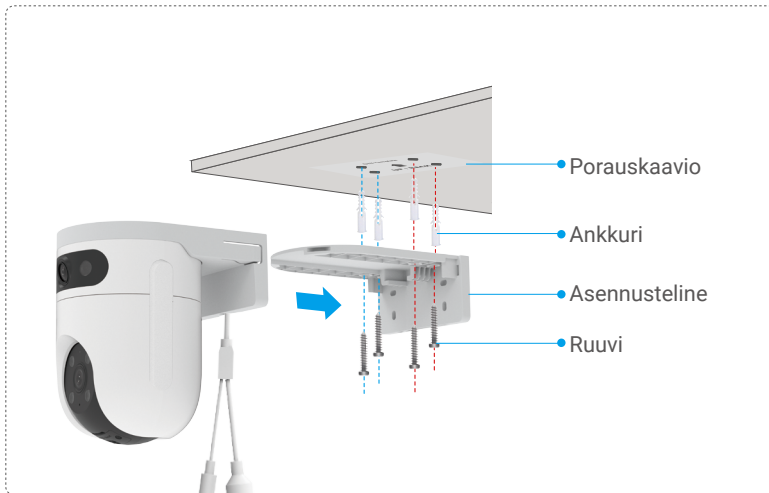


Kuva 1 Kattoasennus

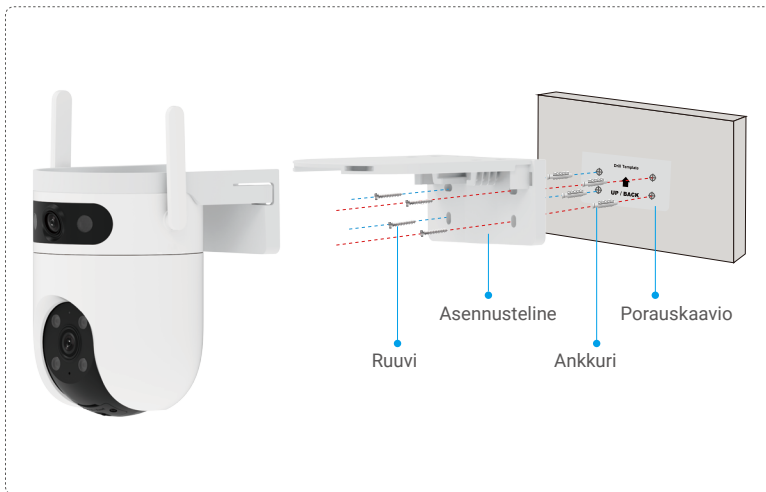

Kuva 2 Seinäasennus

Pylväsasennus

1. Poista objektiivin suojakalvo.
2. Käytä vannetta (ostettava erikseen) kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen tolppaan.
3. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen, jolloin laitteen runko on täysin kiinnitetty kiinnitystelineeseen.

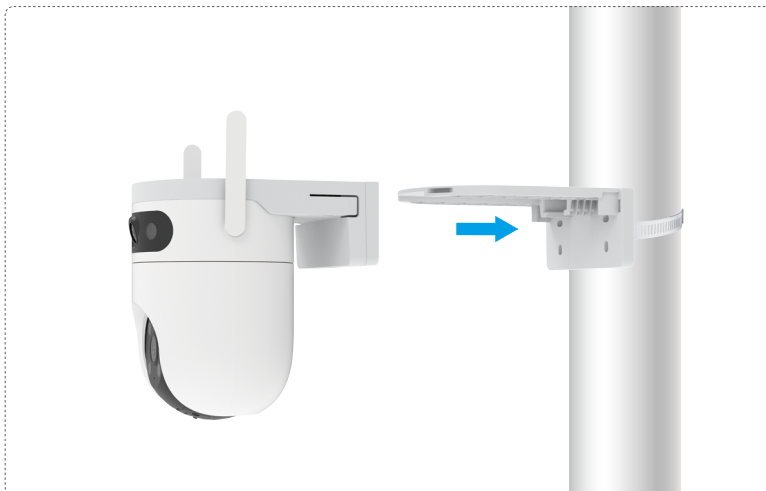

4. Säädä laajakulmalinssi

Asennuksen päätyttyä saavuttaaksesi hyvän valvonnan voit kiertää laajakulmaobjektiiiva vaakasuunnassa katsomalla live-näkyä EZVIZ-sovelluksessa.

- Laajakulmaobjektiiivia voidaan säätää manuaalisesti 240° vaakasuoralla kiertoliikkeellä ja 15°.
- Jos kiertokulma on yli 120 astetta, laske antennit alas ja kierrä sitten laajakulmalinssiä.



5. Vesitiivistyssarjan asennus (valinnainen)

- Jos kamera asennetaan ulos tai kosteaan ympäristöön, käytä vesitiivistyssarjaa.

1. Aseta aluslevy kameran Ethernet-porttiin.



2. Pujota A päätykappaleen, tiivisteen ja mutterin läppi.




3. Liitä A kameran Ethernet-porttiin.



4. Pujota A mutterin, tiivisteen ja päätykappaleen läpi.



5. Yhdistä B reitittimen LAN-porttiin.

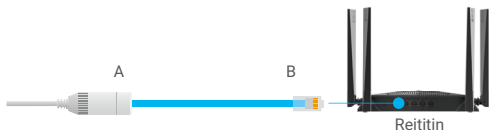


EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Live-näkymä


Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsoa live-sytettä, ottaa tilannekuvia, tallentaa videoita ja valita tarvittavan videotarkkuuden.

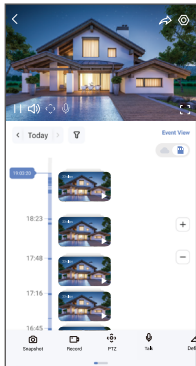

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	PTZ. Napauttamalla neljää nuolenpainiketta voit muuttaa laitteen kuvakenttää.
	Synkronoitu toisto. Napauta Sync Play näyttääksesi kaksi kuvaa samanaikaisesti.
	Puhu. Puhe laitteen edessä olevien henkilöiden kanssa napauttamalla.
	Tarkkuus. Napauttamalla valitset videotarkkuuden tarpeen mukaan.
	Lepotila. Napauta ottaaksesi unimoodin käyttöön.
	Automaattinen partiointi. Napauta ottaaksesi käyttöön automaattisen partioinnin ja kohteen seurannan.
	360° kuva. Napauttamalla tuotat 360 asteen näkymän kuvan.
	Hälytys. Napauta kuvaketta, laite ääntyy ja välkky estääkseen tunkeutujia.
	Valonheitin. Valaise kuvakenttä napauttamalla.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PiP. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Verkkoasetukset

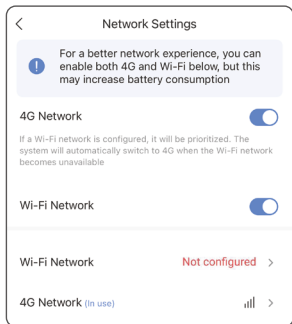

Kamera tukee kolmea verkkoyhteystilaa: 4G, Wi-Fi ja langallinen verkko. Voit vaihtaa 4G- ja Wi-Fi-verkkojen välillä tässä käyttöliittymässä tarpeidesi mukaan.

Siirtyminen 4G-verkosta Wi-Fi-verkkoon:

1. Ota Wi-Fi-verkko käyttöön.
2. Napauta "Ei määritetty" suorittaaksesi Wi-Fi-määrittelyn sovelluksen ohjatun toiminnon avulla.

Siirtyminen Wi-Fi-verkosta 4G-verkkoon

1. Ota käyttöön 4G-verkko ja poista käytöstä Wi-Fi-verkko.

i Voit ottaa käyttöön sekä 4G-verkon että Wi-Fi-verkon samanaikaisesti. Tämä parantaa kameran verkkosuorituskykyä, mutta saattaa johtaa lisääntyneeseen virrankulutukseen.

2. Aseta 4G Nano SIM-kortti Nano SIM-korttipaikkaan. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Vaihtoehto B: 4G-yhteys](#)")
3. Kun kuulet äänikehoteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

- i** • Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset-käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittelyn suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)
- 4G-verkkoyhteys voi aiheuttaa datamaksuja, kiinnitä huomiota datankulutukseen. Voit napauttaa 4G-verkkoa nähdäksesi tiedonkulutuksen.

Vaihtaminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

1. Napauta Wi-Fi-verkkoa.
2. Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää, ja suorita Wi-Fi-asetukset sovelluksen ohjeiden mukaan.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa-sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit-näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjautu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home"-valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  **Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "näytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.**

Vianmääritys

[Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?](#)

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

[Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?](#)

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  **Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.**

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant-äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant-sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:


1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home-sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti)-näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?
- V: Jos kameraan on kytketty virta mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu mutta pilvitalennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.
- K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?
- V: Määritä matalampi tunnistusherkkyyden arvo. Huomaa, että myös ajoneuvot ja eläimet voivat laukaista hälytyksen.
- K: Matkapuhelin ei vastaanota hälytysilmoituksia, kun kamera on online-tilassa.
- V: 1. Varmista, että EZVIZ-sovellus on käynnissä ja että Motion Detection Notification (liikkeentunnistusilmoitus) on käytössä.
2. Jos käytössä on Android-järjestelmä, varmista, että sovellus on käynnissä taustalla. Jos käytössä on iOS, ota push-ilmoitukset käyttöön kohdassa Asetukset > Ilmoitukset.
3. Jos hälytysilmoitukset eivät vielä näy, palauta kameran asetukset pitämällä RESET-painike painettuna noin viisi sekuntia.
- K: Reaaliaikainen katselu tai toisto epäonnistui.
- V: Varmista, että verkkoyhteys on hyvä. Live-videoiden katselu vaatii hyvän kaistanleveyden. Lataa video uudelleen tai vaihda verkkoa ja yritä uudelleen.
- K: Mikä on Nano SIM-kortti?
- V: Nano SIM-kortit ovat pienimmät kolmesta tyypistä ja niiden mitat ovat 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm.

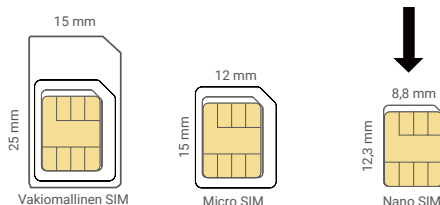

Kun SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla, lukitus on poistettava käytöstä ennen kortin asettamista laitteeseen.


- K: Miten avaan Nano SIM-korttini SIM-kortin PIN-koodin?
- A: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:

•iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM-kortti.
2. Siirry puhelimesa kohtaan Asetukset > Matkapuhelin > SIM-kortit > SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN-kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

•Android-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM-kortti.
2. Puhelimessasi, mene Asetukset > Turvallisuus > Lisäasetukset > SIM-koodi.
3. Poista SIM PIN-kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

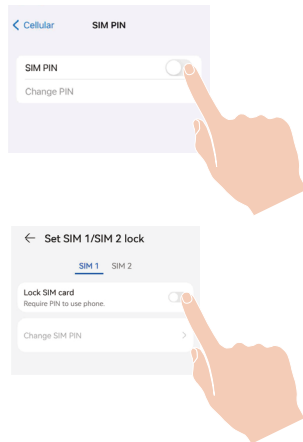

Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

1 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiyrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalaa.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolettaisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.