

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

### **Selle käsiraamatu kohta**

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteateamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte **ezviz™** veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

### **Redaktsiooni kirje**

Uus väljalase – september 2025

### **Kaubamärkide tunnustus**

**EZVIZ™**,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

### **Õigusvastutusest loobumine**

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRISTEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.


# Sisukord

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ülevaade .....</b>                          | <b>1</b>  |
| 1. Pakendi sisu.....                           | 1         |
| 2. Alused .....                                | 2         |
| <b>Ülesseadmine.....</b>                       | <b>4</b>  |
| 1. Hankige rakendus EZVIZ.....                 | 4         |
| 2. Lülitage kaamera sisse.....                 | 4         |
| <b>Internetiga ühendamine .....</b>            | <b>5</b>  |
| Variant A: Wi-Fi ühendatud .....               | 5         |
| Variant B: 4G ühendus .....                    | 5         |
| <b>Laadige kaamera akut .....</b>              | <b>7</b>  |
| 1. Toiteadapteriga laadimine .....             | 7         |
| 2. Päikesepaneeliga laadimine .....            | 7         |
| <b>Paigaldamine .....</b>                      | <b>8</b>  |
| 1. Paigaldage microSD-kaart (valikuline).....  | 8         |
| 2. Valige paigaldamiskoht .....                | 9         |
| 3. Eemaldage kinnitusklamber.....              | 10        |
| 4. Paigalda kaamera ja päikesepaneel .....     | 10        |
| 5. Ühendage kaamera ja päikesepaneel .....     | 13        |
| <b>Seadme vaade .....</b>                      | <b>14</b> |
| 1. Otsevaade .....                             | 14        |
| 2. Võrgu Seaded .....                          | 15        |
| <b>EZVIZ Connect .....</b>                     | <b>16</b> |
| 1. Amazon Alexa kasutamine.....                | 16        |
| 2. Google Assistanti kasutamine .....          | 17        |
| <b>KKK .....</b>                               | <b>18</b> |
| <b>Videotoodete kasutamise algatused .....</b> | <b>19</b> |

## 1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

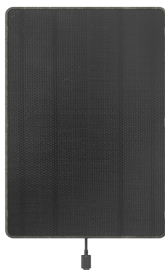

Päikesepaneel (1 tk)



Seatav kinnitusklamber (1 tk)



Puurimisšabloon (1 tk)



Rõngast (2 tk)



Adapteriplokk (2 tk)



Toitekaabel (1 tk)



Kruvikomplekt (2 tk)



Kiire paigaldusjuhend (1 tk)




Regulatiivteave (3 tk)



Kiirjuhend (1 tk)


2. Alused

Kaamera

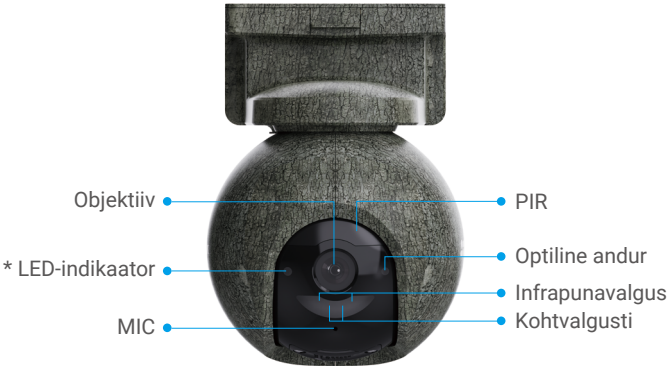

Esivaade

| Nimi           | Kirjeldus                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-indikaator | • • Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand.                                            |
|                | • • • Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek. / Aku on nõrk.                      |
|                | — Ühtlaselt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaalajas rakenduses EZVIZ. |
|                | • • Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult.                             |
|                | • • • Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera valmis võrgu seadistamiseks.                   |
|                | — Püsiv roheline: kaamera on täis laetud.                                            |
|                | • • Aeglaselt vilkuv roheline: Kaamera laadimisel.                                   |

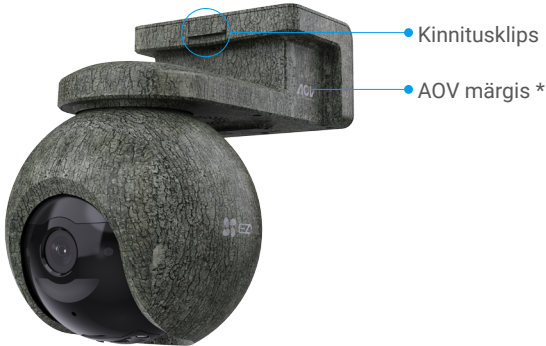

Perspektiivvaade

| Nimi       | Kirjeldus                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AOV märgis | See tähendab, et seade on varustatud EZVIZi uusimast alati sisse lülitatava video (AOV) seadmega funktsioon, mis võimaldab 24/7 salvestamist patareiga töötava kaamera abil pikema. |





**Alumine vaade**

| Nimi                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RESET-nupp            | Kui kaamera töötab, hoidke nuppu 4 sekundit all, et see taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikimisi seada.                                                                                                                                   |
| microSD-kaardi pessa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisesta kaardipesa microSD-kaart (ostetud eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada.</li> <li>Soovitav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mälu ruum 512 GB.</li> </ul> |
| Nano-SIM-kaardi pessa | Enne seadme sisselülitamist sisestage selle kaardipesa kehtiv Nano-SIM-kaart (ostetud eraldi).                                                                                                                                               |
| Toitenupp             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toide sisse: Vajutage ja hoidke all 2 sekundit.</li> <li>Välja lülitamine: Vajutage ja hoidke all 4 sekundit.</li> </ul>                                                                              |
| Laadimispesa          | Kaamera laadimiseks.                                                                                                                                                                                                                         |


## Päikesepaneel



| Nimi               | Kirjeldus                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------|
| Väljundtoitekaabel | Ühendage EZVIZ akukaamera laadimisportiga laadimiseks. |

## 1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

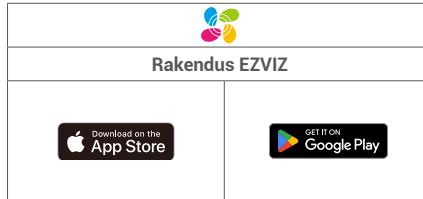

**i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

## 2. Lülitage kaamera sisse

1. Avage kaamera veekindel pistik.



2. Väljalülitatud olekus hoidke toitenupp sisse lülitamiseks 2 sekundit all.
3. Pange veekindel pistik tagasi.


# Internetiga ühendamine

- Wi-Fi ühendatud: Ühendage kaamera Wi-Fi-ga. Viidake **Variant A**.
- 4G ühendus: Ühendage kaamera 4G-ga. Viidake **Variant B**.

## Variant A: Wi-Fi ühendatud

- Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

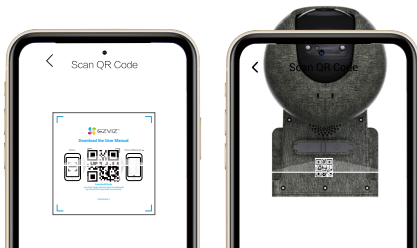

4. Puudutage "Wi-Fi võrk" ja järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ-i kontole.

- Soovitatav on lubada 4G-võrk, et kaamera oleks alati võrgus. Pange tähele, et see toiming võib tarbida väikese koguse 4G andmeid.
- Kui soovite lülituda 4G-le või mõnele teisele Wi-Fi võrgule, vaadake palun "[Võrgu Seaded](#)".

## Variant B: 4G ühendus

- 4G võrguühendus võib põhjustada andmesidekulusid, palun pöörake tähelepanu andmekasutusele. Saate puudutada 4G võrku, et vaadata andmekasutust.

1. Paigalda Nano SIM-kaart.
  - a. Kasutage kruvikeerajat, et vabastada kaamera mustast plastkatet.



- b. Eemaldage kaamera kate.

c. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (ostetud eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



d. Paigaldage kate tagasi.

e. Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada kate kindlalt kaamera külge.


- 1 Pärast Nano SIM-kaardi paigaldamist ühendub kaamera automaatselt 4G-võrguga. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

## 2. Kaamera lisamine EZVIZ-i

a. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.

b. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.

c. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

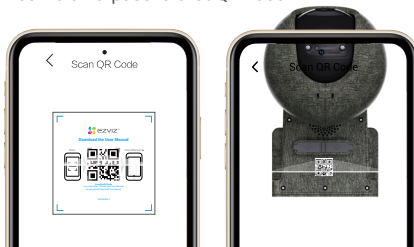

d. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

- 1
- Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)
  - Kui soovite lülituda Wi-Fi võrku, vaadake palun juhendit võrgust "Üleminek 4G võrgust Wi-Fi võrku".

# Laadige kaamera akut

Kaamera esmakordsel kasutamisel on soovitatav see täielikult laadida.

- Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla 0 °C.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.

## LED-indikaator

- Aeglaselt vilkuv roheline: Kaamera laadimisel.
- Püsiv roheline: kaamera on täis laetud.

## 1. Toiteadapteriga laadimine

Ühendage kaamera toiteallikaga toiteadapteriga (DC5V 2A, ostetud eraldi) laadimiseks.

- Eemaldage kaamera paigalduskohast enne laadimist vooluadapteriga.
- Kaamerat ei tohi lubatud laadida toiteadapteri kaudu õues.
- Toitepistik tuleb paigaldada vooluadapteri lähedale ja see peab olema kergesti ligipääsetav.



## 2. Päikesepaneeliga laadimine

Ühendage kaamera kaasasoleva päikesepaneeliga, et see pidevalt laadida.


- (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Install Camera and Solar Panel")



# Paigaldamine

## 1. Paigaldage microSD-kaart (valikuline)

1. Kasutage kruvikeerajat, et vabastada kaamera mustast plastkatet.

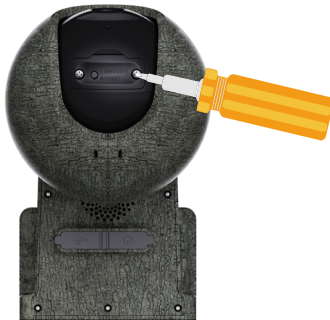

2. Eemaldage kaamera kate.
3. Sisesta kaardipessa microSD-kaart (ostetud eraldi).



Kiip ülespoole  
Sälg paremale  
suunatud

4. Paigaldage kate tagasi.
5. Kasuta kruvikeerajat, et kinnitada kate kindlalt kaamera külge.


➊ Pärast microSD-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initsialiseerida enne selle kasutamist.

1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.
2. Kui microSD-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initsialiseerimiseks. Seejärel muutub olek tavaliseks, võimaldades videote salvestamist.

## 2. Valige paigaldamiskoht

Valige asukoht, kus on selge ja takistusteta vaateväli, tugev 4G võrgu signaali katvus ning kogu päeva jooksul takistusteta valguse kättesaadavus.

Parema liikumistuvastuse saavutamiseks on soovitatav paigutada kaamera loodetava loomade liikumise suhtes risti.

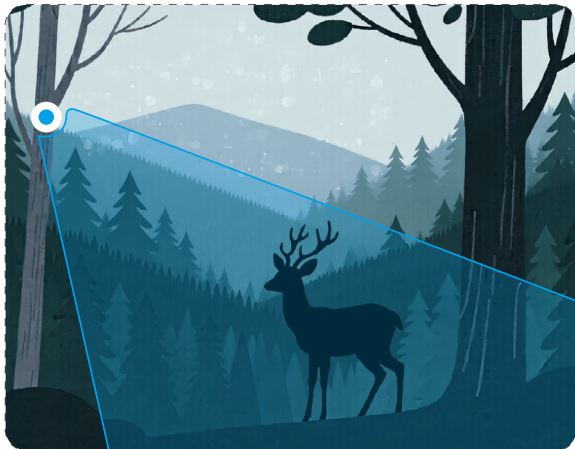

Palun pange tähele järgmisi juhiseid:

- Optimaalseks jälgimiseks paigaldage kaamera avatud alale, kus on minimaalne puude katvus, et vältida takistusi.
- Vältige paigaldamist rasketes ilmastikutingimustes, et tagada ohutus ja seadme jõudlus.

Päikesepaneel:

- Hoidke päikesepaneeli ja kaamera vahemaa mitte üle 3 meetri (päikesepaneeli toitekaabli maksimaalne pikkus), tagades, et kaabel asetseb loomulikult ilma pingeta.
- Vee kahjustuse või valgusallika häire vältimiseks ärge paigaldage seda vee suhtes vastuvõtlikesse kohtadesse ega väga peegeldavate pindade lähedusse (nt klaasist kardina seinast 1 meetri kaugusel).
- Hoidke päikesepaneel vähemalt 1,5 meetri kaugusel soojust eraldavatest seadmetest (nt konditsioneerid välisseadmed), et vältida soojuste hajumise halvenemist.
- Kaamera jaoks:
- Veenduge, et puu tüvi oleks piisavalt tugev, et taluda kaamera kaalu kolmekordset raskust.
- Soovitatav paigalduskõrgus: 6,5–10 jalga (2–3 m) maapinnast.
- Tuvastuskaugus: 6,5–32,8 jalga (2–10 m).
- EZVIZ rakenduses asukohta valides on soovitatav seada tuvastamise tundlikkus. Seejärel saate kontrollida, kas kaamera asukohas on liikumine tuvastatav ning reguleerida tundlikkust tuvastatud objekti suuruse ja kauguse järgi.




**Olulisi märkusi liigalarmide vähendamiseks**

- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
- Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
- Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
- Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meetri raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).

### 3. Eemaldage kinnitusklamber

Kinnitage kaamera kinnitusklemmi, et kinnitusklamber eemaldada.

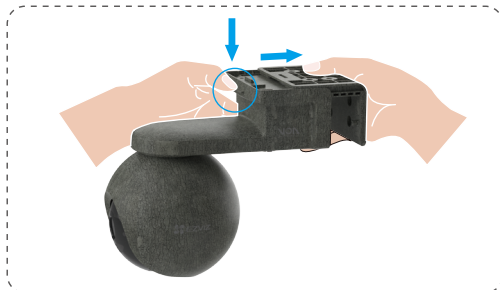


### 4. Paigalda kaamera ja päikesepaneel

- Enne kinnitusluse paigaldamist suunake kaamera objektiv sihtpiirkonna poole (nt veekogu, loomade rajad).
- Kui valite kaamera jaoks postkinnituse, valige puu sobiva läbimõõduga, vältides loomade hõõrumisalasid.


#### Puukinnitus (Ideaalne metsakeskkondadele)

1. Kinnitage adapteri kinnituspuur puu külge rõngastega.

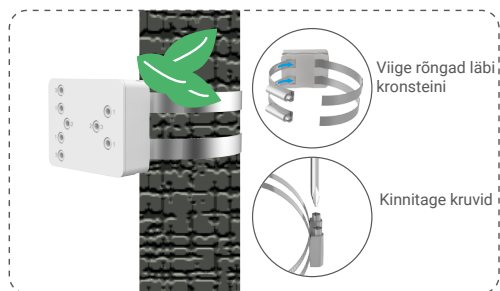


2. Kasutage kaasasolevaid kruvisid, et kinnitada paigaldusklamber adapteriklambrile.

- Ärge pingutage rõngaid üle, et vältida puu kahjustamist.
- Soovitatav on kasutada maskeerimiskilet, et vähendada rõngaste metallilist peegeldust.

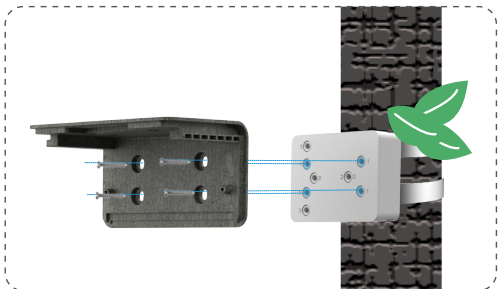




3. Paigaldage kaamera paigaldusklambriale, kuni kuulete klõpsamise heli.

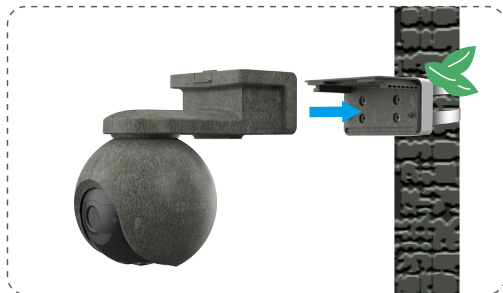


4. Kasutage rõngast (ostke eraldi), et kinnitada päikesepaneeli reguleeritav kinnitusklamber puu külge.


**i** Paigaldage päikesepaneel ja kaamera samale puule või külgnevatele puudele.

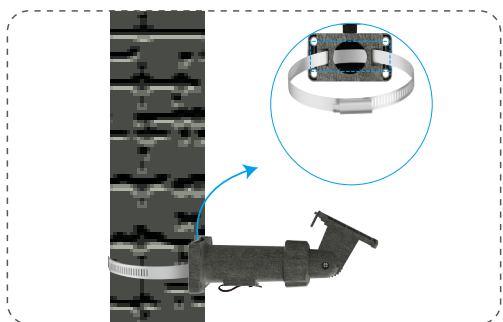

5. Joonda reguleeritava kinnituskronsteini ülemine osa päikesepaneeli tagaküljel oleva soonega, libista päikesepaneel alla, kuni kuuled "klõpsu", mis näitab, et päikesepaneel on täielikult reguleeritava kinnituskronsteini külge paigaldatud.

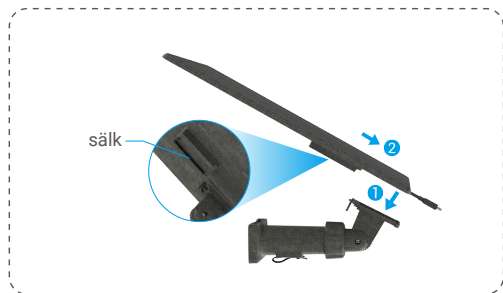


6. Lõdvendage hammasratast joonisel ① näidatud suunas, reguleerige ② seadet ja veenduge, et see oleks suunatud päikese poole. Pärast reguleerimist pingutage hammasratas, et vältida lahtitulekut.

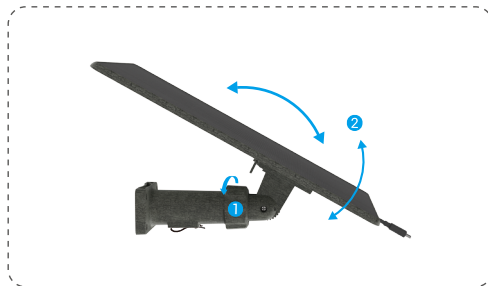


### Lae/seinapaigaldus (sobib puidust majakestele või statsionaarsetele ehitistele)


1. Kleepige puurimisšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
2. (Ainult betoonplafoni/seina jaoks) Puurige kruviavade vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
3. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4x25).

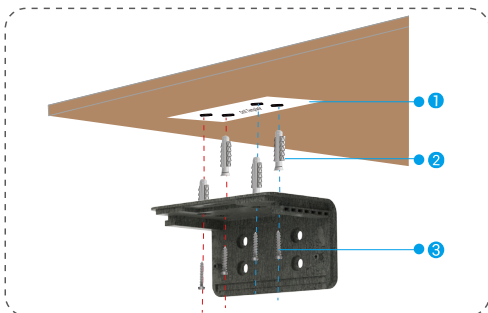


4. Paigaldage kaamera paigaldusklambriale, kuni kuulete klõpsamise heli.
5. Kasutage kaasasolevaid kruvisid, et kinnitada reguleeritav kinnitusklamber seinale.

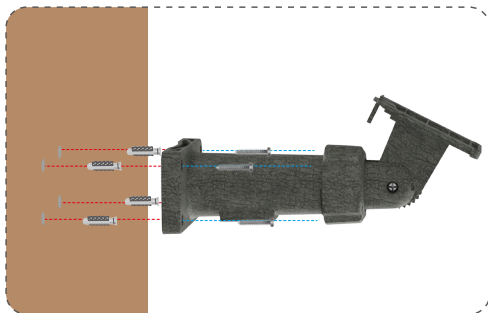

6. Joonda reguleeritava kinnituskronsteini ülemine osa päikesepaneeli tagaküljel oleva soonega, libista päikesepaneel alla, kuni kuuled "klõpsu", mis näitab, et päikesepaneel on täielikult reguleeritava kinnituskronsteini külge paigaldatud.

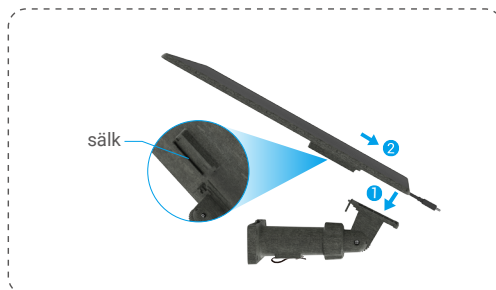


7. Lõdvendage hammasrattast joonisel 1 näidatud suunas, reguleerige 2 seadet ja veenduge, et see oleks suunatud päikese poole. Pärast reguleerimist pingutage hammasrattas, et vältida lahtitulekut.

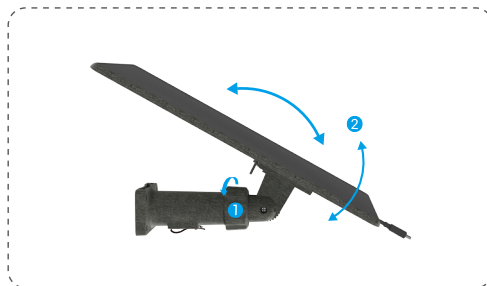

## 5. Ühendage kaamera ja päikesepaneel

Ühendage päikesepaneeli väljundkaabel kaamera laadimispesa.

- 1 Kui toitekaabel on liiga pikk, saab selle hoidmiseks kasutada kaabliklambreid reguleeritaval kinnitusklambril.

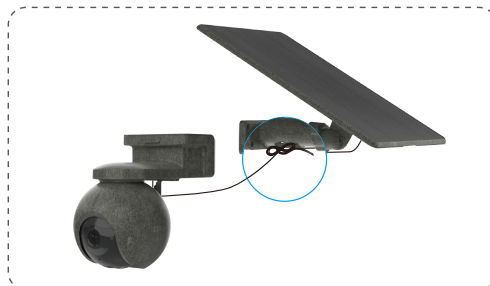


# Seadme vaade

**i** Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda. Juhinduge tegelikust kasutajaliidesest.

## 1. Otsevaade


Kui käivitate EZVIZ rakenduse, kuvatakse kaameraleht allpool näidatud viisil. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

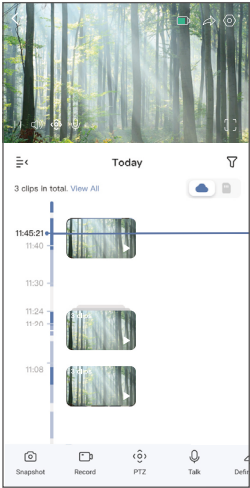

**i** Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

| Ikoon | Kirjeldus                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Aku. Vaadake järelejäänud aku mahtuvust.                                                                     |
|       | Jaga. Saate seadet ka jagada.                                                                                |
|       | Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.                                                                 |
|       | Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.                                                                            |
|       | Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.                                                    |
|       | PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.                                                              |
|       | Kõne. Puudutage, et kõneallika ees olevate inimestega rääkida.                                               |
|       | Eraldusvõime. Puudutage, et valida vajalik video eraldusvõime.                                               |
|       | Alarm. Puudutage ikooni ja seade teeb sissetungijate hoiamiseks heli ja vilgub.                              |
|       | Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks. |
|       | Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.               |
|       | Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.                                                      |
|       | Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.                                   |

## 2. Võrgu Seaded

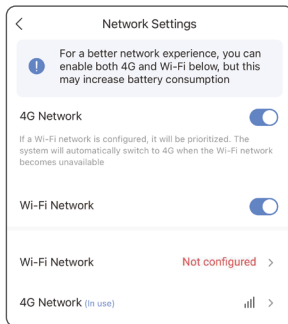

Kaamera toetab kahte võrguühenduse režiimi: 4G ja Wi-Fi. Sellel liidesel saate vastavalt oma vajadustele vahetada 4G ja Wi-Fi võrkude vahel.

### Üleminek 4G võrgust Wi-Fi võrku:

Kui kaamera on juba 4G-võrgu kaudu EZVIZ-i rakendusse lisatud, toimige järgmiselt:

1. Luba Wi-Fi võrk.
2. Puudutage "Pole konfigureeritud", et lõpetada Wi-Fi seadistamine rakenduse viisardi juhiste järgi.

### Üleminek Wi-Fi võrgust 4G võrku

Kui kaamera on juba EZVIZ rakendusse Wi-Fi võrgu kaudu lisatud, toimige järgmiselt:

1. Luba 4G võrk ja keela Wi-Fi võrk.

**i** Saate samaaegselt lubada nii 4G võrgu kui ka Wi-Fi võrgu. See parandab kaamera võrgu jõudlust, kuid võib põhjustada suuremat energiatarbimist.

2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pesse. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Variant B: 4G ühendus](#)")
3. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

- i** Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)
- 4G võrguühendus võib põhjustada andmesidekulusid, palun pöörake tähelepanu andmekasutusele. Saate puudutada 4G võrku, et vaadata andmekasutust.

### Ühenduse loomine teise Wi-Fi võrguga

1. Puuduta Wi-Fi võrku.
2. Valige Wi-Fi võrk, millega soovite ühenduda, ja lõpetage Wi-Fi seadistamine, järgides rakenduse juhendit.

## 1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid juhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Törkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud”.
2. Kuval „Oskused ja mängud” otsige kirjet „EZVIZ”, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE”.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
5. Puudutage nuppu „Volita”, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus”, puudutage valikut „AVASTA SEADMED”, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed” ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu” või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

-  Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,” saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Törkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta”?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

## 2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+“ ja vali menüüst „Seadista seade“, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?


A: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

A: Proovige alarmi tundlikkust madalamaks seada. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Mis on Nano-SIM-kaart?

V: Nano-SIM-kaardi mõõtmed on 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, mis teeb need kolmest tüübist väikseimaks.

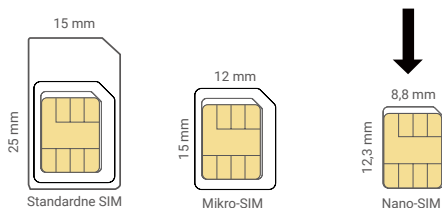

Kui SIM-kaardi PIN-kood on lukustatud, tuleb see enne seadmesse sisestamist avada.

K: Kuidas lahendada oma Nano SIM-kaardi PIN-koodi?



V: Enamikku SIM-kaardi PIN-koode saab seadistada telefonis lukustuse avamiseks järgmiselt.

•iOS seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted > Mobiiltelefon > SIM-plaadid > SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

•Androidi seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted > Turvalisus> Rohkem sätteid > SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

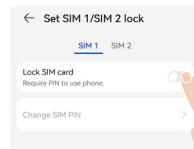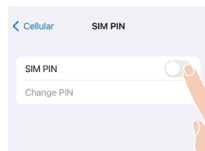

Kui SIM-kaardi PIN-koodi küsimist ei saa keelata või see on kehtetu, võtke ühendust oma operaatoriga.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).



# Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märgimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslike ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetootleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.