

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bides un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet ezviz™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas leraiksts

Jaunā versija – 2025. gada septembris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs


Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Iestatīšana	4
1. EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
2. Ieslēdziet kameru	4
Pieslēgšana internetam	5
A opcija: Wi-Fi pieslēgts	5
B opcija: 4G savienojums	5
Uzlādējiet kameras akumulatoru	7
1. Uzlāde ar strāvas adapteri	7
2. Uzlāde ar saules enerģijas paneli	7
Uzstādīšana	8
1. microSD kartes uzstādīšana (pēc izvēles)	8
2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu	9
3. Noņemiet montāžas kronšteinu	10
4. Uzstādiet kameru un saules paneli	10
5. Savienojiet kameru un saules paneli	13
Skatīt ierīci	14
1. Tiešraide	14
2. Tikla iestatījumi	15
EZVIZ savienošana	16
1. Amazon Alexa izmantošana	16
2. Google Assistant izmantošana	17
BUJ	18
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	19

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)

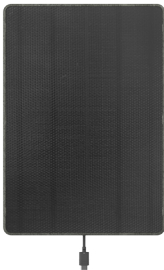

Saules panelis (1 gab.)



Regulējams montāžas kronšteins
(1 gab.)



Urbšanas šablons (1 gab.)



Sīpu (2 gab.)



Adaptēra kronšteins (2 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Skrūvju komplekts (2 gab.)



Īsā uzstādīšanas pamācība
(1 gab.)




Normatīvā informācija (3 gab.)



Ātrās palīdzības
rokasgrāmata (1 gab.)


2. Pamatinformācija

Kamera

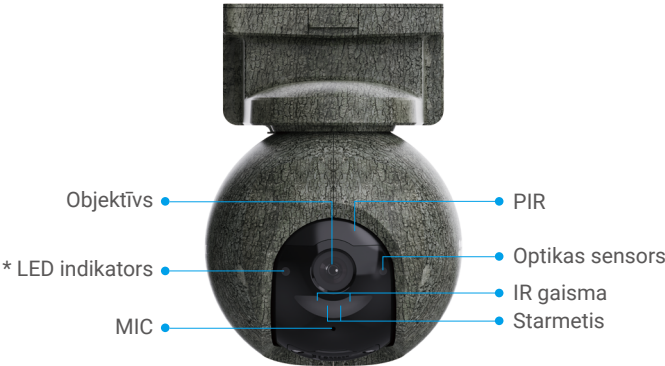

Skats no priekšpuses

Nosaukums	Apraksts
LED indikators	● ● Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums.
	●●●● Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums. / Akumulators zems.
	— Nepārtraukti deg zilā krāsā: kamera ieslēdzas vai tiek skatīta tiešraidē EZVIZ lietotnē.
	● ● Lēni mirgo zils: Kamera darbojas pareizi.
	●●●● Ātri mirgo zils: Kamera gatavs tīkla konfigurācijai.
	— Nepārtraukti spīd zaļš: kamera ir pilnībā uzlādēta.
	● ● Lēni mirgo zaļš: Kamera tiek uzlādēta.

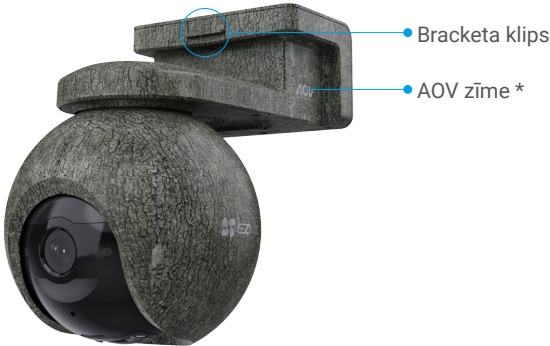

Perspektīva skats


Nosaukums	Apraksts
AOV zīme	Tas nozīmē, ka ierīce ir aprīkota ar EZVIZ jaunāko vienmēr ieslēgta video (AOV) funkcija, kas ļauj 24/7, 7 dienas nedēļā ierakstīt uz akumulatoru barojamo kameru ilgāku laiku.



Apakšējais skats

Nosaukums	Apraksts
RESET poga	Kad kamera darbojas, nospiediet un turiet nospiestu pogu 4 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.
microSD kartes slots	- Ievietojiet microSD karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. - Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
Nano SIM kartes slots	Pirms ierīces ieslēgšanas ievietojiet šajā kartes slotā derīgu Nano SIM karti (pirkt atsevišķi).
Barošanas poga	- Ieslēgšana: Nospiediet un turiet 2 sekundes. - Izslēgšana: Nospiediet un turiet 4 sekundes.
Uzlādes ports	Kameras uzlādei.

Saules panelis

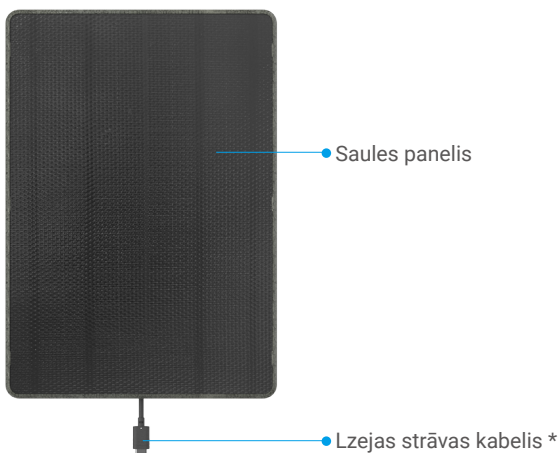

Nosaukums	Apraksts
Lzejas strāvas kabelis	Pievienojiet EZVIZ akumulatora kamerai uzlādes portam, lai veiktu uzlādi.

1. EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Palaidiet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

2. Ieslēdziet kameru

1. Atveriet ūdensnecaurlaidīgo spraudni uz kameras.



2. Lai ieslēgtu, izslēgšanas stāvoklī nospiediet un 2 sekundes turiet nospiestu ieslēgšanas pogu.
3. Novietojiet ūdensnecaurlaidīgo spraudni atpakaļ.


Pieslēgšana internetam

- Wi-Fi pieslēgts: Savienojiet kameru ar Wi-Fi. Skatīt **A opcija**.
- 4G pieslēgts: Pievienojiet kameru 4G. Skatīt **B opcija**.

A opcija: Wi-Fi pieslēgts

- Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu mobilais tālrunis.

1. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.

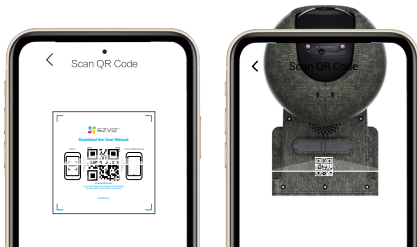


4. Pieskarieties “Wi-Fi tīklam” un sekojiet EZVIZ lietotnes vednim, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru savam EZVIZ kontam.

- Ieteicams aktivizēt 4G tīklu, lai kamera vienmēr būtu tiešsaistē. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var patērēt nelielu daudzumu 4G datu.
- Ja vēlaties pārslēgties uz 4G vai citu Wi-Fi tīklu, lūdzu, skatiet [“Tīkla iestatījumi”](#).

B opcija: 4G savienojums

- 4G tīkla savienojums var radīt datu izmaksas, lūdzu, pievērsiet uzmanību datu patēriņam. Varat pieskarties 4G tīklam, lai skatītu datu patēriņu.

1. Uzstādiet Nano SIM karti.
 - a. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atslābinātu skrūves uz melnā plastmasas vāciņa kameras.

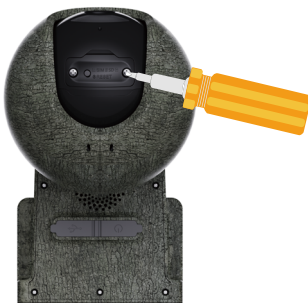

b. Noņemiet kameras vāciņu.

c. Ievietojiet 4G Nano SIM karti (pirkat atsevišķi) Nano SIM kartes slots, kā parādīts attēlā tālāk.



Mikroshēma ar seju
uz augšu
legriezums vērsts
pa labi

d. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

e. Izmantojiet skrūvgriezi, lai droši piestiprinātu vāku pie kameras.


1 Pēc Nano SIM kartes instalēšanas kamera automātiski pieslēgsies 4G tīklam. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

2. Pievienojiet kameru EZVIZ.

a. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.

b. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.

c. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.

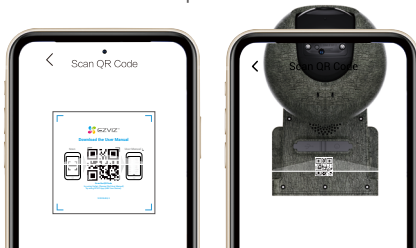

d. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu kameru EZVIZ lietotnes kontam.

- 1 • Ja kamera joprojām norāda "Savienojums neizdevās", pieskarieties APN tīkla iestatījumiem tīkla iestatījumu saskarnē un sekojiet lietotnes vednim, lai pabeigtu APN konfigurāciju. (Lai uzzinātu informāciju par APN, sazinieties ar savu pārvadātāju.)
- Ja vēlaties pārslēgties uz Wi-Fi tīklu, lūdzu, skatiet "Pārslēgšanās no 4G uz Wi-Fi tīklu".

Uzlādējiet kameras akumulatoru

Kad izmantojat kameru pirmo reizi, ieteicams pilnībā uzlādēt kameru.

- Lūdzu, neuzlādējiet ierīci, ja gaisa temperatūra pārsniedz 50 °C vai ir zemāka par 0 °C.
- Uzlādes laikā kamera ieslēdzas automātiski.

LED indikators

- Lēni mirgo zaļš: Kamera tiek uzlādēta.
- Nepārtraukti spīd zaļš: kamera ir pilnībā uzlādēta.

1. Uzlāde ar strāvas adapteri

Pievienojiet kameru elektrotīklam, izmantojot barošanas adapteri (DC5V 2A, pirkt atsevišķi), lai uzlādētu.

- Noņemiet kameru no uzstādīšanas vietas pirms uzlādes ar strāvas adapteri.
- Kameru nav atļauts uzlādēt ar strāvas adapteri ārpus telpām.
- Strāvas kontaktligzda jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.



2. Uzlāde ar saules enerģijas paneli

Pievienojiet kameru komplektā iekļautajam saules panelim nepārtrauktai uzlādei.


- Detalizētu informāciju par darbībām skatiet ["Install Camera and Solar Panel"](#)



Uztādīšana

1. microSD kartes uztādīšana (pēc izvēles)

1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atslābinātu skrūves uz melnā plastmasas vāciņa kameras.

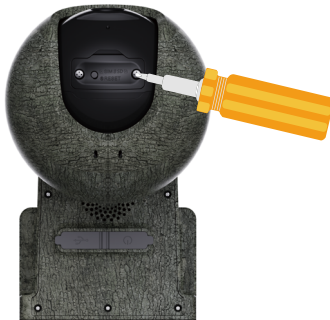

2. Noņemiet kameras vāciņu.

3. Ievietojiet microSD karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.



Mikroshēma ar seju
uz augšu
legriezums vērsts
pa labi

4. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.

5. Izmantojiet skrūvgriezi, lai droši piestiprinātu vāku pie kameras.


❶ Pēc microSD kartes uztādīšanas, pirms tās lietošanas, veicot kartes inicializēšanu EZVIZ lietotnē, veiciet tālāk norādītos pasākumus.

1. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienam no ierakstu saraksts saskarnē Ierīces iestatījumi.
2. Ja microSD kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Status pēc tam mainīsies uz Normālu, ļaujot saglabāt videoklipus.

2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu

Izvēlieties vietu ar skaidru, neaizsprostotu redzamības lauku, spēcīgu 4G tīkla signāla pārklājumu un netraucētu gaismas piekļuvi visas dienas garumā.

Lai nodrošinātu labāku kustības detekcijas veiktspēju, ieteicams novietot kameru perpendikulāri gaidāmajai savvaļas dzīvnieku kustībai.

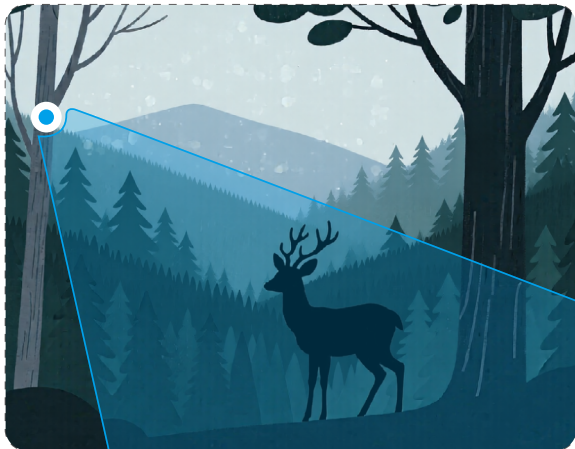

Lūdzu, ņemiet vērā šādus norādījumus:

- Lai nodrošinātu optimālu uzraudzību, uzstādiet kameru atklātā vietā ar minimālu koku segumu, lai novērstu šķēršļus.
- Izvairieties no uzstādīšanas smagos laika apstākļos, lai nodrošinātu drošību un ierīces veiktspēju.

Ja saules paneli:

- Laikās starp saules paneli un kameru ne vairāk kā 3 metru attālumā (maksimālais saules paneļa barošanas kabela garums), nodrošinot, ka kabelis atrodas dabīgi bez sprieguma.
- Neuzstādiet ūdens pakļautās vietās vai tuvu ļoti atstarojošām virsmām (piemēram, 1 metra attālumā no stikla aizkaru sienām), lai novērstu ūdens bojājumus vai gaismas piesārņojuma traucējumus.
- Saglabājiet saules paneli vismaz 1,5 metru attālumā no siltumu izstarojošām ierīcēm (piemēram, āra gaisa kondicionēšanas blokiem), lai izvairītos no siltuma izkļiedes traucējumiem.

Ja kamerai:

- Pārliecinieties, ka koka stumbrs ir pietiekami stiprs, lai izturētu trīs reizes lielāku kameras svaru.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 6,5–10 pēdas (2–3 m) virs zemes.
- Noteikšanas attāluma diapazons: 6,5–32,8 pēdas (2–10 m).
- Izvēloties atrašanās vietu, ieteicams iestatīt uztveršanas jutīgumu EZVIZ lietotnē. Tādējādi varat pārbaudīt, vai kameras atrašanās vietā var noteikt kustību, un pielāgot jutību, pamatojoties uz uztvertā objekta lielumu un attālumu.




Svarīgas piezīmes, lai samazinātu pārāk biežu signalizācijas aktivizēšanos:

- Neuzstādiet kameru spēcīgā apgaismojumā, tostarp saules gaismā, spilgtā lampu gaismā u. tml.
- Neuzstādiet kameru vietās, kur pūš stiprs vējš.
- Neuzstādiet kameru spoguļa priekšā.
- Lai izvairītos no bezvadu tīkla traucējumiem, turiet kameru vismaz 1 metra attālumā no bezvadu ierīcēm, tostarp Wi-Fi maršrutētājiem un tālruņiem.

3. Noņemiet montāžas kronšteinu

Nospiediet kameras rokturi, lai noņemtu montāžas rokturi.

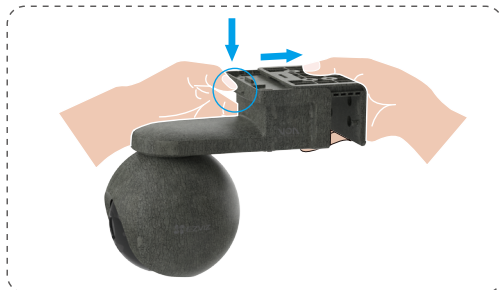


4. Uzstādiet kameru un saules paneli

- Pirms stiprinājuma kronšteina piestiprināšanas, lūdzu, novietojiet kameras objektīvu pret mērķa zonu (piemēram, ūdens avotu, dzīvnieku takām).
- Ja izvēlaties kamerai stiprinājumu uz staba, izvēlieties koku ar atbilstošu diametru, izvairoties no dzīvnieku berzes zonām.


Koka stiprinājums (ideāli piemērots meža vidē)

1. Nostipriniet adaptera kronšteinu pie koka ar stīpām.

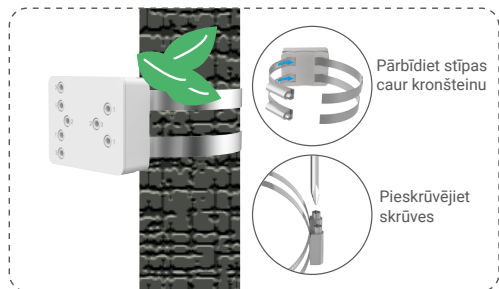


2. Izmantojiet komplektā iekļautās skrūves, lai piestiprinātu montāžas kronšteinu pie adaptera kronšteina.

- Nepārspriegojiet stīpas, lai izvairītos no koka bojājumiem.
- Ieteicams izmantot maskēšanas apvalku, lai samazinātu metāla atspīdumu no stīpām.

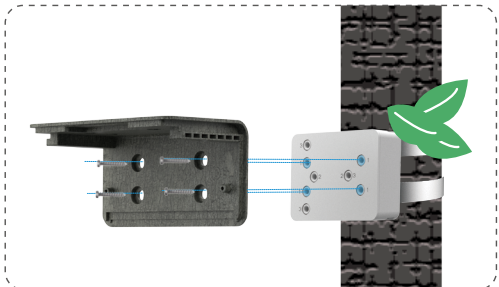


3. Uzstādiet kameru uz montāžas kronšteina, līdz dzirdat klikšķa skaņu.

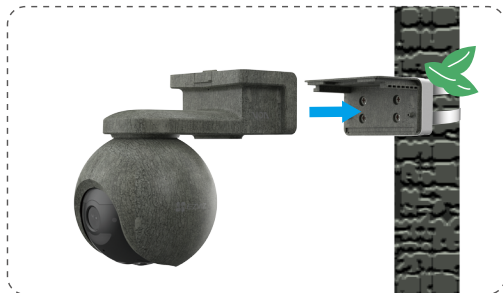


4. Izmantojiet stīpu (pirkt atsevišķi), lai piestiprinātu saules paneļa regulējamo montāžas kronšteinu pie koka.


i Uzstādiet saules paneli un kameru uz viena koka vai blakus esošiem kokiem.

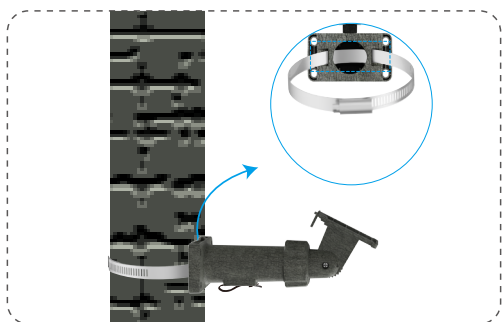

5. Saskaņojiet regulējamā montāžas kronšteina augšdaļu ar rievojumu uz saules paneļa aizmugures, pabīdiet saules paneli uz leju, līdz dzirdat "klikšķi", kas norāda, ka saules panelis ir pilnībā uzstādīts uz regulējamā montāžas kronšteina.

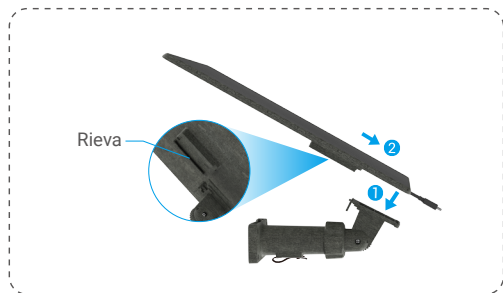


6. Atbrīvojiet zobratu norādītajā ❶ virzienā, pielāgojiet ❷ ierīci un pārliecinieties, ka tā ir vērsta pret sauli. Pēc regulēšanas, lūdzu, pievelciet zobratu, lai novērstu atslābšanu.

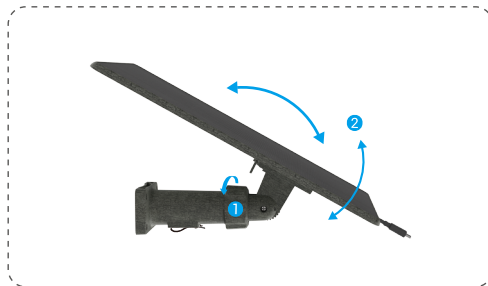


Griestu/sienas stiprinājums (piemērots koka kabīnēm vai fiksētām konstrukcijām)


1. Pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un plakanas virsmas.
2. (Tikai cementa griestiem/ sienai) Izurbiet skrūvju caurumus saskaņā ar šablonu un ievietojiet stiprinājumus.
3. Ar skrūvēm (PA4x25) piestipriniet montāžas kronšteinu pie uzstādīšanas virsmas.

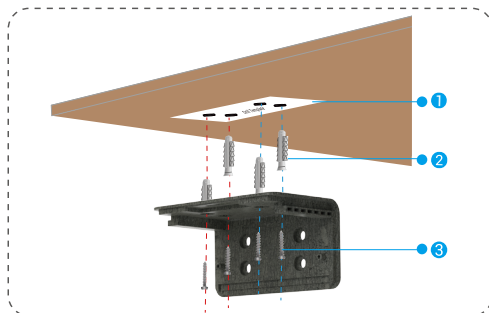


4. Uztādiet kameru uz montāžas kronšteina, līdz dzirdat klikšķa skaņu.
5. Izmantojiet komplektā iekļautos skrūves, lai piestiprinātu regulējamo montāžas kronšteinu pie sienas.

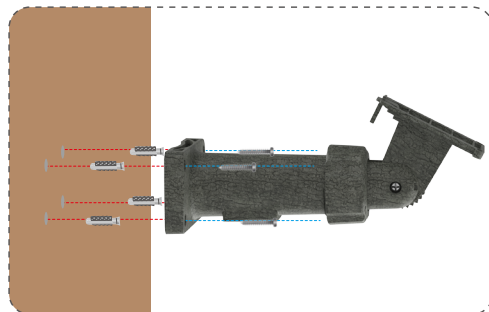

6. Saskarojiet regulējamā montāžas kronšteina augšdaļu ar rievojumu uz saules paneļa aizmugures, pabīdiet saules paneli uz leju, līdz dzirdat "klikšķi", kas norāda, ka saules panelis ir pilnībā uzstādīts uz regulējamā montāžas kronšteina.

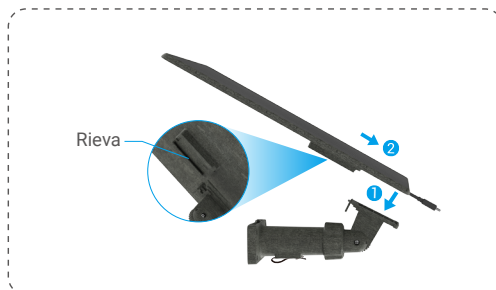


7. Atbrīvojiet zobratu norādītajā ❶ virzienā, pielāgojiet ❷ ierīci un pārļiecinieties, ka tā ir vērsta pret sauli. Pēc regulēšanas, lūdzu, pievelciet zobratu, lai novērstu atslābšanu.

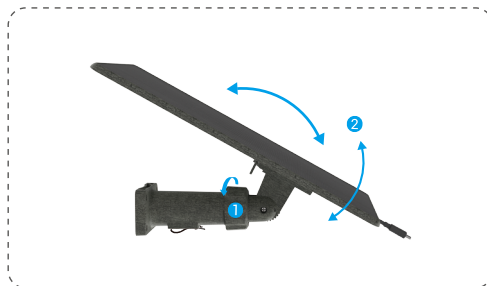

5. Savienojiet kameru un saules paneli

Pievienojiet saules paneļa izejas strāvas kabeli kameras uzlādes portam.

- ❶ Ja strāvas kabele ir pārāk gara, regulējamā montāžas kronšteina kabelu skavās to var uzglabāt.

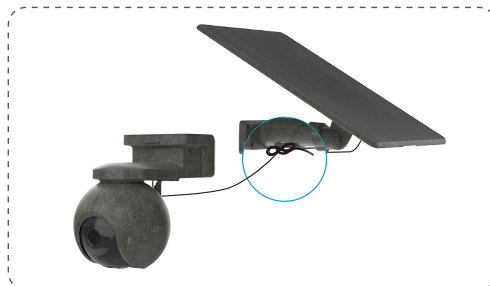


Skatīt ierīci

 Lietotnes saskarne var mainīties atkarībā no versijas atjauninājuma. Skatiet aktuālo saskarni.

1. Tiešraide


Kad startējat EZVIZ lietotni, kamera lappuse tiek parādīta kā redzams zemāk. Varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

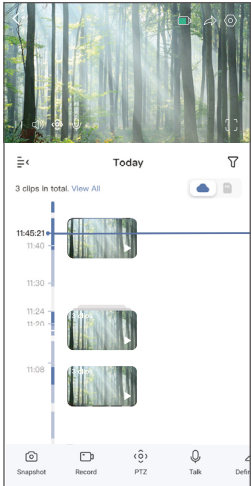

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Akumulators. Skatiet atlikušo akumulatora jaudu.
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.
	Runāt. Pieskarieties, lai sarunātos ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā.
	Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos vajadzīgo video izšķirtspēju.
	Trauksme. Spiediet ikonu, un ierīce radīs skaņas un mirgos, lai atturētu iebrucējus.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu pieejamos tuvumā esošos ierīces daudzuzgaļņu tiešraides skatam.
	Attēls attēlā. Skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.
	Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

2. Tīkla iestatījumi

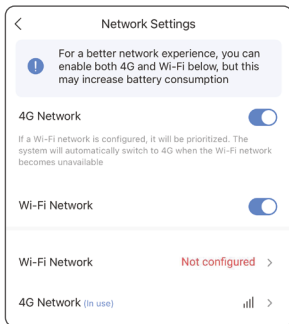

Kamera atbalsta divus tīkla savienojuma režīmus: 4G un Wi-Fi. Jūs varat pārslēgties starp 4G un Wi-Fi tīkliem šajā saskarnē atbilstoši savām vajadzībām.

Pārslēgšanās no 4G uz Wi-Fi tīklu

Ja kamera jau ir pievienota EZVIZ lietotnei, izmantojot 4G tīklu, lūdzu, rīkojieties šādi:

1. Iespējot Wi-Fi tīklu.
2. Pieskarieties "Nav konfigurēts", lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, sekojot lietotnes vednim.

Pārslēgšanās no Wi-Fi uz 4G tīklu

Ja kamera jau ir pievienota EZVIZ lietotnei, izmantojot Wi-Fi tīklu, lūdzu, rīkojieties šādi:

1. Ieslēdziet 4G tīklu un izslēdziet Wi-Fi tīklu.

- i Jūs varat vienlaikus aktivizēt gan 4G tīklu, gan Wi-Fi tīklu. Tas uzlabo kameras tīkla veiktspēju, bet var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu.
- 2. Levietojiet 4G Nano SIM karti Nano SIM kartes slots. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[B opcija: 4G savienojums](#)")
- 3. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.
- i
 - Ja kamera joprojām norāda "Savienojums neizdevās", pieskarieties APN tīkla iestatījumiem tīkla iestatījumu saskarnē un sekojiet lietotnes vednim, lai pabeigtu APN konfigurāciju. (Lai uzzinātu informāciju par APN, sazinieties ar savu pārvadātāju.)
 - 4G tīkla savienojums var radīt datu izmaksas, lūdzu, pievērsiet uzmanību datu patēriņam. Varat pieskarties 4G tīklam, lai skatītu datu patēriņu.

Pārslēgšanās uz citu Wi-Fi tīklu

1. Pieskarieties Wi-Fi tīklam.
2. Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, un pabeidziet Wi-Fi konfigurāciju, sekojot lietotnes vednim.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi saistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

- **Piemērs ierīces nosaukumam:** „parādīt xxxx kameru” — var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

- **Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.**

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:


1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārlicinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājavārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>

- J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezaistē?
- a: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.
- J: Kāpēc ieslēdzas signalizācija, ja attēlā neviena nav?
- a: Mēģiniet iestatīt zemāku uztveres jutību. Ņemiet vērā, ka arī transportlīdzekļi un dzīvnieki ir trauksmes iedarbināšanas avoti.
- J: Kas ir Nano SIM karte?
- A: Nano SIM kartes izmēri ir 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm, tādējādi tās ir mazākās no trim veidiem.

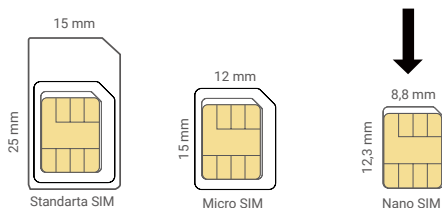


Kad SIM kartes PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē pirms ievietošanas ierīcē.

- J: Kā atbloķēt mana Nano SIM kartes PIN kodu?
- A: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.


• Operētājsistēmā iOS:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Uz tālruni pāriet uz Iestatījumi > Mobilā telefonija > SIM kartes > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

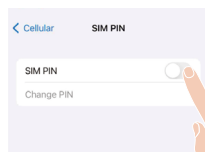

• Operētājsistēmā Android:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > Drošība > Papildu iestatījumi > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

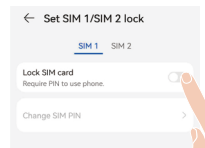

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apmēri inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena individuālo intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram individuālam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatojumu, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.