

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd جميع الحقوق محفوظة. Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية المملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما يُنص على خلاف ذلك.

بذلة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والملخصات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتعمير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2023

إقرار العلامات التجارية

 EZVIZ™، وغيرها من علامات التجارية وشعاراتها ملوكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه هي ملكها أصحابها المعنين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد سمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أحجهته وبرامجه وكذلك برامجه الثابتة "كما هو" بجمعه عبوهه وأختهائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قابلية التسويق والجودة المرضية والملاحة لغرض معين وعدم انتهاك الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديرها أو مسؤولوها أو موظفاتها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناتج عن: (أ) الشبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرمجتها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاء الشخصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ المسؤلية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

نظرة عامة

1.....	محتويات العبوة.
1.....	المكونات الأساسية.

الإعداد

2.....	EZVIZ.
2.....	التشغيل.
3.....	إضافة كاميرا إلى EZVIZ.

التركيب

4.....	موقع التركيب.
4.....	خطوات التركيب.

عرض الجهاز الخاص بك

7.....	محل.
8.....	الإعدادات.

EZVIZ توصيل

9.....	استخدام Amazon Alexa.
9.....	استخدام Google Assistant.


الأسئلة المتداولة

10.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.
---------	-------------------------------------

11.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.
---------	-------------------------------------



2. المكونات الأساسية

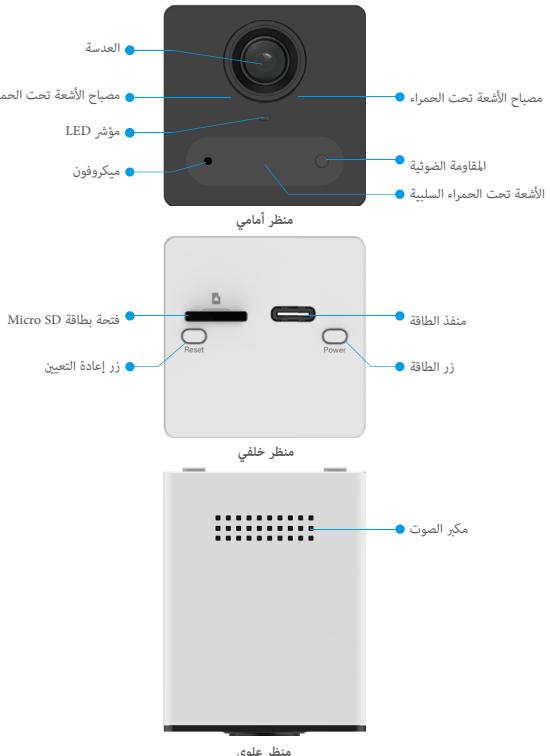

الوصف	الاسم
أزرق ثابت: يتم بده تشغيل الكاميرا أو العرض بطريقة العرض المباشر في تطبيق EZVIZ.	LED مؤشر
وميض أزرق سريع: الكاميرا جاهزة لتكوين شبكة Wi-Fi.	
أزرق واعض بيشه: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.	
أحمر واعض بيشه: الخطأ في الشبكة.	
أحمر واعض بسرعة: الخطأ في الكاميرا.	
أخضر ثابت: تم شحن الكاميرا بالكامل.	
أخضر واعض بيشه: فيد المشن.	
قم بتهيئة البلاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.	بطاقة Micro SD (يُنَعَّل بشكل منفصل)
مواصفات التوافق الموصى بها: الفتنة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.	
اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوان لإعادة تشغيل جميع المعلومات وتعيينها على الوضع الافتراضي.	زر إعادة التعيين
<ul style="list-style-type: none"> • التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيةين في حالة إيقاف التشغيل. • إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوان لإيقاف تشغيل الكاميرا. 	زر الطاقة
لشحن الكاميرا.	منفذ الطاقة

الإعداد

تابع الخطوات التالية لإعداد الكاميرا:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. قم بتشغيل الكاميرا.
3. أضف الكاميرا إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتنزيل هاتفك المحمول بشبكة 2.4 Wi-Fi جيجا هرتز (مترجح).

2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتنبيهه من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.

3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.




إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

١

2. التشغيل

في حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على الزر مدة ثانيةين للتشغيل.

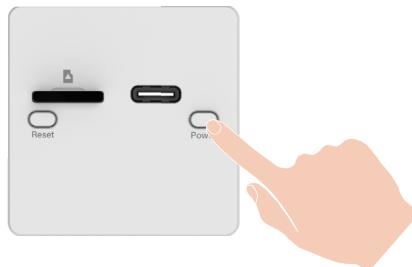

إذا نفدت طاقة بطارية الكاميرا، قصّلها مأخذ الطاقة باستخدام مهابين الطاقة (5 فولت 1 أمبير) لشحنها (يُباع بشكل منفصل).




كابل الطاقة

- يُوصى باستخدام كابل الطاقة المرفق بالعبوة.


- يُرجى شراء مهابين طاقة بجهد 5 فولت وشدة تيار 1 أمبير، لأنه غير مرفق بالعبوة.
- يستغرق الشحن الكامل للكاميرا حوالي 5 ساعات تقريباً.
- قم بإزالة الكاميرا عن الجدار قبل التأمين.
- يرجى عدم شحن الكاميرا عندما تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة أو تتحفظ عن 0 درجة.
- غير مسموح بشحن الكاميرا في الخارج باستخدام مهابين الطاقة.
- عند الشحن، سيتم تشغيل الكاميرا تلقائياً.

3. إضافة كاميرا إلى EZVIZ

- اضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين في الكاميرا لمدة 4 ثوانٍ. عندما يوسم مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة، يشير ذلك إلى أن الكاميرا جاهزة لتكوين شبكة Wi-Fi.

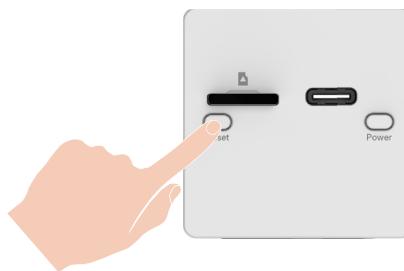


- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام تطبيق EZVIZ.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالإضافة العلوية اليمنى للانتقال إلىواجهة المسح الضوئي QR.
- امسح رمز QR على غلاف دليل البدء السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًّا.

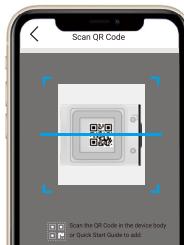



إذا كنت ترغب في تغيير شبكة Wi-Fi الخاصة بالكاميرا، فاضغط على زر إعادة التعيين لمدة 4 ثوانٍ وكرر الخطوات أدعلا.

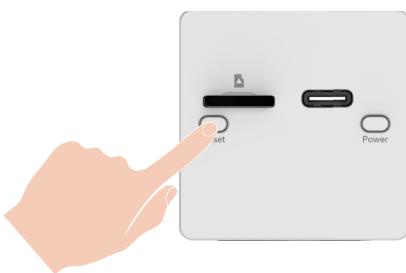

التركيب

1. موقع التركيب

اختر موقعًا يتميز بمحاذ رؤية واضح وغير محظوظ وإشارة لسلكية جيدة واردة إلى الكاميرا. يرجى وضع النصائح التالية في الاعتبار:


- تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكافية بحيث يتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- ارتفاع التركيب الموصى به: 6 أقدام (1.8 م) فوق سطح الأرض.
- زاوية التركيب الموصى به: الإلالة لأسفل 15 درجة.



لا تقم بالتركيب أمام النوافذ الزجاجية
(على سبيل المثال المركبة في السيارة)



لا تقم بالتركيب في ظل ظروف إضاءة قوية

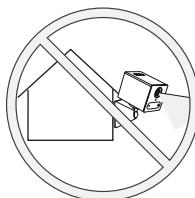


لا تقم بالتركيب في الخارج



لا تضعها بالقرب من أي منفذ



لا تضعها بالقرب من أي منفذ هواء، مثلاً بالقرب
من المأخذة.

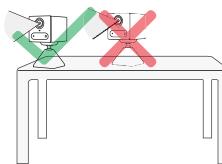

لا تقم بالتركيب في مكان يتميز بمحاذ رؤية
غير واضح



ملاحظات مهمة حول تقليل التنببيات الخطاطنة:

- تجنب تركيب الكاميرا في ظروف الإضاءة القوية، والتي تشمل أشعة الشمس، وأضواء المصابيح الساطعة وما إلى ذلك.
- تجنب وضع الكاميرا بالقرب من أي منفذ، والتي تشمل فتحات مكيفات الهواء، ومنافذ الترطيب وفتحات نقل الحرارة في أجهزة العرض وما إلى ذلك.
- تجنب تركيب الكاميرا بالقرب من أمكن بها رواح شديدة.
- تجنب تركيب الكاميرا أمام المرأة.
- أجعل الكاميرا على بعد مترا واحد على الأقل من أي أجهزة لاسلكية، والتي تشمل موجات Wi-Fi والهواتف التي تجنب حدوث تداخل لاسلكي.

- يوصى بتعيين حساسية الاكتشاف على تطبيق EZVIZ عند تحديد موقع، وبالتالي يمكنك التحقق من إمكانية اكتشاف الحركة في موضع الكاميرا وضبط الحساسية بناءً على حجم الكائن الذي تم اكتشافه وبعده.

1. تركيب بطاقة Micro SD (اختباري)

- أدخل بطاقة Micro SD (أُبْاعِنَ بـشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.



i بعد تركيب بطاقة Micro SD، عليك تهيئ البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

- في تطبيق EZVIZ، انقر فوق حالة التخزين فيواجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.
- إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة المعروضة هي غير مهيئة ، فاضغط لتهيئتها.

i ستتغير الحالة بعد ذلك إلى عادي وعكها حفظ مقاطع الفيديو.

2. تركيب الكاميرا

يمكن وضع الكاميرا أفقياً أو تركيبها على الحاطن. هنا نأخذ التركيب على الحاطن كمثال.


i الحصول على صورة أفضل، يرجى إزالة الغشاوة الواقية من العدسة قبل التثبيت.

ال الخيار 1: تثبيت اللوحة المعدنية باستخدام لاصق من مادة الفوم

- اختر سطحاً نظيفاً ومستوياً.
- قم بتنبيث اللوحة المعدنية باستخدام لاصق من مادة الفوم.

i لضمان إرافق محكم لللوحة المعدنية، اضغط عليها بشدة بعد تثبيتها بلاصق من مادة الفوم، فم انتظر لمدة 3 ساعات بمواصلة التركيب.

- قم بتركيب القاعدة المغناطيسية والكاميرا بالحامل المعدني أو إرافق الكاميرا مباشرةً بسطح مغناطيسي.

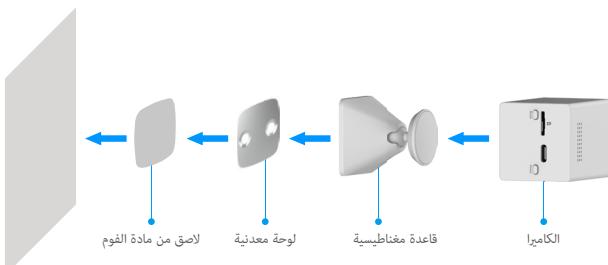


الشكل 1 التركيب باستخدام لاصق من مادة الفوم

- اختر سطحًا نظيفًا ومستوىً.

- (في حالة الجدار الامني فقط) اختر ثقبًا للبراغي تتناسب مع اللوحة المعدنية، وأدخل مثبتات البراغي.

- استخدم البراغي لثبيت اللوحة المعدنية.

- قم بتركيب القاعدة المغناطيسية والكاميرا بالحامل المعدني أو إرفاق الكاميرا مباشرةً بسطح مغناطيسي.

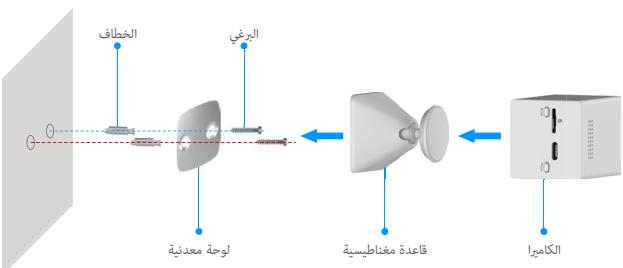


الشكل 2 التركيب باستخدام البراغي

1. محل

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه.

يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات أو تسجيلات، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

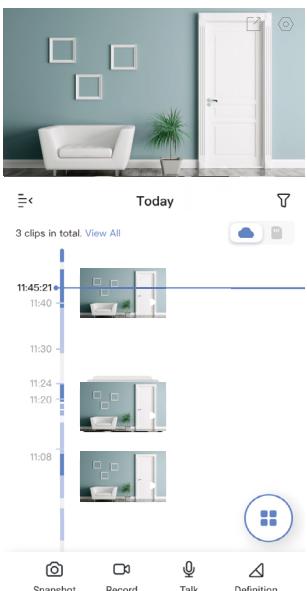

مرد إلى اليسار واليمين على الشاشة لرؤية المزيد من الموز.

!

الوصف	رمز
المشاركة. قم بمشاركة جهازك.	
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
لقطة. خذ لقطة.	
التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدوياً.	
التحديث. ابدأ استخدام التحدث والاستماع.	
الجودة. حدد دقة الفيديو من فائق الجودة أو عالي الجودة أو قيامي.	
البث المباشر متعدد الشاشات. انقر لتحديد تخطيط نافذة العرض المباشر.	

يرجى الرجوع إلى الواجهة الفعلية للحصول على معلومات محدثة.

!

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعين معلومات الجهاز.

الملعبة	الوصف
الاسم	خصص اسم جهازك.
وضع العمل	يمكنك تحديد نوع واحد من أوضاع عمل الجهاز هنا.
الاكتشاف الذي	يمكنك التحديد من بين أنواع الكشف المختلفة لجهازك.
إشعارات	يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعين معلمات الصوت المناسبة لجهازك.
إعدادات الصورة	يمكنك تعين معلمات الصورة المناسبة لجهازك.
إعدادات الإضاءة	عند تعطيله، سيتم إطفاء مؤشر الكاميرا. استثناء: سطل مؤشر الكاميرا قيد التشغيل، عند شحن الكاميرا أو استئناء الكاميرا.
البطارية	يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.
CloudPlay	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه.
قائمة التسجيل	يمكنك الاطلاع على سعة بطاقة micro SD والممساحة المستخدمة والممساحة الحالية هنا، ويمكنك أيضًا عرض خدمات التخزين السحابي أو تعطيلها هنا.
إعدادات الأمان	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو لديك بكلمة مرور التشفير وتخصيص منطقة الخصوصية.
إعدادات الشبكة	يمكنك الاطلاع على حالة الاتصال.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.
حذف جهاز	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيج لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فيرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

- تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
- قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشغيل الصورة) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
- لديك جهاز متصل بتطبيق Alexa (مثل Echo Spot أو Echo Show أو Fire TV) أو Echo Show (كل الأخيال) أو Fire TV Stick (الجبل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
- تم تثبيت تطبيق Alexa على جهازك الذي وقفت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يلي:

- افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
- على شاشة المهام والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستتغير على مهارات "EZVIZ".
- حدد مهارة جهاز EZVIZ ثم انقر فوق "ENABLE TO USE" (تفعيل الاستخدام).
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
- انقر فوق رسمة "Discover" (تفعيل) لتوفير الوصول إلى حساب Alexa حيث يمكن تطبيق Alexa للتحكم في أجهزة EZVIZ.
- ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
- ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازاً ذكياً جديداً عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد اكتشاف الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. كل بutton الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تغيير اسم جهازك xxxx في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقول فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا أفعل إذا لم يمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وراءه اكتشاف الجهاز على Alexa.

ماذا تظهر حالة الجهاز غير متصل بالإنترنت على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك الأustralي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وراءه اكتشافه على Alexa.

قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تتحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.



2. استخدام Google Assistant

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البيث المباهض بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلزم الأجهزة والتطبيقات التالية:

- تطبيق EZVIZ.
- في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشغيل الصورة) وتشغيل "Audio" (الصوت) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
- جهاز Chromecast متصل به مشغل ChromeCast على الوظيفي.
- تطبيق Google Assistant على الهاتف.


لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

- قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
- قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر Google Play StoreTM أو App Store.
- في شاشة الصفحة الرئيسية الرئيسية، انقر فوق "+" في الزاوية السيسري، ثم حدد "إعدادات الجهاز" من القائمة لانتقال إلى واجهة الإعداد.
- انقر فوق يعلم مع Google ثم ابحث عن "EZVIZ". وستجد مهارات EZVIZ.
- ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

6. انقر فوق الزر **تفويض** لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. انقر فوق **العودة إلى التطبيق**.
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض، عند إكمال المراقبة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتفوقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جرب الآلية ببعض الأمور. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.
- يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة كيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.
- انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:
- <https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتداولة

- إذا كانت الكاميرا غير متصلة بالإنترنت في التطبيق، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟
س: إذا كانت الكاميرا قد التقطت ولكنها غير متصلة بالإنترنت، فسيستمر التسجيل الداخلي ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتوقف تسجيلاً الفيديو.
- ماذا يعم تشغيل النتبه عندما لا يوجد أحد في الصورة؟
س: حاول ضبط حساسية النتبه على مستوى أقل. يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضًا مصدر التشغيل.
- ماذا لا يتم تشغيل الإنذار عندما يظهر الإنسان في منطقة الاكتشاف بالأشعة تحت الحمراء السلبية؟
س: حاول ضبط حساسية النتبه على مستوى أعلى.
- تأكّل من وجود شخص في منطقة الاكتشاف، وأنّ مسافة الاكتشاف بالأشعة تحت الحمراء السلبية تبلغ 7 أمتار عند ضبط حساسية الاكتشاف على 100.
- قد تفشل الكاميرا بسبب تقييدتها بمنطقة الاكتشاف بالأشعة تحت الحمراء السلبية في اكتشاف الحركة عندما تكون درجة حرارة البيئة قريبة من درجة حرارة جسم الإنسان أو عندما يقترب شخص من مستشعر الأشعة تحت الحمراء السلبية بشكل عمودي.
- كيف تحصل على رمز تحقق الجهاز 6 أحرف كبيرة؟
ج: يرجى ملاحظة أنه بالنسبة ل معظم أجهزة EZVIZ ، عادة ما يكون هناك طرقتان للحصول على رمز تتحقق الجهاز المكون من 6 أحرف كبيرة:
- بالنسبة لمعظم الطرازات، يمكنك العثور عليه على ملصق الجهاز/ملصق جهاز EZVIZ.
 - بدلاً من ذلك، يمكنك أيضًا العثور على رمز التحقق في إعدادات الكاميرا > معلومات الجهاز > رمز التحقق.

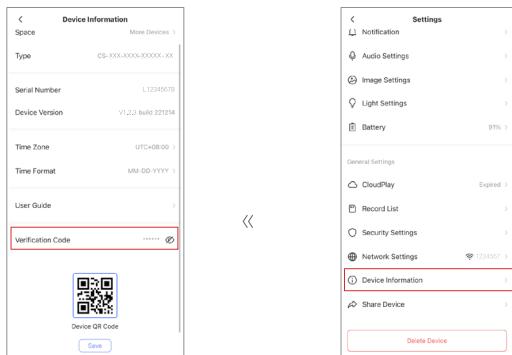

للحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar

شكراً لاختيارك منتجات EZVIZ.

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا، بصفتنا شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأعمال وحفظ الحياة، ولكن في نفس الوقت، الشرر المحتمل من الاستخدام غير السليم. على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقة كاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الملامضة والحفاظ على الواقع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضًا إلى انتهاك الحقوق والصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح لبيانات الفيديو / أو استخدامها / أو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، تحظى EZVIZ بـ كل مستخدم نهائياً لเทคโนโลยياً الفيديو ومنتجاته.

الفيديو بجميع القوانين واللوائح المعتمد بها، بالإضافة إلى العادات الأخلاقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشترك.

يرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات مغفولة بشأن الخصوصية، ويجب ألا يعارض ثبات منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقوق. ولذلك، يجب إشعار تحرير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق المراقبة، عند ثبات منتجات الفيديو في الأماكن العامة، وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقديم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند ثبات منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ثبات منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة.

2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقة في وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم أولاً تحديد حقوقه/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو خصوصيته أو حقوقه المشروعة الأخرى.

3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، يستمر توليد بيانات صور الفيديو المستمدة من مشاهد حقيقة، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ويمكن تطبيقها على معايير البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا تستطيع منتجات الفيديو نفسها بين الجيد والسيئ فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استناداً فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقبى البيانات وغضبه. ولذلك، يجب ألا يتزمن مراقبو البيانات بجمع القوانين واللوائح المعتمد بها، والمتطلبات المعايير الأخرى فحسب، بل يجب أيضًا احترام المعايير الدولية، والأخلاق الاجتماعية، والأخلاقي الحميد، وإلهارات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد، والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاحتياطات.

4. يجب دائمًا مراعاة المقوف، والقيم، والمعايير الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمراً بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، بعد أمان المنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمين جدًا، ولذلك، يتوجب على كل مستخدم نهائياً ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترانت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مما يؤدي إلى ترسیخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.

5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات عظيمة في تحسين الضمان الاجتماعي حول العالم، وتعتقد أن هذه المنتجات تتغلب أيًّا دُورًا نشطاً في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام لمنتجات الفيديو بما يتنهك حقوق

الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للأبتكر التكنولوجي وتطوير المنتجات. ولذلك، يجب على كل مستخدم ترسیخ آلية تقييم وتنبيه لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة

ومعقولة وبثمنة كبيرة.