

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2023

Varemerkeinformasjon

EZVIZ™, , og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, TIL DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRSIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende funksjoner.....	1
Oppsett	2
1. Få tak i EZVIZ-appen	2
2. Slå på.....	2
3. Legg til kamera i EZVIZ.....	3
Installasjon.....	4
1. Monteringssted	4
2. Installasjon	5
Vis enheten din	7
1. Direktevisning	7
2. Innstillinger	8
EZVIZ Connect.....	9
1. Med Amazon Alexa	9
2. Med Google Assistant.....	9
Ofte stilte spørsmål (FAQ)	10
Initiativer for bruk av videoprodukter	11

Oversikt

1. Pakkens innhold



Kamera (x1)



Magnetisk base (x1)



Strømledning (x1)



Skumklistremerke (x2)



Metallplate (x1)
(5 mm hull diameter)



Skruesett (x1)




Regulatorisk informasjon (x 2)



Hurtigstartveiledning (x1)

2. Grunnleggende funksjoner

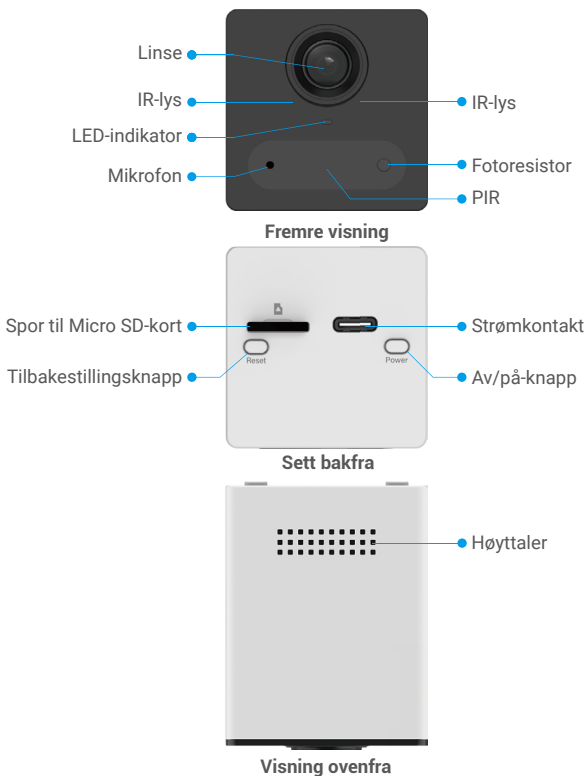

Navn	Beskrivelse
LED-indikator	 Fast blå: Kameraet starter opp eller direktevist video vises i EZVIZ-appen.
	 Blinker raskt blått: Kameraet er klart for Wi-Fi-konfigurering.
	 Blinker sakte i blått: Kameraet fungerer som det skal.
	 Blinker sakte rødt: Nettverksunntak.
	 Blinker raskt rødt: Kameraunntak.
	 Lyser grønt: Kameraet er fulladet.
	 Blinker sakte grønt: Lader.
Micro SD-kort (selges separat)	Formater kortet med EZVIZ-appen før du bruker det. Anbefalt kompatibilitet: Klasse 10, maksimal plass 512 GB.
Tilbakestillingsknapp	Hold inne i omtrent fire sekunder for å omstarte og tilbakestille alle parametere til standardinnstillingene.
Av/på-knapp	• Skru på: Hold inne i to sekunder når enheten er av. • Skru av: Hold inne i fire sekunder for å slå av kameraet.
Strømkontakt	For å lade kameraet.


Oppsett

Følg trinnene for å sette opp kameraet ditt:

1. Skaff EZVIZ-appen, og logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Slå på kameraet.
3. Legg kameraet ditt til EZVIZ-kontoen.

1. Få tak i EZVIZ-appen


1. Koble mobiltelefonen til 2,4 GHz Wi-Fi (foreslått).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

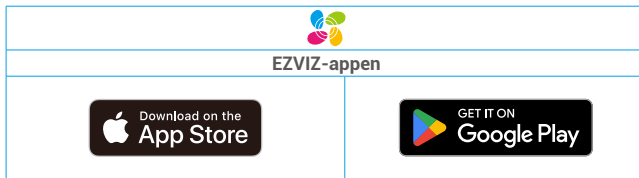

- ❶ Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2. Slå på

Hold inne av/på-knappen i to sekunder for å skru på kameraet når det er av.

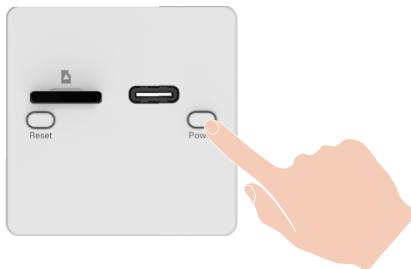


Hvis kameraet er tomt for batteri, kobler du det til stikkontakten med strømadapteren (5V 1A, selges separat) for å lade det.




- Vi anbefaler at du bruker strømledningen som følger med i pakken.
- Kjøp en strømadapter på 5 V 1 A, da dette ikke følger med i pakken.
- Det tar omtrent 5 timer å fullade kameraet.
- Ta kameraet ned fra veggen før du lader det.
- Kameraet må ikke lades når temperaturen er over 45 grader eller under 0 grader.
- Det er ikke tillatt å lade kameraet med strømadapter utendørs.
- Kameraet skrur seg automatisk på under lading.

3. Legg til kamera i EZVIZ

- Hold inne tilbakestillingsknappen på kameraet i fire sekunder. Når LED-indikatoren begynner å blinke raskt i blått, indikerer det at kameraet er klart for konfigurasjon av Wi-Fi.

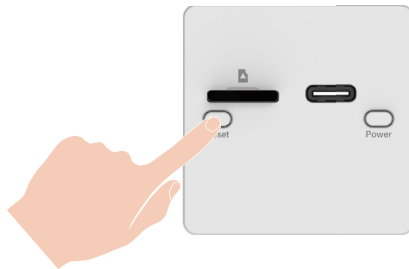


- Logg inn på brukerkontoen din på EZVIZ-appen.
- Fra startsidene trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
- Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på selve kameraet.

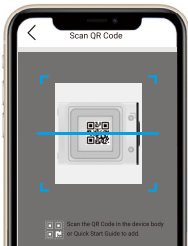

- Følg hjelpeprogrammet til EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen.

 Hvis du vil endre kameraets Wi-Fi, må du holde inne tilbakestillingsknappen i fire sekunder og gjenta trinnene ovenfor.

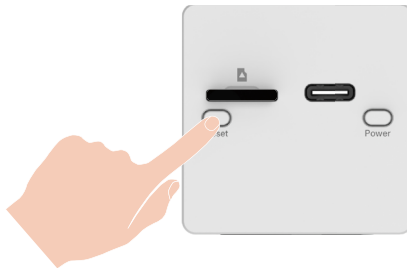


Installasjon


1. Monteringssted

Velg et sted med et klart, fritt synsfelt og med et godt trådløst signal til kameraet. Tenk på følgende tips:

- Forsikre deg om at veggen er sterk nok til å tåle tre ganger vekten av kameraet.
- Anbefalt monteringshøyde: 1,8 m (6 fot) over bakken.
- Anbefalt monteringsvinkel: Vipp ned 15 grader.

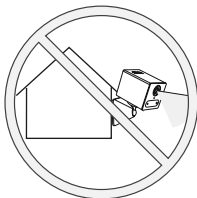


Ikke installer utendørs

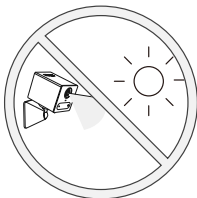

Ikke installer under sterke lysforhold



Ikke installer foran glassvinduer (f.eks. installert i bilen)

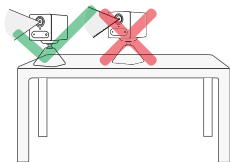

Ikke installer på et sted med blokkert synsfelt



Ikke plasser i nærheten av luftuttak, for eksempel i nærheten av vinduet.



Ikke plasser i nærheten av uttak




Viktige merknader om å redusere falske alarmer.

- Ikke installer kameraet i sterke lysforhold, inkludert solskinn, sterke lampelys osv.
 - Ikke plasser kameraet i nærheten av uttak, inkludert luftkondisjoneringsventiler, luftfukeruttak, varmeoverføringsventiler på projektorer osv.
 - Ikke installer kameraet på steder med sterk vind.
 - Ikke installer kameraet foran et speil.
 - Hold kameraet minst 1 meter unna trådløse enheter, inkludert Wi-Fi-rutere og telefoner, for å unngå trådløse forstyrrelse.
- Det anbefales å stille inn deteksjonsfølsomhet på EZVIZ-appen ved valg av plassering. Dermed kan du verifisere om bevegelser kan oppdages i kameraets plassering, og justere følsomheten basert på størrelsen og avstanden til objektet.

2. Installasjon

1. Installere Micro SD-kort (valgfritt)

- Sett Micro SD-kortet (selges separat) inn i kortsporet som vist i figuren nedenfor.

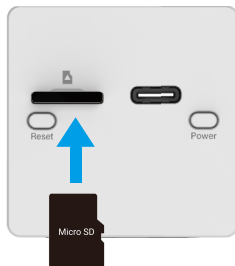

- i** Etter at Micro SD-kortet er installert, må det initialiseres i EZVIZ-appen før det brukes.
- For å sjekke status på SD-kortet, trykker du på «**lagringsstatus**» i menyen for Enhetsinnstillinger i EZVIZ-appen.
- Hvis statusen for minnekortet vises som «**ikke initialisert**», trykker du for å initialisere det.
- i** Statusen endres deretter til «**Normal**» og den kan lagre videoer.

2. Montere kamera

Kameraet kan plasseres horisontalt eller monteres på veggen. Her tar vi veggmontering som et eksempel.

- i** For bedre bildekvalitet må du fjerne beskyttelsesfilmen fra linsen før montering.

Alternativ 1: Fest metallplaten med et skumklistremerke

- Velg en ren og jevn overflate.
- Fest metallplaten med skumklistremerket.
- i** For å sikre et godt feste av metallplaten, trykker du hardt på den etter å ha festet den til skumklistremerket og venter deretter i 3 timer for å fortsette installasjonen.
- Monter den magnetiske basen og kameraet til metallplaten eller fest det direkte på et magnetisk underlag.

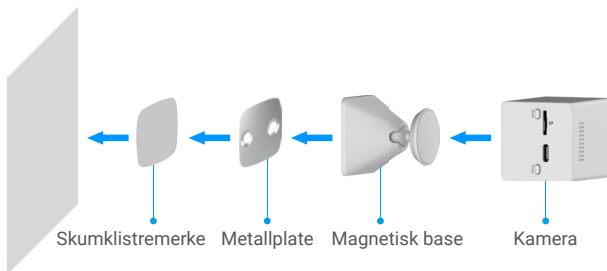


Fig.1 montering av skum-klistremerke

Alternativ 2: Fest metallplaten med skruer

- Velg en ren og jevn overflate.
- (Kun for vegger av betong) Bør skruer hull i henhold til malen og sett inn veggankere.
- Fest metallplaten med skruer.
- Monter den magnetiske basen og kameraet til metallplaten eller fest det direkte på et magnetisk underlag.

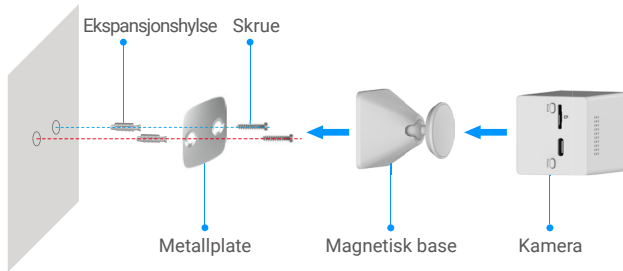


Fig.2 Montering med skruer


Vis enheten din

 Appens grensesnitt kan endres på grunn av versjonsoppdatering. Se det faktiske grensesnittet.

1. Direktevisning

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.

Du kan vise og lytte til en direktesendt feed, ta bilder og gjøre opptak og velge videoens oppløsning etter behov.

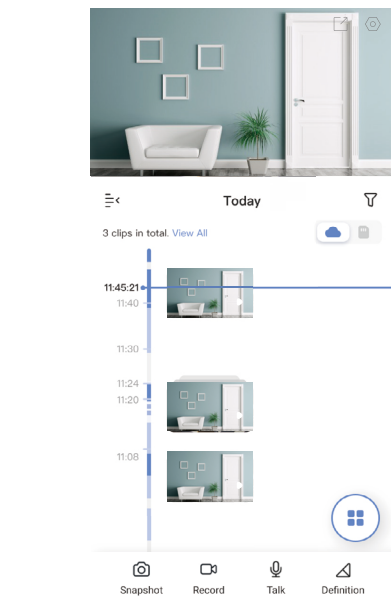

 Sveip venstre og høyre på tvers av skjermen for å få se flere ikoner.

Ikon	Beskrivelse
	Dele. Del enheten din.
	Innstillinger. Vis og endre enhetens innstillinger.
	Bilde. Ta et bilde.
	Ta opp. Start/stopp opptak manuelt.
	Snakk. Snakk og lytt.
	Oppløsning. Velg Ultra HD, Hi-Def eller Standard som oppløsning for videoene.
	Multi-skjerm direkte. Trykk for å velge layout for direktevisningsvinduer.

 Sjekk den faktiske menyen for spesifikk informasjon.

2. Innstillinger

Du kan stille inn de grunnleggende parameterne for enheten i innstillingene.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpass navnet til enheten din.
Driftsmodus	Du kan velge én type enhetsarbeidsmodus her.
Intelligent deteksjon	Du kan velge mellom forskjellige deteksjonstyper for enheten din.
Varsel	Du kan administrere meldingene fra enheten og EZVIZ-appvarslene.
Lydinnsstillinger	Du kan angi relevante lydparametere for enheten din.
Bildeinnsstillinger	Du kan angi relevante bildeparametere for enheten din.
Lysinnsstillinger	Når dette er deaktivert, forblir kameraindikatoren av.  Unntak: Kameraindikatoren er fremdeles på når kameraet lader eller kameraet er i unntak.
Batteri	Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten.
CloudPlay	Du kan abonnere på og administrere skylagring.
Opptaksliste	Her får du se kapasitet, brukt plass og ledig plass for Micro SD-kortet, og du kan også aktivere eller deaktivere skylagringstjenester her.
Sikkerhetsinnstillinger	Du kan kryptere videoene dine med krypteringspassord og tilpasse personvernområdet.
Nettverksinnstillinger	Du kan se tilkoblingsstatusen.
Enhetsinformasjon	Du kan se enhetsinformasjonen her.
Del enhet	Du kan dele enheten til et familiemedlem eller en gjest.
Slett enhet	Trykk for å slette enheten fra EZVIZ-appen.

1. Med Amazon Alexa

Disse instruksjonene gjør det mulig å kontrollere EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Hvis du har problemer i løpet av prosessen, se **Feilsøking**.

Før du starter, pass på at:

1. EZVIZ-enhetene er koblet til EZVIZ-appen.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Image Encryption» (bildekryptering) på siden for Device Settings (enhetsinnstillinger).
3. Du har en Alexa-aktivert enhet (f.eks. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (all generasjoner), Fire TV stick (kun andre generasjon), eller Fire TV Edition smart-TV).
4. Amazon Alexa-appen allerede er installert på smart-enheten din, og at du har opprettet en konto.

For å styre EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Åpne Alexa-appen og velg «Funksjoner og spill» fra menyen.
2. Åpne funksjoner og spill-skjermen, søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
3. Velg EZVIZ-enhets funksjon, og trykk på **ENABLE TO USE (AKTIVER FOR BRUK)**.
4. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Logg inn**.
5. Trykk på **Authorize (autoriser)**-knappen for å gi Alexa tilgangstillatelse til EZVIZ-kontoen din, slik at Alexa kan kontrollere EZVIZ-enhetene dine.
6. Meldingen «EZVIZ has been successfully linked» (vellykket tilkobling av Alexa) vises. Trykk så på **DISCOVER DEVICES (FINN ENHETER)** for at Alexa skal kunne finne alle EZVIZ-enhetene dine.
7. Gå tilbake til Alexa-menyen og velg «Enheter». Alle EZVIZ-enhetene dine vises.

Talekommando

Finn nye smartenheter via «Smarthjem»-menyen i Alexa-appen eller funksjonen Alexa talekontroll.

Etter at en enhet har blitt funnet kan den styres med stemmen din. Gi Alexa enkle kommandoer.

 For eksempel navnet til enheten din: «show xxxx camera», kan endres i EZVIZ appen. Hver gang du endrer navnet til enheten, må du søke etter enheten på nytt for å finne det oppdaterte navnet.

Feilsøking

Hva gjør jeg hvis Alexa ikke oppdager enheten min?

Kontroller at det ikke er noen problemer med Internett-forbindelsen.

Prøv å starte den smarte enheten på nytt, og oppdag enheten med Alexa igjen.

Hvorfor viser enhetens status «Offline» i Alexa?

Den trådløse forbindelsen din kan være frakoblet. Start den smarte enheten på nytt og oppdag enheten med Alexa igjen.

Internett kan være utilgjengelig for ruter. Kontroller at ruter er koblet til Internett og prøv igjen.

 For informasjon om hvilke land som støtter bruken av Amazon Alexa, kan du besøke det offisielle nettstedet.

2. Med Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere EZVIZ-enheten din og se direkteviste bilder ved hjelp av Google Assistant-talekommandoer.

Følgende enheter og apper kreves:

1. En fungerende EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen, skru av «Image Encryption» (bildekryptering) og skru så på «Audio» (lyd) på siden for Device Settings (enhetsinnstillinger).
3. En TV med en tilkoblet fungerende Chromecast.
4. Google Assistant-appen på telefonen din.

Følg trinnene nedenfor for å komme i gang:

1. Konfigurer EZVIZ-enheten og sørg for at den fungerer riktig i appen.
2. Last ned Google Home-appen fra app-butikken eller Google Play™, og logg inn på Google-kontoen din.
3. På myhome-skjermen, trykk «+» øverst i høyre hjørne, og velg «Konfigurer enhet» fra menylisten for å gå til konfigurasjonsgrensesnittet.

4. Trykk «**Fungerer med Google**», og søk etter «EZVIZ». Her finner du «EZVIZ»-funksjonene.
5. Skriv inn EZVIZ-brukernavnet og passordet, og trykk på **Logg inn**.
6. Trykk på **Autoriser** for å gi Google tilgang til EZVIZ-kontoen din, slik at Google kan styre EZVIZ-enhetene.
7. Trykk «**Tilbake til appen**».
8. Følg trinnene ovenfor for å fullføre autoriseringen. Når synkroniseringen er fullført, vises EZVIZ-tjenesten i listen over tjenester. For å se en liste over kompatible enheter i EZVIZ-kontoen din, trykk på EZVIZ' serviceikon.
9. Prøv noen kommandoer. Bruk det kameranavnet du opprettet da du konfigurerte systemet.

Brukere kan behandle enheter som én enkelt enhet eller en gruppe. Ved å legge til enheter i et rom kan brukeren kontrollere en gruppe enheter samtidig med én kommando.

Se linken for mer informasjon:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Spm: Fortsettes videoopptakene når kameraet er offline i appen?

Sv: Hvis kameraet er på, men ikke tilkoblet Internett, fortsetter videoopptakene med lokal lagring, men skyopptakene stopper. Hvis kameraet er skrudd av, stopper begge typene opptak.

Spm: Hvorfor blir kameraet utløst når det ikke er noen i bildet?

Sv: Prøv å velge en lavere alarmfølsomhet. Husk at dyr og kjøretøy også kan utløse enheten.

Spm: Hvorfor blir ikke alarmen utløst når det dukker opp en person i PIR-deteksjonsområdet?



Sv:

- Prøv å velge en høyere alarmfølsomhet.
- Sørg for at noen befinner seg i deteksjonsområdet og at PIR-deteksjonsavstanden er syv meter når deteksjonsfølsomheten er stilt til 100.
- PIR-teknologien har begrensninger, og kameraet kan mislykkes i å registrere bevegelser når omgivelsestemperaturen er for nær menneskets kroppstemperatur eller når noen tilnærmer seg PIR-detektoren vertikalt.

Spm: Hvordan får jeg enhetens verifiseringskode (6 store bokstaver)?

Sv: Merk at for de fleste EZVIZ-enheter er det vanligvis to måter å få enhetsverifiseringskoden med 6 store bokstaver på:

- For de fleste modellene finner du det på enhetsklistremerket/etiketten til EZVIZ-enheten;
- Alternativt kan du også finne verifiseringskoden i kameraets Innstillinger > Enhetsinformasjon > Verifikasjonskode.

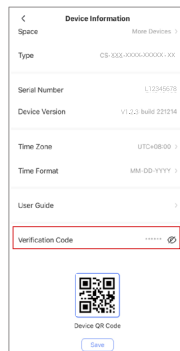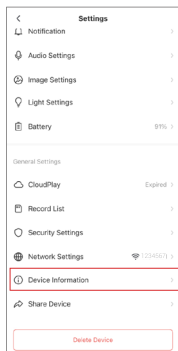

i Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

Initiativer for bruk av videoprodukter

Takk for at du valgte EZVIZ-produkter.

Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et høyteknologisk selskap, er vi i økende grad klar over rollen teknologi spiller innen å forbedre virksomhetens effektivitet og livskvalitet – samtidig som potensielle skader ved feil bruk. Eksempelvis er videoprodukter i stand til å ta opp ekte, fullstendige og tydelige bilder. Dette gir høy verdi i etterkant og bevarer sanntidsfakta. Imidlertid kan det også resultere i brudd på en tredjeparts legitime rettigheter og interesser, ved upassende distribusjon, bruk og/eller behandling av videodata. I tråd med filosofien «teknologi for de gode», ber EZVIZ om at hver sluttbruker av videoteknologi og videoprodukter skal overholde alle gjeldende lover og forskrifter samt etisk sedvane, med sikte på å alle skaper et bedre fellesskap.

Les følgende initiativer nøye:

1. Alle har en rimelig forventning om personvern. Installasjon av videoprodukter skal ikke være i konflikt med denne rimelige forventningen. Derfor må det gis et varsel på en rimelig og effektiv måte, som tydeliggjør overvåkingsområdet ved installasjon av videoprodukter i offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal en tredjeparts rettigheter og interesser evalueres ved installasjon av videoprodukter. Det inkluderer uten å være begrenset til installasjon av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering tilnærmet usynlige videoprodukter.
2. Formålet med videoproduktene er å ta opp reelle aktiviteter innenfor en bestemt tid og plass, samt under bestemte forhold. Derfor skal hver bruker først med rimelighet definere sine egne rettigheter i et slikt spesifikt omfang, for å unngå å krenke en tredjeparts interesser, personvern eller andre legitime rettigheter.
3. Under bruk av videoprodukter vil videobildedata hentet fra virkelige scener fortsette å genereres, inkludert en stor mengde biologiske data (slik som ansiktsbilder). Dataene kan brukes eller bearbeides videre. Selve videoproduktene kan ikke skille bra fra dårlig med tanke på hvordan dataene skal brukes, utelukkende basert på bildene tatt av videoproduktene. Resultatet av databruken avhenger av metoden og formålet med bruken hos de behandlingsansvarlige. Derfor må behandlingsansvarlige ikke bare overholde alle gjeldende lover, forskrifter og andre normative krav, men også overholde internasjonale normer, sosial moral, god moral, vanlig praksis og andre krav som ikke er obligatoriske, samt respektere individets personvern, interesser og andre rettigheter.
4. Rettighetene, verdiene og andre krav hos ulike interessenter må alltid vurderes ved behandling av videodata som kontinuerlig genereres av videoprodukter. I den forbindelsen er produksikkerhet og datasikkerhet fullstendig avgjørende. Derfor må hver sluttbruker og datakontrollør iverksette alle rimelige og nødvendige tiltak for å sikre datasikkerheten, samt unngå datalekkasje, feilaktig utlevering og feil bruk, inkludert uten å være begrenset til å sette opp tilgangskontroll, velge et passende nettverksmiljø (internett eller intranett) hvor videoprodukter er koblet til, etablere og løpende optimaliserer nettverkssikkerheten.
5. Videoprodukter har gitt store bidrag til forbedring av sosial trygghet rundt om i verden. Vi mener at disse produktene også vil spille en aktiv rolle i flere aspekter av det sosiale livet. Ethvert misbruk av videoprodukter i strid med menneskerettighetene eller som fører til kriminelle aktiviteter, er i strid med den opprinnelige intensjonen med teknologisk innovasjon og produktutvikling. Derfor må hver bruker etablere en evaluerings- og sporingsmekanisme for deres produktapplikasjon, for å sikre at hvert produkt brukes på en riktig og rimelig måte samt med god hensikt.