

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Sobre este manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Registo de revisão

Novo lançamento – dezembro de 2025

Reconhecimento de marcas comerciais

™, ™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCrito, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice


Visão geral	1
1. Conteúdo da embalagem.....	1
2. Noções básicas	1
Configuração.....	3
1. Obter a aplicação EZVIZ	3
2. Ligue a câmara.....	4
Adicione a câmara à EZVIZ.....	4
Opção A: Configuração de Wi-Fi	4
Opção B: Configuração de 4G	5
Instalação da câmara	6
1. Instale um cartão microSD (Opcional)	6
2. Carregue a câmara.	6
3. Escolher um local de instalação	7
4. Procedimento de instalação	8
Visualize o seu dispositivo	11
1. Visualização em direto	11
2. Definições.....	12
Ligue a Aplicação EZVIZ	13
1. Utilizar o assistente Amazon Alexa.....	13
2. Utilizar o Google Assistant	14
Perguntas frequentes	15
Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo.....	16

Visão geral

1. Conteúdo da embalagem



Câmera (×1)

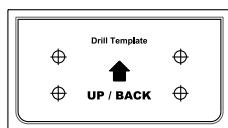

Modelo de perfuração (×1)



Cabo de alimentação (×1)



Kit de parafusos (×1)





Informações regulamentares (×3)



Guia de início rápido (×1)

2. Noções básicas

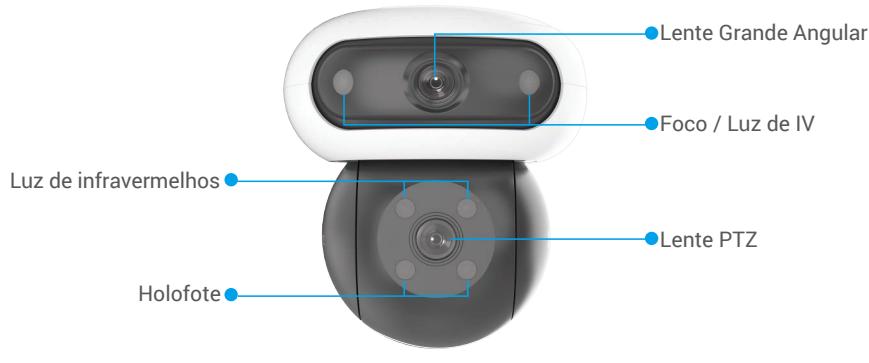

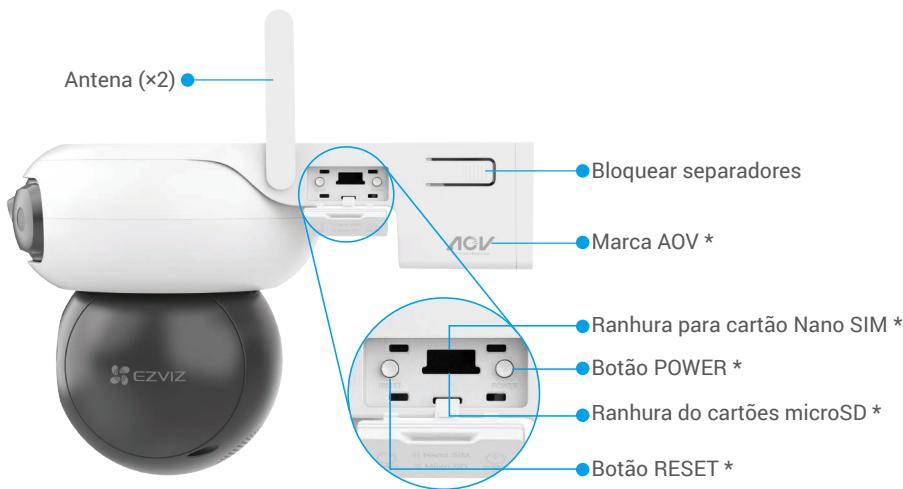

Vista direita

Nome	Descrição
Marca AOV	Significa que o dispositivo está equipado com o último Vídeo Always-On (AOV) da EZVIZ funcionalidade para ativar a gravação 24/7 numa câmara alimentada por bateria para uma longa.
Ranhura para cartão Nano SIM	Insira um cartão Nano SIM (comprado separadamente) na ranhura para cartões.
Botão de LIGAR/DESLIGAR	<ul style="list-style-type: none"> • Ligar: manter premido durante 2 segundos. • Desligar: manter premido durante 4 segundos.
Ranhura do cartões microSD	<ul style="list-style-type: none"> • Insira um cartão microSD (comprado separadamente) na ranhura para cartões. Inicialize o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar. • Compatibilidade recomendada: Classe 10, espaço máximo de 512 GB.
Botão de RESET	Com a câmara a funcionar, mantenha o botão premido durante 4 segundos para reiniciar e repor todas as predefinições.



Vista inferior

Nome	Descrição
Porta de carregamento	Para carregar a câmara.
Indicador LED	<p>— Azul fixo: A câmara está a iniciar ou a ser visualizada em direto na aplicação EZVIZ.</p> <p>● ● Azul intermitente lento: A câmara está a funcionar corretamente.</p> <p>●●● Azul intermitente rápido: Câmara pronto para configuração de rede.</p> <p>● ● Vermelho intermitente lento: Exceção de rede.</p> <p>●●● Vermelho intermitente rápido: Exceção da câmara. / Bateria fraca.</p> <p>— Verde fixo: A câmara está completamente carregada.</p> <p>● ● Verde intermitente lento: Câmera em carregamento.</p>

Configuração

1. Obter a aplicação EZVIZ

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando "EZVIZ" na App Store ou no Google Play™.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.



- i** Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".

2. Ligue a câmara

1. Abra a tampa da câmara.
2. Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos para ligar.



3. Volte a colocar a tampa.

Adicione a câmara à EZVIZ.

Ligue a câmara a uma rede Wi-Fi ou 4G e, em seguida, adicione-a à aplicação EZVIZ.


- Configuração Wi-Fi: Configurar as definições de Wi-Fi. Consulte a [“Opção A: Configuração de Wi-Fi”](#).
- Conexão 4G: Ative a ligação 4G através do cartão SIM. Consulte a [“Opção B: Configuração de 4G”](#).

i Prioridade de Rede: Wi-Fi > Rede 4G

Opção A: Configuração de Wi-Fi

i Ligue a sua câmara à rede Wi-Fi à qual o seu telemóvel está ligado.

1. Inicie sessão na sua conta usando a aplicação EZVIZ.
2. No ecrã inicial, toque em “+” no canto superior direito para aceder à página Ler código QR.
3. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.

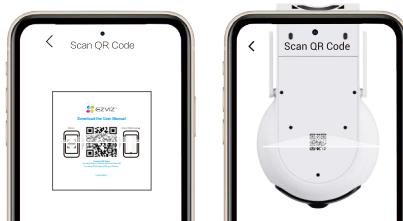

i Também pode entrar diretamente no SN do dispositivo para adicionar.

4. Toque em “Rede Wi-Fi” e siga o assistente do aplicativo EZVIZ para concluir a configuração do Wi-Fi e adicionar a câmara à sua conta EZVIZ.

i É recomendável ativar a rede 4G para manter a câmara sempre online. (Para a ligação de rede 4G, consulte a [“Opção B: Configuração de 4G”](#)). Tenha em conta que esta operação pode consumir uma pequena quantidade de dados móveis.

Opção B: Configuração de 4G

i A utilização de uma rede 4G pode acarretar encargos por dados. Recomenda-se que monitorize regularmente a utilização de dados em Definições da rede -> Rede 4G.


1. Abra a tampa da câmera.
2. Insira um Cartão Nano SIM 4G (vendido separadamente) na ranhura para cartões Nano SIM, conforme indicado na figura abaixo.



3. Volte a colocar a tampa.

i Após a instalação de um cartão Nano SIM, a câmara será automaticamente ligada à rede 4G. Quando você ouvir o aviso de voz "Registro na plataforma bem-sucedido", significa que a câmara se conectou com sucesso à rede 4G.

4. Inicie sessão na sua conta usando a aplicação EZVIZ.
5. No ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para aceder à página Ler código QR.
6. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.

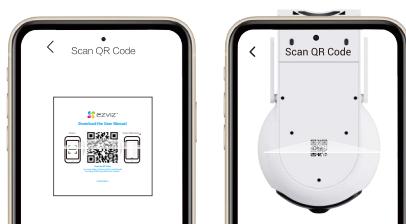

i Também pode entrar diretamente no SN do dispositivo para adicionar.

7. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para adicionar o dispositivo à sua conta da aplicação EZVIZ.

i Se a câmara ainda indicar "Falha na conexão", toque em Configurações de Rede APN na interface de Configurações de Rede e siga o assistente do aplicativo para concluir a Configuração de APN. (Para obter informações sobre o APN, contacte a sua operadora.)

Instalação da câmara

1. Instale um cartão microSD (Opcional)

1. Abra a tampa da câmara.
2. Insira um cartão microSD (comprado separadamente) na ranhura para cartões.



Chip voltado para cima
A ponta de corte
(notch) deve estar
voltada para a
esquerda.

3. Volte a colocar a tampa.

- i** Depois de instalar o cartão microSD, siga os passos abaixo para inicializar o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar.
1. Na aplicação EZVIZ, toque em Lista de gravações na interface "Definições do dispositivo" para verificar o estado do cartão SD.
 2. Se o estado do cartão microSD for apresentado como "Não inicializado", toque para o inicializar. O estado mudará então para Em uso, permitindo que os vídeos sejam armazenados.

2. Carregue a câmara.

Para uso inicial, recomenda-se carregar completamente o dispositivo. Você pode carregá-lo conectando a uma tomada, a um painel solar ou a um painel solar com armazenamento de bateria.

- i** • Não carregue a câmara quando a temperatura for superior a 50 °C ou inferior a 0 °C.
• A câmara liga-se automaticamente durante o carregamento.

Opção 1

Ligue a câmara a uma tomada elétrica com um adaptador de alimentação (DC5V 2A, adquirido separadamente) para carregar.

- i** • Não é permitido carregar a câmara com o adaptador de corrente no exterior.
• Remova a câmara do local de instalação antes de carregá-la com um adaptador de energia.
• Para desligar da fonte de alimentação, desligue o conector de alimentação do dispositivo.



Opção 2

Ligue a câmara a um painel solar para a carregar.

- Se tiver adquirido o kit, o painel solar é fornecido juntamente com a câmara; caso contrário, o painel solar é vendido separadamente.



Opção 3

Ligue a câmara a um painel solar com armazenamento de pilhas (vendido separadamente) para carregar.



3. Escolher um local de instalação

Escolha um local com um campo de visão amplo e desobstruído, e com boa receção do sinal sem fios. Tenha presente as seguintes sugestões.

- Certifique-se de que a parede é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.
- Altura de instalação recomendada: 8.2 - 9.84 pés (2.5 - 3m) acima do solo.



Notas importantes para reduzir a ocorrência de falsos alarmes:

- Não instale a câmara sob condições de forte luminosidade, incluindo luz solar, candeeiros com lâmpadas fortes, etc.;
- Não instale a câmara junto de escapes, incluindo saídas de aparelhos de ar condicionado, saídas de humidificadores, saídas de transferência de calor de projetores, etc.;
- Não instale a câmara em locais sujeitos a ventos fortes;
- Não instale a câmara diante de um espelho;
- Mantenha a câmara a, pelo menos, 1 metro de distância de quaisquer dispositivos sem fios, incluindo routers Wi-Fi e telefones, a fim de evitar interferências sem fios.

4. Procedimento de instalação

A câmara pode ser montada na parede, montada no teto e montada em poste.

Prima os separadores de bloqueio em ambos os lados do suporte de montagem, enquanto puxa delicadamente o suporte de montagem para fora com a outra mão para o soltar.



Montagem no teto/parede

1. Retire a película de proteção da lente.
2. Cole o modelo de perfuração numa superfície limpa e lisa.
3. (Apenas para teto/parede de cimento) Faça furos para os parafusos de acordo com o modelo e insira as buchas.
4. Utilize parafusos (PA4×25) para fixar o suporte de montagem na superfície de instalação.
5. Instale a câmara no suporte de montagem até ouvir um som de clique, o que significa que o corpo do dispositivo está totalmente montado no suporte de montagem.

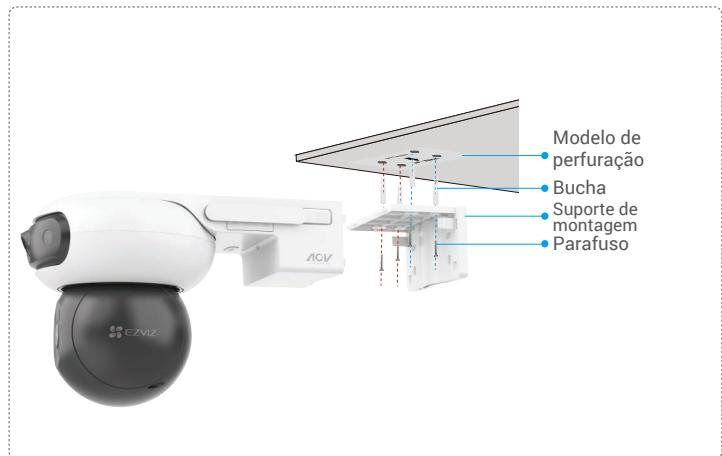


Fig. 1 Montagem no teto

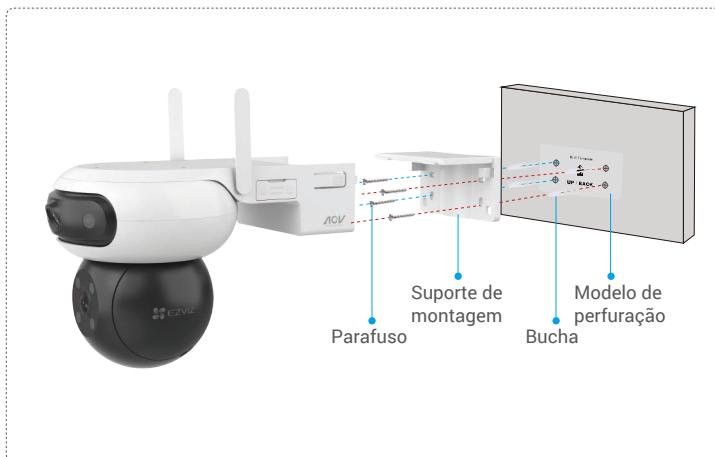


Fig. 2 Montagem na parede

- Quando montado no teto, se o dispositivo for instalado sob os rastros, recomenda-se que a distância entre o dispositivo e os rastros seja inferior a 20 cm para evitar reflexos na parede durante a noite que possam afetar a qualidade da imagem.



- Para montagem na parede, recomenda-se que a distância entre a câmara e a parede seja superior a 30 cm para evitar reflexos na parede durante a noite, o que pode afetar o efeito de monitorização da câmara.



Montagem em poste

1. Retire a película de proteção da lente.
2. Use o aro (adquirido separadamente) para fixar o suporte de montagem a um poste.
3. Instale a câmara no suporte de montagem até ouvir um som de clique, o que significa que o corpo do dispositivo está totalmente montado no suporte de montagem.



Visualize o seu dispositivo

1 A interface da aplicação pode mudar devido a uma atualização da versão.

1. Visualização em direto

Quando inicia a aplicação EZVIZ, a página do dispositivo é apresentada conforme indicado abaixo. Você pode assistir à transmissão ao vivo, tirar instantâneos, gravar vídeos ou escolher a definição de vídeo conforme necessário.



1 Deslize para a esquerda ao longo do ecrã para ver mais ícones.

Ícone	Descrição
	Bateria. Ver a capacidade restante da bateria.
	Partilhar. Partilhe o dispositivo com quem desejar.
	Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.
	Fotografia. Tire uma fotografia.
	Gravar. Inicie/pare manualmente a gravação.
	PTZ. Toque nos quatro botões de seta abaixo da visualização ao vivo para ajustar a lente PTZ; toque nos botões de seta esquerda e direita na visualização ao vivo para ajustar a lente grande angular.
	Falar. Toque para falar com as pessoas diante do dispositivo.
	Reprodução Síncrona. Toque para visualizar as imagens das lentes de grande angular e de PTZ em simultâneo.
	Reprodução mono. Toque para selecionar a imagem de grande angular ou a imagem da lente PTZ, a visualização em direto irá exibir apenas a imagem da lente correspondente.
	Veja onde toca. Toque em qualquer lugar na imagem de grande angular para direcionar automaticamente a lente PTZ para essa localização, ampliando a cobertura de monitoramento.
	Definição. Toque para selecionar uma resolução de vídeo.
	Alarme. Toque no ícone e o dispositivo emitirá sons e piscará para dissuadir intrusos.
	Dispositivo próximo. Toque para selecionar dispositivos próximos disponíveis para visualização em direto em múltiplos ecrãs.

Ícone	Descrição
	PIP. Veja o vídeo apresentado por cima de outra aplicação que esteja a usar.
	Dica. Toque para ver mais informações sobre o dispositivo.
	Reorganizar. Reorganize a sequência de todas as funções acima.

2. Definições

Parâmetro	Descrição
Nome	Veja ou toque aqui para personalizar o nome do seu dispositivo.
Bateria	Pode ver a capacidade restante da bateria aqui e escolher o modo de funcionamento do seu dispositivo.
Definições de vinculação	Quando ativado, a lente PTZ será vinculada à lente grande angular. Quando ativada, a lente PTZ rastreará e gravará automaticamente pessoas que entrarem na área de monitoramento de grande angular e emitirá um alarme.
Deteção inteligente	Pode selecionar entre diferentes tipos de deteção para o seu dispositivo.
Notificação de mensagem	Pode gerir as mensagens do dispositivo e as notificações da aplicação EZVIZ.
Configurações de áudio	Pode definir parâmetros de áudio relevantes para o seu dispositivo.
Configurações de imagem	Você pode definir parâmetros de imagem relevantes para o seu dispositivo.
Definições de luz	Você pode definir parâmetros de luz relevantes para o seu dispositivo.
Definições de PTZ	Pode definir aqui parâmetros de PTZ para o seu dispositivo, como rastreio humano, calibração da posição de PTZ e predefinição de PTZ.
Lista de gravações	Pode selecionar entre diferentes tipos de gravação para o seu dispositivo e ver o estado do cartão microSD aqui.
Configurações de privacidade	Pode encriptar os seus vídeos com palavra-passe de encriptação.
Definições da rede	Você pode ver o status da conexão e alterar a rede do seu dispositivo.
Informações do dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui, incluindo o guia do usuário.
Compartilhar Dispositivo	Pode partilhar o dispositivo com um membro da família ou um convidado.
Reiniciar dispositivo	Toque para reiniciar a câmara.
Eliminar Dispositivo	Toque para eliminar a câmara da aplicação EZVIZ.

Ligue a Aplicação EZVIZ

1. Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções permitir-lhe-ão controlar os seus dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção Resolução de problemas.

Antes de começar, certifique-se de que:

1. Os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ.
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de vídeo" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do dispositivo".
3. Tem um dispositivo compatível com o assistente (p. ex., Echo Spot, Echo-Show, o último Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), pen Fire TV (apenas segunda geração) ou smart TV Fire TV Edition).
4. A aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.

Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Competências e jogos" a partir do menu.
2. No ecrã de competências e jogos, pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do seu dispositivo EZVIZ e, em seguida, toque em ATIVAR PARA UTILIZAR.
4. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em Iniciar sessão.
5. Toque no botão Autorizar para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, de modo a poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Verá a mensagem 'a EZVIZ foi ligada com sucesso', e, em seguida, toque em DETETAR DISPOSITIVOS para permitir que o Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa, selecione "Dispositivos" e aí encontrará todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comando de voz

Detete um novo dispositivo inteligente através do menu "Casa inteligente" na aplicação Alexa ou na função de controlo por voz do assistente Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Dê comandos de voz simples ao assistente Alexa.

- ① **O nome do seu dispositivo, por exemplo: "mostrar câmara xxxx," pode ser modificado na aplicação EZVIZ. Sempre que alterar o nome do dispositivo, terá de detetar novamente o dispositivo para atualizar o nome.**

Resolução de problemas

O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobrir o dispositivo na Alexa.

Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?

O seu dispositivo pode ter sido desligado da rede. Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobrir o dispositivo na Alexa.

Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.

- ① **Para detalhes sobre os países onde o Amazon Alexa está disponível, consulte o website oficial do Amazon Alexa.**

2. Utilizar o Google Assistant

Com o Google Assistant, pode ativar o seu dispositivo EZVIZ e desfrutar da visualização em direto através de comandos de voz do Google Assistant.

São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. Uma aplicação EZVIZ funcional.
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de vídeo" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do dispositivo".
3. Uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma.
4. A aplicação do Google Assistant no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:

1. Configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que funciona devidamente na aplicação.
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Play™ e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Configurar dispositivo" a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em "Funciona com Google" e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em Iniciar sessão.
6. Toque no botão Autorizar para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Regressar à aplicação".
8. Siga os passos acima para finalizar a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ aparecerá listado na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
9. Experimente agora alguns comandos. Utilize o nome da câmara que criou quando configurou o sistema.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão permite aos utilizadores controlar um grupo de dispositivos ao mesmo tempo, utilizando um único comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>


Perguntas frequentes

P : Se a câmara estiver offline na app, a gravação de vídeo continua?

A : Se a câmara estiver ligada, mas sem ligação à Internet, a gravação local continuará, mas a gravação na nuvem irá parar.
Se a câmara estiver desligada, ambas as gravações irão parar.

P : O que é um cartão Nano SIM?

R : Os cartões Nano SIM medem 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm, sendo, por isso, os menores dos três tipos.

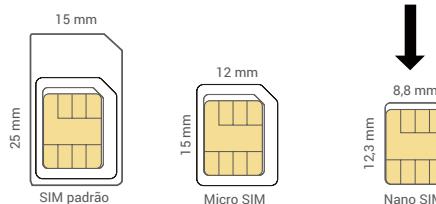

Se o PIN do cartão SIM estiver bloqueado, é necessário desbloqueá-lo antes de o inserir no dispositivo.

P : Como posso desbloquear o PIN SIM do meu cartão Nano SIM?

A : A maioria dos PIN SIM pode ser definida para desbloquear no seu telefone da seguinte maneira:

• Sistemas iOS:

1. Insira o seu cartão Nano SIM.
2. No seu telefone, vá a "Definições > Móvel > SIM > PIN SIM".
3. Em SIM PIN, toque para desativar o "SIM PIN", introduzindo o código PIN.



• Sistemas Android:

1. Insira o seu cartão Nano SIM.
2. No seu telemóvel, vá a Definições > Segurança > Mais Definições > PIN do SIM.
3. Em SIM PIN, toque para desativar o "SIM PIN", introduzindo o código PIN.



Se não for possível desbloquear o PIN do SIM ou for inválido, agradecemos que contacte a sua operadora.

P : Porque motivo o vídeo do dispositivo apresenta frequentes atrasos, congelação ou apresenta repetidas quedas de Wi-Fi?

A : O sinal Wi-Fi atualmente ligado é fraco ou sofrer interferências, resultando numa transmissão instável de dados.

É recomendável mudar o dispositivo para uma rede 4G.

1. Vá para Definições do dispositivo -> Definições da rede, ative a Rede 4G e desative a Rede Wi-Fi.

i Você pode ativar simultaneamente a rede 4G e a rede Wi-Fi. Isso melhora o desempenho de rede da câmera, mas pode levar a um aumento no consumo de energia.

2. Insira um Cartão Nano SIM 4G na ranhura para cartões Nano SIM. (Para operações detalhadas, consulte "[Opcão B: Configuração de 4G](#)".)
3. Quando você ouvir o aviso de voz "Registro na plataforma bem-sucedido", significa que a câmera se conectou com sucesso à rede 4G.

P : Porque é que os dados da rede 4G são consumidos demasiado rapidamente?

A : Se o seu dispositivo estiver instalado num local com uma rede Wi-Fi disponível, é recomendável mudar para uma rede Wi-Fi para guardar dados.

1. Vá para Definições do dispositivo -> Definições de rede, ative a rede Wi-Fi.
2. Toque em "Não configurado" para concluir a configuração do Wi-Fi seguindo o assistente do aplicativo.

i Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.com/eu.

Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo

Prezados Usuários Valiosos da EZVIZ,

A tecnologia afeta todos os aspectos da nossa vida. Como uma empresa de tecnologia visionária, estamos cada vez mais conscientes do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência e qualidade de nossa vida. Ao mesmo tempo, também estamos cientes do potencial dano de seu uso inadequado. Por exemplo, os produtos de vídeo podem gravar imagens reais, completas e claras, portanto, possuem grande valor na representação de fatos. No entanto, a distribuição, utilização e/ou processamento indevidos de gravações de vídeo podem violar a privacidade, os direitos e os interesses legítimos de terceiros.

Comprometidos em inovar a tecnologia para o bem, nós da EZVIZ advogamos sinceramente que cada usuário deve usar produtos de vídeo de forma adequada e responsável, a fim de criar coletivamente um ambiente positivo onde todas as práticas e usos relacionados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, respeitem os interesses e direitos individuais e promovam a moralidade social.

Aqui estão as iniciativas da EZVIZ às quais agradecemos a sua atenção:

1. Cada indivíduo possui uma expectativa razoável de privacidade, e o uso de produtos de vídeo não deve entrar em conflito com tal expectativa razoável. Portanto, um aviso de advertência que esclareça o alcance da monitorização deve ser exibido de maneira razoável e eficaz, ao instalar produtos de vídeo em áreas públicas. Para áreas não públicas, os direitos e interesses das pessoas envolvidas devem ser avaliados cuidadosamente, incluindo, mas não se limitando a, instalar produtos de vídeo somente após obter o consentimento das partes interessadas e não instalar produtos de vídeo altamente invisíveis sem o conhecimento dos outros.
2. Os produtos de vídeo registram objetivamente imagens de atividades reais num espaço e tempo específicos. Os utilizadores deverão identificar com antecedência as pessoas e os direitos envolvidos nesta matéria, de modo a evitar qualquer violação dos direitos de imagem, privacidade ou outros direitos legais de terceiros, ao mesmo tempo que se protegem através de produtos de vídeo. É importante notar que, se optar por ativar a função de gravação de áudio na sua câmera, ela capturará sons, incluindo conversas, dentro do alcance de monitoramento. Recomendamos vivamente uma avaliação abrangente das potenciais fontes de som no alcance do monitoramento, para entender completamente a necessidade e a razoabilidade antes de ativar a função de gravação de áudio.
3. Os produtos de vídeo em uso gerarão consistentemente dados de áudio ou visuais de cenas reais - possivelmente incluindo informações biométricas, como imagens faciais - com base na seleção do usuário das características do produto. Tais dados podem ser usados ou processados para uso. Produtos de vídeo são apenas ferramentas tecnológicas que não podem, humanamente, praticar padrões legais e morais para orientar o uso adequado e legal dos dados. São os métodos e os propósitos das pessoas que controlam e utilizam os dados gerados que fazem a diferença. Portanto, os controladores de dados não só devem obedecer estritamente às leis e regulamentos aplicáveis, mas também respeitar plenamente regras não obrigatórias, incluindo convenções internacionais, padrões morais, normas culturais, ordem pública e costumes locais. Além disso, devemos sempre priorizar a proteção da privacidade e dos direitos de imagem, bem como outros interesses razoáveis.
4. Os dados de vídeo gerados continuamente pelos produtos de vídeo carregam os direitos, valores e outras exigências de várias partes interessadas. Assim sendo, é extremamente crucial garantir a segurança dos dados e proteger os produtos contra intrusões maliciosas. Cada utilizador e controlador de dados deverão adotar todas as medidas razoáveis e necessárias para maximizar a segurança dos produtos e dos dados, evitando fugas de dados, divulgação indevida ou utilização indevida, incluindo, entre outros, a criação de um controlo de acesso, selecionar um ambiente de rede adequado onde os produtos de vídeo estejam ligados, estabelecer e otimizar constantemente a segurança da rede.
5. Os produtos de vídeo têm feito grandes contribuições para o aumento da segurança da nossa sociedade e acreditamos que continuarão a desempenhar um papel positivo em vários aspectos da nossa vida diária. Qualquer tentativa de abusar desses produtos para violar os direitos humanos ou se envolver em atividades ilegais contradiz a essência do valor na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos. Encorajamos cada utilizador a estabelecer os seus próprios métodos e regras para avaliar e monitorizar a utilização de produtos de vídeo, de modo a garantir que estes produtos são sempre utilizados corretamente, com cuidado e com boa vontade.