

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

### **Selle käsiraamatu kohta**

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

### **Redaktsiooni kirje**

Uus väljalase – detsember 2025

### **Kaubamärkide tunnustus**

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

### **Õigusvastastusest loobumine**

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

# Sisukord


|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Ülevaade .....</b>                          | <b>1</b>  |
| 1. Pakendi sisu.....                           | 1         |
| 2. Alused.....                                 | 1         |
| <b>Ülesseadmine.....</b>                       | <b>3</b>  |
| 1. Hankige rakendus EZVIZ .....                | 3         |
| 2. Lülitage kaamera sisse.....                 | 4         |
| <b>EZVIZ-i kaamera lisamine.....</b>           | <b>4</b>  |
| Variant A: Wi-Fi seadistamine.....             | 4         |
| Variant B: 4G seadistamine.....                | 5         |
| <b>Kaamera paigaldamine .....</b>              | <b>6</b>  |
| 1. Paigaldage microSD-kaart (valikuline).....  | 6         |
| 2. Kaamera laadimine.....                      | 6         |
| 3. Valige paigalduskoht.....                   | 7         |
| 4. Paigaldamise toiming.....                   | 7         |
| <b>Seadme vaade .....</b>                      | <b>11</b> |
| 1. Otsevaade .....                             | 11        |
| 2. Sätted .....                                | 12        |
| <b>EZVIZ Connect .....</b>                     | <b>13</b> |
| 1. Amazon Alexa kasutamine .....               | 13        |
| 2. Google Assistanti kasutamine .....          | 14        |
| <b>KKK .....</b>                               | <b>15</b> |
| <b>Videotoodete kasutamise algatused .....</b> | <b>16</b> |

# Ülevaade

## 1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

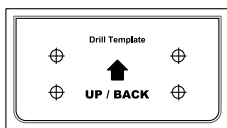

Puurimisšabloon (1 tk)



Toitekaabel (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)




Regulatiivteave (3 tk)




Kiirjuhend (1 tk)

## 2. Alused

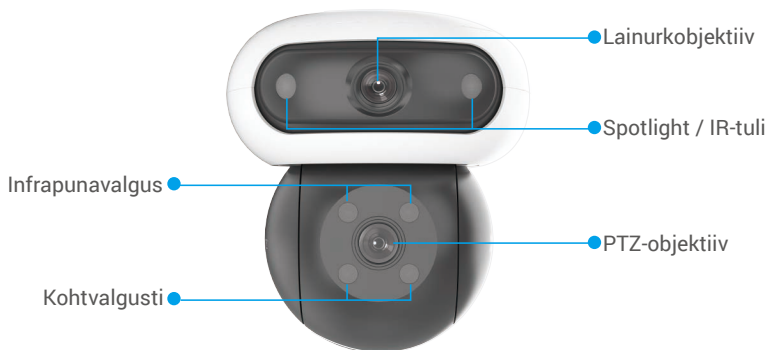

Esivaade

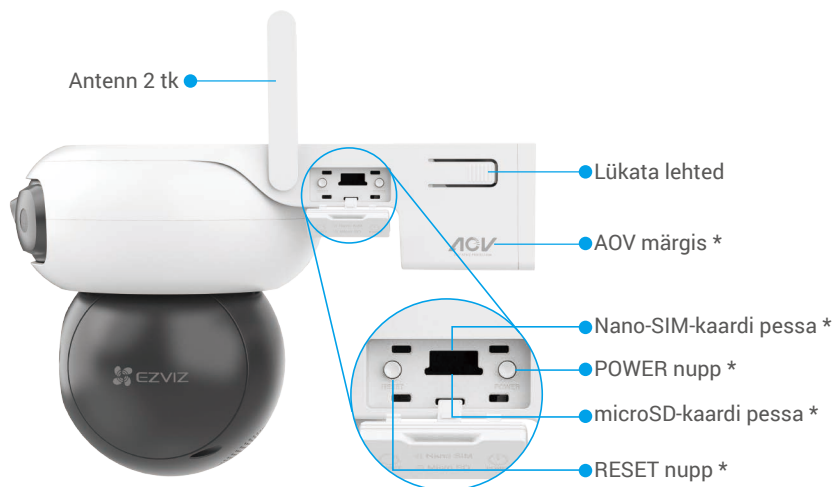

## Parempoolne vaade

| Nimi                  | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AOV märgis            | See tähendab, et seade on varustatud EZVIZi uusimast alati sisse lülitatava video (AOV) seadmega funktsioon, mis võimaldab 24/7 salvestamist patareiga töötava kaamera abil pikema.                                                          |
| Nano-SIM-kaardi pessa | Sisesta kaardipessa Nano SIM-kaart (müüakse eraldi).                                                                                                                                                                                         |
| Toitenupp             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Toide sisse: Vajutage ja hoidke all 2 sekundit.</li> <li>Välja lülitamine: Vajutage ja hoidke all 4 sekundit.</li> </ul>                                                                              |
| microSD-kaardi pessa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisesta kaardipessa microSD-kaart (ostetud eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada.</li> <li>Soovitav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mäluruum 512 GB.</li> </ul> |
| RESET-nupp            | Kui kaamera töötab, hoidke nuppu 4 sekundit all, et see taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikinisi seada.                                                                                                                                   |



## Alumine vaade

| Nimi           | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laadimispesa   | Kaamera laadimiseks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LED-indikaator | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ühtlaselt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaalajas rakenduses EZVIZ.</li> <li>• • Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult.</li> <li>•••• Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera valmis võrgu seadistamiseks.</li> <li>• • Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand.</li> <li>•••• Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek. / Aku on nõrk.</li> <li>— Püsiv roheline: kaamera on täis laetud.</li> <li>• • Aeglaselt vilkuv roheline: Kaamera laadimisel.</li> </ul> |

## Ülesseadmine

### 1. Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



**i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

## 2. Lülitage kaamera sisse

1. Avage kaamera kate.
2. Vajutage ja hoidke toitenupp all 2 sekundit, et seade sisse lülitada.



3. Kinnitage kate uuesti.

## EZVIZ-i kaamera lisamine

Ühendage kaamera Wi-Fi või 4G võrku, seejärel lisage see EZVIZ rakendusse.


- Wi-Fi seadistamine: Seadista Wi-Fi sätteid. Viita "[Variant A: Wi-Fi seadistamine](#)"-le.
- 4G ühendus: Aktiveeri 4G-ühendus SIM-kaardi kaudu. Viita "[Variant B: 4G seadistamine](#)"-le.

**i** Võrgu prioriteet: Wi-Fi > 4G-võrk

### Variant A: Wi-Fi seadistamine

**i** Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

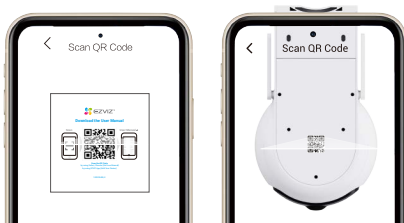

**i** Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.


4. Puudutage "Wi-Fi võrk" ja järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ-i kontole.
- i** Soovitav on lubada 4G-võrk, et kaamera oleks alati võrgus. (4G võrguühenduse jaoks vaadake "[Variant B: 4G seadistamine](#)"). Pange tähele, et see toiming võib tarbida väikese koguse mobiilset andmesidet.

## Variant B: 4G seadistamine

- 4G-võrgu kasutamine võib põhjustada andmesidekulusid. Soovitav on regulaarselt jälgida andmekasutust võrgu seadetes -> 4G võrk.
1. Avage kaamera kate.
  2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



3. Kinnitage kate uuesti.
4. Pärast Nano SIM-kaardi paigaldamist ühendub kaamera automaatselt 4G-võrguga. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.
4. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
5. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
6. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

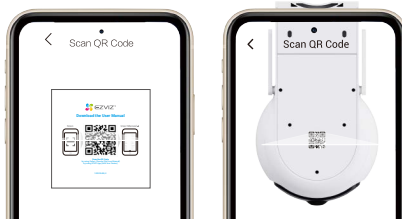

- Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.
7. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera oma EZVIZ-i rakenduse kontole.
  8. Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)

# Kaamera paigaldamine

## 1. Paigaldage microSD-kaart (valikuline)

1. Avage kaamera kate.
2. Sisesta kaardipesa microSD-kaart (ostetud eraldi).



3. Kinnitage kate uuesti.

- Pärast microSD-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initsialiseerida enne selle kasutamist.
  1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.
  2. Kui microSD-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initsialiseerimiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses, võimaldades videoid salvestada.

## 2. Kaamera laadimine


Esialgselt kasutamiseks on soovitatav seade täielikult laadida. Seda saab laadida, ühendades vooluvõrku, päikesepaneeliga või päikesepaneeliga, millel on akusalvestus.

- Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla 0 °C.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.

### 1. võimalus

Ühendage kaamera toiteallikaga toiteadapteriga (DC5V 2A, ostetakse eraldi) laadimiseks.

- Kaamerat ei tohi lubatud laadida toiteadapteri kaudu õues.
- Eemaldage kaamera paigalduskohast enne laadimist vooluadapteriga.
- Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage seadme toitepistik.

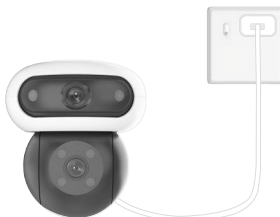

## 2. võimalus

Ühendage kaamera laadimiseks päikesepaneeliga.

- ❶ Kui ostsite komplekti, siis päikesepaneel on kaasas kaameraga; muidu müüakse päikesepaneeli eraldi.



## 3. võimalus

Ühendage kaamera laadimiseks päikesepaneeli, millel on patarei (müüakse eraldi).



## 3. Valige paigalduskoht

Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal. Palun pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Soovitav paigalduskõrgus: 8,2–9,84 jalga (2,5–3 m) maapinnast.



Olulisi märkusi liigalarmide vähendamiseks

- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
- Ärge paigaldage kaamerat väljalaskeavade lähedale (nt õhukonditsioneeride puhuriavad, õhuniisuti väljalaskeavad, projektorite jahutusvad).
- Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
- Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
- Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meetr raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).

## 4. Paigaldamise toiming


Kaamerat saab kinnitada seinale lakke ja lati külge.

Vajutage paigaldusklambri mõlemal küljel olevaid lukustusklambreid, samal ajal tõmmates teise käega paigaldusklambrit õrnalt väljapoole, et see vabastada.




## Lakke/seinale kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimisšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Ainult betoonplafoni/seina jaoks) Puurige kruviavaid vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4×25).
5. Paigaldage kaamera paigaldusklambrile, kuni kuulete klõpsamise heli, mis tähendab, et seadme korpus on paigaldusklambriга täielikult kokku ühendatud.

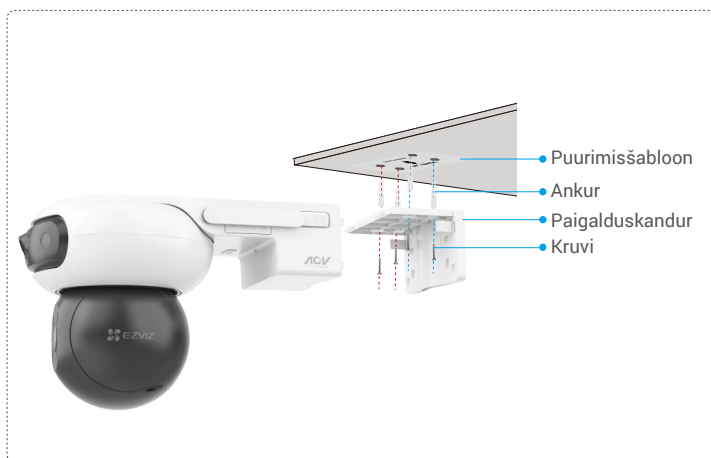


Joonis 1 Lakke kinnitamine

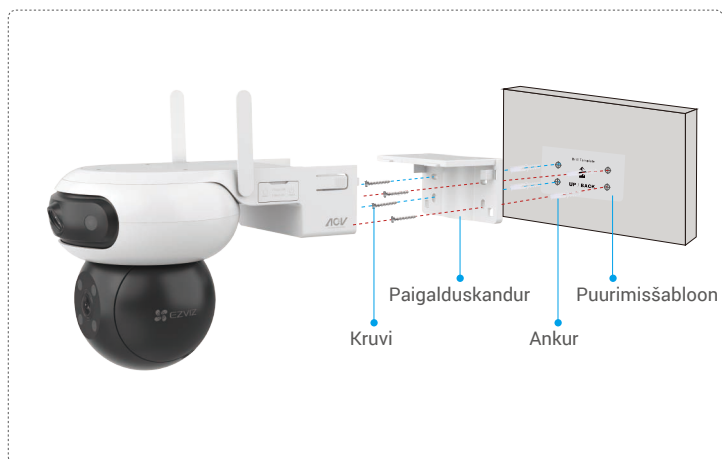

## Jn 2 Seinakinnitus

- Kui seade on paigaldatud lauale, siis kui see on paigaldatud alla alla, on soovitatav, et seade ja alla jääv vahemaa oleks alla 20 cm, et vältida seina peegeldusi öösel, mis võivad mõjutada kujutise kvaliteeti.

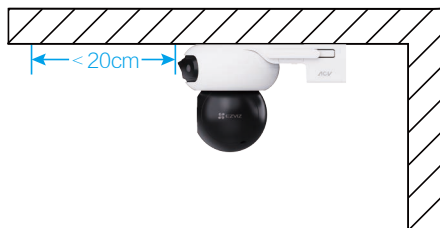

- Seina paigaldamise korral soovitame, et kaamera ja seina vaheline kaugus oleks üle 30 cm, et vältida öösel seinalt peegeldumist, mis võib mõjutada kaamera jälgimise efektiivsust.



## Latile kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kasutage rõngast (müüakse eraldi), et kinnitada paigaldusklamber posti külge.
3. Paigaldage kaamera paigaldusklambrile, kuni kuulete klõpsamise heli, mis tähendab, et seadme korpus on paigaldusklambriga täielikult kokku ühendatud.




# Seadme vaade

 Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda.

## 1. Otsevaade

Kui käivitade EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud.

Saate vaadata otseülekannet, teha pilte, salvestada videoid või valida vastavalt vajadusele video kvaliteeti.

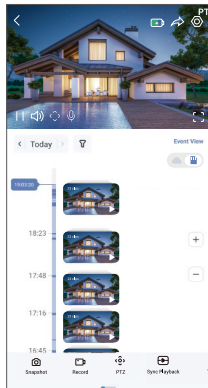

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

| Ikoon                                                                               | Kirjeldus                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Aku. Vaata aku allesjäänud mahtuvust.                                                                                                                             |
|    | Jaga. Saate seadet ka jagada.                                                                                                                                     |
|    | Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.                                                                                                                      |
|    | Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.                                                                                                                                 |
|    | Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.                                                                                                         |
|    | PTZ. Vajutage otsevaate all olevaid nelja noolenuppu, et reguleerida PTZ-läätse, ja vajutage otsevaates vasak- ja paremnoole nuppe, et reguleerida laanurkläätse. |
|   | Kõne. Puudutage, et seadme ees olevate inimestega rääkida.                                                                                                        |
|  | Sünkroonne taasesitus. Puudutage, et vaadata samaaegselt nii lainurk- kui ka PTZ-objektiivi pilte.                                                                |
|  | Monoesitus. Puudutage, et valida lainurkpildi või PTZ-objektiivi pildi, reaalkaade kuvab ainult vastava objektiivi pildi.                                         |
|  | Vaadake, kus puudutada. Klõpsake laanurkpildil suvalises kohas, et PTZ-läätse automaatselt sinna suunata ja parandada jälgimiskatteala.                           |
|  | Eraldusvõime. Puudutage, et valida video resolutsioon.                                                                                                            |
|  | Alarm. Puudutage ikooni ja seade teeb sissetungijate hoiamiseks heli ja vilgub.                                                                                   |
|  | Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.                                                      |
|  | Pilt-pildis režiim. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.                                                                    |

| Ikoon                                                                             | Kirjeldus                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|   | Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.                    |
|  | Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses. |

## 2. Sätted

| Parameeter             | Kirjeldus                                                                                                                                                                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nimi                   | Vaadake või puudutage siin, et kohandada oma seadme nime.                                                                                                                |
| Aku                    | Siin saate vaadata aku ülejäänud mahuti javalige oma seadme töörežiim.                                                                                                   |
| Linkimise sätted       | Kui see on lubatud, seostatakse PTZ-läätse laanurkläätsega. PTZ-läätse jälgib ja salvestab automaatselt isikuid, kes sisenevad laanurkjälgimispiirkonda, ja annab häire. |
| Tark tuvastus          | Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.                                                                                                             |
| Sõnumite teavitused    | Saate hallata seadme teateid ja EZVIZ rakendi märguandeid.                                                                                                               |
| Heliseaded             | Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.                                                                                                         |
| Kujutisesätteid        | Saate seadistada oma seadme jaoks asjakohased pildiparameetrid.                                                                                                          |
| Valguse seaded         | Saate seadme jaoks määrata asjakohased valgusparameetrid.                                                                                                                |
| PTZ-i sätted           | Siin saate seadme PTZ parameetreid, näiteks inimese jälgimist, PTZ-i asukoha kalibreerimist ja PTZ-i eelmääramist määrata.                                               |
| Kirjete loend          | Saate valida oma seadme erinevate salvestusviiside vahel ja vaadata siin microSD-kaardi olekut.                                                                          |
| Privaatsusseaded       | Saate oma videod krüptida krüptimise parooliga.                                                                                                                          |
| Võrgu Seaded           | Saate vaadata oma seadme ühenduse olekut ja muuta võrgustikku.                                                                                                           |
| Seadme info            | Siin saate vaadata seadme teavet, sealhulgas kasutusjuhendit.                                                                                                            |
| Seadme jagamine        | Saate seadet jagada pereliikmega või külalisega.                                                                                                                         |
| Seadme taaskäivitamine | Puudutage kaamera taaskäivitamiseks.                                                                                                                                     |
| Kustuta seade          | Puudutage kaamera kustutamiseks rakendusest EZVIZ.                                                                                                                       |

## 1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

### Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

- 📘 Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx“ saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

### Tõrkeotsing

**Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?**

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

**Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?**

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- 📘 Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

## 2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+“ ja vali menüüst „Seadista seade“, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:


<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühendusega, kas video salvestamine jätkub?

A: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Mis on Nano-SIM-kaart?

V: Nano-SIM-kaardi mõõtmed on 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, mis teeb need kolmest tüübist väikseimaks.

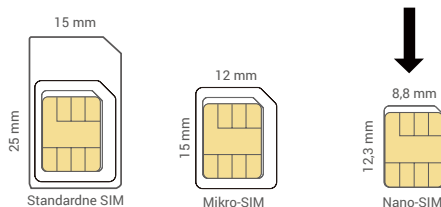


Kui SIM-kaardi PIN-kood on lukustatud, tuleb see enne seadmesse sisestamist avada.

K: Kuidas lahendada oma Nano SIM-kaardi PIN-koodi?

A: Enamikku SIM-kaardi PIN-koode saab seadistada telefonis lukustuse avamiseks järgmiselt.


•iOS seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted -> Mobiiltelefon -> SIM-plaadid -> SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

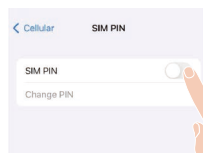

•Androidi seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted -> Turvalisus -> Rohkem sätteid -> SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

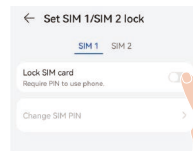

Kui SIM-kaardi PIN-koodi küsimist ei saa keelata või see on kehtetu, võtke ühendust oma operaatoriga.

K: Miks seadme video sageli viibib, hangub või kogeb korduva Wi-Fi katkestusi?

A: Praegu ühendatud Wi-Fi signaal on nõrk või häiritud, põhjustades ebastabiilset andmeedastust. Soovitatakse ühendada seade 4G võrku.

1. Mine seadme Seaded -> Võrguseaded, luba 4G võrk ja keela Wi-Fi võrk.

**i** Saate samaaegselt lubada nii 4G võrgu kui ka Wi-Fi võrgu. See parandab kaamera võrgu jõudlust, kuid võib põhjustada suuremat energiatarbimist.

2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pesse. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest ["Variant B: 4G seadistamine"](#))
3. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

K: Miks tarbitakse 4G võrgu andmeid liiga kiiresti?

A: Kui teie seade on paigaldatud asukohta, kus on saadaval Wi-Fi võrk, soovitatakse andmete säästmiseks lülitada Wi-Fi võrku.

1. Mine seadme Seaded -> Võrguseaded, luba Wi-Fi võrk.
2. Puudutage "Pole konfigureeritud", et lõpetada Wi-Fi seadistamine rakenduse viisardi juhiste järgi.

**i** Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igapähe on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötaja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.