

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.eviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – syyskuu 2025

Tavaramerkkien tunnistaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN:

A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISISTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	2
Määritys	4
1. Hanki EZVIZ-sovellus	4
2. Virran kytkeminen kameraan	4
Muodosta Internet-yhteys	5
Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys	5
Vaihtoehto B: 4G-yhteys	5
Kameran akun lataaminen	7
1. Lataaminen virtalähteellä	7
2. Lataaminen aurinkopaneelilla	7
Asennus	8
1. Asenna microSD-kortti (valinnainen)	8
2. Valitse asennuspaikka	9
3. Poista kiinnitysteline	10
4. Asenna kamera ja aurinkopaneeli	10
5. Yhdistä kamera ja aurinkopaneeli	13
Katsele laitettasi	14
1. Live-näkymä	14
2. Verkkoasetukset	15
EZVIZ Connect	16
1. Amazon Alexan käyttäminen	16
2. Käytä Google Assistantia	17
UKK	18
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	19

Yleiskatsaus
1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)

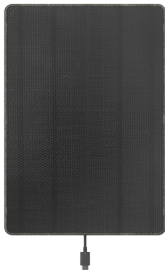

Aurinkopaneeli (x1)



Säädettävä kiinnike (x1)



Porauskaavio (x1)



Vannetta (x2)



Sovitinpidike (x2)



Virtajohto (x1)



Ruuvisarja (x2)



Pika-asennusopas (x1)




Tietoja säädöksistä (x3)




Pika-aloitusopas (x1)

2. Perusteet


Kamera

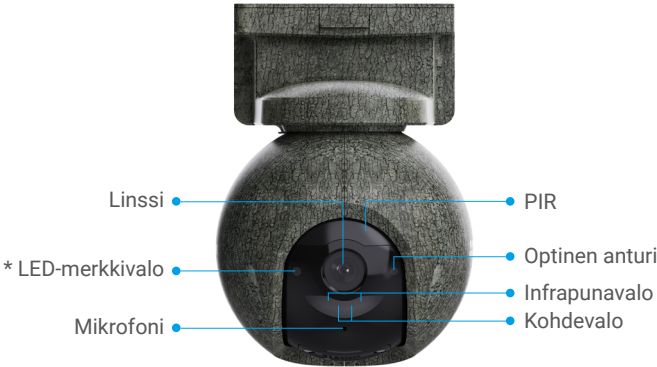

Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	• • Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
	• • • Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe. / Akku vähissä.
	— Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa.
	• • Hitaasti vilkkuva sininen: Kamera toimii oikein.
	• • • • Nopeasti vilkkuva sininen: Kamera valmis verkon määrittämiseen.
	— Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen.
	• • Hitaasti vilkkuva vihreä: Kamera latauksessa.

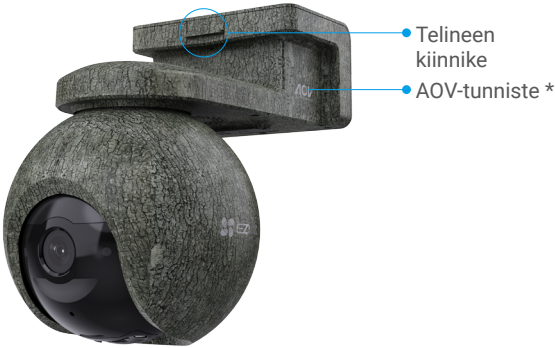


Nimi	Kuvaus
AOV-tunniste	Tämä tarkoittaa, että laitteessa on EZVIZin uusin Always-On Video (AOV) -järjestelmä ominaisuus, joka mahdollistaa 24/7 tallennuksen akkukäyttöiseen kameraan pitkiä

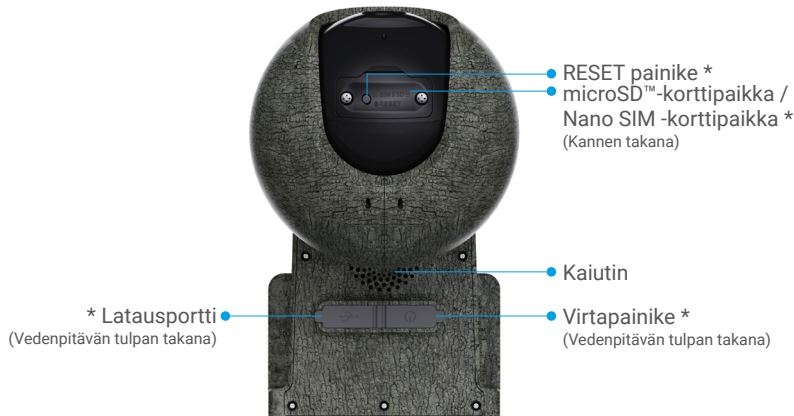

Nimi	Kuvaus
RESET painike	Kun kamera on käynnissä, paina ja pidä nappia painettuna 4 sekuntia uudelleenkäynnistääksesi ja asettaaksesi kaikki parametrit oletusarvoiksi.
microSD™-korttipaikka	- Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. - Suosittelava korttityyppi: Luokka 10, enimmäistila 512 Gt.
Nano SIM -korttipaikka	Aseta kelvollinen Nano SIM -kortti (ostettava erikseen) korttipaikkaan ennen laitteen virran kytkemistä.
Virtapainike	- Virta päälle: Pidä painettuna 2 sekunnin ajan. - Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna 4 sekunnin ajan.
Latausportti	Kameran lataamiseen.


Aurinkopaneeli

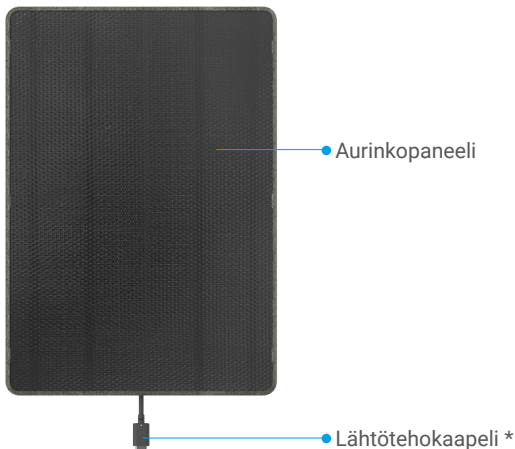

Nimi	Kuvaus
Lähtötehokaapeli	Yhdistä EZVIZ-akkukameran latausporttiin lataamista varten.

1. Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

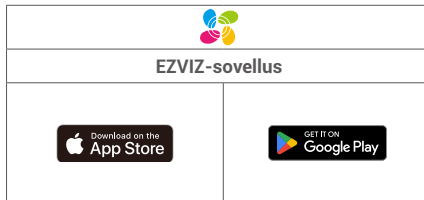

i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

2. Virran kytkeminen kameraan

1. Avaa kameran vedenpitävä tulppa.



2. Kun laite on sammutettuna, kytke virta painamalla virtapainike painettuna 2 sekunnin ajan.
3. Aseta vedenpitävä pistoke takaisin.


Muodosta Internet-yhteys

- Wi-Fi-yhteys: Yhdistä kamera Wi-Fi-verkkoon. Katso **vaihtoehto A**.
- 4G-yhteys: Yhdistä kamera 4G-verkkoon. Katso **vaihtoehto B**.

Vaihtoehto A: Wi-Fi-yhteys

- Yhdistä kamerasi Wi-Fi-verkkoon, johon matkapuhelimesi on yhdistetty.

1. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kamerasuojan runkossa oleva QR-koodi.

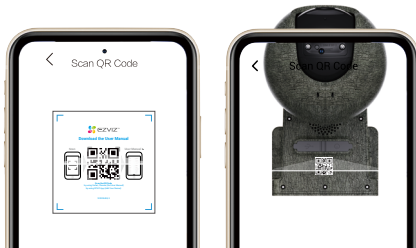

4. Napauta "Wi-Fi-verkko" ja seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita viimeistelläksesi Wi-Fi-asetukset ja lisätäksesi kamerasi EZVIZ-tiliin.

- Suositellaan ottamaan 4G-verkko käyttöön, jotta kamera pysyy aina verkossa. Huomaa, että tämä toiminto saattaa kuluttaa pienen määrän 4G-dataa.
- Jos haluat vaihtaa 4G-verkkoon tai toiseen Wi-Fi-verkkoon, katso "[Verkkoasetukset](#)".

Vaihtoehto B: 4G-yhteys

- 4G-verkkoyhteys voi aiheuttaa datamaksuja, kiinnitä huomiota datankulutukseen. Voit napauttaa 4G-verkkoa nähdäksesi tiedonkulutuksen.

1. Asenna Nano-SIM-kortti.
 - a. Löysää ruuvimeisselillä kamerasuojan mustan muovihuopin ruuvit.



- b. Irrota kamerasuojan kansi.
- c. Aseta 4G Nano SIM -kortti (ostettava erikseen) Nano SIM -korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.




Siru ylöspäin
Lovike oikealle

- d. Aseta suoja takaisin paikalleen.
- e. Käytä ruuvimeisseliä kiinnittäaksesi suojuksen tiukasti kameraan.

1 Kun Nano-SIM-kortti on asennettu, kamera yhdistyy automaattisesti 4G-verkkoon. Kun kuulet äänikohotteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

2. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.

- a. Kirjaudu tilillesi EZVIZ-sovelluksella.
- b. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- c. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kamerasuojassa oleva QR-koodi.

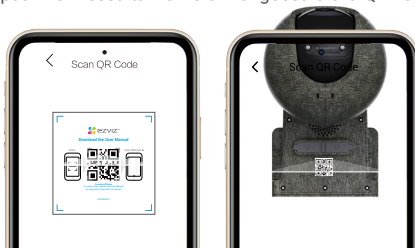

- d. Seuraa EZVIZ-sovellusohjattua lisätäksesi kamerasi EZVIZ-sovellustilillesi.

- 1** • Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset -käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittämisen suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)
- Jos haluat vaihtaa Wi-Fi-verkkoon, katso ohjeet kohdasta ["Siirtyminen 4G-verkosta Wi-Fi-verkkoon"](#).

Kameran akun lataaminen

Kun käytät kameraa ensimmäistä kertaa, suositellaan lataamaan kamera täyteen.

- Älä lataa laitetta, jos lämpötila on yli 50 °C tai alle 0 °C.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.

LED-merkkivalo

- Hitaasti vilkkuva vihreä: Kamera latauksessa.
- Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen.

1. Lataaminen virtalähteellä

Kytke kamera virtapistorasiaan virtamuuntimella (DC5V 2A, ostettava erikseen) latausta varten.

- Poista kamera asennuspaikasta ennen lataamista virtalähteen avulla.
- Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
- Pistorasia tulee asentaa lähelle virtalähdettä ja sen tulee olla helposti saavutettavissa.



2. Lataaminen aurinkopaneelilla


Yhdistä kamera mukana tulevaan aurinkopaneeliin jatkuvaa latausta varten.

- (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta "[Asenna kamera ja aurinkopaneeli](#)")



1. Asenna microSD™-kortti (valinnainen)

1. Löysää ruuvimeisselillä kameran mustan muovihuopin ruuvit.

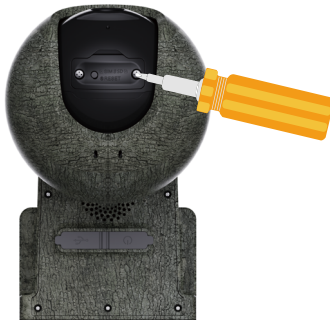

2. Irrota kameran kansi.

3. Aseta microSD™-kortti (ostettava erikseen) tähän paikkaan.



4. Aseta suoja takaisin paikalleen.


5. Käytä ruuvimeisseliä kiinnittääksesi suojuksen tiukasti kameraan.

- ❶ microSD™-kortin asettamisen jälkeen noudata alla olevia ohjeita kortin alustamiseksi EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
1. Valitse EZVIZ-sovelluksessa Laiteasetukset-näytöstä Tallenneluettelo tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
 2. Jos microSD™-kortti tilana näkyy Alustamaton, alusta se napauttamalla. Tila muuttuu sitten normaaliksi, jolloin videoita voidaan tallentaa.

2. Valitse asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön näkökenttä, vahva 4G-verkon signaalin kattavuus ja esteetön valon saanti koko päivän ajan.

Parempaa liikkeen tunnistuksen suorituskykyä varten suositellaan sijoittamaan kamera kohtisuoraan odotettuun eläinten liikkeeseen nähden.

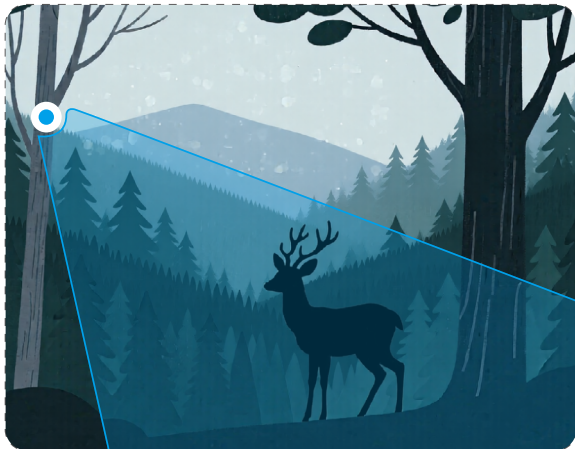

Huomioi seuraavat ohjeet:

- Parhaan seurannan saavuttamiseksi asenna kamera avoimeen alueeseen, jossa on vähän puiden peitettä esteiden välttämiseksi.
- Vältä asennusta ankariin sääolosuhteisiin turvallisuuden ja laitteen suorituskyvyn varmistamiseksi.

Aurinkopaneelia varten:

- Pidä etäisyys aurinkopaneelin ja kameran välillä enintään 3 metriä (aurinkopaneelin virtajohdon enimmäispituus) varmistaen, että johto on luonnollisesti ilman jännitystä.
- Älä asenna alueille, joissa on vettä, tai lähelle erittäin heijastavia pintoja (esim. alle 1 metrin etäisyydelle lasiverhoseinistä) veden aiheuttamien vaurioiden tai valosaasteen häiriöiden estämiseksi.
- Pidä aurinkopaneeli vähintään 1,5 metrin etäisyydellä lämpöä tuottavista laitteista (esim. ulkoiset ilmastointiyksiköt) lämmön haihtumisen heikentymisen välttämiseksi.

Kameralle:

- Varmista, että puunrunko on tarpeeksi vahva kestämään kameran painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 6,5 - 10,0 jalkaa (2 - 3 m) maanpinnan yläpuolella.
- Tunnistusetäisyysalue: 2–10 m.
- Tunnistuserkkyys on suositeltavaa asettaa EZVIZ-sovelluksessa sijaintia valittaessa. Näin voit tarkistaa, tunnistetaanko liike kameran asennuskohdassa, ja säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden perusteella.




Tärkeitä huomautuksia liiallisten hälytysten vähentämiseksi:

- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa on voimakas valaistus, kuten auringonpaiste, kirkas valaisin jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee voimakkaasti.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään metrin päässä langattomista laitteista, kuten Wi-Fi-reitittimistä ja puhelimista, välttääksesi langattomat häiriöt.

3. Poista kiinnitysteline

Irrota kiinnike painamalla kameran kiinnityслиittymää.

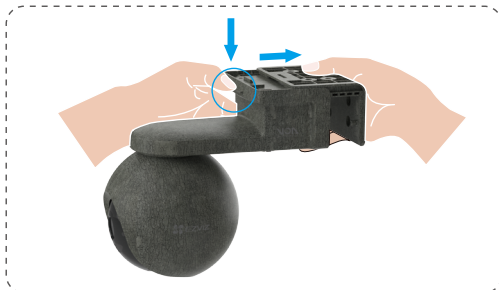


4. Asenna kamera ja aurinkopaneeli

- Ennen kiinnityskannattimen asentamista, suuntaa kameran linssi kohdealueelle (esim. vesilähde, eläinten polut).
- Jos valitset kamerallesi pylväskiinnityksen, valitse puu, jonka halkaisija vastaa kiinnitystä, ja vältä eläinten hankausalueita.


Puukiinnitys (lhanteellinen metsäympäristöihin)

1. Kiinnitä sovittimen kiinnike puuhun vanteilla.

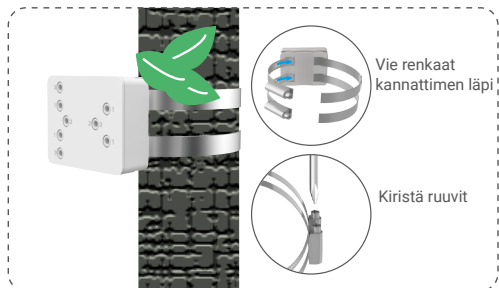


2. Käytä mukana tulevia ruuveja kiinnittääksesi asennuskiinnikkeen sovituskiinnikkeeseen.

- Älä kiristä renkaita liikaa puun vaurioitumisen välttämiseksi.
- Suositellaan käyttämään naamiointikäärettä vähentämään vanteiden metallin heijastusta.

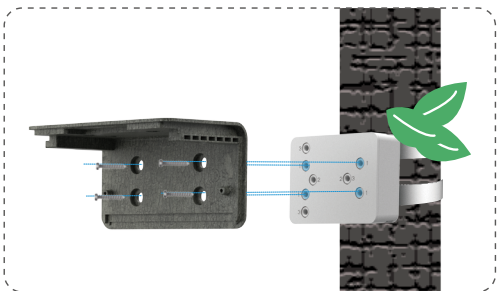


3. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen.

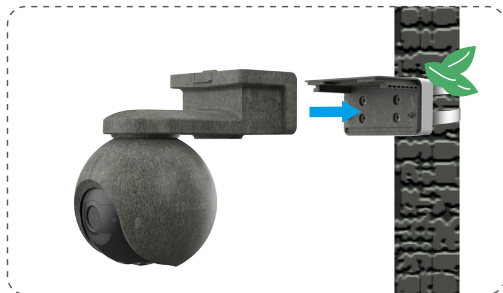


4. Käytä vanteita (ostettava erikseen) kiinnittääksesi aurinkopaneelin säädettävän kiinnitystelineen puuhun.


i Asenna aurinkopaneeli ja kamera samaan puuhun tai viereisiin puihin.

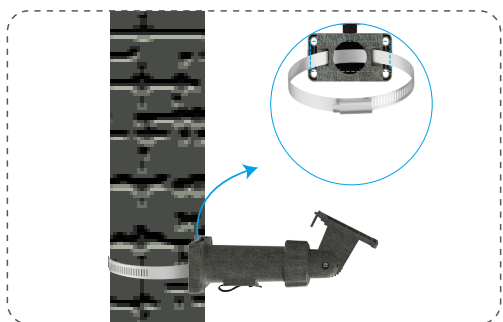

5. Kohdista säädettävän kiinnitystelineen yläosa aurinkopaneelin takana olevaan uraan, liu'uta aurinkopaneeli alas, kunnes kuulet "napsahduksen", mikä osoittaa, että aurinkopaneeli on täysin asennettu säädettävään kiinnitystelineeseen.

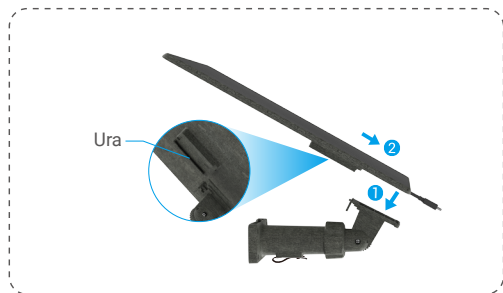


6. Löysää vaihdetta kuvassa ① näytettyyn suuntaan, säädä laite ja varmista ②, että se on suunnattu aurinkoon. Säädön jälkeen kiristä vaihte estääksesi löystymisen.

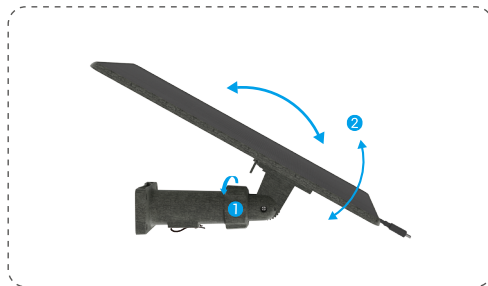


Katto-/seinäasennus (sopiva puiset hytit tai kiinteät rakenteet)


1. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
2. (Vain betoniteinä/-seinä) Poraa ruuviniäät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankkurit.
3. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4×25).

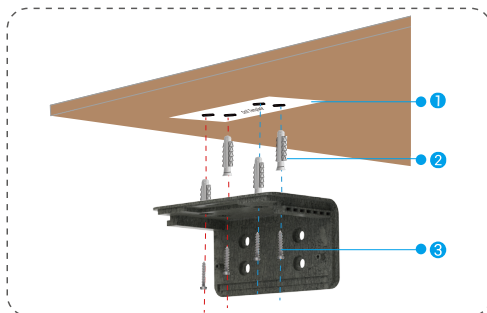


4. Aseta kamera kiinnitystelineeseen, kunnes kuulet napsahduksen.
5. Käytä mukana tulevia ruuveja kiinnittääksesi säädettävän kiinnitystelineen seinään.

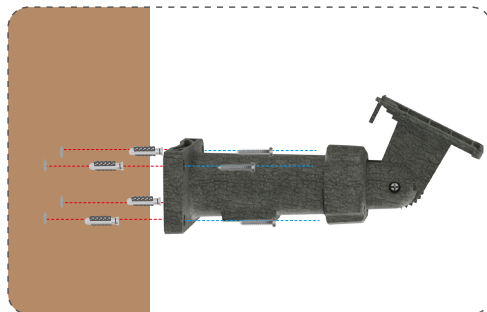

6. Kohdista säädettävän kiinnitystelineen yläosa aurinkopaneelin takana olevaan uraan, liu'uta aurinkopaneeli alas, kunnes kuulet "napsahduksen", mikä osoittaa, että aurinkopaneeli on täysin asennettu säädettävään kiinnitystelineeseen.

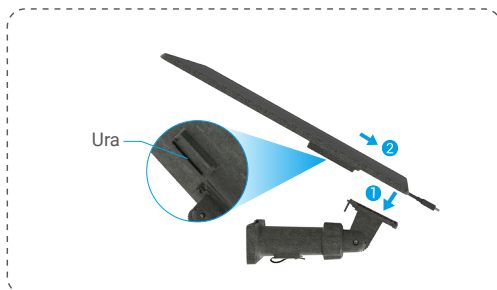


7. Löysää vaihdetta kuvassa 1 näytettyyn suuntaan, säädä laite ja varmista 2, että se on suunnattu aurinkoon. Säädön jälkeen kiristä vaihte estääksesi löystymisen.

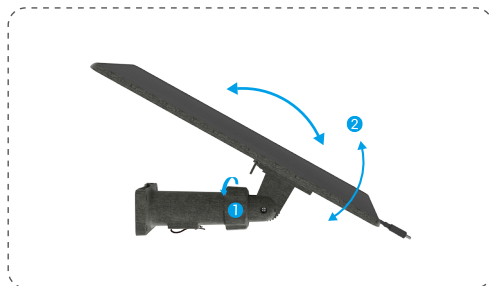

5. Yhdistä kamera ja aurinkopaneeli

Yhdistä aurinkopaneelin lähtötehokaapeli kameran latausporttiin.

- 1 Jos virtajohto on liian pitkä, säädettävän kiinnitystelineen kaapelikiinnikkeitä voidaan käyttää säilytykseen.

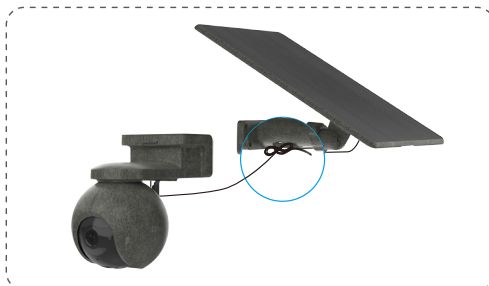


Katsele laitettasi

i Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi. Tutustu päivitettyyn käyttöliittymään.

1. Live-näkymä


Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen, kamerasivu näkyy alla olevan kuvan mukaisesti. Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärityksen.

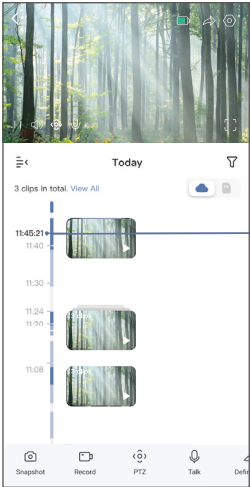

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Akku. Näytä jäljellä oleva akun kapasiteetti.
	Jaa. Jaa laitteesi kenен kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	PTZ. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän.
	Puhu. Napauta puhuaksesi kameran edessä olevien kanssa.
	Tarkkuus. Napauttamalla valitset videotarkkuuden tarpeen mukaan.
	Hälytys. Napauta kuvaketta, laite ääntyy ja välkkyvä estääkseen tunkeutujia.
	Lähellä oleva laite. Valitse lähellä olevat laitteet moninäyttöiseen live-näkymään napauttamalla.
	PiP. Näytä video toisen käyttämäsi sovelluksen päällä.
	Vinkki. Napauta nähdäksesi lisätietoja laitteesta.
	Järjestele uudelleen. Järjestä kaikkien edellä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Verkkoasetukset

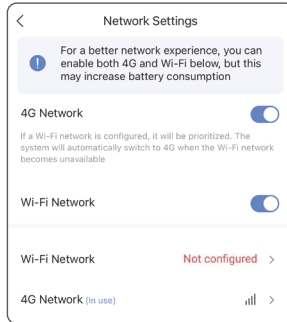

Kamera tukee kahta verkkoyhteystilaa: 4G ja Wi-Fi. Voit vaihtaa 4G- ja Wi-Fi-verkkojen välillä tässä käyttöliittymässä tarpeidesi mukaan.

Siirtyminen 4G-verkosta Wi-Fi-verkkoon:

1. Ota Wi-Fi-verkko käyttöön.
2. Napauta "Ei määritetty" suorittaaksesi Wi-Fi-määrittelyn sovelluksen ohjatun toiminnon avulla.

Siirtyminen Wi-Fi-verkosta 4G-verkkoon

1. Ota käyttöön 4G-verkko ja poista käytöstä Wi-Fi-verkko.

i Voit ottaa käyttöön sekä 4G-verkon että Wi-Fi-verkon samanaikaisesti. Tämä parantaa kameran verkkosuorituskykyä, mutta saattaa johtaa lisääntyneeseen virrankulutukseen.

2. Aseta 4G Nano SIM-kortti Nano SIM-korttipaikkaan. (Katso yksityiskohtaiset toiminnot kohdasta ["Vaihtoehto B: 4G-yhteys"](#))
3. Kun kuulet äänikehoteen "Alustan rekisteröinti onnistui", se tarkoittaa, että kamera on yhdistetty onnistuneesti 4G-verkkoon.

- i** • Jos kamera edelleen ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", napauta APN-verkon asetuksia Verkon asetukset -käyttöliittymässä ja seuraa sovelluksen ohjeita APN-määrittelyn suorittamiseksi. (APN-tiedot saat yhteyden operaattoriisi.)
- 4G-verkkoyhteys voi aiheuttaa datamaksuja, kiinnitä huomiota datankulutukseen. Voit napauttaa 4G-verkkoa nähdäksesi tiedonkulutuksen.

Vaihtaminen toiseen Wi-Fi-verkkoon

1. Napauta Wi-Fi-verkkoa.
2. Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat yhdistää, ja suorita Wi-Fi-asetukset sovelluksen ohjeiden mukaan.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohta Vianmääritys.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Taidot ja pelit".
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten OTA KÄYTTÖÖN.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
5. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZin yhdistäminen onnistui". Napauta sitten ETSI LAITTEITA antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Laitteet". Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "näytä xxxx kamera" voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Miksi laitteen tila Alexassa on "Offline"?

Laitteesi yhteys verkkoon on saattanut katketa. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, joissa Amazon Alexa on saatavilla, on Amazon Alexan virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Videosalaus" käytöstä ja ota "Ääni" käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Pääset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:


1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™-kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Määritä laite", jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta "Toimii Googlen kanssa" ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta Kirjaudu.
6. Napauttamalla Valtuuta-painiketta annat Googlle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta Palaa sovellukseen.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?
- A: Jos kameraan on kytketty virta mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.
- K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?
- A: Kokeile asettaa hälytysherkkyyks pienemmäksi. Huomaa, että ajoneuvot ja eläimet voivat olla myös laukaisulähteitä.
- K: Mikä on Nano SIM -kortti?
- V: Nano SIM -kortit ovat pienimmät kolmesta tyypistä ja niiden mitat ovat 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm.

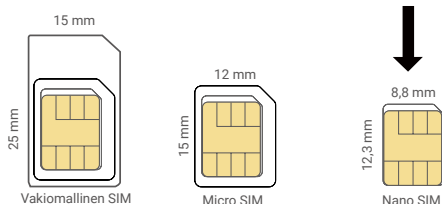


Kun SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla, lukitus on poistettava käytöstä ennen kortin asettamista laitteeseen.

- K: Miten avaan Nano SIM-korttini SIM-kortin PIN-koodin?
- V: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


•iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesta kohtaan Asetukset -> Matkapuhelin -> SIM-kortit -> SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

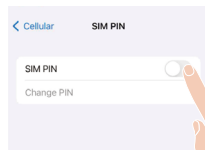

•Android-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Puhelimestasi, mene Asetukset -> Turvallisuus -> Lisäasetukset -> SIM-koodi.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.

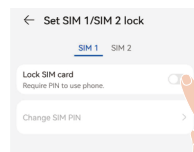

Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiyrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalaa.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitustilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojelemaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.