

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2025. Szeptember

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, , valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBŐL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék


Áttekintés	1
1. Csomag tartalma	1
2. Alapok	2
Beállítás	4
1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást	4
2. Kapcsolja be a kamerát	4
Kapcsolódás az internethez	5
A opció: Wi-Fi csatlakozás	5
B opció: 4G kapcsolat	5
Az akkumulátoros kamera töltése	7
1. Töltés tápegységgel	7
2. Töltés napelemmel	7
Telepítés	8
1. Telepítsen egy microSD™ kártyát (Opcionális)	8
2. Válasszon telepítési helyet	9
3. Távolítsa el a rögzítő konzolt	10
4. Telepítse a kamerát és a napelem panelt	10
5. Csatlakoztassa a kamerát és a napelem panelt	13
Az eszköz megtekintése	14
1. Élő nézet	14
2. Hálózati beállítások	15
EZVIZ kapcsolat	16
1. Amazon Alexa használata	16
2. A Google Assistant használata	17
GYIK	18
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések	19

Áttekintés

1. Csomag tartalma



Kamera (1 db)

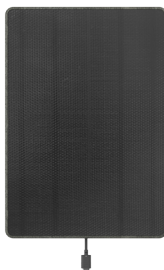

Napelem (1 db)



Állítható tartókonzol (1 db)



Fúrósablon (1 db)



Hurok kötés (2 db)



Adapter tartó (2 db)



Tápkábel (1 db)



Csavarkészlet (2 db)



Gyors telepítési útmutató (1 db)




Szabályozási információk (3 db)




Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)

2. Alapok

Kamera

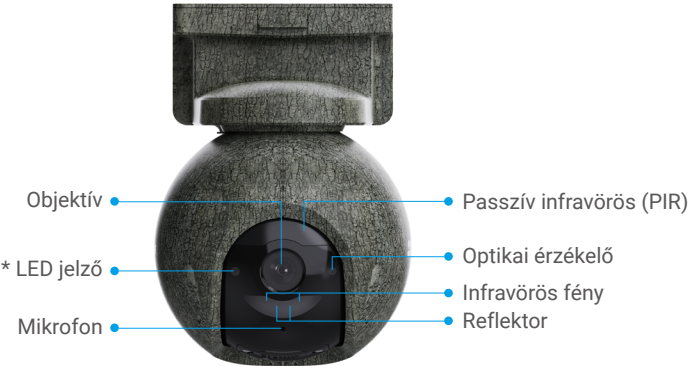

Név	Leírás
LED jelző	● ● Lassan villogó piros: Hálózati kivétel.
	● ● ● Gyorsan villogó piros: Kamerakivétel. / Alacsony akkumulátor.
	■ Folyamatos kék: A kamera bekapcsol, vagy annak élő képe lejátszásra kerül az EZVIZ alkalmazásban.
	● ● Lassan villogó kék: A kamera megfelelően működik.
	● ● ● Gyorsan villogó kék: Kamera kész a hálózati konfigurációra.
	■ Folyamatos zöld: A kamera teljesen feltöltve.
	● ● Lassan villogó zöld: A kamera töltődik.

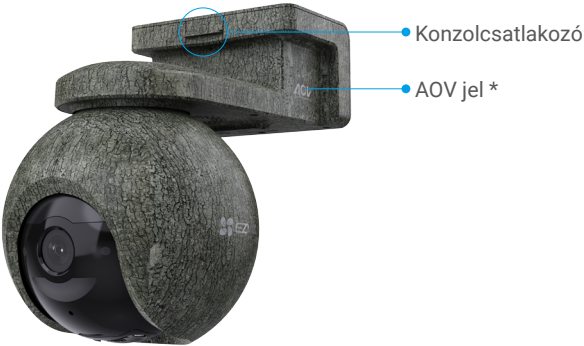

Név	Leírás
AOV jel	Ez azt jelenti, hogy a készülék az EZVIZ legújabb Always-On Video (AOV) funkcióval van felszerelve a funkció lehetővé teszi a 24 / 7-es rögzítést akkumulátorról működő kamerán hosszabb.



Név	Leírás
RESET gomb	Ha a kamera működik, tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alapértelmezett értékre állításához.
microSD™-kártyanyílás	- Helyezzen egy microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba. Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. - Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális tárhely: 512 GB.
Nano SIM-kártyanyílás	Az eszköz bekapcsolása előtt helyezzen be egy érvényes Nano SIM-kártyát (külön kapható) a kártyahelybe.
Bekapcsoló gomb	- Bekapcsolás: A bekapcsoláshoz tartsa benyomva 2 másodpercig. - Kikapcsolás: A kikapcsoláshoz tartsa benyomva 4 másodpercig.
Töltőport	A kamera töltéséhez.


Napelem



Név	Leírás
Kimeneti tápkábel	Csatlakoztassa az EZVIZ akkumulátoros kamera töltőportjához a töltéshez.

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást a "EZVIZ" keresésével az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

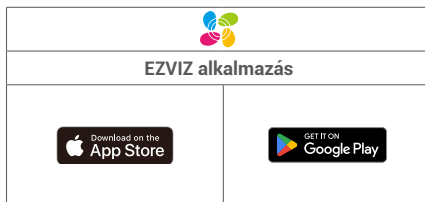

i Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

2. Kapcsolja be a kamerát

1. Nyissa ki a kamera vízálló dugóját.



2. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsoló gomb 2 másodpercig a bekapcsoláshoz.
3. Helyezze vissza a vízálló dugót.


Kapcsolódás az internethez

- Wi-Fi csatlakozás: Csatlakoztassa a kamerát a wifi-hez. Lásd az **A opciót**.
- 4G kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát a 4G-hez. Lásd az **B opciót**.

A opció: Wi-Fi csatlakozás

- Csatlakoztassa a kameráját ahhoz a wifi-hálózathoz, amelyhez a mobiltelefonjával is csatlakozik.

1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jellel koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

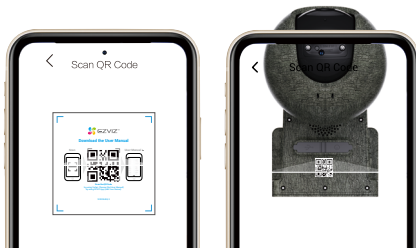

4. Koppintson a „Wi-Fi hálózat” elemre, és kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez, valamint a kamera hozzáadásához az EZVIZ fiókjához.

- Ajánlott engedélyezni a 4G hálózatot, hogy a kamera mindig online legyen. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a művelet kis mennyiségű 4G adatot fogyaszthat.
- Ha 4G-re vagy egy másik Wi-Fi hálózatra szeretne váltani, kérjük, tekintse meg a „Hálózati beállítások” menüpontot.

B opció: 4G kapcsolat

- A 4G hálózati kapcsolat adatforgalmi díjakat vonhat maga után, kérjük, figyeljen az adatfogyasztásra. Rákattinthat a 4G hálózatra az adatfogyasztás megtekintéséhez.

1. Telepítsen egy Nano SIM kártyát.

- a. Csavarhúzóval lazítsa meg a kamera fekete műanyag fedelén lévő csavarokat.



- b. Távolítsa el a kamera fedelét.

c. Helyezzen egy 4G Nano SIM-kártyát (külön kapható) a Nano SIM-kártyanyílás az alábbi ábra szerint.



d. Helyezze fel a fedelet.

e. Használjon csavarhúzó, hogy biztonságosan rögzítse a fedelet a kamerára.


1. Miután a Nano SIM kártyát behelyezték, a kamera automatikusan csatlakozik a 4G hálózathoz. Amikor meghallja a „Platform regisztráció sikeres” hangutasítást, az azt jelenti, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a 4G hálózathoz.

2. Adja hozzá a kamerát az EZVIZ-hez.

a. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.

b. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.

c. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

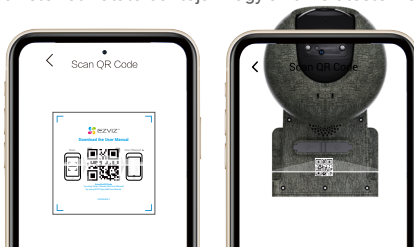

d. Kövesse az EZVIZ App varázslót, hogy hozzáadja az eszközt az EZVIZ app fiókjához.

1. • Ha a kamera továbbra is azt jelzi, hogy „Kapcsolat sikertelen”, érintse meg az APN hálózati beállításokat a Hálózati beállítások felületén, és kövesse az alkalmazás varázslóját az APN konfiguráció befejezéséhez. (Az APN-információkért forduljon a szolgáltatójához.)
- Ha Wi-Fi hálózatra szeretne váltani, kérjük, olvassa el a „Átváltás 4G-ről Wi-Fi hálózatra” című részt.

Az akkumulátoros kamera töltése

Amikor először használja a kamerát, javasolt teljesen feltölteni azt.

- Ne töltsé az eszközt, ha a hőmérséklet meghaladja a 50 fokot vagy nem éri el a 0 fokot.
- Töltés közben a kamera automatikusan bekapcsol.

LED jelző

- Lassan villogó zöld: A kamera töltődik.
- Folyamatos zöld: A kamera teljesen feltöltve.

1. Töltés tápegységgel

Csatlakoztassa a tápellátás bemenete egy hálózati aljzathoz egy tápegység-adapterrel (DC5V 2A, külön megvásárolható).

- Távolítsa el a kamerát a telepítési helyről, mielőtt hálózati adapterrel töltené.
- A kamera nem tölthető a szabadban tápadapterrel.
- A konnektort a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



2. Töltés napelemmel

Csatlakoztassa a kamerát a mellékelt napelemhez folyamatos töltéshez.


- A részletes leírást a „Csatlakoztassa a kamerát és a napelem panelt” rész tartalmazza.



Telepítés

1. Telepítsen egy microSD™ kártyát (Opcionális)

1. Csavarhúzóval lazítsa meg a kamera fekete műanyag fedelén lévő csavarokat.

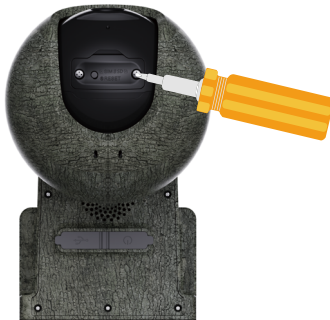

2. Távolítsa el a kamera fedelét.
3. Helyezzen egy microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba.



Chip felfelé
Bevágás jobbra néz


4. Helyezze fel a fedelet.
5. Használjon csavarhúzót, hogy biztonságosan rögzítse a fedelet a kamerára.

1. A microSD™-kártya behelyezése után az alábbi lépések szerint inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban használat előtt.
 1. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Készülékbeállítások felület Felvételek listája elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
 2. Ha a microSD™ kártya állapota "Inicializálatlan"ként jelenik meg, koppintson az inicializálásához. Az állapot ezután Normálra változik, lehetővé téve a videók tárolását.

2. Válasszon telepítési helyet

Válasszon olyan helyet, ahol tiszta, akadálytalan kilátás, erős 4G hálózati jel lefedettség és egész nap akadálytalan fényviszonyok biztosítottak.

A jobb mozgásérzékelési teljesítmény érdekében ajánlott a kamerát merőlegesen elhelyezni a vadon élő állatok várható mozgására.

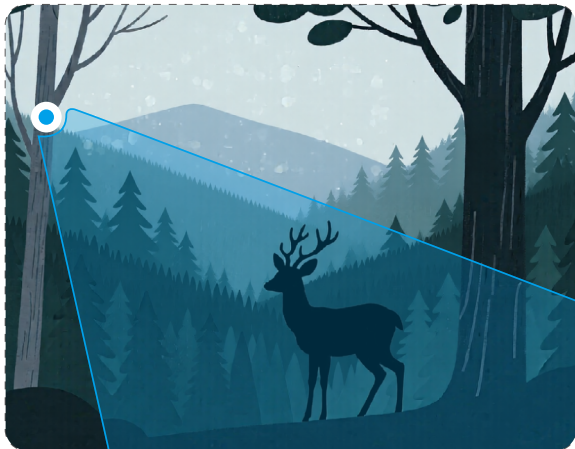

Kérjük, vegye figyelembe a következő irányelveket:

- Az optimális megfigyelés érdekében telepítse a kamerát egy nyílt területre, ahol minimális a fa takarása, hogy elkerülje az akadályokat.
- Kerülje a telepítést szélsőséges időjárási körülmények között a biztonság és az eszköz teljesítményének biztosítása érdekében.

Napelem panel:

- Tartson legfeljebb 3 méteres távolságot (a napelem tápkábelének maximális hossza) a napelem és a kamera között, biztosítva, hogy a kábel természetesen, feszültség nélkül feküdjön.
- Ne telepítse víznek kitett területekre vagy erősen visszaverő felületek közelébe (pl. üveg függönyfalaktól 1 méteren belül), hogy elkerülje a vízkárosodást vagy a fényvisszaverődés okozta zavarokat.
- Tartsa a napelem panelt legalább 1,5 méter távolságra a hőt kibocsátó eszközöktől (pl. kültéri légkondicionáló egységek), hogy elkerülje a hőelvezetés romlását.

Kamerára:

- Győződjön meg róla, hogy a fa törzse elég erős ahhoz, hogy elbírja a kamera súlyának háromszorosát.
- Ajánlott telepítési magasság: 6,5-10 lábbal (2-3 m) a talaj felett.
- Észlelési távolságtartomány: 2-10 m.
- Az EZVIZ alkalmazásban az észlelési érzékenységet a helyszín kiválaszt ajánlott beállítani. Így ellenőrizheti, hogy a kamera helyén észlelhető-e a mozgás, és az észlelt objektum mérete és távolsága alapján beállíthatja az érzékenységet.




Fontos megjegyzés a túl sok riasztás számának csökkentéséhez:

- Ne szerelje fel a kamerát olyan helyen, ahol erős fény érheti, beleértve a napsütést, az erős lámpákat stb.
- Ne szerelje fel a kamerát olyan helyre, ahol erős szél fúj.
- Ne szerelje a kamerát tükör elé.
- A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében tartsa a kamerát legalább 1 méterre a vezeték nélküli eszközöktől, beleértve a Wi-Fi routereket és telefonokat is.

3. Távolítsa el a rögzítő konzolt

Nyomja meg a kamera konzolcsatlakozóját a rögzítőkonzol levételéhez.

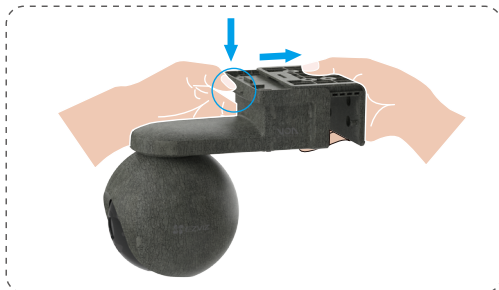


4. Telepítse a kamerát és a napelem panelt

- A rögzítő konzol rögzítése előtt kérjük, igazítsa a kamera lencsését a célterület felé (pl. vízforrás, állatösvények).
- Ha oszlopra szerelést választ a kamerájához, válasszon megfelelő átmérőjű fát, kerülve az állatok dörzsölési zónáit.


Fa szerelés (Ideális erdei környezetbe)

1. Rögzítse az adaptertartót a fához karikákkal.

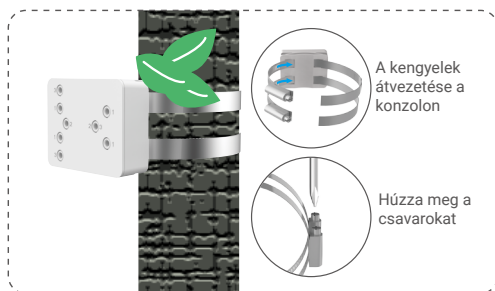


2. Használja a mellékelt csavarokat a rögzítőkonzol adapterkonzolhoz való rögzítéséhez.

- Ne húzza túl szorossra a karikákat, hogy elkerülje a fa károsodását.
- Ajánlott álcázó fóliát használni, hogy minimalizálja a karikák fémes visszaverődését.

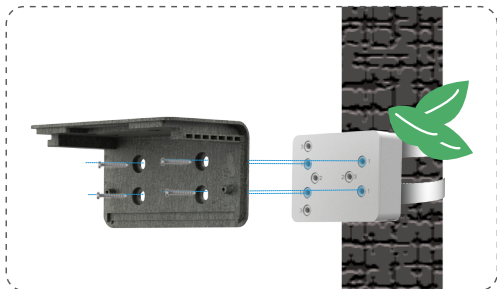


3. Szerelje fel a kamerát a rögzítő konzolra, amíg kattánást nem hall.

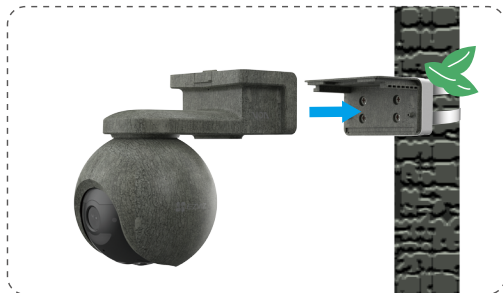


4. Használjon karikát (külön kapható) a napelemtábla állítható rögzítő konzoljának fa rögzítéséhez.


i Telepítse a napelemet és a kamerát ugyanarra a fára vagy szomszédos fákra.

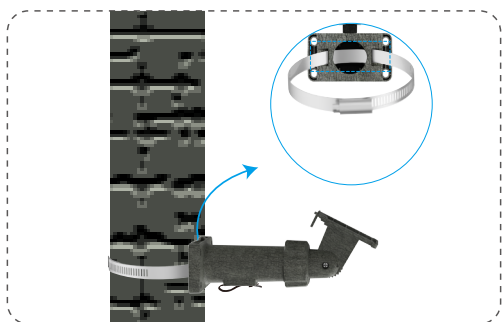

5. Igazítsa az állítható rögzítő konzol tetejét a napelem hátoldalán lévő horonyhoz, csúsztassa le a napelemet, amíg egy "kattanást" nem hall, jelezve, hogy a napelem teljesen fel van szerelve az állítható rögzítő konzolra.

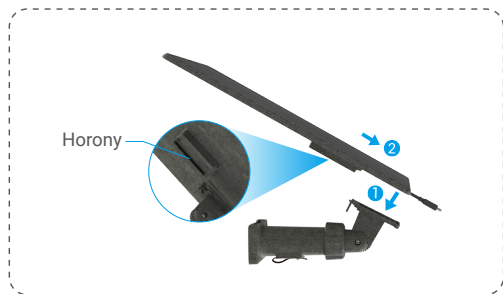


6. Lazítsa meg a készüléksebességet **1** az ábrán látható irányba, állítsa be **2** a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a nap felé néz. A beállítás után kérjük, húzza meg a fogaskereket, hogy elkerülje a kilazulást.

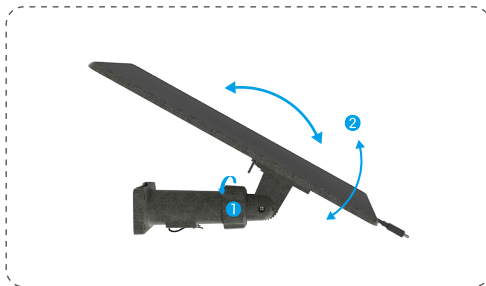


Mennyezeti/fali rögzítés (alkalmas faházakhoz vagy rögzített szerkezetekhez)

1. A fúrósablont ragassza egy tiszta, sima felületre.
2. (Csak betonmennyezet/cementfal esetén) Készítse el a csavarfuratokat a sablon használatával, és helyezzen be tipliket.
3. A csavarokkal (PA4x25) rögzítse a rögzítőkonzolt a szerelési felületre.

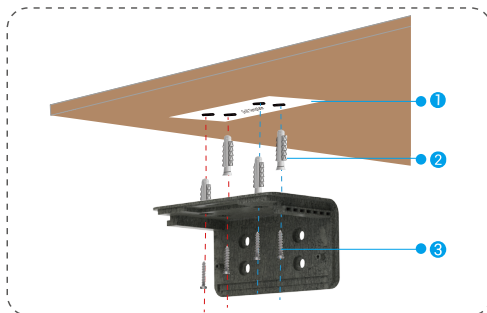


4. Szerelje fel a kamerát a rögzítő konzolra, amíg kattánást nem hall.
5. Használja a mellékelt csavarokat az állítható rögzítőkonzol falhoz történő rögzítéséhez.

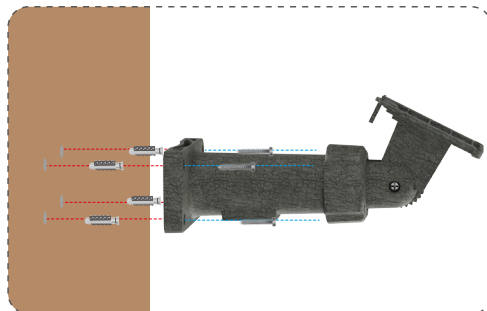

6. Igazítsa az állítható rögzítő konzol tetejét a napelem hátoldalán lévő horonyhoz, csúsztassa le a napelemet, amíg egy "kattanást" nem hall, jelezve, hogy a napelem teljesen fel van szerelve az állítható rögzítő konzolra.




7. Lazítsa meg a készüléksebességet ① az ábrán látható irányba, állítsa be ② a készüléket, és győződjön meg róla, hogy a nap felé néz. A beállítás után kérjük, húzza meg a fogaskereket, hogy elkerülje a kilazulást.

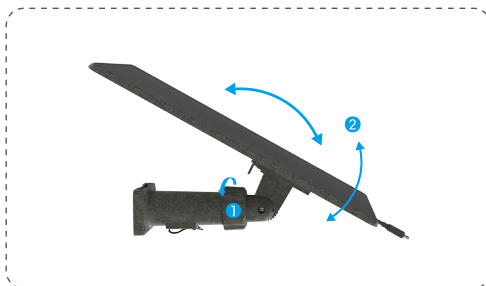

5. Csatlakoztassa a kamerát és a napelem panelt

Csatlakoztassa a napelem kimeneti tápkábelét a kamera töltőportjához.

- ① Ha a tápkábel túl hosszú, az állítható rögzítőkonzolon lévő kábelcsipeszek tárolásra használhatók.

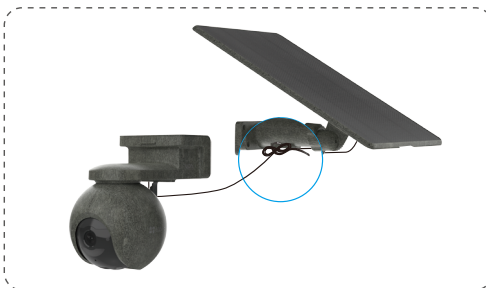


Az eszköz megtekintése

i Az alkalmazás felülete változhat a verziófrissítés miatt. Tekintse meg a tényleges interfészt.

1. Élő nézet


Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, a kamera oldal megjelenik, ahogy az alábbiakban látható. Rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.

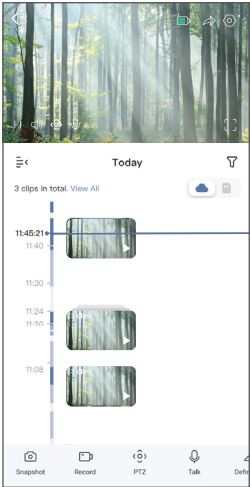

i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírás
	Akkumulátor. Az hátralévő akkumulátorkapacitás megtekintése.
	Megosztás. Ossza meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Pillanatkép. Készítsen pillanatfelvételt.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	PTZ. Forgassa el a kamerát a látómező kiszélesítéséhez.
	Beszélgetés. Koppintson a kamera előtt álló személyekkel való beszélgetéshez.
	Felbontás. Koppintson a kívánt videófelbontáshoz.
	Riasztás. Koppintson az ikonra, és a készülék hangokat és villogást ad ki a betolakodók elriasztása érdekében.
	Közelbi eszköz. Koppintson a közelben található eszközök kiválasztásához a többképernyős élőképernyőhöz.
	PiP. A videó megjelenítése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
	Átrendezés. Átrendezze a fenti funkciók sorrendjét.

2. Hálózati beállítások

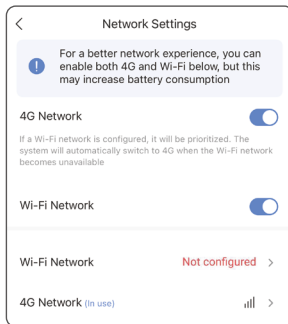

A kamera három hálózati csatlakozási módot támogat: 4G és Wi-Fi. Ezen a felületen igényei szerint válthat a 4G és Wi-Fi hálózatok között.

Átváltás 4G-ről Wi-Fi hálózatra:

1. Engedélyezze a Wi-Fi hálózatot.
2. Koppintson a "Nincs konfigurálva" elemre, hogy az alkalmazás varázslóját követve befejezze a Wi-Fi konfigurációt.

Átváltás Wi-Fi-ről 4G hálózatra

1. Engedélyezze a 4G hálózatot, és tiltsa le a Wi-Fi hálózatot.

i A 4G hálózatot és a Wi-Fi hálózatot egyszerre is engedélyezheti. Ez javítja a kamera hálózati teljesítményét, de növelheti az energiafogyasztást.

2. Dugjon be egy 4G Nano SIM-kártyát a Nano SIM-kártyanyílás. (A részletes leírást a "[B opció: 4G kapcsolat](#)" rész tartalmazza.)

3. Amikor meghallja a „Platform regisztráció sikeres” hangutasítást, az azt jelenti, hogy a kamera sikeresen csatlakozott a 4G hálózathoz.

- i** • Ha a kamera továbbra is azt jelzi, hogy „Kapcsolat sikertelen”, érintse meg az APN hálózati beállításokat a Hálózati beállítások felületén, és kövesse az alkalmazás varázslóját az APN konfiguráció befejezéséhez. (Az APN-információkért forduljon a szolgáltatójához.)
- A 4G hálózati kapcsolat adatforgalmi díjakat vonhat maga után, kérjük, figyeljen az adatfogyasztásra. Rákattinthat a 4G hálózatra az adatfogyasztás megtekintéséhez.

Átváltás egy másik Wi-Fi hálózatra

1. Érintse meg a Wi-Fi hálózatot.
2. Válassza ki a csatlakoztatni kívánt Wi-Fi hálózatot, és kövesse az alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Kezds előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (pl. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson az HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
5. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközöket.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeres összekapcsolása” üzenet jelenik meg. Most koppintson a ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Okosotthon” menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

-  Az eszköz neve például: „xxxx kamera megjelenítése” módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

-  Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Assistant használata

A Google Assistant aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Assistant hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Assistant alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:


1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Kattintson a „Együttműködik a Google-lal” elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd kattintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Kattintson az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Kattintson a Vissza az alkalmazáshoz elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen parancssal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K: Ha a kamera offline állapotban van az alkalmazásban, folytatódik a videófelvétel?
- A: Ha a kamera be van kapcsolva, de nem csatlakozik az internethez, a helyi videófelvétel folytatódik, de a felhőbe történő felvétel leáll. Ha a kamera ki van kapcsolva, mindkét videófelvétel leáll.
- K: Miért aktiválódik a riasztás, ha senki nem jelenik meg a látótérben?
- A: Próbálja meg alacsonyabbra állítani a riasztási érzékenységet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék járművek és állatok észlelésekor is beriaszthat.
- K: Mi az a Nano SIM-kártya?
- V: A Nano SIM-kártyák mérete 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, ami a három típus közül a legkisebb.

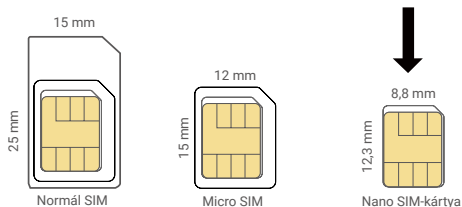


Ha a SIM-kártya PIN-kódja zárolva van, a SIM-kártyát fel kell oldani, mielőtt behelyezné a készülékbe.

- K: Hogyan oldhatom fel a Nano SIM-kártya SIM PIN-kódját?
- V: A legtöbb telefonon SIM PIN-kódját a következőképpen lehet feloldani:


•iOS-rendszer esetén:

1. Helyezze be a Nano SIM-kártyát.
2. Navigáljon a telefonon a Beállítások -> Mobiltelefon -> SIM-kártyák -> SIM PIN-kód menüpontra.
3. A SIM-kártya PIN-kód kikapcsolásához érintse meg a „SIM PIN-kód” opciót, beírva a PIN-kódot.

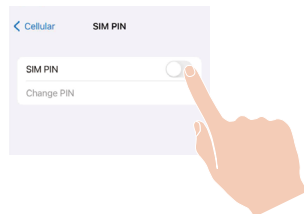

•Android rendszeren:

1. Helyezze be a Nano SIM-kártyát.
2. A telefonodban menj a Beállítások -> Biztonság -> További beállítások -> SIM PIN menüpontra.
3. A SIM-kártya PIN-kód kikapcsolásához érintse meg a „SIM PIN-kód” opciót, beírva a PIN-kódot.

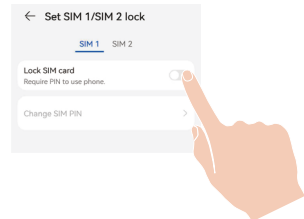

Ha a SIM PIN-kód nem oldható fel vagy érvénytelen, forduljon a szolgáltatóhoz.

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat itt találja: www.ezviz.com/eu.

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előrettekintő technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videokamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztük magunkat az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videokamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért egyszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videokamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videokamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videokamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak egyszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotási, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb joguk megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfelnyelési tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videokamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Ilyen adatokat lehet használni vagy feldolgozni a használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyeznünk az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videokamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden egyszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videokamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videokamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videokamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.