

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Eylül, 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, , diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZI, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu


Genel bakış.....	1
1. Paket içeriği	1
2. Temel bilgiler.....	2
Kurulum	4
1. EZVIZ uygulamasını indirme	4
2. Kamerayı açın	4
İnternete Bağlanma	5
A Seçeneği: Wi-Fi Bağlantısı	5
B Seçeneği: 4G Bağlantı.....	5
Kamera Pilini Şarj Etme	7
1. Şarj Adaptörü ile Şarj Et	7
2. Güneş paneliyle şarj etme	7
Montaj.....	8
1. microSD™ kart rakılması (opsiyonel).....	8
2. Bir kurulum konumu seçin	9
3. Montaj braketini çıkarın	10
4. Kamera ve Güneş Panelini Kur	10
5. Kamera ve Güneş Panelini Bağla.....	13
Cihazınızın görüntülenmesi	14
1. Canlı Görüntü	14
2. Ağ ayarları	15
EZVIZ bağlantısı	16
1. Amazon Alexa kullanın	16
2. Google Asistant kullanın.....	17
SSS	18
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	19

Genel bakış

1. Paket içeriği



Kamera (x1)

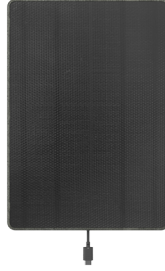

Güneş Paneli (x1)



Ayarlanabilir Montaj Desteği (x1)



Delme şablonu (x1)




Halkaları (x2)



Adaptör Braket (x2)



Elektrik kablosu (x1)

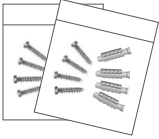

Vida takımı (x2)



Hızlı kurulum kılavuzu (x1)




Düzenleyici bilgi (x3)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

2. Temel bilgiler

Kamera

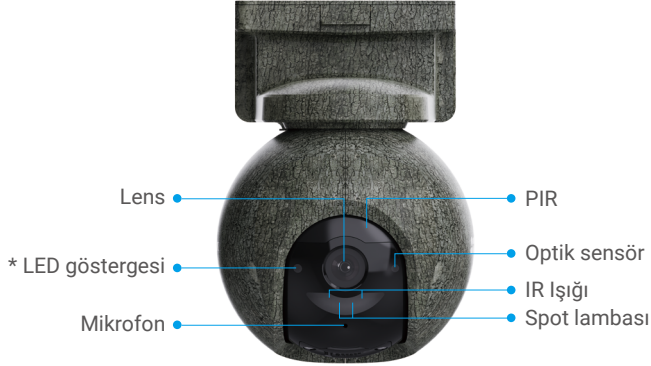

İsim	Açıklama
LED göstergesi	• • Yavaş yanıp sönen kırmızı: Ağ istisnası. • • • Hızla yanıp sönen kırmızı: Kamera özel durumu. / Pil gücü az. — Sürekli Mavi: Kamera başlatılıyor veya EZVIZ uygulamasında canlı görüntüleniyor. • • Yavaş yanıp sönen mavi: Kamera düzgün çalışıyor. • • • Hızlı yanıp sönen mavi: Kamera Ağ yapılandırması için hazır. — Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş. • • Yavaş yanıp sönen yeşil: Kamera şarj oluyor.

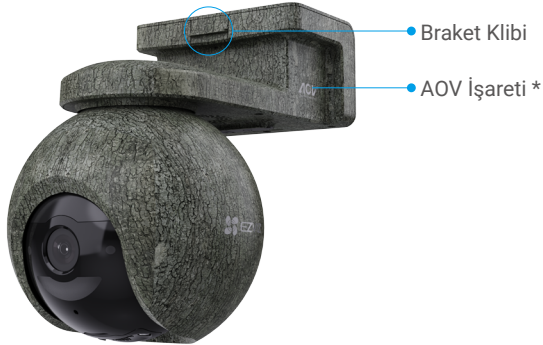

İsim	Açıklama
AOV İşareti	Cihazın EZVIZ'in en son Sürekli Bağlı Video (AOV)'suyula donatılmış olduđu anlamına gelir uzun süreli ve sürekli bir görüntüleme ve görüntüleme için.



İsim	Açıklama
RESET düğmesi	Kamera çalışırken, yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılanlara ayarlamak için düğmeyi 4 saniye basılı tutun.
microSD™ Kart Yuvası	- Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. - Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.
Nano SIM Kart Yuvası	Cihazı açmadan önce geçerli bir Nano SIM kartı (ayrıca satın alınır) bu kart yuvasına takın.
Güç Düğmesi	- Güç açma: 2 saniye boyunca basılı tutun. - Kapatma: 4 saniye boyunca basılı tutun.
Şarj Portu	Kameranın şarj edilmesi için.

Güneş paneli



İsim	Açıklama
Çıkış Güç Kablosu	EZVIZ pil kamerasını şarj etmek için şarj portuna bağlayın.

1. EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



i Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, App Store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

2. Kamerayı açın

1. Kameradaki su geçirmez fişi açın.



2. Kapatma durumunda, açmak için Güç Düğmesi 2 saniye basılı tutun.
3. Su geçirmez fişi geri takın.


İnternete Bağlanma

- Wi-Fi Bağlantısı: Kamerayı Wi-Fi'ye bağlayın. Bkz. A Seçeneği.
- 4G Bağlantı: Kamerayı 4G'ye bağlayın. Bkz. B Seçeneği.

A Seçeneği: Wi-Fi Bağlantısı

İ Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.

1. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.

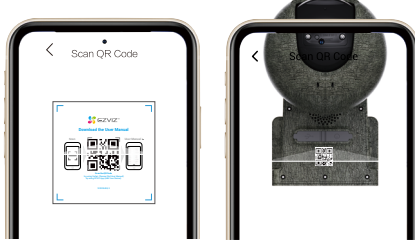

4. Wi-Fi Ağına dokunun ve Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kamerayı EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

- Kameranın her zaman çevrimiçi kalması için 4G ağını etkinleştirmeniz önerilir. Lütfen bu işlemin küçük bir miktar 4G veri tüketebileceğini unutmayın.
- 4G veya başka bir Wi-Fi ağına geçmek istiyorsanız, lütfen "[Ağ ayarları](#)" na başvurun.

B Seçeneği: 4G Bağlantı

İ 4G ağ bağlantısı veri ücretlerine neden olabilir, lütfen veri tüketimine dikkat edin. Veri tüketimini görüntülemek için 4G Ağına dokunabilirsiniz.

1. Bir Nano SIM kart takın.
 - a. Kameradaki siyah plastik kapağın üzerindeki vidaları gevşetmek için bir tornavida kullanın.



- b. Kamera üzerindeki kapağı çıkarın.

c. 4G Nano SIM Kartı (ayrıca satın alınır) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvası takın.



Çip yukarı bakacak
şekilde
Sağ tarafa bakan
çentik

d. Kapağı tekrar yerine takın.

e. Bir tornavida kullanarak kapağı kameraya güvenli bir şekilde sabitleyin.


1 Bir Nano SIM kart takıldıktan sonra, kamera otomatik olarak 4G ağına bağlanacaktır. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

2. Kamerayı EZVIZ'e ekleyin.

a. EZVIZ uygulamasını kullanarak hesabınıza girin.

b. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.

c. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.

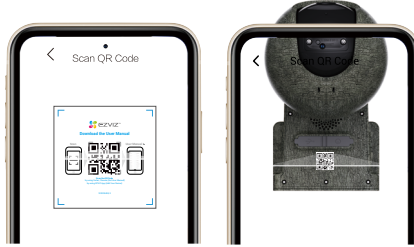

d. EZVIZ uygulaması sihirbazını takip ederek kameranızı EZVIZ hesabınıza ekleyin.

- 1 • Eğer kamera hâlâ "Bağlantı başarısız" uyarısı veriyorsa, Ağ Ayarları arayüzünde APN Ağ Ayarları'na dokunun ve uygulama sihirbazını takip ederek APN Yapılandırmasını tamamlayın. (APN bilgisi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.)
- Wi-Fi ağına geçmek istiyorsanız, lütfen "4G'den Wi-Fi Ağına Geçiş" bölümüne bakın.

Kamera Pilini Şarj Etme

Kamerayı ilk kez kullanırken, kamerayı tamamen şarj etmeniz önerilir.

- Palge ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla 0 °C.
- Şarj sırasında, kamera otomatik olarak açılır.

LED göstergesi

- Yavaş yanıp sönen yeşil: Kamera şarj oluyor.
- Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş.

1. Şarj Adaptörü ile Şarj Et

Kamerayı şarj etmek için bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) ile bir elektrik prizine bağlayın.

- Kamerayı güç adaptörü ile şarj etmeden önce kurulum yerinden çıkarın.
- Kameranın dış mekanda güç adaptörü ile şarj edilmemesi gerekir.
- Priz adaptöre yakın bir yere monte edilmelidir ve kolayca erişilebilir olmalıdır.



2. Güneş paneliyle şarj etme

Sürekli şarj için kamerayı dahil olan güneş paneline bağlayın.

- Ayrıntılı işlemler için lütfen "[Kamera ve Güneş Panelini Bağla](#)" bölümüne bakın



Montaj

1. microSD™ kart rakılması (opsiyonel)

1. Kameradaki siyah plastik kapağın üzerindeki vidaları gevşetmek için bir tornavida kullanın.



2. Kamera üzerindeki kapağı çıkarın.

3. Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.



Çip yukarı bakacak
şekilde
Sağ tarafa bakan
çentik

4. Kapağı tekrar yerine takın.

5. Bir tornavida kullanarak kapağı kameraya güvenli bir şekilde sabitleyin.

❶ microSD™ kartı taktıktan sonra, kullanmadan önce kartı EZVIZ Uygulamasında başlatmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.


1. EZVIZ uygulamasında, SD kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.

2. microSD™ kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum daha sonra Normal olarak değişecek ve videoların depolanmasına izin verecek.

2. Bir kurulum konumu seçin

Gün boyunca kesintisiz ışık alımı, güçlü 4G ağ sinyal kapsamı ve açık, engellenmemiş bir görüş alanına sahip bir konum seçin.

Daha iyi hareket algılama performansı için, kameranın vahşi yaşamın beklenen hareketine dik olacak şekilde konumlandırılması önerilir.

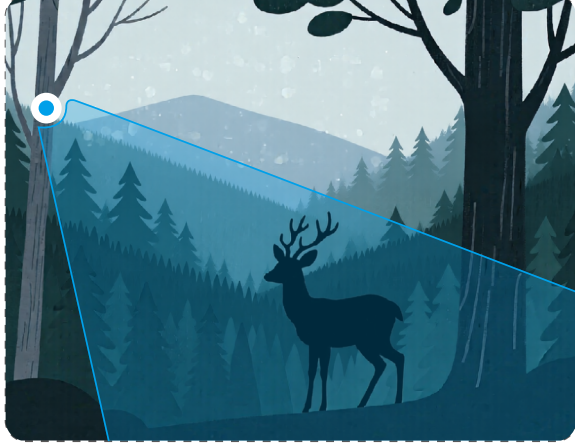

Lütfen aşağıdaki yönergeleri dikkate alın:

- Optimal izleme için, kamerayı engelleri önlemek amacıyla minimum ağaç örtüsüne sahip açık bir alana kurun.
- Cihazın güvenliği ve performansını sağlamak için şiddetli hava koşullarında kurulumdan kaçınin.

Güneş paneli için:

- Güneş paneli ile kamera arasında, güneş panelindeki güç kablusunun maksimum uzunluğu olan 3 metreden fazla mesafe bırakmayın ve kablunun doğal bir şekilde gerilimsiz durmasını sağlayın.
- Suya eğilimli alanlara veya yüksek yansıtıcı yüzeylerin yakınına (örneğin, cam perde duvarlardan 1 metre içinde) kurulum yapmayın; su hasarını veya ışık kirliliği etkisini önlemek için.
- Güneş panelini, ısı yayılımını engellemek için ısı yayan cihazlardan (örneğin, klima dış üniteleri) en az 1,5 metre uzak tutun.

Kamera için:

- Ağacın gövdesinin, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Önerilen kurulum yüksekliği: Zeminden 6,5-10,0 ft (2-3 m) yukarıda.
- Algılama uzaklık aralığı: 6,5-32,8 ft (2-10 m).
- Konum seçerken hassasiyetin EZVIZ uygulaması üzerinden ayarlanması önerilir. Böylece, kamera yerleşiminde hareketin algılanıp algılanmayacağını doğrulayabilir ve algılanan nesnenin boyutuna ve mesafesine göre hassasiyeti ayarlayabilirsiniz.




Çok Fazla Verilen Alarmları Azaltmayla İlgili Önemli Notlar:

- Kamerayı güneş ışığı, parlak lamba ışıkları vb. güçlü ışık koşulları altında kurmayın.
- Kamerayı kuvvetli rüzgar olan yerlere kurmayın.
- Kamerayı bir aynanın önüne kurmayın.
- Kablosuz ağ paraziti önlemek için fotoğraf makinesini Wi-Fi yönlendiricileri ve telefonlar dahil tüm kablosuz cihazlardan en az 1 metre uzakta tutun.

3. Montaj braketini çıkarın

Montaj braketini çıkarmak için kameranın braket klipsine basın.

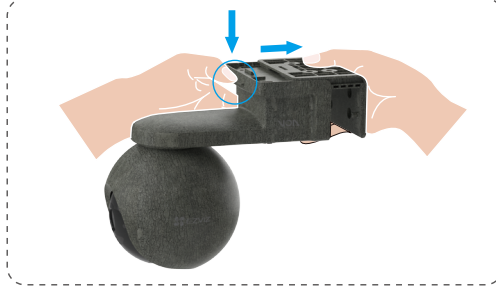


4. Kamera ve Güneş Panelini Kur

- Montaj braketini sabitlemeden önce, kamera lensini hedef alana doğru hizalayın (örneğin, su kaynağı, hayvan yolları).
- Kameranız için direk montajını seçerseniz, hayvanların sürtünme bölgelerinden kaçınarak uygun çapta bir ağaç seçin.


Ağaç Montajı (Orman Ortamları için İdeal)

1. Adaptör braketini ağaca halkalarla sabitleyin.

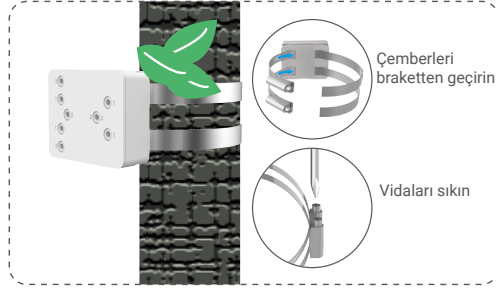


2. Montaj braketini ile adaptör braketini sabitlemek için dahil edilen vidaları kullanın.

- Ağaç zararını önlemek için halkaları fazla sıkmayın.
- Halka metal yansımalarını en aza indirmek için kamuflaj kaplama kullanılması önerilir.

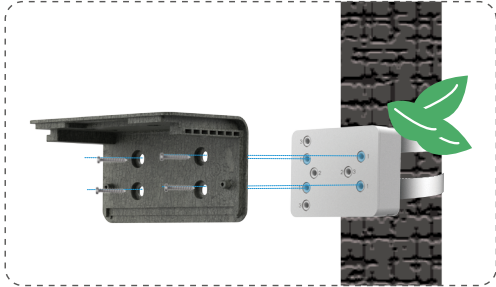


3. Kamera, tık sesi duyana kadar montaj braketi üzerine takın.

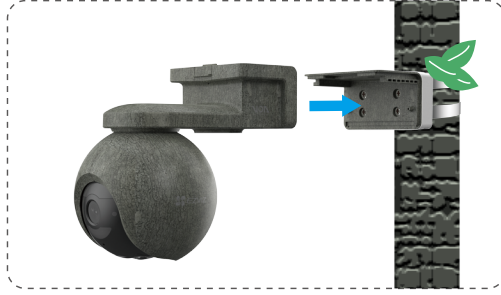

4. Güneş panelinin ayarlanabilir montaj braketi ağaca sabitlemek için bir halka (ayrı olarak satın alın) kullanın.


i Güneş panelini ve kamerayı aynı ağaca veya bitişik ağaçlara kurun.

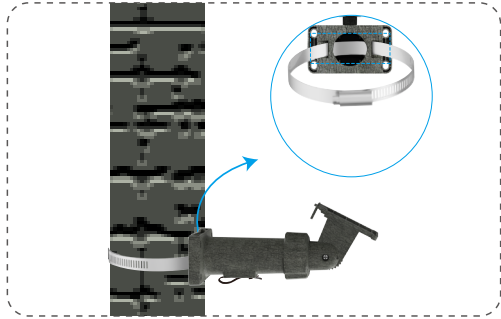

5. Ayarlanabilir montaj braketi üst kısmını güneş panelinin arkasındaki yuvayla hizalayın, güneş panelini aşağı doğru kaydırın ve güneş panelinin ayarlanabilir montaj braketi üzerine tamamen takıldığını belirten bir "tık" sesi duyana kadar kaydırmaya devam edin.




6. Şekilde gösterilen ❶ yönde dışlıyı gevşetin, cihazı ayarlayın ve ❷ güneşe doğru baktığından emin olun. Ayarlamadan sonra gevşemeyi önlemek için dışlıyı sıkınız.

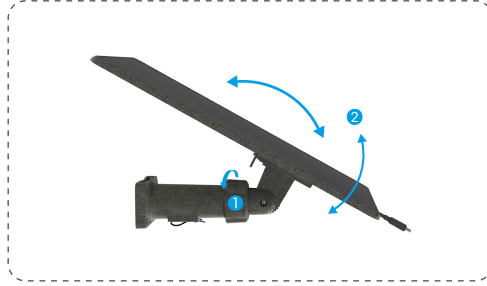


Tavan/Duvar Montajı (Ahşap Kabinler veya Sabit Yapılar için Uygun)


1. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
2. (Yalnızca beton tavan/duvar için) Vida deliklerini şablona göre delin ve dübelleri takın.
3. Montaj desteğini montaj yüzeyine sabitlemek için vidaları (PA4×25) kullanın.

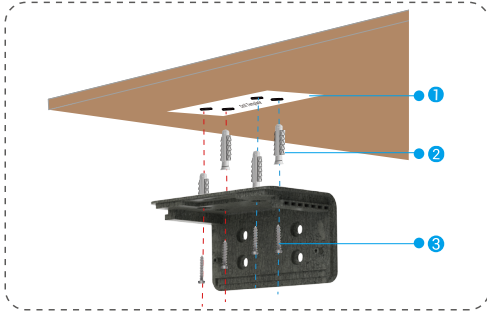


4. Kamera, tık sesi duyana kadar montaj braketini üzerine takın.
5. Ayarlanabilir montaj braketini duvara sabitlemek için dahil edilen vidaları kullanın.

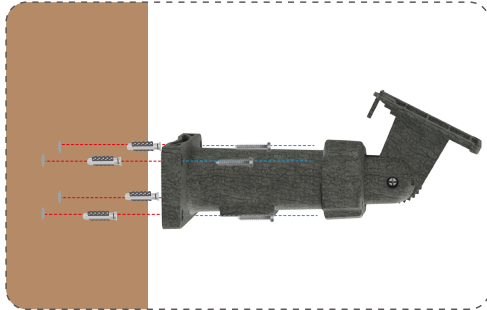

6. Ayarlanabilir montaj braketi üst kısmını güneş panelinin arkasındaki yuvayla hizalayın, güneş panelini aşağı doğru kaydırın ve güneş panelinin ayarlanabilir montaj braketi üzerine tamamen takıldığını belirten bir "tık" sesi duyana kadar kaydırmaya devam edin.

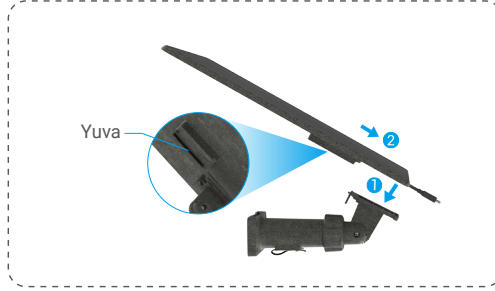


7. Şekilde gösterilen ① yönde dişliyi gevşetin, cihazı ayarlayın ve ② güneşe doğru baktığından emin olun. Ayarlama sonrası gevşemeyi önlemek için dişliyi sıkınız.

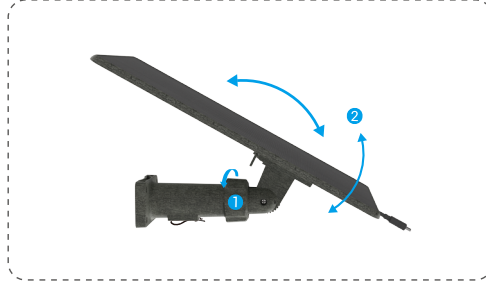

5. Kamera ve Güneş Panelini Bağla

Güneş panelinin çıkış güç kablosunu kameranın şarj portuna bağlayın.

- ① Güç kablosu çok uzunsa, ayarlanabilir montaj braketi üzerindeki kablo klipleri depolama için kullanılabilir.

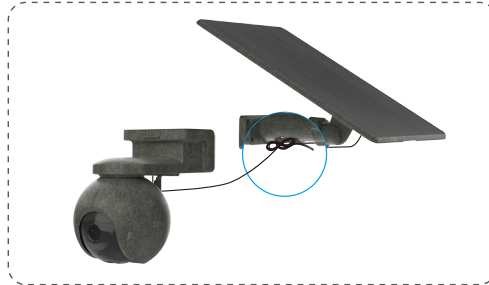


Cihazınızın görüntülenmesi

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir. Lütfen asıl arayüze bakın.

1. Canlı Görüntü


EZVIZ Uygulamasını başlattığınızda, kamera sayfası aşağıdaki gibi görüntülenir. Gerekğinde canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü veya kayıt alabilir ve video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

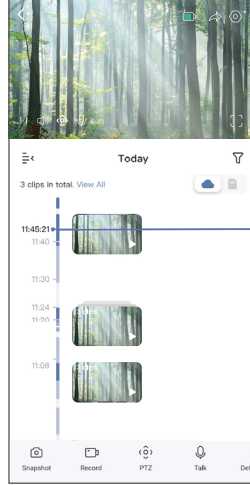

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Pil. Kalan pil kapasitesini görüntüleyin.
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	PTZ. Daha geniş görüş alanı elde etmek için kamerayı döndürün.
	Konuş. Kameranin önündeki kişiyle konuşmak için dokununuz.
	Tanım. Video çözünürlüğünü istediğiniz gibi seçmek için dokununuz.
	Alarm. Simgeye dokununuz ve cihaz, hırsızları caydırmak için ses çıkaracak ve ışık yanıp sönecektir.
	Yakındaki cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokununuz.
	PiP. Görüntülenen videoyu kullanmakta olduğunuz başka bir uygulamanın üstünde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Ağ ayarları

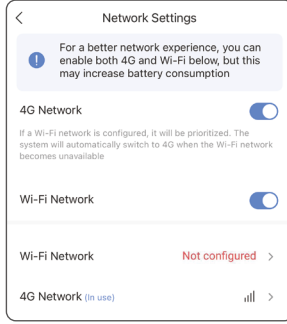

Kamera, iki ağ bağlantı modunu destekler: 4G ve Wi-Fi. Bu arayüzde ihtiyaçlarınıza göre 4G ve Wi-Fi ağları arasında geçiş yapabilirsiniz.

4G'den Wi-Fi Ağına Geçiş

1. Wi-Fi Ağını Etkinleştir.
2. Yapılandırılmadı seçeneğine dokunarak uygulama sihirbazını takip edip Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın.

Wi-Fi'den 4G Ağına Geçiş

1. 4G Ağını etkinleştir ve Wi-Fi Ağını devre dışı bırak.

- i** Hem 4G Ağı hem de Wi-Fi Ağı aynı anda etkinleştirilebilir. Bu, kameranın ağ performansını iyileştirir ancak güç tüketiminin artmasına yol açabilir.
- 2. 4G Nano SIM kartını Nano SIM kart yuvası yerleştirin. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[B Seçeneği: 4G Bağlantı](#)" bölümüne bakın)
- 3. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.
- i** • Eğer kamera hâlâ "Bağlantı başarısız" uyarısı veriyorsa, Ağ Ayarları arayüzünde APN Ağ Ayarları'na dokunun ve uygulama sihirbazını takip ederek APN Yapılandırmasını tamamlayın. (APN bilgisi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.)
- 4G ağ bağlantısı veri ücretlerine neden olabilir, lütfen veri tüketimine dikkat edin. Veri tüketimini görüntülemek için 4G Ağına dokunabilirsiniz.

Başka Bir Wi-Fi Ağına Geçiş

1. Wi-Fi Ağına Dokunun.
2. Bağlanmak istediğiniz bir Wi-Fi ağı seçin ve uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın.

EZVIZ bağlantısı

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

i Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx kamerayı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun giderme

Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

i Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:


1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- S : Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?
- A : Kameraya güç verilmiş, fakat internet bağlantısı kesilmişse bu durumda yerel kayıt devam eder, fakat bulut kaydı durur. Kameranin gücü kapatılırsa her iki video kaydı durur.
- S : Görüntüde kimse yoksa alarm neden veriliyor?
- A : Alarm hassasiyetini daha düşük bir seviyeye ayarlayın. Araçların ve hayvanların da alarmı başlatabileceğine dikkat edin.
- S : Nano SIM kart nedir?
- C : Nano SIM kartlar 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm boyutunda olup üç türün en küçüğüdür.

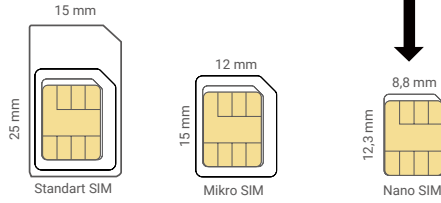


SIM kart PIN'i kilitliyen, cihaza takılmadan önce kilidinin açılması gerekir.

- S : Nano SIM kartınızın PIN kodunu nasıl açarsınız?
- C : Çoğu SIM PIN'i, telefonunuzda kilidi açılacak şekilde ayarlanabilir:


•iOS sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda Ayarlar -> Hücresel -> SIM'ler -> SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.

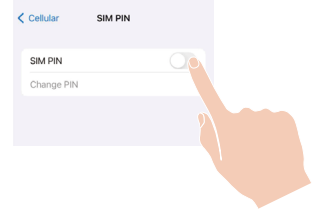

•Android sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda, Ayarlar -> Güvenlik -> Diğer Ayarlar -> SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.

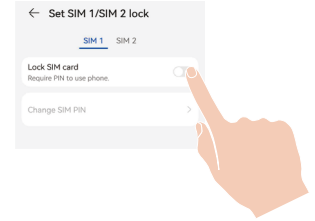

SIM PIN'in kilidi açılmıyorsa veya geçersizse, lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

i Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojiyi yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesi ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.