

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteeatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ vörgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2026

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIiooni KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.


Table of Contents

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Hankige rakendus EZVIZ	3
Internetiga ühendamine	4
Paigaldamine	5
1. microSD™-kaardi paigaldamine (valikuline)	5
2. Paigaldamise koht.....	5
3. Kinnitusklotsi komplekt.....	6
4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)	8
Toimingud rakenduses EZVIZ	9
1. Otseülekanne	9
2. Sätted	10
EZVIZ Connect	11
1. Amazon Alexa kasutamine.....	11
2. Google Assistanti kasutamine	12
KKK.....	13
Algatused videotoodete kasutamisel	14

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)

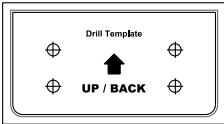

Puurimisšabloon (1 tk)



Veekindluskomplekt (1 tk)



Kruvide komplekt (1 tk)



Toiteadapter (2 tk)




Regulatiivteave (2 tk)




Lühijuhend (1 tk)

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Põhisisu

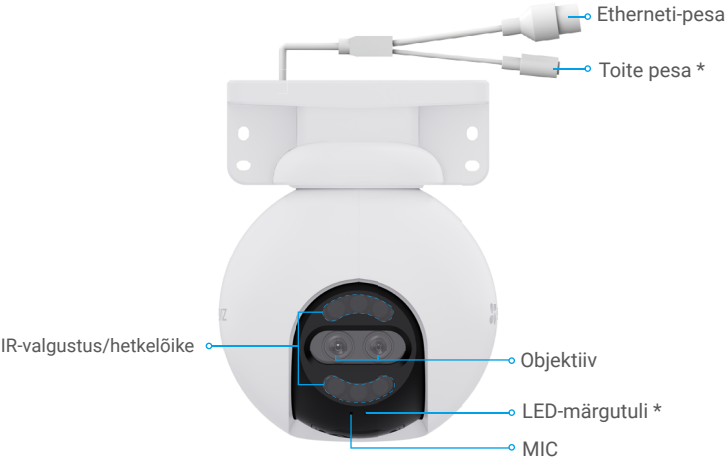


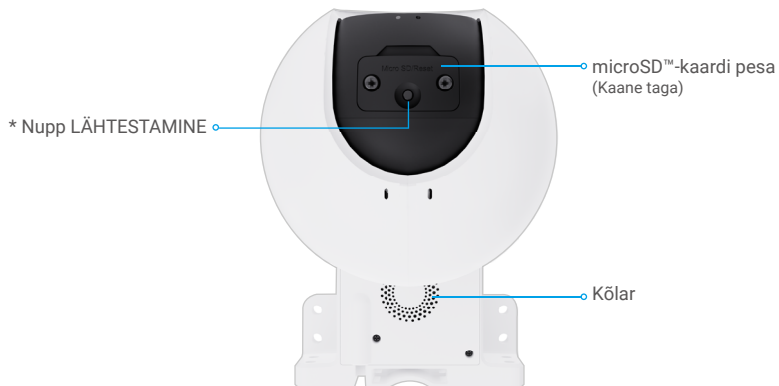

Nimi	Kirjeldus	
Nupp LÄHTESTAMINE	Kui kaamera töötab, hoidke umbes 5 sekundit all, et taastada kõigi parameetrite vaikesätted.	
Mikro-SD kaart (müüakse eraldi)	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.	
LED-märgutuli		Püsiv punane: Kaamera käivitub.
		Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek.
		Kiiresti vilkuv punane: Kaamera erandolek (nt microSD™-kaardi viga).
		Püsivalt sinine: Rakendust külastav kaamera.
		Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult.
		Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on WiFi-ühenduse jaoks valmis.
Etherneti port	Ühendage ruuter võrgujuhega.	

Hankige rakendus EZVIZ


- 1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
- 2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
- 3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

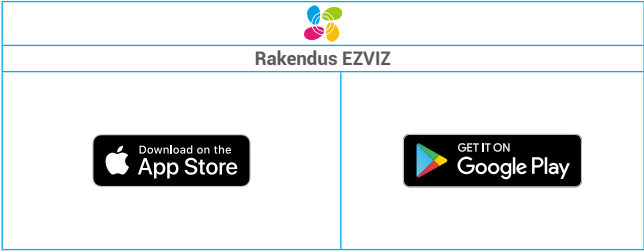

i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

Internetiga ühendamine

1. Ühendage toiteadapteri kaabel kaamera toitepordiga.
2. Ühendage toiteadapter pistikupessa.

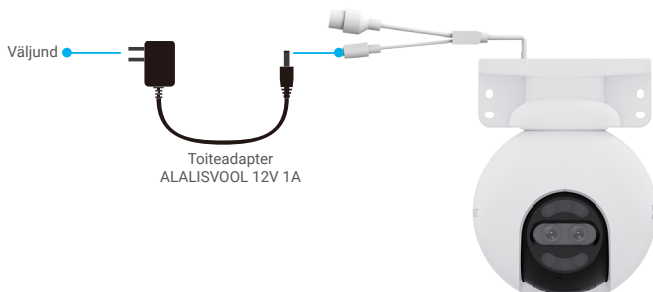


- Kiirelt vilkuv sinine LED näitab, et kaamera on sisse lülitatud ja võrgu konfigureerimiseks valmis.
- Voolupistik tuleb paigaldada lähedale toiteadapterile ning see peab olema kergesti ligipääsetav.

3. Ühendage kaamera internetiga. Selleks on kaks võimalust: juhtmega ühendus või traadita ühendus.

Kaabelühendus

Ühendage kaamera Etherneti-kaabli abil (hankida eraldi) ruuteri LAN-pesaga.

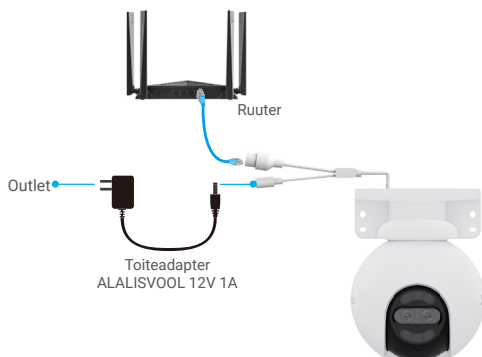

Raadioühendus


Saate oma telefoni ühendada Wi-Fi-ga.

- Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.
- Wi-Fi sagedusala peab olema 2,4 GHz.
- Hoidke lähtestamisnupp umbes 5 s all, et kaamera taaskäivitada ja kõigi parameetrite vaikeväärtused taastada.
- Hoidke lähtestamisnupp umbes 5 s all järgmistel juhtudel.
 - * Kaamerale ei õnnestu Wi-Fi võrguga ühendust luua.
 - * Soovite ühendada kaamera teise Wi-Fi võrguga.



4. Lisage kaamera EZVIZ-i.

- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.
- Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

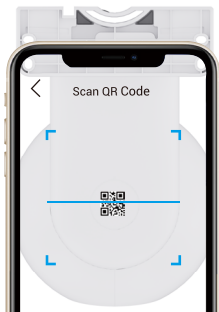

- Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera rakendusse.

Paigaldamine

1. microSD™-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Eemaldage kaamera kate.
2. Sisestage microSD™-kaart (müüakse eraldi) kaardipessa.
3. Paigaldage kate kaamera külge.



i Pärast microSD™-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.

4. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Mäluseadme olek.
5. Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.

i Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.

2. Paigaldamise koht

- Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal.
- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Kaamerat ei saa paigaldada nii, et päike paistab otse objektiivi.


3. Kinnitusklotsi komplekt

Suruge paigalduskinnitus kaamera ülaosas asuvasse paigalduspesasse ja kinnitage see paika.


Lakke/seinale kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimismall puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4x25).
5. Vajutage kaamera kanduri külge.

- Kui seade on paigaldatud alla alla, soovitame, et seadme ja alla jääva vaheline kaugus oleks alla 20 cm, et vältida seina peegeldusi öösel, mis võivad mõjutada seadme jälgimise toimet.
- Seina paigaldamisel soovitame seadme ja seina vahelise kauguse ületamist 30 cm, et vältida seina peegeldusi öösiti, mis võivad mõjutada seadme jälgimise toimet.

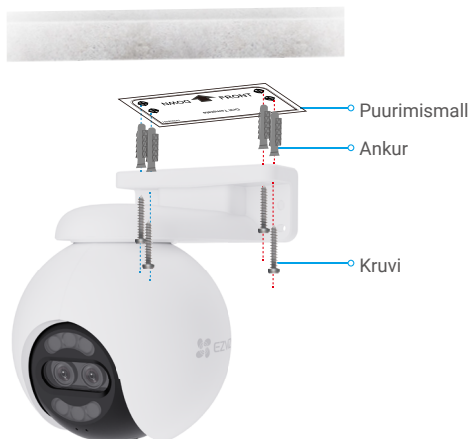


Joonis 1 Lakke kinnitamine

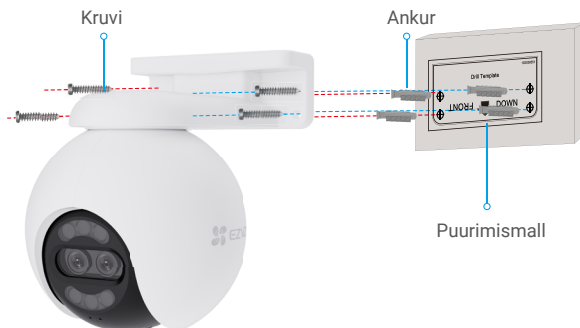

Jn 2 Seinakinnitus

Latile kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kasutage kaamera kanduri külge kinnitamiseks juhtmekõidikut (ei ole pakendis kaasas).
3. Suruge kaamera paigalduskinnitusele, kuni kuulete klõpsuheli, mis tähendab, et seadme korpus on täielikult paigalduskinnitusega kokku monteeritud.

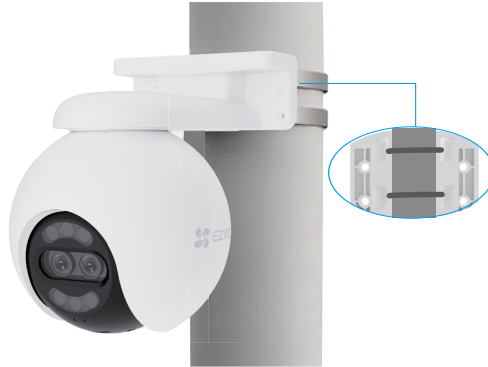

Parima jälgimise saavutamiseks soovitame pärast paigaldamise lõpetamist vaatepildi EZVIZ-i rakenduses vaadates laiaulatusliku objektiivi horisontaalselt pöörata.

 Laiavõrguline objektiiv võib pöörata horisontaalselt 120 kraadi.

4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)

i Kui kaamera paigaldatakse õue või niiskesse keskkonda, tuleb kasutada veekindlat komplekti.

1. Sisestage tihend kaamera Etherneti port.



2. Lükake A läbi muttri, tihendi ja otsakorgi.




3. Pingutage mutter ja otsakork.



4. Lükake A läbi kaamera Etherneti port ja pingutage mutter.



5. Ühendage B ruuteri LAN-pesaga.

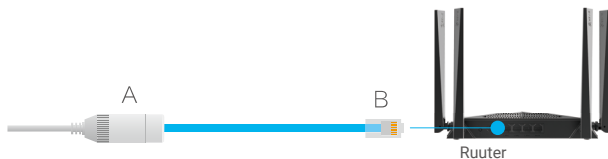


Toimingud rakenduses EZVIZ

Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Otseülekanne

Kui käivitate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestada videot ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

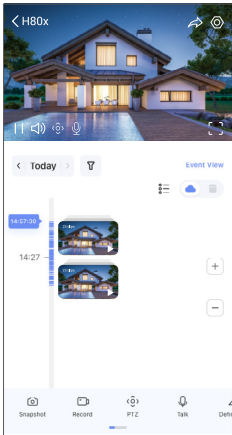

Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.
	360° pilt. Puudutage 360-kraadise vaate loomiseks.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Alarm. Heli ja välklamp sissetungijate peletamiseks.
	Täisekraanvaade. Puudutage, et vaadata täisekraankuva.
	Hüplikaken. Vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Prožektor. Puudutage, et vaatevälja valgustada.
	Eraldusvõime. Video eraldusvõime valimine: „Full HD“, „Hi-Def“ või „Standard“.
	Mitme kuva otseülekanne. Puudutage, et valida akna paigutusi.
	Uni. Koputage seadme une režiimi lubamiseks.
	Automaatne patrull. Puudutage, et lubada automaatne patrull ja sihtmärgi jälgimine.



Näpunäited. Puudutage, et saada teavet seadme mõnede funktsioonide kohta.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Tark tuvastus	Seadme jaoks saate valida inimese kuju tuvastamise, kujutise muutuse tuvastamise ja sõiduki tuvastamise vahel.
Sõnumi teatis	Saate haldada seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teatisi.
Heli seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid heliparameetreid.
Pildi seaded	Saate seadistada seadme jaoks asjakohaseid pildiparameetreid.
Valguse seaded	Keelatud olekus on seadme märk värvi välja lülitatud. Kui keelatud, on seadme märgutuli väljas.
PTZ seaded	Siin saate oma seadme jaoks määrata PTZ parameetreid, nagu näiteks PTZ positsioneerimise kalibreerimine ja 360 ° pilt.
Kirjete loend	Siin näete microSD™-kaardi mahtu, kasutatud ruumi ja vaba ruumi, samuti saate siin lubada või keelata pilvesalvestuse teenuseid.
Privaatsussätted	Saate oma videoid krüpteerida krüpteerimisparooliga ja kohandada privaatsusala.
Võrgu seaded	Võimaldab vaadata ühenduse olekut ja konfigurereida Wi-Fi võrku.
Seadme info	Siin saate seadme teavet näha.
Jaga seadet	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
CloudPlay	Saate siin tellida ja hallata pilvemälu.
Seadme kontrollimine.	Saate seadme kontrollimisele tellida siin.
Seadme taaskäivitus	Puudutage kaamera taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et kustutada seadme EZVIZ rakendusest

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid juhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
5. Puudutage nuppu „**Volita**“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Öelge Alexale lihtsaid käske.

-  Teie seadme nime (näiteks: "näita kaamera xxxx," saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Törkeotsing

[Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?](#)

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

[Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?](#)

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühendusest, kas video salvestamine jätkub?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

V: Konfigureerige tuvastamise tundlikkus madalamale väärtusele. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Kuidas kasutada microSD™-kaarti kohalikuks salvestamiseks?

V: 1. Veenduge, et microSD™-kaart oleks sisestatud ja kaamera oleks teie EZVIZ-i kontole lisatud. Avage rakendus EZVIZ ja sisestage liides "seadme üksikasjad"; nupu "lähtesta salvestuskaart" ilmudes peate esmalt lähtestama microSD™-kaardi.
2. microSD™-kaardi salvestamine liikumistuvastuse jaoks on vaikimisi lubatud.

K: Mobiiltelefon ei suuda häireid vastu võtta kui kaamera on võrgus.

V: 1. Veenduge, et teie mobiiltelefonis töötaks EZVIZ-i rakendus ja et liikumise tuvastamise märguanne oleks lubatud.
2. Süsteemi Android puhul veenduge, et rakendus taustal töötab; iOS-i puhul lubage sõnumitõuke talitus jaotises "Seaded > teatis".
3. Kui alarmi ikka ei tule, hoidke LÄHTESTAMISE nupp umbes 5 sekundit all, et taastada kaamera sätted.

K: Otsevaatamine ja taasesitamine pole võimalik.

V: Veenduge, et teil on hea võrguühendus. Otseülekannete vaatamine vajab head ribalaiust. Värskendage videoedastus või vahetage võrku ja proovige uuesti.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Algatused videotoodete kasutamisel

Kallid EZVIZ kasutajad,

Tehnoloogia mõjutab meie elu igat tahku. Kui edasipüüdlik tehnoloogiaettevõtte olemine üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elu tõhususe ja kvaliteedi parandamisel. Samal ajal olemine teadlikud ka selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, seaduslikke õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele hea eesmärgi nimel, soovitame EZVIZis tungivalt, et iga kasutaja kasutaks videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutusviisid vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZ-i algatused, millele me hindame teie tähelepanu:

1. Igal inimesel on mõistlik ootus privaatsusele ning videotootede kasutamine ei tohiks olla vastuolus selle mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotooted paigaldades kuvada hoiatusmärk, mis selgitab jälgimisala mõistlikul ja tõhusal viisil. Mitteavalikes kohtades tuleks hoolikalt hinnata asjaosaliste õigusi ja huve, sealhulgas paigaldada videotooted ainult pärast asjaomaste osapoolte nõusoleku saamist ning mitte paigaldada kõrge invisibiliteediga videotooted ilma teiste teadmata.

2. Videotooted salvestavad objektiivselt reaalse tegevuste kaadred kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peavad enne inimeste ja õiguste tuvastamist selles ulatuses mõistlikult tuvastama, et vältida portree, privaatsuse või teiste õiguste rikkumist, samal ajal kui nad kaitsevad end videotooted kasutades. Tuleb märkida, et kui otsustate kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, salvestab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikult hinnata potentsiaalseid heliallikaid jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisse lülitamist täielikult mõista vajalikkust ja mõistlikkust.

3. Kasutuses olevad videotooted genereerivad pidevalt heli- või visuaalset andmetevoogu reaalistest stseenidest - võimalik, et sisaldades biomeetrilist teavet, nagu näiteks näo pildid - kasutaja valitud toote funktsioonide põhjal. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda. Videotooted on ainult tehnoloogilised tööriistad, mis ei saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhendada andmete seaduslikku ja õiget kasutamist. Oluline on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid. Seetõttu ei tohi andmehaldurid mitte ainult rangelt järgida kohaldatavaid seadusi ja määrusi, vaid ka täielikult austada mitte-kohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke tavasid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning muid mõistlikke huve.

4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmehaldur peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkimist, ebaõiget avalikustamist või kuritarvitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, juurdepääsukontrolli seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videotooted on ühendatud, võrguturbe loomine ja pidev optimeerimine

5. Videotooted on teinud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse suurendamisse ning me usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates aspektides meie igapäevaelus. Igasugune katse neid tooteid kuritarvitada inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse olemusega. Me julgustame igat kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotootede kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati õige, mõistlik ja heasoovlik kasutamine.