

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2026. január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTÉLÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.


Table of Contents

Áttekintés.....	1
1. Csomag tartalma.....	1
2. Alap	1
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	3
Kapcsolódás az internethez.....	4
ITelepítés.....	5
1. microSD™-kártya telepítése (opcionális).....	5
2. A telepítés helye.....	5
3. Telepítés menete	6
4. Vízálló készlet felhelyezése (opcionális).....	8
Működtetés az EZVIZ Appról	9
1. Élő nézet	9
2. Beállítások	10
EZVIZ Connect.....	11
1. Az Amazon Alexa használata	11
2. A Google Segéd használata	12
GYIK.....	13
Kezdeményezések a videótermékek használatával kapcsolatban.....	14

1. Csomag tartalma



Kamera (1 db)

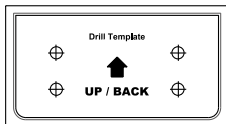

Fúrósablon (1 db)



Vízálló készlet (1 db)



Csavarkészlet (1 db)



Hálózati adapter (1 db)




Szabályozással kapcsolatos információk (2 db)



Gyors használatba vételi útmutató (1 db)

i A hálózati adapter megjelenése a megvásárolt modell függvénye.

2. Alap

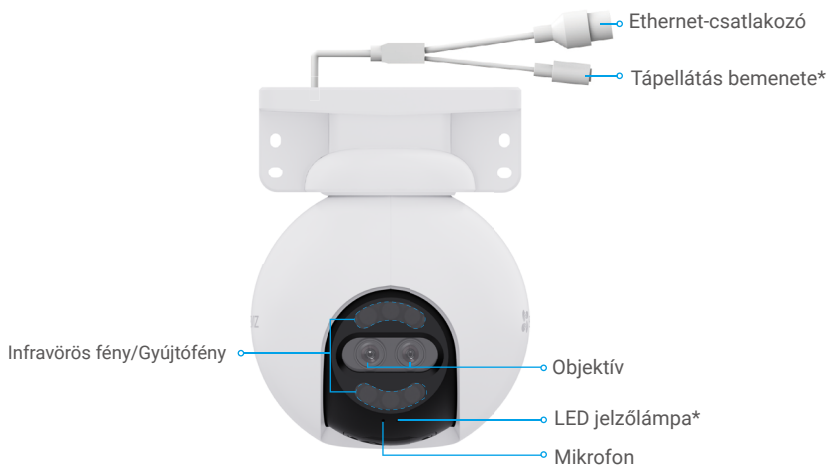




Név	Leírás
VISSZAÁLLÍTÁS gomb	Amikor a kamera működik, nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 5 másodpercig, és az összes paraméter visszaáll az alapértelmezett beállításokra.
microSD™-kártya (külön megvásárolható)	Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális kapacitás 512 GB.
LED kijelzők	 Folyamatos vörös: a kamera elindul.
	 Lassan villogó vörös: Hálózati hiba.
	 Gyorsan villogó vörös: kamerakivétel (pl. microSD™-kártya hiba).
	 Folyamatos kék: App látogató kamera.
	 Lassan villogó kék: a kamera megfelelően működik.
	 Gyorsan villogó kék: a kamera készen áll a wifi-kapcsolatra.
Ethernet-csatlakozó	Csatlakoztassa a routerhez a hálózati kábellel.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


- 1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
- 2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
- 3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

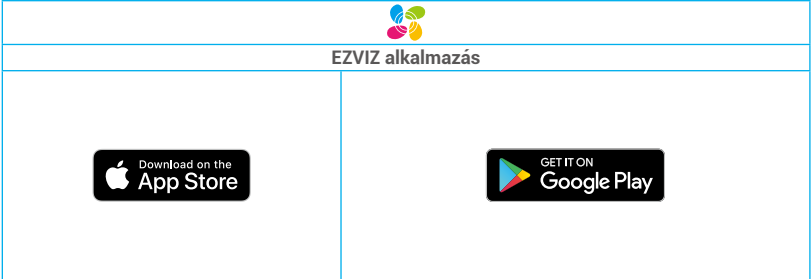

 Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Ha ellenőrizni akarja, hogy van-e elérhető frissítés, látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ alkalmazásra.

Kapcsolódás az internethez

1. Csatlakoztassa a tápadapter kábelét a kamera tápcsatlakozójához.
2. Dugja be a tápadaptert egy elektromos aljzatba.

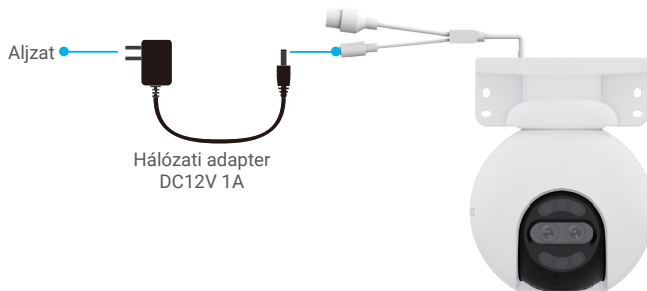


- A gyorsan villogó kékre váltó LED azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva, és készen áll a hálózati konfigurációra.
- Az elektromos aljzatot a tápegység közelében kell telepíteni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

3. Csatlakoztassa a kamerát az internethez. Két lehetőség van: vezetékes csatlakozás vagy vezeték nélküli csatlakozás.

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz


Csatlakoztassa a kamerát a router LAN-csatlakozójához az Ethernet kábelrel (külön vásárolható meg).

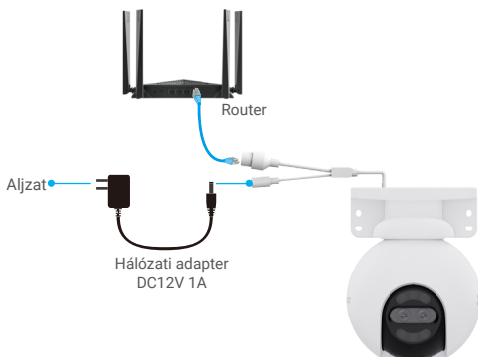

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz


Csatlakoztathatja telefonját a Wi-Fi hálózathoz.

- Csatlakoztassa a kameráját ahhoz a wifi-hálózathoz, amelyhez a mobiltelefonjával is csatlakozik.
- A Wi-Fi sávszélességének 2,4 GHz-nek kell lennie.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot körülbelül 5 másodpercig, így újraindíthatja a kamerát, és az összes paramétert visszaállíthatja az alapértelmezettre.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot körülbelül 5 másodpercig, ha az alábbi esetek bármelyike fellép:
 - * A kamera nem tud csatlakozni a wifi-hálózathoz.
 - * Egy másik wifi-hálózathoz szeretné csatlakoztatni a kamerát.

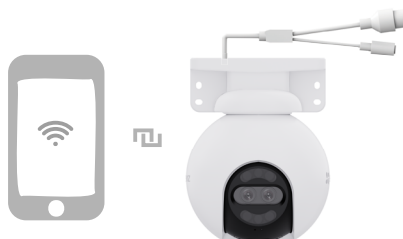

4. Adja a kamerát az EZVIZ-hez.

- Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
- A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
- Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

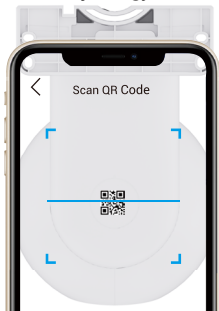


- Az EZVIZ alkalmazásvársló utasításait követve adja hozzá a kamerát az alkalmazáshoz.

Telepítés

1. microSD™-kártya telepítése (opcionális)

1. Távolítsa el a kamera fedelét.
2. Helyezze a microSD™-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba.
3. Helyezze vissza a kamera fedelét.

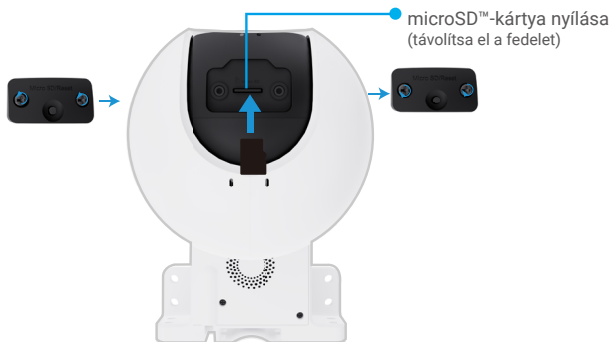

i A microSD™-kártya behelyezése után az EZVIZ alkalmazásban használat előtt inicializálja a kártyát.

4. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Device Settings (Eszközbeállítások) felület Storage Status (Tárolóállapot) elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
5. Ha a memóriakártya állapota Uninitialized (Inicializálatlan), koppintson ide az inicializálásához.

i Az állapot ekkor **Normal (Normál)**-ra vált, és videókat tud tárolni.

2. A telepítés helye

- Olyan helyet válasszon, amelynek látótere tisztá és takarásmentes, és amelyen jó a vezeték nélküli kapcsolat.
- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a kamera súlyának legalább háromszorosát.
- A kamerát tilos úgy telepíteni, hogy az optikát közvetlen napsütés érje.

3. Telepítés menete

A kamera falra, mennyezetre és oszlopra is rögzíthető.


Rögzítés mennyezetre/falra

1. Távolítsa el a védőfóliát az optikáról.
2. A fúrósablont helyezze egy tiszta, sima felületre.
3. (Csak betonfal esetén) Készítse el a csavarfuratokat a sablon használatával, és helyezzen be három tiplit.
4. A csavarokkal (PA4x25) rögzítse a rögzítőkonzolt a szerelési felületre.
5. Nyomja a kamerát a rögzítőkonzolra.

- Mennyezetre szerelés esetén, ha a készüléket az ablak alatt helyezi fel, javasoljuk, hogy a készülék és az ablakok közötti távolság kevesebb, mint 20 cm legyen, hogy megakadályozza a fali fényvisszaveredéseket éjszakai időben, ami befolyásolhatja a készülék felügyeleti hatását.
- Falra szerelés esetén javasoljuk, hogy az eszköz és a fal közötti távolság legfeljebb 30 cm legyen, hogy elkerülje a fal fényvisszaverődését éjszaka, ami befolyásolhatja az eszköz felügyeleti hatékonyságát.




1. ábra Mennyezeti rögzítés

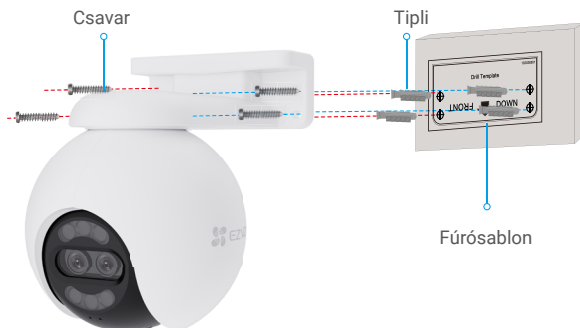

2. ábra Fali rögzítés

Rögzítés oszlopra

1. Távolítsa el a védőfóliát az optikáról.
2. Kábelkötőzővel (a csomag nem tartalmazza) rögzítse a rögzítőkonzolt az oszlopra.
3. Nyomja rá a kamerát a rögzítő tartóra, amíg nem hall egy kattánót, ami azt jelenti, hogy az eszköz teste teljesen össze van szerelve a rögzítő tartóval.

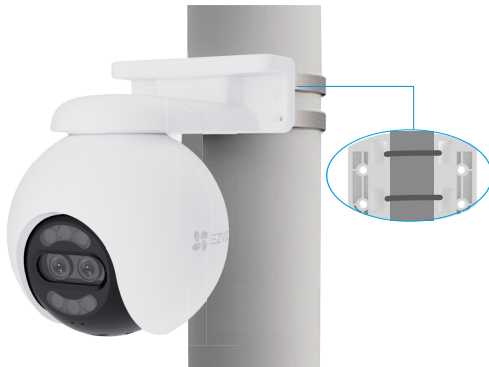

A telepítés befejezése után a legjobb megfigyelési kép eléréséhez javasoljuk, hogy az EZVIZ alkalmazásban az előnézet képet megtekintve forgassa vízszintesen a szélesszögű lencsét.

 A szélesszögű lencse vízszintesen forgatható 120 fokban.

4. Vízálló készlet felhelyezése (opcionális)

 Ha a kamerát kültérbe vagy nedves környezetbe telepíti, használja a vízálló készletet.


1. Helyezze a gumitömítést a kamera Ethernet-portjába.



2. Az A-t csavarja keresztül az anyán, a tömítésen és a zárósapkán.




3. Húzza meg az anyát és a zárósapkát.



4. Az A véget dugja be a kamera Ethernet-portjába, és húzza meg az anyát.



5. Csatlakoztassa a B-t a router LAN-portjához.

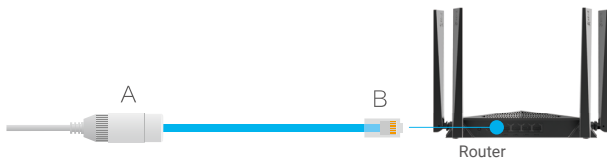


Működtetés az EZVIZ Appról

 Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Élő nézet

Az EZVIZ alkalmazás elindításakor az eszközoldal lesz látható, az alábbi ábrának megfelelően. Megtekintheti az élő videóadatfolyamot, pillanatfelvételeket készíthet, videókat rögzíthet vagy kiválaszthatja a videódefiníciót szükség szerint.

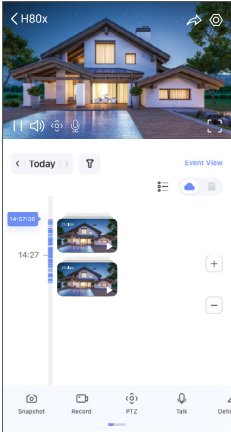

 További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírás
	Megosztás. Össze meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Snapshot (Pillanatfelvétel). Készítsen pillanatfelvételt.
	Record (Videófelvétel). A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Pan/Tilt/Zoom (Pásztázás/döntés/zoomolás). Forgassa el a kamerát a látómező kiszélesítése érdekében.
	360°-os kép. Koppintson 360 fokos kép létrehozásához.
	Talk (Beszéd). Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	Hang/fény riasztás. Hang- és fényjelzés a behatolók elriasztásához.
	Teljes képernyős nézet. Koppintson ide a látótér teljes képernyős megjelenítéséhez.
	Felugró ablak. A videó megjelenítése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Fényszóró. Érintse meg a látómező megvilágításához.
	Definition (Felbontás). Válassza ki a kívánt videófelbontást: Hi-Def vagy Basic (alap).
	Multi-screen Live (Többképernyős élő). Koppintson a gombra az ablakok elrendezésének kiválasztásához.
	Alvó. Érintse meg az alvó üzemmód engedélyezéséhez az eszközön.

	Automatikus járőrözés. Érintse meg a gombot egy automatikus járőrözés engedélyezéséhez és a céltárgy követéséhez.
	Tippek. Koppintással többet tudhat meg az eszköz funkcióiról.

2. Beállítások

Paraméter	Leírás
Intelligens észlelés	Választhat az Emberi alak észlelése, a Képváltozás észlelése és a Jármű észlelése közül.
Üzenet értesítés	Kezelheti az eszköz üzeneteit és az EZVIZ APP értesítéseit.
Hangbeállítások	Beállíthatja az eszközhöz kapcsolódó audio paramétereit.
Képbéállítások	Beállíthatja az eszközhöz kapcsolódó képparamétereit.
Fénybeállítások	Ha letiltva van, a készülék jelzőfénye kikapcsol.  Az eszközjelző továbbra is világít, ha a készülék töltővel van vagy kivételezés történik.
PTZ beállítások	Itt állíthatja be PTZ paramétereit az eszközhöz, például a PTZ pozíció kalibrálását és a 360 ° képét.
Rekordlista	Itt láthatja a microSD™-kártya kapacitását, a felhasznált és a szabad tárhely nagyságát, valamint itt engedélyezheti vagy tilthatja le a felhőalapú tárolási szolgáltatásokat.
Adatvédelmi beállítások	Titkosíthatja a videóit titkosítási jelszóval és testre szabhatja a magánéleti területet.
Hálózati beállítások	Itt megtekintheti a kapcsolat állapotát, és konfigurálhatja a wifi-hálózatot.
Eszközinformációk	Itt megtekintheti az eszköz adatait.
A készülék megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
CloudPlay	Feliratkozhat és kezelheti a felhőtárat.
Eszköz-ellenőrzés	Minden nap feliratkozhat és ellenőrizheti az eszköz állapotát.
Az eszköz újraindítása	Érintse meg a kamera újraindításához.
Eszköz törlése	Érintse meg az eszköz törléséhez az EZVIZ Cloud helyről. A kamera törlésével a felhőben tárolt videók nem törölődnek. Ha újra hozzáadja a kamerát, a videók továbbra is megtekinthetők.

1. Az Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését az Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a **Hibaelhárítás** részhez.

Mielőtt elkezdené, ellenőrizze, hogy:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, és kapcsolja be az „Audio” funkciót a Készülékbeállítások oldalon.
3. Van egy Alexa-kompatibilis eszköze (úgy mint Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [minden generáció], Fire TV-stick [csak második generáció] vagy Fire TV Edition okos tévék).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközeire, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérléséhez az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Skills and Games” (Funkciók és játékok) lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megkapja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszközfunkciót, majd koppintson a **ENABLE TO USE (HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE)** lehetőségre.
4. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd koppintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
5. Koppintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ has been successfully linked” (EZVIZ sikeresen összekapcsolva) üzenet jelenik meg, most koppintson az **DISCOVER DEVICES (ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE)** lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza az „Devices” (Eszközök) lehetőséget, és az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.



Az eszköz neve például: „show xxxx camera,” (mutasd az xxxx kamerát) módosítható az EZVIZ alkalmazásban. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja egy eszköz nevét, a név frissítéséhez újra fel kell fedeznie az eszközt.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha az Alexának nem sikerül felismernie az eszközt?

Ellenőrizze, hogy van-e probléma az internetkapcsolattal.

Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Miért „Offline” az eszköz állapota az Alexán?

Lehet, hogy megszakadt a vezeték nélküli kapcsolat. Indítsa újra az okoseszközt, és fedezze fel újra az Alexával.

Előfordulhat, hogy az útválasztón nincs internet-hozzáférés. Ellenőrizze, hogy az útválasztó csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.



Az Amazon Alexa használatát támogató országokról lásd annak hivatalos weboldalát.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

Az következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy funkcionáló EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban kapcsolja ki a „Videotitkosítás” funkciót, és kapcsolja be az „Audió” funkciót a Készülékbeállítások oldalon.
3. Egy tévé, funkcionáló Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazásban, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Store™-ból, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. Az Otthon képernyőn kattintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből az „Set up device” (Eszköz beállítása) lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Kattintson a **Works with Google (Kompatibilis a Google-lal)** elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és keresse meg az „EZVIZ”-t.
5. Írja be EZVIZ felhasználónevét és jelszavát, majd kattintson a **Sign in (Bejelentkezés)** lehetőségre.
6. Kattintson a **Authorize (Engedélyezés)** gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Kattintson a **Return to app (Vissza az alkalmazáshoz)** elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez kattintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Eszközök egy szobához adása lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen parancssal. További információkért lásd a linket:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Ha a kamera offline állapotban van az alkalmazásban, folytatódik a videófelvétel?

V: Ha a kamera be van kapcsolva, de nem csatlakozik az internethez, a helyi videófelvétel folytatódik, de a felhőbe történő felvétel leáll. Ha a kamera ki van kapcsolva, mindkét videófelvétel leáll.

K: Miért aktiválódik a riasztás, ha senki sem jelenik meg a látótérben?

V: Konfiguráljon alacsonyabb érzékelési érzékenységi értéket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék járművek és állatok észlelésekor is beriaszthat.

K: Hogyan használható a microSD-kártya helyi tárolásra?

- V:**
1. Ellenőrizze, hogy a microSD-kártya be van-e helyezve, és hogy a kamera hozzá van-e adva EZVIZ-fiókjához. Nyissa meg az EZVIZ alkalmazást, és lépjen be a „Device Details” (Eszközadatok) felületre, ha megjelenik az „Initialize Storage Card” (Tárolókártya inicializálása) gomb, akkor előbb inicializálnia kell a microSD-kártyát.
 2. Mozgásérzékeléskor alapértelmezés szerint engedélyezve van a microSD-kártyára történő felvétel.

K: A mobiltelefon nem tud riasztásokat fogadni, amikor a kamera online állapotban van.

- V:**
1. Ellenőrizze, hogy az EZVIZ alkalmazás fut-e a mobiltelefonján, és hogy a Motion Detection Notification (Mozgásérzékelés-értesítés) engedélyezve van-e.
 2. Android rendszer esetén ellenőrizze, hogy az alkalmazás fut-e a háttérben. iOS rendszeren engedélyezze a push üzeneteket a „Settings > Notification” (Beállítások > Értesítés) menüpontban.
 3. Ha még mindig nem kap riasztást, nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 4 másodpercig a VISSZAÁLLÍTÁS gombot a kamera beállításainak visszaállításához.

K: Az élőkép vagy a lejátszás sikertelen.

V: Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelelően csatlakozik-e. Az élő videóképhez nagy sávszélesség szükséges. Frissítheti a videót, vagy váltson hálózatot, és próbálja meg újra.

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.

Kezdeményezések a videótermékek használatával kapcsolatban

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia minden életünk területét érinti. Mint előretékinő tech vállalat, egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepének, amit a technológia játszik az életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk annak a potenciális káros hatásával is, ha nem megfelelően használjuk. Például a videótermékek valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért nagy értéket képviselnek a tények bemutatásában. Azonban a videófelvételek nem megfelelő terjesztése, használata és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogait és érdekeit.

Az innovatív technológia előmozdítása érdekében az EZVIZ elkötelezett amellett, hogy minden felhasználó megfelelően és felelősen használja a videótermékeket, ezzel egy pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, és elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük a figyelmét:

1. Minden egyénnek van egy ésszerű elvárása a magánélet védelmére, és a videótermékek használata nem lehet ellentétes ezzel az elvárással. Ezért figyelmeztető jelzést kell elhelyezni a megfigyelési terület tisztázására, ha videótermékeket telepítenek nyilvános területeken. Nem nyilvános területeken az érintett emberek jogait és érdekeit gondosan értékelni kell, ideértve, de nem kizárólagosan, a videótermékek telepítését csak az érintettek beleegyezése után, és nem telepítve magas fokú láthatatlansággal mások tudta nélkül.

2. A videótermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységeket bizonyos időben és térben. A felhasználóknak előzetesen ésszerűen azonosítaniuk kell az embereket és jogokat, amelyek ebben a körben érintettek, hogy elkerüljék mások portréjának, magánéletének vagy más jogi jogainak megsértését, miközben videótermékeikkel védelmezik magukat. Fontos megjegyezni, hogy ha engedélyezi a kamera hangfelvételi funkcióját, akkor a figyelési tartományon belül hangokat, beleértve beszélgetéseket is rögzít. Nagyon ajánljuk, hogy átfogó értékelést végezzen a figyelési tartományban lehetséges hangforrásokról, hogy teljes mértékben megértse a szükségességet és az ésszerűséget, mielőtt bekapcsolja a hangfelvételi funkciót.

3. A használatban lévő videótermékek folyamatosan generálnak hang- vagy képadatokat valós jelenetekből - lehet, hogy biometrikus információkat is tartalmaznak, például arcképeket - a felhasználó által kiválasztott termékjellemzők alapján. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók. A videótermékek csak technológiai eszközök, amelyek nem gyakorolhatják az emberi jogi és erkölcsi normákat az adatok törvényes és helyes felhasználásának irányítására. Az adatokat generáló emberek módszerei és céljai teszik a különbséget. Ezért az adatkezelőknek nemcsak szigorúan be kell tartaniuk az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat, ideértve az nemzetközi egyezményeket, erkölcsi normákat, kulturális normákat, közrendet és helyi szokásokat. Továbbá mindig elsőbbséget kell biztosítani a magánélet és a portré jogainak, valamint más ésszerű érdekek védelmének.

4. A videótermékek által folyamatosan generált videóadatokat különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb követelményeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos biztosítani az adatbiztonságot és védeni a termékeket a rosszindulatú behatolásoktól. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden ésszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatok szivárgását, helytelen nyilvánosságra hozatalát vagy visszaélést, ideértve, de nem kizárólagosan, az hozzáférési ellenőrzés beállítását, megfelelő hálózati környezet kiválasztását, a hálózatzsámítás létrehozását és folyamatos optimalizálását

5. A videótermékek nagyban hozzájárultak a társadalmunk biztonságának növeléséhez, és úgy véljük, hogy továbbra is pozitív szerepet fognak játszani a mindennapi életünk különböző területein. Bármilyen kísérlet az emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységre a technológiai innováció és termékfejlesztés értékének ellentmond. Arra ösztönözzük minden felhasználót, hogy saját módszereket és szabályokat dolgozzon ki a videótermékek használatának értékelésére és monitorozására, hogy ezeket a termékeket mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják.

tive device is to be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.

