

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – Detsember 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	1
Hankige rakendus EZVIZ	3
Paigaldage microSD™-kaart (valikuline).....	3
Ühendage vooluvõrku	4
Internetiga ühendamine.....	4
Variant A: Kaabelühendus.....	4
Variant B: Wi-Fi ühendatud.....	5
Variant C: 4G ühendus	5
Paigaldamine	6
1. Paigalduskoht	6
2. Paigaldamise toiming.....	6
3. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)	8
Seadme vaade	9
1. Otsevaade	9
2. Targa tuvastuse seaded.....	10
EZVIZ Connect	11
1. Amazon Alexa kasutamine.....	11
2. Google Assistanti kasutamine	12
KKK.....	13
Videotoodete kasutamise algatused	15

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)



Puurimisšabloon (1 tk)



Veekindel komplekt (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)



Toiteadapter (1 tk)




Regulatiivteave (3 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Alused

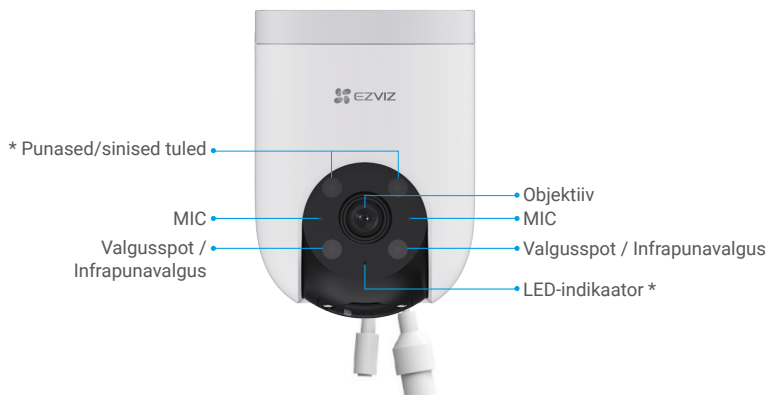




Nimi	Kirjeldus
Punased/sinised tuled	• Alarm Pärast kaamera lisamist EZVIZ rakendusse saate kaamera reaalaja vaate lehel häire aktiveerida. Kaamera annab häiret, samal ajal vilguvad prožektorid ja punased/sinised tuled vaheldumisi punase ja sinisena. • Tark tuvastus Pärast kaamera lisamist EZVIZ rakendusse saate lubada nutika tuvastuse (täpsemalt vaadake "Nutikas tuvastus" "Targa tuvastuse seaded"). Kui tuvastus käivitub, kuvab kaamera vastavaid visuaalseid teateid vastavalt "Valgusseaded" määratud parameetritele. i Selleks, et tagada silglampide ja punaste/siniste valguste nõuetekohane toimimine nutikate tuvastusstsenaariumide puhul, lülitage EZVIZ rakenduses vastavad valgused sisse jaotises Sätted -> Valguskäigud.
LED-indikaator	■ Püsiv punane: Kaamera käivitub. ● ● Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand. ● ● ● Kiiresti vilkuv punane: Kaamera erand (nt microSD™-kaardi viga). ■ Ühtlaselt sinine: EZVIZ-i rakenduses vaadatakse videot. ● ● Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult. ● ● ● Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on võrguühenduse jaoks valmis.
RESET-nupp	Kui kaamera töötab, hoidke nuppu 5 sekundit all, et see taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikimisi seada.
Nano-SIM-kaardi pessa	Sisesta kaardipessa Nano SIM-kaart (müüakse eraldi).
microSD™-kaardi pessa	• Sisesta kaardipessa microSD™-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. • Soovitav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mäluruum 512 GB.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ” ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

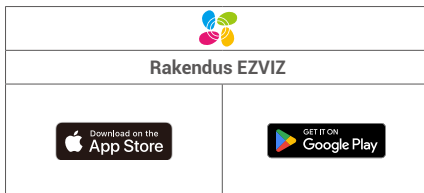

- i** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ”.

Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)

1. Kasutage kruvikeerajat kaamera kate avamiseks ja eemaldamiseks.



2. Sisesta kaardipessa microSD™-kaart (müüakse eraldi).



3. Paigaldage kate tagasi ja pingutage kruvid.

- i** Pärast microSD™-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initialiseerida enne selle kasutamist.

1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida SD-kaardi olekut.
2. Kui microSD™-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initialiseerimiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses, võimaldades videoid salvestada.

Ühendage vooluvõrku

Ühendage toiteport vooluvõrku toiteadapteriga (komplektis kaasas).

- Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage seadme toitepistik.
- Kui LED-indikaator vilgub kiiresti siniselt, näitab see, et kaamera on võrgu konfigureerimiseks valmis.



Internetiga ühendamine

- Kaabelühendus: Ühendage Ethernet-kaabliga ruuteriga. Viidake **Variant A**.
- Wi-Fi ühendatud: Seadista Wi-Fi sätted. Viidake **Variant B**.
- 4G ühendus: Aktiveeri 4G-ühendus SIM-kaardi kaudu. Viidake **Variant C**.
- Võrgu prioriteet: Kaabelvõrk > Wi-Fi > 4G.

Variant A: Kaabelühendus

1. Ühendage kaamera Etherneti-kaabli abil (müüakse eraldi) ruuteri LAN-pesaga.

- Kui LED-indikaator hakkab aeglaselt siniselt vilkuma, näitab see, et kaamera on ühendatud Internetiga.



2. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
3. Avalahel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
4. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.




5. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

- Kui LED-indikaator hakkab aeglaselt punaselt vilkuma, näitab see, et kaamera ei ole suutnud võrku ühenduda. Palun kontrollige, kas Ethernet-kaabel on õigesti ühendatud või kas see on lahti.
- 4G- või Wi-Fi-võrgule lülitumiseks eemaldage Ethernet-kaabel ja toimige vastavalt juhiste jaotises „[Variant B: Wi-Fi ühendatud](#)” või „[Variant C: 4G ühendus](#)”.

Variant B: Wi-Fi ühendatud

- Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.
2. Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+”, et avada QR-koodi skannimise liides.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

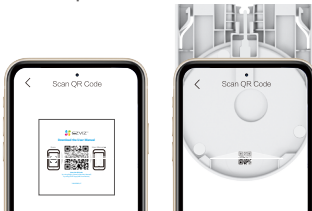

4. Puudutage "Wi-Fi võrk" ja järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera oma EZVIZ-i kontole.

- Soovitav on lubada 4G-võrk, et kaamera oleks alati võrgus. (4G võrguühenduse jaoks vaadake "[Variant C: 4G ühendus](#)"). Pange tähele, et see toiming võib tarbida väikese koguse 4G andmeid.

Variant C: 4G ühendus

- 4G võrguühendus võib põhjustada andmesidekulusid, palun pöörake tähelepanu andmekasutusele. Saate puudutada 4G võrku, et vaadata andmekasutust.

1. Kasutage kruvikeerajat kaamera kate avamiseks ja eemaldamiseks.



2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



i Pärast Nano SIM-kaardi paigaldamist ühendub kaamera automaatselt 4G-võrguga. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

3. Paigaldage kate tagasi ja pingutage kruvid.

4. Logige EZVIZ rakenduse abil oma kontole sisse.

5. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.

6. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



7. Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera oma EZVIZ-i rakenduse kontole.

i Kui kaamera kuvab endiselt „Ühendus ebaõnnestus“, puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)

Paigaldamine

1. Paigalduskoht


- Valige asukoht, kus on selge ja takistusteta vaateväli ning hea juhtmevaba võrgu signaali katvus.
- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Kaamerat ei saa paigaldada nii, et päike paistab otse objektiivi.
- Soovitav paigalduskõrgus: 8,8 - 11,5 jalga (2,7–3,5 m) maapinnast.

2. Paigaldamise toiming

Kaamerat saab kinnitada seinale lakke ja lati külge.

Paigaldusklambri eemaldamine


Vajutage paigaldusklambri mõlemal küljel olevaid lukustusklambreid, samal ajal tõmmates paigaldusklambrit õrnalt väljapoole, et see vabastada.

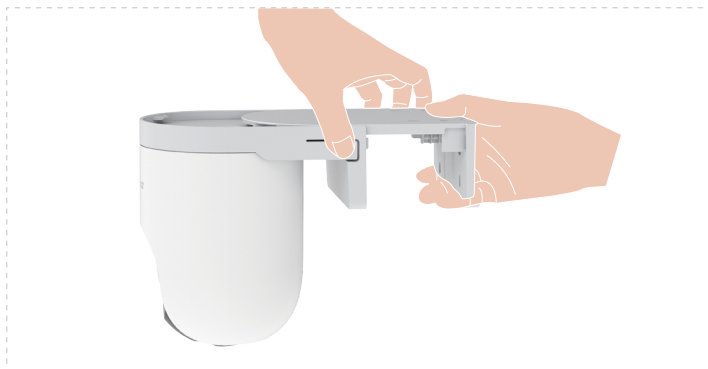


Lakke/seinale kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimisšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Ainult betoonplafoni/seina jaoks) Puurige kruviavaid vastavalt mallile ja sisestage ankrid.
4. Kinnitage kaamera kandurile, kaustades kruvisid (PA4×25).
5. Paigalda kaamera kinnitusalusel.

i Paigaldades kaamera kronsteinile, juhtige kõik kaablid kaablikanalisse, et vältida järgnevate paigaldusetappide segamist.

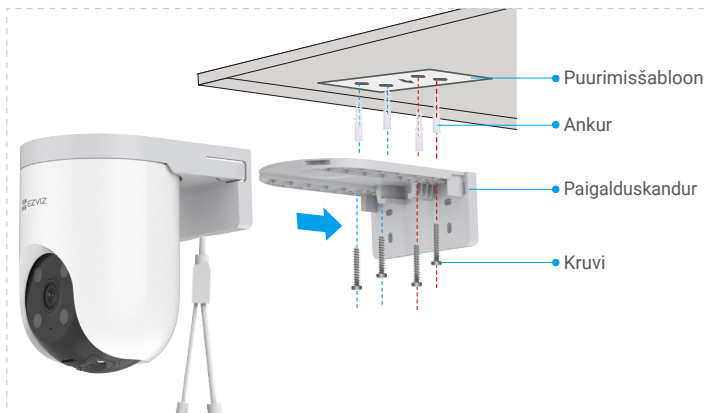


Joonis 1 Lakke kinnitamine

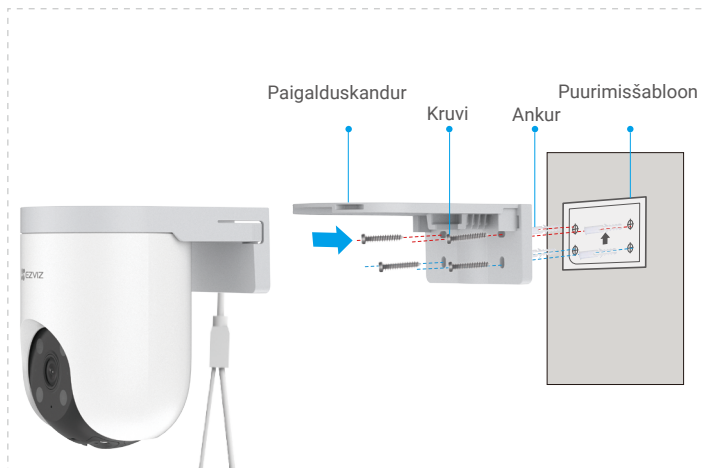

Jn 2 Seinakinnitus

Latile kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kasutage rõngast (müüakse eraldi), et kinnitada paigaldusklamber posti külge.
3. Paigalda kaamera kinnitusalusel.

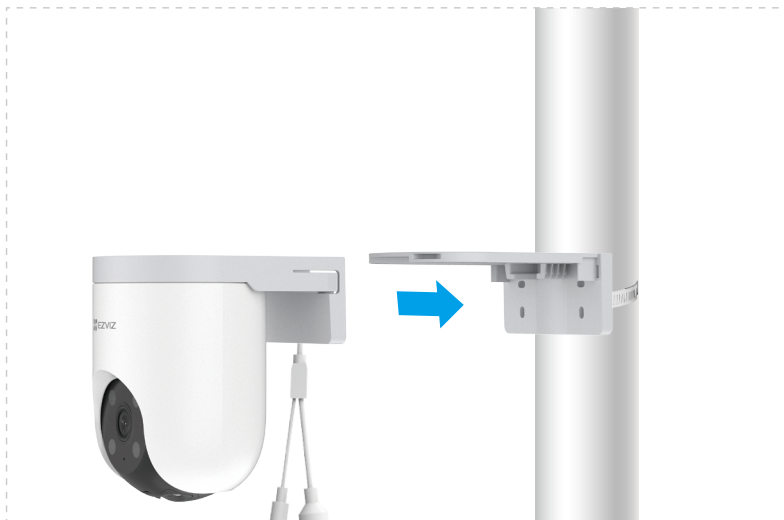

3. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)

i Kui kaamera paigaldatakse õue või niiskesse keskkonda, tuleb kasutada veekindlat komplekti.

1. Pange pesa kaamera Etherneti pesa.



2. Pange A otsakaudu läbi otsakorgi, tihendi ja mutri.




3. Pange A kaamera Etherneti pesa.



4. Kinnitage mutter, tihend ja otsakork.



5. Ühendage B ruuteri LAN-pesaga.

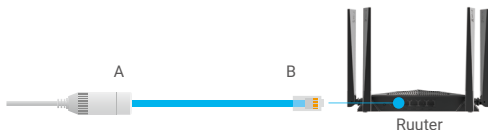


Seadme vaade

i Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda. Juhenduge tegelikust kasutajaliidest.

1. Otsevaade

Kui käivitate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud. Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

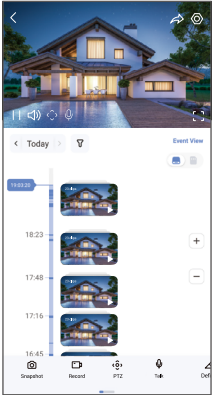


i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käitsi käivitamine/peatamine.
	PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.
	Kõne. Puudutage, et kõneallika ees olevate inimestega rääkida.
	Eraldusvõime. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Unerežiim. Puudutage, et aktiveerida unerežiim, video kuvamine peatub ja alarmiteade lülitatakse välja.
	Automaatne patrull. Puudutage, et lubada automaatne patrull ja jälgida sihtmärki.
	360° pilt. Puudutage 360-kraadise vaate loomiseks.
	Alarm. Puudutage ikooni ja seade teeb sissetungijate hoiamiseks heli ja vilgub.
	Valgusti. Klõpsake tulede sisselülitamiseks vaatevälja valgustamiseks ning uuesti klõpsamiseks väljalülitamiseks.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.
	Pilt-pildis režiim. Puuduta vaadake videot, mis kuvatakse muude rakenduste peal, mida hetkel kasutate.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.

2. Targa tuvastuse seaded

Seade toetab intelligentset tuvastust. Palun järgige allolevaid samme, et seda seadistada.

1. Mine seadme seadistustesse -> Nutikas tuvastus.
2. Puudutage "Rakenda", et lubada konkreetseid AI algoritme oma seadme jaoks.

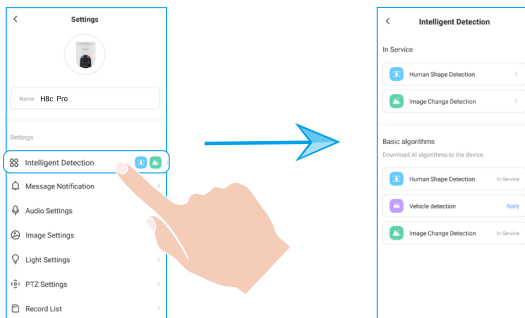

3. Pärast nutika tuvastuse seadete lõpetamist naaske seadme seadete lehele, puudutage "Valgusseaded" ja lubage valgusteavitus.



Kui lubatud, vilguvad seadme punased/sinised tuled vaheldumisi punase ja sinisena, kui:

- Inimkuju tuvastatakse reaajas vaates (kui "Inimese tuvastamine" on lubatud).
- Sõiduk tuvastatakse reaajas vaates (kui "Sõiduki tuvastamine" on lubatud).
- Pidevas vaates tuvastatakse dünaamiline muutus (kui on lubatud liikumise tuvastamine).

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ seadmeid jhutada Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskke.

-  Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,“ saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:


1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
4. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas „+” ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontrol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- K : Kui kaamera on rakenduses võrguühendusest, kas video salvestamine jätkub?
- A : Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.
- K : Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?
- A : Konfigureerige tuvastamise tundlikkus madalamale väärtusele. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.
- K : Mobiiltelefon ei suuda häireid vastu võtta kui kaamera on võrgus.
- A : 1. Veenduge, et EZVIZ rakendus töötab teie mobiiltelefonis ja et vastav tuvastusteatis on lubatud.
2. Süsteemi Android puhul veenduge, et rakendus taustal töötab; iOS-i puhul lubage sõnumitõuke talitus jaotises "Seaded -> teatis".
3. Kui alarmi ikka ei tule, hoidke RESET-nuppu umbes 5 sekundit all, et taastada kaamera sätted.
- K : Mida teha, kui seadme video jookseb katkematult, hakkib jähma või Wi-Fi-ühendus katkeb korduvalt pärast Wi-Fi-võrku ühendamist?
- A : Praegune Wi-Fi signaal on nõrk või häiritud, põhjustades ebastabiilset andmeedastust.
- Soovitav on seadme lülitada 4G-võrku või juhtmega võrku.
- 4G võrku lülitumiseks:
1. Mine seadme Seaded -> Võrguseaded, luba 4G võrk ja keela Wi-Fi võrk.
- 1 **Saate samaaegselt lubada nii 4G võrgu kui ka Wi-Fi võrgu. See parandab kaamera võrgu jõudlust, kuid võib põhjustada suuremat energiatarbimist.**
2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Variant C: 4G ühendus](#)")
3. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.
- Võrgukaabliga ühenduse loomiseks:
- Ühendage kaamera ruuteri LAN-pordiga Etherneti kaabli abil (müüakse eraldi). Seade eelistab seejärel juhtmega ühendust.
- K : Mida teha, kui 4G võrgu andmeid tarbitakse liiga kiiresti?
- A : Kui teie seade on paigaldatud asukohta, kus on saadaval Wi-Fi või kaabelvõrk, soovitatakse seadme andmesäästmiseks ühendada see Wi-Fi või kaabelvõrku.
- Wi-Fi võrku lülitumiseks:
1. Mine seadme Seaded -> Võrguseaded, luba Wi-Fi võrk.
2. Puudutage "Pole konfigureeritud", et lõpetada Wi-Fi seadistamine rakenduse viisardi juhiste järgi.
- Võrgukaabliga ühenduse loomiseks:
- Ühendage kaamera Etherneti-kaabli abil (müüakse eraldi) ruuteri LAN-pesaga. Seade eelistab kasutada kaabliga võrku.
- K : Mis on Nano-SIM-kaart?
- A : Nano-SIM-kaardi mõõtmed on 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, mis teeb need kolmest tüübist väikseimaks.

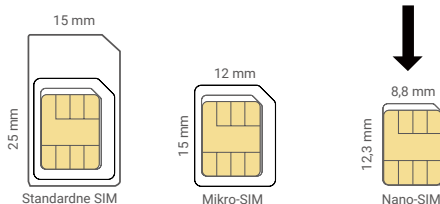

Kui SIM-kaardi PIN-kood on lukustatud, tuleb see enne seadmesse sisestamist avada.

K : Kuidas lahendada oma Nano SIM-kaardi PIN-koodi?

A : Enamikku SIM-kaardi PIN-koode saab seadistada telefonis lukustuse avamiseks järgmiselt.


•iOS seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted -> Mobiiltelefon -> SIM-plaadid -> SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

•Androidi seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted -> Turvalisus -> Rohkem sätteid -> SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

Kui SIM-kaardi PIN-koodi küsimist ei saa keelata või see on kehtetu, võtke ühendust oma operaatoriga.

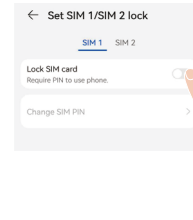

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooted õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungival põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrusi, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalnorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetootleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamisse ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolomusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.