

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

### **Pārskatīšanas ieraksts**

Jaunā versija - 2025. decembris

### **Preču zīmju atzīšana**

EZVIZ™, , un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

# Satura rādītājs

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pārskats</b>                                       | <b>1</b>  |
| 1. Iepakojuma saturs                                  | 1         |
| 2. Pamatinformācija                                   | 1         |
| <b>EZVIZ lietotnes lejupielāde</b>                    | <b>3</b>  |
| <b>microSD™ kartes uzstādīšana (izvēles)</b>          | <b>3</b>  |
| <b>Pievienošana strāvas padevei</b>                   | <b>4</b>  |
| <b>Pieslēgšana internetam</b>                         | <b>4</b>  |
| A opcija: Vadu savienojums                            | 4         |
| B opcija: Wi-Fi pieslēgts                             | 5         |
| C Opcija 4G savienojums                               | 5         |
| <b>Uzstādīšana</b>                                    | <b>6</b>  |
| 1. Uzstādīšanas vieta                                 | 6         |
| 2. Uzstādīšanas process                               | 6         |
| 3. Ūdensnecaurlaidīgā komplekta uzstādīšana (izvēles) | 8         |
| <b>Skatīt ierīci</b>                                  | <b>9</b>  |
| 1. Tiešraide                                          | 9         |
| 2. Intelīgentas noteikšanas iestatījumi               | 10        |
| <b>EZVIZ savienošana</b>                              | <b>11</b> |
| 1. Amazon Alexa izmantošana                           | 11        |
| 2. Google Assistant izmantošana                       | 12        |
| <b>BUJ</b>                                            | <b>13</b> |
| <b>Iniciatīvas par video produktu izmantošanu</b>     | <b>15</b> |

# Pārskats

## 1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)



Urbšanas šablons (1 gab.)



Ūdensnecaurlaidīgs komplekts (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)



Strāvas adapteris (1 gab.)



Normatīvā informācija (3 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

## 2. Pamatinformācija





| Nosaukums              | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarkanas/Zilas gaismas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trauksme<br/>Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, jūs varat aktivizēt trauksmi kameras tiešraides skatīšanas lapā. Kamera izraisīs trauksmi, kamēr projektori mirgos un sarkanās/zilās gaismas mirgos pārmaiņus sarkanā un zilā krāsā.</li> <li>• Viedā uztveršana<br/>Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, varat aktivizēt inteligēnto detekciju (sīkāku informāciju skatiet sadaļā "<a href="#">Inteligēntas noteikšanas iestatījumi</a>"). Kad tiek aktivizēta detekcija, kamera radīs atbilstošus vizuālos paziņojumus, pamatojoties uz parametriem, kas iestatīti sadaļā "Gaismas iestatījumi".</li> </ul> <p><b>i</b> Lai nodrošinātu, ka projektori un sarkanās/zilās gaismas pareizi darbojas inteligēntas detekcijas scenārijos, aktivizējiet atbilstošās gaismas EZVIZ lietotnē sadaļā Iestatījumi -&gt; Gaismas iestatījumi.</p> |
| LED indikators         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ■ ■ ■ ■ Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Kamera tiek startēta.</li> <li>● ● Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums.</li> <li>● ● ● Ātri mirgo sarkans: Kameras izņēmums (piemēram, microSD™ kartes kļūda).</li> <li>■ ■ ■ ■ ■ Nepārtraukti deg zilā krāsā: Video tiek skatīts EZVIZ lietotnē.</li> <li>● ● Lēni mirgo zils: Kamera darbojas pareizi.</li> <li>● ● ● Ātri mirgo zils: Kamera ir gatava tīkla savienošanai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RESET poga             | Kad kamera darbojas, nospiediet un turiet nospiestu pogu 5 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nano SIM kartes slots  | Ievietojiet Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| microSD™ kartes slots  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē.</li> <li>• Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Palaidiet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



**i** Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

## microSD™ kartes uzstādīšana (izvēles)

1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atskrūvētu un noņemtu kameras vāku.



2. Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.



3. Pievienojiet vāku atpakaļ un pievelciet skrūves.

**i** Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas, pirms tās lietošanas, veicot kartes inicializēšanu EZVIZ lietotnē, veiciet tālāk norādītos pasākumus.

1. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienamam ierakstu saraksts saskarnē ierīces iestatījumi.
2. Ja microSD kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Statuss pēc tam mainīsies uz Izmantošanā, ļaujot saglabāt videoklipus.

## Pievienošana strāvas padevei

Pievienojiet barošanas portu strāvas kontaktligzdai, izmantojot barošanas adapteri (iekļauts komplektā).

- Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet ierīces strāvas savienotāju.
- Kad LED indikators ātri mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka kamera ir gatava tīkla konfigurācijai.



## Pieslēgšana internetam

- Vadu savienojums: Savienojiet ar maršrutētāju ar Ethernet kabeli. Skatīt **A opcija**.
- Wi-Fi pieslēgts: Konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Skatīt **B opcija**.
- 4G pieslēgts: Aktivizējiet 4G savienojumu, izmantojot SIM karti. Skatīt **C opcija**.
- Tīkla prioritāte: Vadu tīkls > Wi-Fi > 4G.


### A opcija: Vadu savienojums

1. Savienojiet kameru ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu, izmantojot Ethernet kabeli (pirkt atsevišķi).

- Kad LED indikators lēni mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka kamera ir savienota ar internetu.



2. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
3. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
4. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.

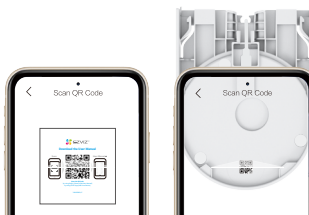


5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu kameru EZVIZ lietotnes kontam.

- Ja LED indikators sāk lēni mirgot sarkanā krāsā, tas norāda, ka kamerai nav izdevies izveidot savienojumu ar tīklu. Lūdzu, pārbaudiet, vai Ethernet kabelis ir pareizi pievienots vai arī tas ir vaļīgs.
- Lai pārslēgtos uz 4G vai Wi-Fi tīklu, lūdzu, atvienojiet Ethernet kabeli un pēc tam rīkojieties saskaņā ar aprakstiem sadaļā “B opcija: Wi-Fi pieslēgts” vai “C Opcija 4G savienojums”.

## B opcija: Wi-Fi pieslēgts

- Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu mobilais tālrunis.

1. Pieskarieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.

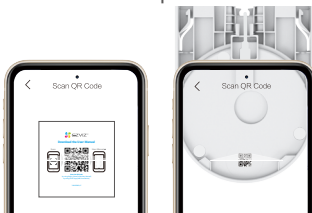

4. Pieskarieties “Wi-Fi tīklam” un sekojiet EZVIZ lietotnes vednim, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru savam EZVIZ kontam.

- Ieteicams aktivizēt 4G tīklu, lai kamera vienmēr būtu tiešsaistē. (Lai izveidotu savienojumu ar 4G tīklu, lūdzu, skatiet “C Opcija 4G savienojums”.) Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var patērēt nelielu daudzumu 4G datu.

## C Opcija 4G savienojums

- 4G tīkla savienojums var radīt datu izmaksas, lūdzu, pievērsiet uzmanību datu patēriņam. Varat pieskarties 4G tīklam, lai skatītu datu patēriņu.

1. Izmantojiet skrūvgriezi, lai atskrūvētu un noņemtu kameras vāku.



2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) Nano SIM kartes slots, kā parādīts attēlā tālāk.



Mikroshēma ar seju uz  
augšu  
legriezums vērsts pa labi

**i** Pēc Nano SIM kartes instalēšanas kamera automātiski pieslēgsies 4G tīklam. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

3. Pievienojiet vāku atpakaļ un pievelciet skrūves.

4. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.

5. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.

6. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



7. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu kameru EZVIZ lietotnes kontam.

**i** Ja kamera joprojām norāda "Savienojums neizdevās", pieskarieties APN tīkla iestatījumiem tīkla iestatījumu saskarnē un sekojiet lietotnes vednim, lai pabeigtu APN konfigurāciju. (Lai uzzinātu informāciju par APN, sazinieties ar savu pārvadātāju.)

## Uzstādīšana

### 1. Uzstādīšanas vieta


- Izvēlieties vietu ar skaidru, neaizsprostotu redzamības lauku un labu bezvadu tīkla signāla pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Kameras objektīvs nedrīkst būt vērsts pret tiešiem saules stariem.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 8,8–11,5 pēdas (2,7–3,5 m) virs zemes.

### 2. Uzstādīšanas process

Kameru var uzstādīt pie sienas, pie griestiem un uz staba.

#### Montāžas kronšteina noņemšana

Nospiediet fiksācijas cilnes abās montāžas kronšteina pusēs, vienlaikus viegli pavelkot montāžas kronšteinu uz āru, lai to atbrīvotu.

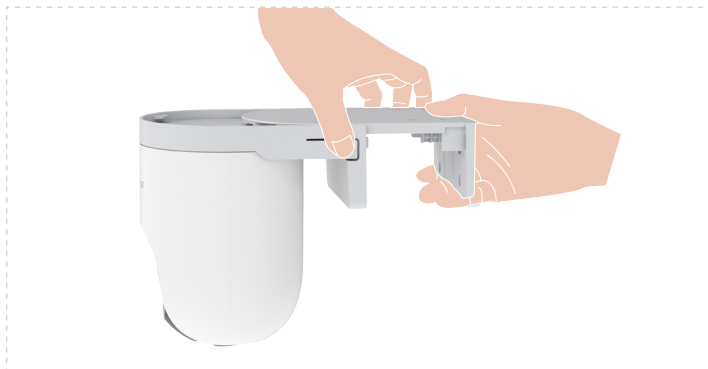





## Griestu/sienas stiprinājums

1. Noņemiet aizsargplēvi no objektīva.
2. Pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un plakanas virsmas.
3. (Tikai cementa griestiem/ sienai) Izurbiet skrūvju caurumus saskaņā ar šablonu un ievietojiet stiprinājumus.
4. Ar skrūvēm (PA4×25) piestipriniet montāžas kronšteinu pie uzstādīšanas virsmas.
5. Uzstādiet kameru uz montāžas kronšteina.

**i** Izmontējot kameru uz montāžas kronšteina, novietojiet visus kabelus caur kabelu kanālu, lai novērstu traucējumus turpmākajām montāžas darbībām.

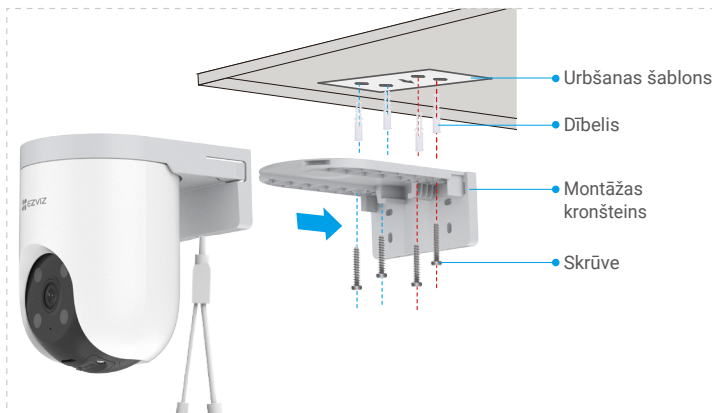


1. att. Griestu stiprinājums

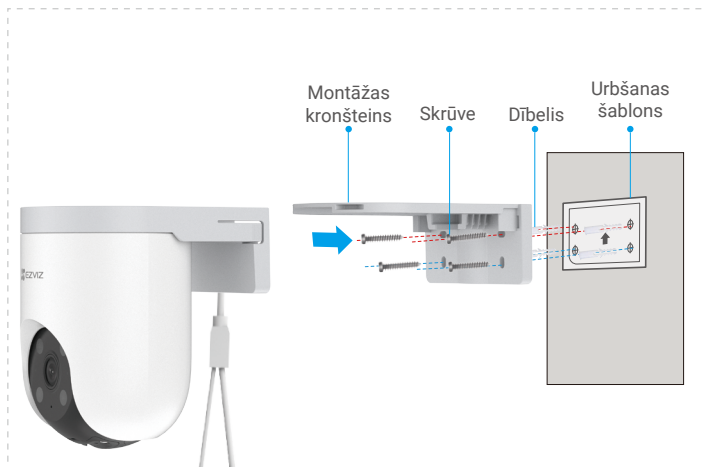

2. att. Sienas stiprinājums

## Staba stiprinājums

1. Noņemiet aizsargplēvi no objektīva.
2. Izmantojiet stīpu (pirkat atsevišķi), lai piestiprinātu montāžas kronšteinu pie staba.
3. Uzstādiet kameru uz montāžas kronšteina.

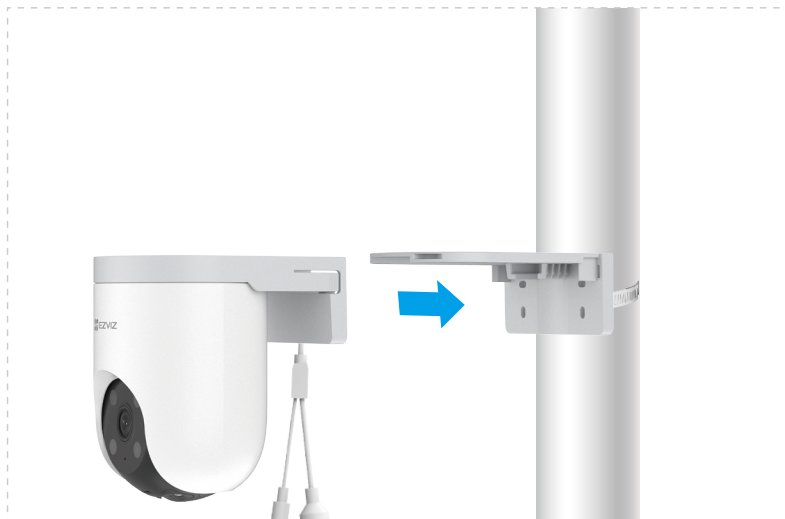

## 3. Ūdensnecaurlaidīgā komplekta uzstādīšana (izvēles)

**i** Ja kamera tiek uzstādīta ārpus telpām vai mitrā vidē, izmantojiet ūdensnecaurlaidīgo komplektu.

1. Ievietojiet paplāksni kameras Ethernet portā.



2. Izvelciet A caur gala vāciņu, blīvējumu un uzgriezni.




3. Ievietojiet A kameras Ethernet portā.



4. Pieskrūvējiet uzgriezni, blīvējumu un gala vāciņu.




5. Savienojiet B ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu.

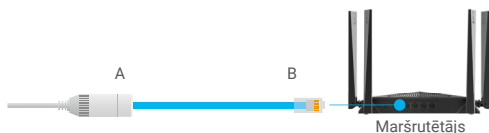

## 1. Tiešraide

Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk. Varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

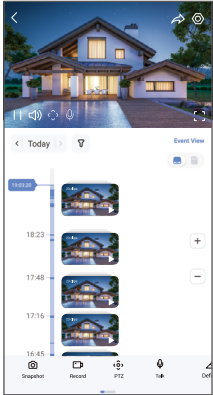

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

| Ikona                                                                               | Apraksts                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.                                                                              |
|    | Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.                                                                               |
|    | Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.                                                                                               |
|    | Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.                                                                                       |
|    | PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.                                                                               |
|    | Runāt. Pieskarieties, lai sarunātos ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā.                                                         |
|   | Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.                                                                         |
|  | Miegs. Pieskarieties, lai iespējotu miega režīmu, video tiks apturēts un trauksmes paziņojums tiks izslēgts.                           |
|  | Automātiskā patrulēšana. Pieskarieties, lai ieslēgtu automātisko patrulēšanu un mērķa izsekošanu.                                      |
|  | 360° attēls. Pieskarieties, lai ģenerētu 360 grādu skata attēlu.                                                                       |
|  | Trauksme. Spiediet ikonu, un ierīce radīs skaņas un mirgos, lai atturētu iebrucējus.                                                   |
|  | Prožektora gaisma. Pieskarieties, lai ieslēgtu reflektoru, lai apgaismotu redzamības lauku, un pieskarieties vēlreiz, lai to izslēgtu. |
|  | Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu pieejamos tuvumā esošos ierīces daudzuzgaļņu tiešraides skatam.                       |
|  | Attēls attēlā. Pieskarieties skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.                                       |



Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.




Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

## 2. Intelīģentas noteikšanas iestatījumi


Ierīce atbalsta intelīģento detekciju. Lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to konfigurētu.

1. Dodieties uz Ierīces iestatījumi -> Intelīģentā detekcija.

2. Pieskarieties "Lietot", lai aktivizētu konkrētus AI algoritmus jūsu ierīcei.

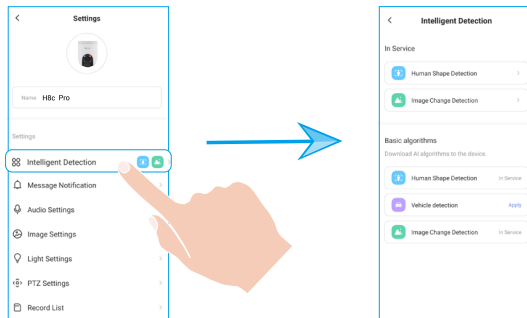

3. Pēc Intelīģentās Detekcijas iestatījumu pabeigšanas atgriezieties Ierīces iestatījumu lapā, pieskarieties "Gaismas iestatījumi" un aktivizējiet Gaismas paziņojumu.

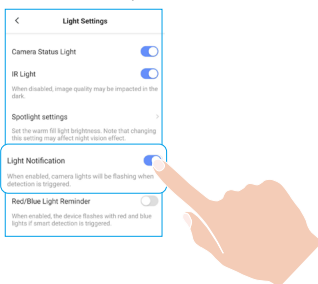

Kad ieslēgts, ierīces sarkanās/zilās gaismas mirgo sarkanā un zilā krāsā pārmaiņus, kad:

- Cilvēka forma tiek noteikta tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Cilvēka noteikšana").
- Transportlīdzeklis ir konstatēts tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Transportlīdzekļa noteikšana").
- Tiek konstatētas dinamiskas izmaiņas tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Kustības detekcija").

## 1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

-  **Piemērs ierīces nosaukumam:** „parādīt xxxx kameru” – var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

**Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?**

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

**Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?**

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  **Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.**

## 2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:


1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliedzieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
4. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezaistē?
- a: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.
- J: Kāpēc ieslēdzas signalizācija, ja attēlā neviena nav?
- a: Iestatiet zemāku uztveršanas jutīguma vērtību. Ņemiet vērā, ka arī transportlīdzekļi un dzīvnieki ir trauksmes iedarbināšanas avoti.
- J: Mobilais tālrunis nevar saņemt signalizācijas uzvednes, kad kamera darbojas tiešsaistē.
- a: 1. Pārlicinieties, ka EZVIZ lietotne darbojas jūsu mobilajā telefonā un ir aktivizēts attiecīgais detekcijas paziņojums.
2. Ja lietojat mobilo tālruni ar Android, pārlicinieties, ka lietotne darbojas fonā. Savukārt, ja lietojat mobilo tālruni ar operētājsistēmu iOS, iespējotiet „push” ziņojumu funkciju, atlasot iestatījumi -> Paziņošana.
3. Ja joprojām netiek saņemti trauksmes signāli, turiet nospiestu RESET pogu aptuveni 5 sek., atjaunojot kameras iestatījumus.
- J: Ko darīt, ja ierīces video bieži aizķeras, sastingst vai Wi-Fi savienojums atkārtoti pārtraucas pēc savienošanās ar Wi-Fi tīklu?
- a: Pašreizējais Wi-Fi signāls ir vājš vai tiek traucēts, kas izraisa nestabilu datu pārraidi.
- Ieteicams pārslēgt ierīci uz 4G vai vadu tīklu.
- Lai pārslēgtos uz 4G tīklu:
- Dodieties uz ierīces iestatījumiem -> Tīkla iestatījumi, aktivizējiet 4G tīklu un atspējojiet Wi-Fi tīklu.
- 1 Jūs varat vienlaikus aktivizēt gan 4G tīklu, gan Wi-Fi tīklu. Tas uzlabo kameras tīkla veiktspēju, bet var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu.**
- Levitojiet 4G Nano SIM karti Nano SIM kartes slots. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet [“C Opcija 4G savienojums”](#))
  - Kad dzirdat balss paziņojumu “Platformas reģistrācija veiksmīga”, tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.
- Lai pārslēgtos uz vadu tīklu:
- Pieslēdziet kameru savā maršrutētāja LAN portam, izmantojot Ethernet kabeli (ja iegādājās atsevišķi), ierīce pēc tam prioritizēs vada tīklu.
- J: Ko darīt, ja 4G tīkla dati tiek patērēti pārāk ātri?
- a: Ja jūsu ierīce ir uzstādīta vietā, kur pieejami Wi-Fi vai vadu tīkli, ieteicams pārslēgt ierīci uz Wi-Fi vai vadu tīklu, lai taupītu datus.
- Lai pārslēgtos uz Wi-Fi tīklu:
- Dodieties uz ierīces iestatījumiem -> Tīkla iestatījumi, aktivizējiet Wi-Fi tīklu.
  - Pieskarieties “Nav konfigurēts”, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, sekojot lietotnes vednim.
- Lai pārslēgtos uz vadu tīklu:
- Savienojiet kameru ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu, izmantojot Ethernet kabeli (pirkt atsevišķi). Ierīce prioritizēs vada tīkla izmantošanu.
- J: Kas ir Nano SIM karte?
- a: Nano SIM kartes izmēri ir 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, tādējādi tās ir mazākās no trim veidiem.

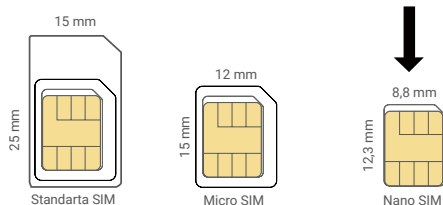

Kad SIM kartes PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē pirms ievietošanas ierīcē.

- J: Kā atbloķēt mana Nano SIM kartes PIN kodu?
- a: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.



• Operētājsistēmā iOS:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Uz tālruni pāriet uz Iestatījumi -> Mobilā telefonija -> SIM kartes -> SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

• Operētājsistēmā Android:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi -> Drošība -> Papildu iestatījumi -> SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

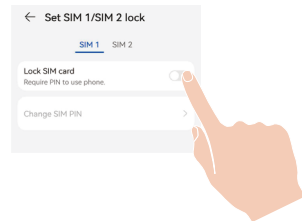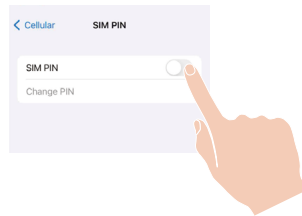

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).



# Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apmēģinot inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepātraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielausanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.