

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet **ezviz™** tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

### **Pārskatīšanas leraiksts**

Jaunā versija – 2025. gada novembris

### **Preču zīmju atzīšana**

**ezviz™**, , un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

### **Juridiskā atruna**

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

# Satura rādītājs

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pārskats</b>                                       | <b>1</b>  |
| 1. Iepakojuma saturs                                  | 1         |
| 2. Pamatinformācija                                   | 1         |
| <b>EZVIZ lietotnes lejupielāde</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>Pievienošana strāvas padevei</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>Pieslēgšana internetam</b>                         | <b>3</b>  |
| A opcija: Wi-Fi pieslēgts                             | 3         |
| B opcija: Vadu savienojums                            | 4         |
| <b>Uzstādīšana</b>                                    | <b>4</b>  |
| 1. microSD™ kartes uzstādīšana (izvēles)              | 4         |
| 2. Uzstādīšanas vieta                                 | 5         |
| 3. Uzstādīšanas process                               | 5         |
| 4. Ūdensnecaurlaidīgā komplekta uzstādīšana (izvēles) | 7         |
| <b>Skatīt ierīci</b>                                  | <b>8</b>  |
| 1. Tiešraide                                          | 8         |
| 2. Viedā uztveršana                                   | 9         |
| <b>EZVIZ savienošana</b>                              | <b>10</b> |
| 1. Amazon Alexa izmantošana                           | 10        |
| 2. Google Assistant izmantošana                       | 11        |
| <b>BUJ</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>Iniciatīvas par video produktu izmantošanu</b>     | <b>13</b> |

# Pārskats

## 1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)



Urbšanas šablons (1 gab.)



Ūdensnecaurlaidīgs komplekts (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)



Strāvas adapteris (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

 Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

## 2. Pamatinformācija






| Nosaukums              | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sarkanās/Zilas gaismas | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trauksme<br/>Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, jūs varat aktivizēt trauksmi kameras tiešraides skatīšanas lapā. Kamera izraisīs trauksmi, kamēr prožektorī mirgos un sarkanās/zilās gaismas mirgos pārmaiņus sarkanā un zilā krāsā.</li> <li>• Viedā uztveršana<br/>Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, varat aktivizēt inteligēnto detekciju (sīkāku informāciju skatiet sadaļā <a href="#">"Viedā uztveršana"</a>). Kad tiek aktivizēts trauksmes signāls, kamera radīs atbilstošus skaņas un vizuālos brīdinājumus, pamatojoties uz parametriem, kas iestatīti sadaļā "Gaismas iestatījumi".</li> </ul> <p><b>i</b> Lai nodrošinātu, ka prožektorī un sarkanās/zilās gaismas pareizi darbojas inteligēntās detekcijas scenārijos, aktivizējiet atbilstošās gaismas EZVIZ lietotnē sadaļā Iestatījumi &gt; Gaismas iestatījumi.</p> |
| LED indikators         | <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: red;">■</span> Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Kamera tiek startēta.</li> <li><span style="color: red;">● ●</span> Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums.</li> <li><span style="color: red;">● ● ●</span> Ātri mirgo sarkans: Kameras izņēmums (piemēram, microSD™ kartes kļūda).</li> <li><span style="color: blue;">■</span> Nepārtraukti deg zilā krāsā: Video tiek skatīts EZVIZ lietotnē.</li> <li><span style="color: blue;">● ●</span> Lēni mirgo zils: Kamera darbojas pareizi.</li> <li><span style="color: blue;">● ● ●</span> Ātri mirgo zils: Kamera ir gatava tīkla savienošanai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| RESET poga             | Kad kamera darbojas, nospiediet un turiet nospiestu pogu 5 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| microSD™ kartes slots  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ievietojiet microSD™ karti (pīrkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē.</li> <li>• Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Palaidiet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.

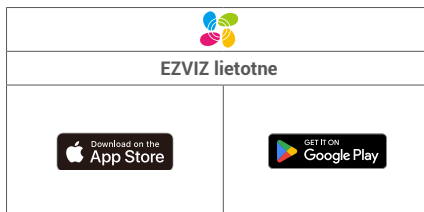

**i** Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

## Pievienošana strāvas padevei

Pievienojiet barošanas portu strāvas kontaktligzdai, izmantojot barošanas adapteri (iekļauts komplektā).

- Strāvas kontaktligzda jāuzstāda netālu no strāvas adaptera un tai jābūt viegli pieejamai.
- Kad LED indikators ātri mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka kamera ir gatava tīkla konfigurācijai.



## Pieslēgšana internetam

- Wi-Fi pieslēgts: Savienojiet kameru ar Wi-Fi. Skatīt **A opcija**.
- Vadu savienojums: Savienojiet kameru ar maršrutētāju. Skatīt **B opcija**.

### A opcija: Wi-Fi pieslēgts

1. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru EZVIZ lietotnes kontam.
- Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu mobilais tālrunis.
  - Ja Wi-Fi savienojums neizdevās vai vēlaties pieslēgt kameru citam Wi-Fi, lūdzu, nospiediet un turiet RESET pogu 5 sekundes un atkārtojiet iepriekš minētās darbības.

## B opcija: Vadu savienojums

1. Savienojiet kameru ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu, izmantojot Ethernet kabeli (pirkt atsevišķi).

**i** Kad LED indikators lēni mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka kamera ir savienota ar internetu.



2. Piesakieties savā kontā, izmantojot lietotni EZVIZ.

3. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.

4. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Išās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



5. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu kameru EZVIZ lietotnes kontam.

## Uzstādīšana

### 1. microSD™ kartes uzstādīšana (izvēles)

1. Noņemiet kameras vāciņu.

2. Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.

3. Uzlieciet atpakaļ vāciņu.



Mikroshēma ar seju uz  
leju  
legriezums vērsts pa  
labi

**i** Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas, pirms tās lietošanas, veicot kartes inicializēšanu EZVIZ lietotnē, veiciet tālāk norādītos pasākumus.

1. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienamam Ierakstu saraksts saskarnē Ierīces iestatījumi.

2. Ja microSD kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Status pēc tam mainīsies uz Normālu, ļaujot saglabāt videoklipus.

## 2. Uzstādīšanas vieta

- Izvēlieties vietu ar skaidru, neaizsprostotu redzamības lauku.
- Pārliecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Kameras objektīvs nedrīkst būt vērsts pret tiešiem saules stariem.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 8,2–10 pēdas (2,5–3 m) virs zemes.

## 3. Uzstādīšanas process

Kameru var uzstādīt pie sienas, pie griestiem un uz staba.

### Montāžas kronšteina noņemšana


1. Ar īkšķi un rādītājpirkstu saspiediet abas sprādzes stiepes sviras abās montāžas kronšteina pusēs.
2. Ar kreiso roku noņemiet kameru no montāžas kronšteina, kā parādīts tālāk.




### Griestu/sienas stiprinājums

- i** Izmontējot kameru uz montāžas kronšteina, novietojiet visus kabeļus caur kabeļu kanālu, lai novērstu traucējumus turpmākajām montāžas darbībām.

1. Noņemiet aizsargplēvi no objektīva.
2. Pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un plakanas virsmas.
3. (Tikai cementa griestiem/ sienai) Izurbiet skrūvju caurumus saskaņā ar šablonu un ievietojiet stiprinājumus.
4. Ar skrūvēm (PA4×25) piestipriniet montāžas kronšteinu pie uzstādīšanas virsmas.
5. Uzstādiet kameru uz montāžas kronšteina.

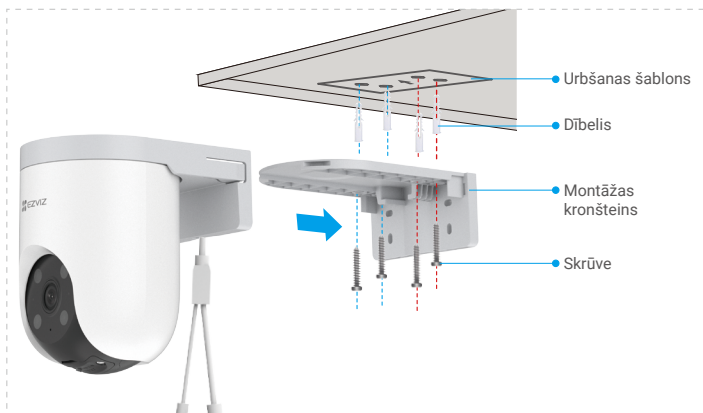


1. att. Griestu stiprinājums

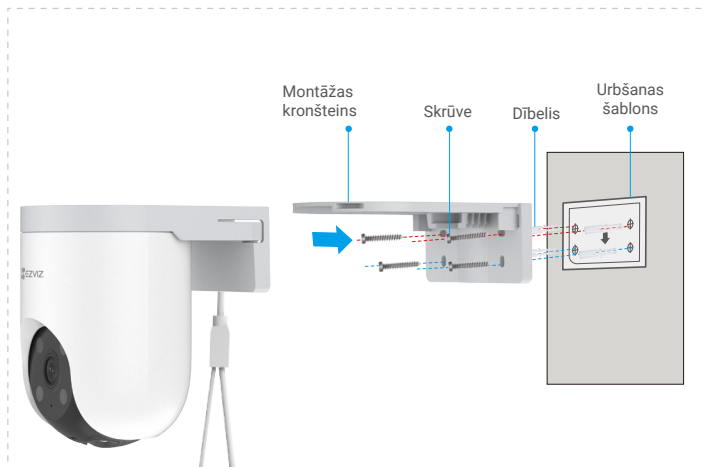

2. att. Sienas stiprinājums

### Staba stiprinājums

1. Noņemiet aizsargplēvi no objektīva.
2. Izmantojiet stipu (pirkt atsevišķi), lai piestiprinātu montāžas kronšteinu pie staba.
3. Uzstādiet kameru uz montāžas kronšteina.

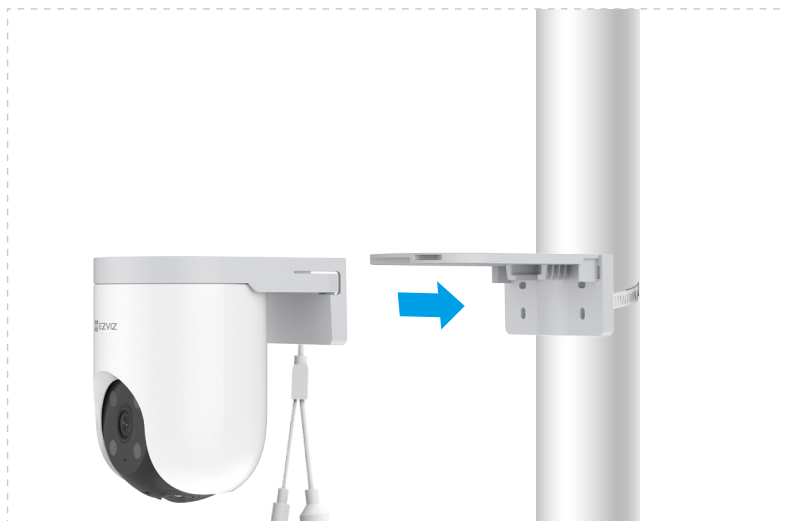

## 4. Ūdensnecaurīdīgā komplekta uzstādīšana (izvēles)

**i** Ja kamera tiek uzstādīta ārpus telpām vai mitrā vidē, izmantojiet ūdensnecaurīdīgo komplektu.

1. Ievietojiet paplāksni kameras Ethernet portā.



2. Izvelciet A caur gala vāciņu, blīvējumu un uzgriezni.




3. Ievietojiet A kameras Ethernet portā.



4. Pieskrūvējiet uzgriezni, blīvējumu un gala vāciņu.




5. Savienojiet B ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu.

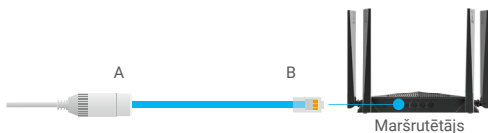

## 1. Tiešraide

Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk.  
Varat skatīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.

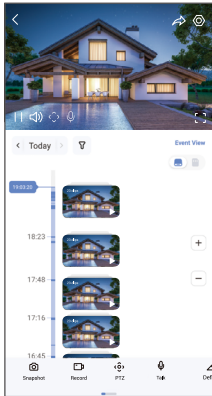

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

| Ikona                                                                               | Apraksts                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.                                                                              |
|    | Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.                                                                               |
|    | Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.                                                                                               |
|    | Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.                                                                                       |
|    | PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.                                                                               |
|    | Runāt. Pieskarieties, lai sarunātos ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā.                                                         |
|    | Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos vajadzīgo video izšķirtspēju.                                                               |
|   | Miegs. Pieskarieties, lai iespējotu miega režīmu, video tiks apturēts un trauksmes paziņojums tiks izslēgts.                           |
|  | Automātiskā patrulēšana. Pieskarieties, lai ieslēgtu automātisko patrulēšanu un mērķa izsekošanu.                                      |
|  | 360° attēls. Pieskarieties, lai ģenerētu 360 grādu skata attēlu.                                                                       |
|  | Trauksme. Spiediet ikonu, un ierīce radīs skaņas un mirgos, lai atturētu iebrucējus.                                                   |
|  | Prožektora gaisma. Pieskarieties, lai ieslēgtu reflektoru, lai apgaismotu redzamības lauku, un pieskarieties vēlreiz, lai to izslēgtu. |
|  | Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu pieejamos tuvumā esošos ierīces daudzuzgaļņu tiešraides skatam.                       |
|  | Attēls attēlā. Pieskarieties skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.                                       |



Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.




Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

## 2. Viedā uztveršana

Ierīce atbalsta inteligēnto detekciju. Lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to konfigurētu.

1. Atveriet savu EZVIZ lietotni un dodieties uz ierīces iestatījumu saskarni.
2. Pieskarieties "Inteligēntā noteikšana", lai iespējotu AI algoritmus savā ierīcē.
3. Lai noteiktu konkrētu algoritmu, varat pielāgot uztveršanas zonu, jutīgumu un iestatīt attiecīgos paziņojumus.

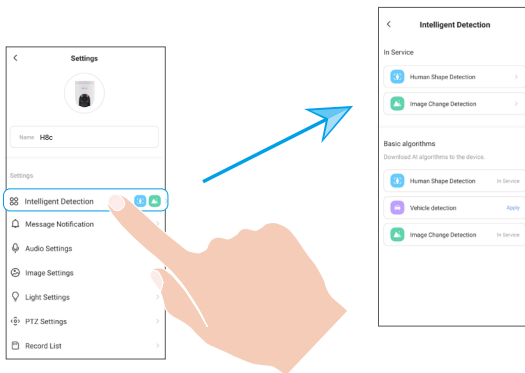

| AI algoritmi                 | Apraksts                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cilvēka formas uztveršana    | Reāllaikā uzrauga, vai attēlā parādās cilvēka forma, un izsniegs trauksmi, ja tāda būs.                                                                                                   |
| Transportlīdzekļa noteikšana | Reāllaikā analizē, vai attēlā parādās transportlīdzeklis, un izdos trauksmi, ja tas ir.                                                                                                   |
| Attēla izmaiņu noteikšana    | Ziņojiet par jebkurām dinamiskām izmaiņām attēlā savlaicīgi un visaptveroši, izmantojot reāllaika attēla analīzi. Tiks izsniegts trauksmes signāls, kad tiks konstatētas izmaiņas attēlā. |

## 1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

-  **Piemērs ierīces nosaukumam:** „parādīt xxxx kameru” – var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

**Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?**

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

**Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?**

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  **Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.**

## 2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārlicinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezaistē?
- a: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.
- J: Kāpēc ieslēdzas signalizācija, ja attēlā neviena nav?
- a: Iestatiet zemāku uztveršanas jutīguma vērtību. Ņemiet vērā, ka arī transportlīdzekļi un dzīvnieki ir trauksmes iedarbināšanas avoti.
- J: Mobilais tālrunis nevar saņemt signalizācijas uzvednes, kad kamera darbojas tiešsaistē.
- a: 1. Pārliedzinieties, ka EZVIZ lietotne darbojas jūsu mobilajā telefonā un ir aktivizēts attiecīgais detekcijas paziņojums.
2. Ja lietojat mobilo tālruni ar Android, pārliedzinieties, ka lietotne darbojas fonā. Savukārt, ja lietojat mobilo tālruni ar operētājsistēmu iOS, iespējojiet „push” ziņojumu funkciju, atlasot iestatījumus -> Paziņošana.
3. Ja joprojām netiek saņemti trauksmes signāli, turiet nospiestu RESET poga aptuveni 5 sek., atjaunojot kameras iestatījumus.
- J: Neizdevās skatīties tiešraidē vai atskaņot.
- a: Pārliedzinieties, ka ir izveidots pienācīgs savienojums ar tīklu. Lai skatītos video tiešraidē, nepieciešams pietiekams joslas platums. Jūs varat atsvaidzināt video vai nomainīt tīklu un mēģināt vēlreiz.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apmēģinot inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jādod priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepātraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielausanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.