

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outras, frases, imagens e gráficos, são propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a seguir referidas por "EZVIZ"). O presente manual do usuário (a seguir referido por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcialmente ou na sua totalidade, por quaisquer meios, sem a permissão prévia por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não fornece nenhuma garantia nem apresenta quaisquer declarações, expressas ou implícitas, em relação ao Manual.

Sobre este manual

O Manual inclui instruções para a utilização e gestão do produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. Obtenha a última versão no site da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Registro de revisão

Nova publicação – março de 2026

Reconhecimento de marcas comerciais

EZVIZ™,  e outras marcas registradas e logotipos da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em diversas jurisdições. Outras marcas registradas e logotipos mencionados abaixo são propriedade dos respectivos proprietários.

Aviso legal

NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ELE É", COM TODAS AS FALHAS E ERROS, E A EZVIZ NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR E A NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. EM NENHUM CASO, A EZVIZ, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, EMPREGADOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDAS DE LUCROS CORPORATIVOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE DADOS OU DOCUMENTAÇÃO, RESULTANTES DO USO DESTES PRODUTOS, MESMO QUE A EZVIZ TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS DEVERÁ EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS À PROPRIEDADE COMO RESULTADO DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADAS POR: A) INSTALAÇÃO OU USO IMPRÓPRIO QUE NÃO SEJA CONFORME EXIGIDO; B) A PROTEÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS OU NACIONAIS; C) FORÇA MAIOR; D) VOCÊ MESMO OU TERCEIROS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O USO DE QUAISQUER PRODUTOS, SOFTWARES E APLICATIVOS DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS.

EM RELAÇÃO AO PRODUTO COM ACESSO À INTERNET, O USO DO PRODUTO SERÁ TOTALMENTE POR SUA CONTA E RISCO. A EZVIZ NÃO É RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO IRREGULAR, VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPEÇÃO DE VÍRUS OU OUTROS RISCOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NA INTERNET; CONTUDO, A EZVIZ FORNECERÁ SUPORTE TÉCNICO EM TEMPO HÁBIL, SE NECESSÁRIO. AS LEIS DE VIGILÂNCIA E LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODA A LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA SUA JURISDIÇÃO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO A FIM DE ASSEGURAR QUE A SUA UTILIZAÇÃO ESTÁ CONFORME A LEI APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS ILEGÍTIMOS.

NA EVENTUALIDADE DE QUALQUER CONFLITO ENTRE O DESCRITO ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice

Visão geral	1
1. Conteúdo da embalagem	1
2. Elementos básicos	2
Obtenha o aplicativo EZVIZ	3
Diagrama de fiação básico	3
Adicionar dispositivo	4
1. Adicionar relé Wi-Fi	4
2. Configurar o Matter	4
Instalação do dispositivo	5
1. Cortar a energia	5
2. Conecte os cabos	6
3. Instale o dispositivo	7
Operações no aplicativo EZVIZ	8
1. Página de relé Wi-Fi	8
2. Trocar de página	9
Conexão EZVIZ	10
1. Usar a Amazon Alexa	10
2. Usar o Google Assistant	11
Especificações	12


Visão geral

O relé Wi-Fi T35 é um pequeno switch inteligente de formato que permite o controle remoto de eletrodomésticos por meio de celular, tablet, PC ou sistema de automação residencial. Ele pode funcionar sozinho em uma rede Wi-Fi local ou pode ser operado através de serviços de automação doméstica na nuvem.

Ele pode ser acessado, controlado e monitorado remotamente de qualquer lugar com acesso à internet, desde que o dispositivo esteja conectado a um roteador Wi-Fi.

Ele pode ser adaptado posteriormente em caixas elétricas padrão, atrás dos botões de energia e interruptores de luz ou em outros locais com espaço limitado.

1. Conteúdo da embalagem

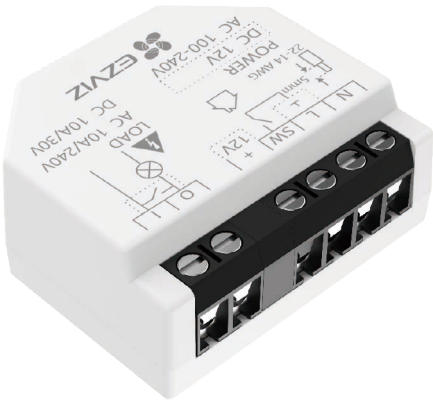

Relé Wi-Fi (x1)



Pino (x1)



Instruções de configuração do Matter (x1)




Informações regulamentares (x1)




Guia de início rápido (x1)

2. Elementos básicos

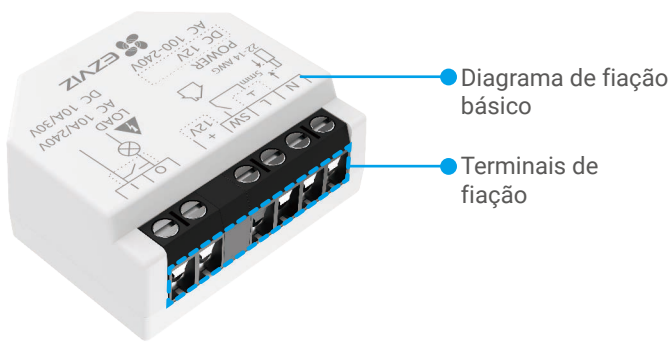

Visão frontal

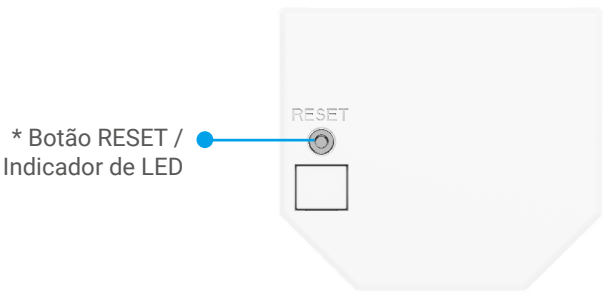

Visão traseira

* Indicador de LED

- Azul fixo: O dispositivo está conectado à rede Wi-Fi.
- Azul piscando lentamente: O dispositivo está desconectado da rede Wi-Fi.
- Azul intermitente rápido: O dispositivo está pronto para a configuração do Wi-Fi.

* Botão RESET

Alterar Wi-Fi:

Use o pino para pressionar o botão RESET por 4 segundos. O indicador piscará rapidamente em azul, indicando que o dispositivo está pronto para a configuração do Wi-Fi.

- ! O modo de configuração Wi-Fi dura 180 segundos. Se não concluir a configuração do Wi-Fi nesse período de tempo, o dispositivo se reconectará automaticamente à rede Wi-Fi original.

* Botão RESET

Restaurar as configurações de fábrica:

Use o pino para pressionar e manter o botão RESET por 10 segundos até que o indicador fique piscando rapidamente em azul novamente e, em seguida, solte o botão. O dispositivo será restaurado para as configurações de fábrica.


Obtenha o aplicativo EZVIZ

1. Conecte seu celular à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por "EZVIZ" na App Store ou no Google Play™.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.



i Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por EZVIZ.

Diagrama de fiação básico

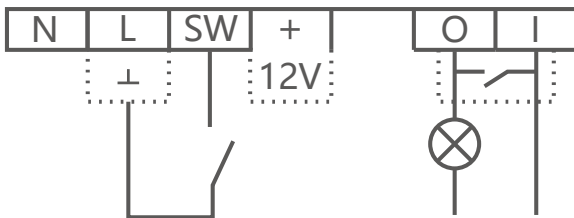

Terminais		Cabos	
N	Terminal neutro	N	Cabo neutro
L	Terminal Fase (100 - 240 V CA)	L	Cabos Fase (100 - 240 V CA)
+12 V	Terminal positivo de 12 V CC	+12 V	Cabos positivos de 12 V CC
⊥	Terminal em terra (12 V CC)	GND	Cabos terrestres de 12 V CC
SW	Switch Terminal de entrada		
O	Terminal de saída do circuito de carga		
I	Carregar terminal de entrada do circuito		

Adicionar dispositivo

1. Adicionar relé Wi-Fi

1. Faça login na sua conta pelo aplicativo EZVIZ e toque no ícone de adição de dispositivo. Com isso, a interface de leitura do código QR será exibida.
2. Leia o código QR na parte traseira do dispositivo ou na capa do guia de início rápido.




3. Adicione o dispositivo seguindo o assistente no aplicativo.

❗ Após adicionar com sucesso, o indicador de LED do dispositivo ficará em azul fixo.

2. Configurar o Matter

- ❗ Para configurar o Matter, o relé Wi-Fi e seu celular devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi.
- Guarde o código para consulta.

1. Depois de adicionar o relé Wi-Fi ao aplicativo EZVIZ, abra o aplicativo que suporta Matter.
2. De acordo com as instruções no aplicativo, escaneie o código de configuração Matter ou insira o código numérico de configuração na tampa das Instruções de Configuração Matter ou na parte de trás do relé Wi-Fi.

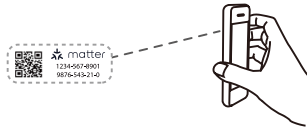

3. Siga o assistente para adicionar seu relé Wi-Fi ao aplicativo.
4. Após a conclusão da configuração, o relé Wi-Fi será listado no seu aplicativo.

Instalação do dispositivo




- Antes da instalação, verifique se o isolamento do cabo não está danificado.
- Certifique-se de que a instalação seja realizada por um electricista qualificado.
- Todas as mudanças nas conexões devem ser feitas depois de garantir que não haja tensão presente nos terminais do dispositivo!
- O dispositivo pode ser conectado e pode controlar circuitos elétricos e eletrodomésticos somente se eles estiverem em conformidade com os respectivos padrões e normas de segurança!
- Não conecte o dispositivo a aparelhos que ultrapassem a carga máxima indicada!
- Conecte o dispositivo somente da forma indicada nestas instruções. Qualquer outro método pode causar danos e/ou lesões!
- Não tente fazer o serviço ou reparar o dispositivo você mesmo!

1. Cortar a energia


Antes de montar o dispositivo, desligue os disjuntores e use um teste de fase ou um multímetro para verificar se há tensão nos seus terminais.

- Monte e conecte o dispositivo somente após confirmar que não há tensão.

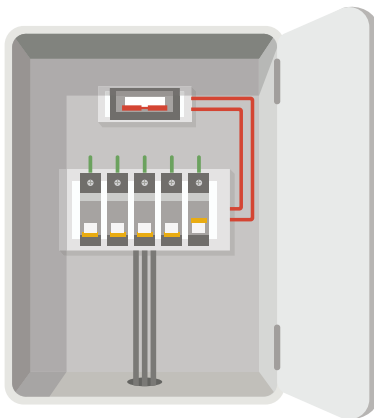


2. Conecte os cabos

Conecte os cabos ao dispositivo com base na fonte de alimentação que você estiver usando.

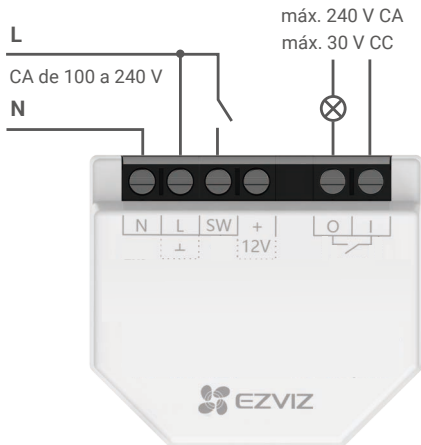

1. Se estiver usando a fonte de alimentação CA para o dispositivo, conecte o cabo Live ao terminal L e o cabo Neutral ao terminal N.
2. Conecte um botão/switch ao terminal SW e ao cabo Live (Vivir).
3. Conecte o circuito de carga aos terminais O e I.

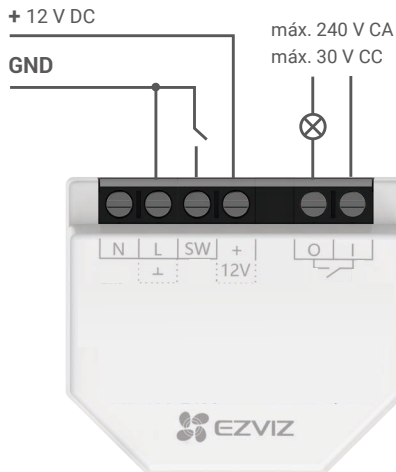

1. Se você estiver usando uma fonte de alimentação de 12 V CC estabilizada, conecte o cabo + ao terminal +12 V e o cabo GND ao terminal $\perp$.
2. Conecte um botão/switch ao terminal SW e ao cabo GND.
3. Conecte o circuito de carga aos terminais O e I.

3. Instale o dispositivo

Após a fiação ser concluída, instale o dispositivo atrás do switch ou botão, referindo-se à figura a seguir, e depois use uma chave de fenda para apertar o switch ou botão, e a instalação estará concluída.



Operações no aplicativo EZVIZ

i A interface do aplicativo pode mudar devido à atualização da versão.

1. Página de relé Wi-Fi

Ao iniciar o aplicativo EZVIZ, você pode gerenciar seu dispositivo conforme necessário.



Ícone	Descrição
	Configurações. Visualize ou altere as configurações do dispositivo.
	Trocar de página. Toque para entrar na página de detalhes do seu dispositivo.

Toque no ícone para configurar os seguintes parâmetros.

Parâmetro/Ícone	Descrição
Nome	Personalize o nome do dispositivo.
Ecologia Matter	Visualize o código Matter do dispositivo e a ecologia Matter à qual o dispositivo foi adicionado.
Configurações de rede	Visualize a rede Wi-Fi à qual o dispositivo está conectado.
Informações do dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui.
Excluir	Toque para excluir o dispositivo do aplicativo EZVIZ.
	Toque neste ícone no canto superior direito para visualizar o registro do dispositivo.

2. Trocar de página



Ícone	Descrição
	Compartilhar. Compartilhe seu dispositivo com quem você quiser.
	Configurações. Visualize ou altere as configurações do dispositivo.
	Interruptor. Toque em para abrir/fechar a luz.
	Temporizador. Toque para definir um plano agendado.

Toque no ícone para configurar os seguintes parâmetros.

Parâmetro	Descrição
Nome do dispositivo	Personalize o nome do dispositivo.
Interruptor de ação de atraso reverso	O dispositivo será revertido automaticamente com um pequeno atraso.
Definições do tipo de dispositivo	Defina o tipo de entrada do dispositivo e os parâmetros relacionados.
Vinculação inteligente	Crie a linhagem inteligente dos seus dispositivos.
Informações do dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui.
Compartilhar dispositivo	Você pode compartilhar o dispositivo com um membro da família ou convidado.

1. Usar a Amazon Alexa

Estas instruções permitem que você controle seus dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa. Se você tiver dificuldades durante o processo, consulte a seção de **Resolução de problemas**.

Antes de começar, certifique-se de que:

1. Os dispositivos EZVIZ estejam conectados ao aplicativo EZVIZ.
2. Você tem um dispositivo compatível com a Alexa (isto é, Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), Fire TV stick (somente segunda geração) ou smart TVs Fire TV Edition).
3. O aplicativo Amazon Alexa já esteja instalado no seu dispositivo inteligente e você tenha criado uma conta.

Para controlar dispositivos EZVIZ com a Amazon Alexa:

1. Abra o aplicativo Alexa e selecione "Skills e jogos" no menu.
2. Na tela Skills e jogos, pesquise por "EZVIZ" e você encontrará as skills do "EZVIZ".
3. Selecione a skill do seu dispositivo EZVIZ e toque em **ATIVAR PARA USO**.
4. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em **Entrar**.
5. Toque no botão **Autorizar** para autorizar a Alexa a acessar sua conta do EZVIZ para que possa controlar seus dispositivos EZVIZ.
6. Após ver a mensagem "O EZVIZ foi vinculado com sucesso", toque em **DESCOBRIR DISPOSITIVOS** para permitir que a Alexa descubra todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Retorne ao menu do aplicativo Alexa e selecione "Dispositivos" para exibir todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comandos de voz

Descubra o novo dispositivo inteligente pelo menu "Casa inteligente" do aplicativo Alexa ou usando o controle por voz da Alexa.

Após o dispositivo ser encontrado, você poderá controlá-lo com a sua voz. Fale comandos simples para a Alexa.

- ❗ O nome do seu dispositivo, por exemplo: "mostrar dispositivo xxxx", pode ser alterado no aplicativo EZVIZ. Sempre que você alterar o nome do dispositivo, será necessário descobrir o dispositivo novamente para atualizar o nome.

Resolução de problemas

O que eu faço se a Alexa não conseguir descobrir meu dispositivo?

Verifique se há algum problema de conexão com a internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobrir o dispositivo na Alexa.

Por que o dispositivo aparece com status "off-line" na Alexa?

Seu dispositivo pode ter sido desconectado da rede. Reinicie o dispositivo inteligente e redescubra-o na Alexa.

Verifique se o roteador está conectado à internet e tente novamente.

- ① Para obter detalhes sobre os países em que a Amazon Alexa está disponível, consulte o site oficial da Amazon Alexa.

2. Usar o Google Assistant

Com o Google Assistant, você pode ativar seu dispositivo EZVIZ e assistir ao vivo usando comandos de voz do Google Assistant.

Os seguintes dispositivos e aplicativos são necessários:

1. Um aplicativo EZVIZ que esteja funcionando.
2. Uma TV conectada a um Chromecast que esteja funcionando.
3. O aplicativo Google Assistant no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:

1. Configure o dispositivo EZVIZ e verifique se ele está funcionando corretamente no aplicativo.
2. Baixe o aplicativo Google Home na App Store ou no Google Play™ e faça login na sua conta do Google.
3. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior esquerdo e selecione "Configurar dispositivo" na lista do menu para acessar a interface de configuração.
4. Toque em "**Funciona com o Google**" e procure por "EZVIZ" para encontrar suas skills do EZVIZ.
5. Digite seu nome de usuário e senha do EZVIZ e toque em **Entrar**.
6. Toque no botão **Autorizar** para autorizar o Google a acessar sua conta EZVIZ para que o Google possa controlar seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "**Voltar ao aplicativo**".
8. Siga os passos acima para concluir a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ será relacionado na sua lista de serviços. Para ver uma lista de dispositivos compatíveis na sua conta do EZVIZ, toque no ícone do serviço do EZVIZ.
9. Agora tente alguns comandos. Use o nome do dispositivo criado quando você configurou o sistema.

Os usuários podem gerenciar dispositivos como uma entidade individual ou em um grupo. Adicionar dispositivos a um cômodo permite que os usuários controlem um grupo de dispositivos ao mesmo tempo usando um único comando.

Consulte o link para saber mais:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Especificações

Parâmetro	Descrição
Tamanho do produto (A*L*P)	43,8 ×38,5 ×18,5mm
Fonte de alimentação	CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz ou CC de 12 V
Consumo elétrico	<1,5 W
Temperatura de funcionamento	-10 °C - 45 °C
Elementos controladores	Relé de 16 A
Tensão de comutação máxima	CA de 250 V ou CC de 30 V
Protocolo de rádio	IEEE 802.11b/g/n/ax