

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. 禁・無断複製。

文章、画像、図表を含むすべての情報は、Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下、「EZVIZ」とする)の所有するものとします。本ユーザーマニュアル(以下、「本マニュアル」とする)は、EZVIZの事前の書面による許可なく、部分的または全体的にかかわらず、再生産、変更、翻訳または配布できないものとします。特に規定されていない限りEZVIZは明示の有無によらず本マニュアルに関しての補償はおこないません。


このマニュアルについて

本マニュアルには製品の使用および管理についての指示が含まれています。ここに記載されている写真、表、画像およびその他すべての情報は説明のみを目的としています。本マニュアルに含まれる情報は、ファームウェア更新やその他の理由で通知なく変更されることがあります。最新版は、ezviz™ Web サイトを参照してください(<http://www.ezviz.com>)。

改訂記録

ニューリリース - 2026年1月

商標に関する確認

ezviz™, などのEZVIZの商標およびロゴは、さまざまな国や地域におけるEZVIZの所有物です。以下に示されたその他の商標およびロゴは、各権利保有者の所有物です。

法的免責事項

適用法により許容される範囲内で、記載の製品とそのハードウェア、ソフトウェアおよびファームウェアは、あらゆる不具合やエラーを含め、そのままの形で提供されるものとし、EZVIZでは、明示の有無によらず、一切の保証(性能、品質、特定の目的に対する適合性および第三者の権利非侵害を含みますが、これらに限定しない)を行いません。EZVIZおよびその取締役、役員、従業員または代理人は、本製品の利用に関連する事業利益の損失や事業妨害、データや文書の損失に関する損害を含む特別、必然、偶発または間接的な損害に対して、たとえEZVIZがそれらについて通知を受けていたとしても、一切の責任を負いません。

適用法で認められる最大限の範囲において、いかなる場合も、すべての損害に対するEZVIZの責任総額は、本製品の当初の購入価格を超えないものとします。

EZVIZは、以下に起因する製品の中断またはサービスの終了の結果から生じる人身傷害または財産上の損害に対して一切の責任を負わないものとします。A) 不適切なインストールまたは要求以外の使用、b) 国または公共の利益の保護、c) 不可抗力、d) ご自身または第三者(第三者の製品、ソフトウェア、アプリケーションなどの使用を含むが、これらに限定されない)に起因するもの。


インターネットアクセスを伴う製品に関して、当該製品の一切の使用は、お客様自身の責任によるものとします。EZVIZは、異常操作、プライバシー漏えいまたはサイバー攻撃、ハッキング、ウィルス検査やその他のセキュリティリスクから生じるその他の損害に対して一切の責任を負わないものとします。ただし、必要に応じて、EZVIZは適宜技術サポートを提供します。監視法やデータ保護法は、法域によって異なります。本製品のご使用前に、使用地の裁判管轄地域におけるすべての関連法を確認して、必ず適用法に準拠するように利用してください。本製品が不正な目的で使用された場合EZVIZは責任を負わないものとします。上記と適用法における矛盾がある場合については、後者が優先されます。

目次

概要	1
1. パッケージ同梱物.....	1
2. きほん.....	1
設置	2
1. 設置場所を選択します.....	2
2. ソーラーパネルの設置.....	3
バッテリーカメラに接続する	4

概要

1. パッケージ同梱物

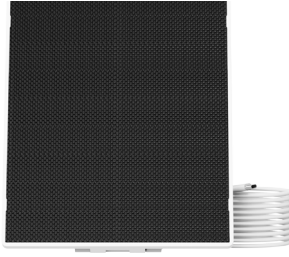

ソーラーパネル (×1)



ねじキット (×1)



規制情報 (×1)



クイックスタートガイド (×1)

2. きほん



名称

説明

出力ポート


EZVIZ バッテリーカメラの接続と給電用 Type-C ポート。

1. 設置場所を選択します

一日中遮ることなく日光が当たる場所を選び、木々や建物の軒、その他の物体による影を避けてください。

① 設置場所の要件


- ・デバイスとバッテリーカメラの間の距離を、デバイスの電源ケーブルの最大長である3メートル以内に保ち、電源ケーブルが自然に張力なく配置されるようにしてください。
- ・水が多い場所や高反射性の表面(例ガラスカーテンウォールから1メートル以内)付近には設置しないでください。水による損傷や光の干渉を防ぐためです。
- ・デバイスの散熱を損なわないように、熱を放射する装置(AC 屋外ユニットなど)から最低1.5メートル離してください。

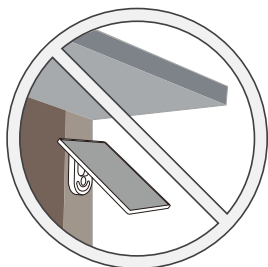


建物の軒による日陰を避ける



水が多い場所には設置しないでください

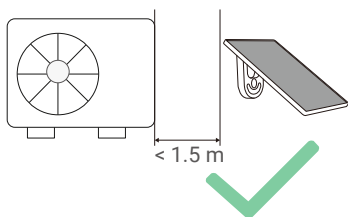


熱を発する機器から少なくとも1.5メートル離れてください

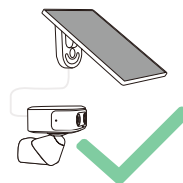



電源ケーブルが自然に張力なく配置されることを確認する


2. ソーラーパネルの設置

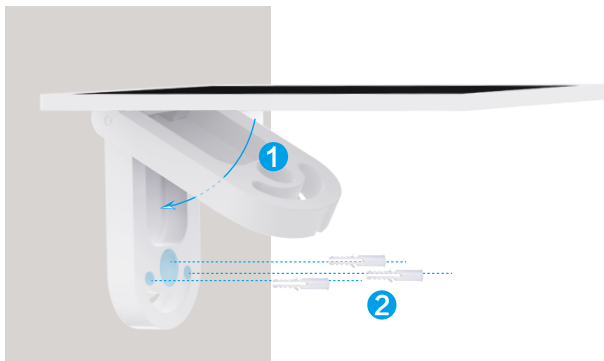1. 取り付けブラケットを拡張してください。
2. (セメントの壁や天井の場合のみ) 清潔で平らな壁を選び、ネジ穴を開けてアンカーを挿入してください。
 - ① 膨張ボルト用の穴を開ける際は、ドリルヘッドの直径が 6mm であること、穴の深さが 35mm 以上であることを確認してください。
 - ・ 穴を開ける際は、ドリルビットを壁に対して垂直に保ち、穴が損傷したり斜めになったりするのを防いでください。



3. デバイスを固定するために3本の金属ネジを使用してください。
 - ① 設置前に、パッケージに 2 種類の金属ネジが含まれていることを確認してください(詳細は下記の表をご覧ください)。

名称	直径 (mm)	数量	図番号
 パンヘッドタッピングねじ	7.0	2	A
 大型パンヘッドセルフタッピングネジ	9.0	1	B

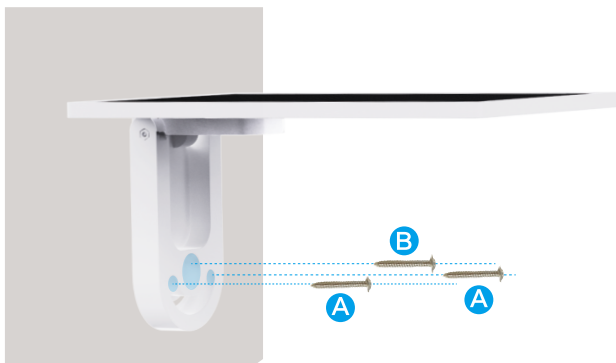

4. 設置後、ソーラーパネルの角度を調整し、最も日光を浴びる方向に向けるようにしてください。
 - ① 太陽光パネルを地面と完全に平行に設置しないでください。これにより、ほこりの蓄積を防ぐことができます。
 - ・ 太陽光パネルを直射日光に当てるために傾けることをお勧めします。推奨される傾斜角度は 25° から 40° です。

バッテリーカメラに接続する

- ① 注意:代替充電装置として、この機器によって生成される電力量は、主に日光の強度と照射時間の長さにより、実際の周囲環境に影響を受ける可能性があります。バッテリーカメラの電力が間もなく不足する場合、このデバイスだけではバッテリーカメラが動作状態を維持できないことをご了承ください。
- カメラのバッテリーを保護するため、内部バッテリーが安全な温度範囲を超えた場合(周囲温度や日光の強度などの影響を受ける)、充電は自動的に停止します。
- 定期的に太陽光パネルの表面のほごりやゴミを掃除して、高い発電効率を確保してください。

ソーラーパネルをEZVIZバッテリーカメラに接続してバッテリーカメラを充電してください。



- ① 電源ケーブルが長すぎる場合は、ブラケットのケーブルクリップを使用して収納できます。