

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Toda la información —incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos— es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.


Acerca de este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nueva versión: Enero de 2026

Reconocimiento de marcas registradas

EZVIZ™,  y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Aviso legal

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA “TAL CUAL”, CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIALIZACIÓN, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPTIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice de contenidos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	1
Descripción general.....	1
1. Contenido del paquete.....	1
2. Información básica.....	2
Descarga de la aplicación EZVIZ.....	3
Conexión a la fuente de alimentación	4
Añada la cámara a EZVIZ.....	4
Opción A: Configuración por cable.....	4
Opción B: Configuración Wi-Fi	5
Instalación	5
1. Quitar el soporte de montaje	5
2. Instalación de una tarjeta microSD™ (opcional).....	6
3. Elija una ubicación de instalación	6
4. Procedimiento de instalación	6
5. Ajustar Vista de la Cámara	8
6. Instalación del kit de estanqueidad (opcional)	9
Visualización del dispositivo	10
1. Vista en directo	10
2. Ajustes de detección inteligente.....	11
Preguntas frecuentes	12
Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo	13

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



¡Importante!


1. El riesgo de luz azul retinal provocado por el foco del producto a una distancia de 200 mm se clasifica como peligro de clase 1. No mire fijamente al foco iluminado ya que podría dañar sus ojos.
2. El foco del producto presenta riesgos de radiación lumínica y la distancia de seguridad son aproximadamente 0,25 m.
3. Sin una protección adecuada como gafas de sol, al instalar o realizar el mantenimiento del producto, debe mantener una distancia de seguridad o permanecer en un área donde la fuente de luz no pueda brillar directamente antes de encender la luz.

Descripción general

1. Contenido del paquete



Cámara (x1)



Plantilla de perforación (x1)




Kit Impermeable (x1)



Juego de tornillos (x1)



Adaptador de corriente (x1)




Documento de información normativa (x2)



Guía de inicio rápido (x1)

i El aspecto del adaptador puede variar en función del dispositivo comprado.

2. Información básica

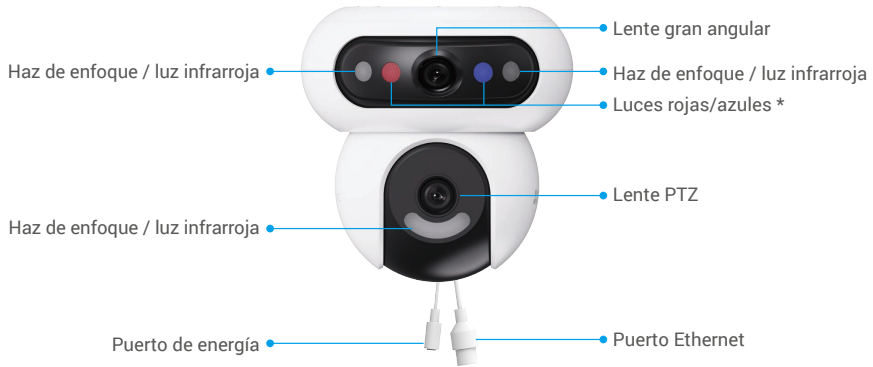


Nombre	Descripción
Luces rojas/azules	<ul style="list-style-type: none"> • Alarma <p>Después de agregar la cámara a la aplicación EZVIZ, puedes activar la alarma en la página de vista en vivo de la cámara. Las luces rojas y azules parpadean alternativamente en rojo y azul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Detección inteligente <p>Después de agregar la cámara a la aplicación EZVIZ, puedes habilitar la detección inteligente (para más detalles, consulta la "Ajustes de detección inteligente"). Cuando se activa la detección, la cámara mostrará alarmas visuales según los parámetros establecidos en los "ajustes de luz".</p> <p>i Para garantizar que la detección inteligente funcione correctamente, active las luces correspondientes en la aplicación EZVIZ en Ajustes -> Ajustes de luz.</p>




Nombre	Descripción
Indicador led	<ul style="list-style-type: none"> — Rojo fijo: la cámara se está iniciando. • • Rojo parpadeando lentamente: Excepción de red. • • • Rojo intermitente rápido: excepción de la cámara (p. ej.: error de la tarjeta microSD™). — Azul fijo: El vídeo se está visionando en la aplicación EZVIZ. • • Azul parpadeando lentamente: La cámara está funcionando correctamente. • • • Azul parpadeando rápidamente: Cámara listo para la configuración de red.

Presione las pestañas de bloqueo a ambos lados de la cámara y tire hacia fuera para retirar el soporte de montaje.

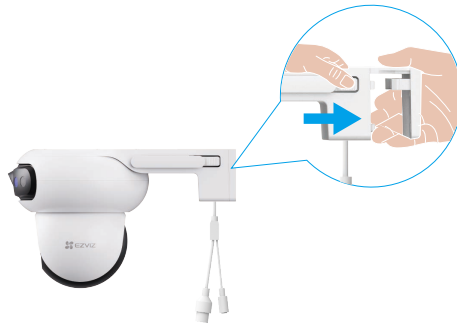

Abra la cubierta impermeable en la parte trasera del dispositivo, como se muestra a continuación.

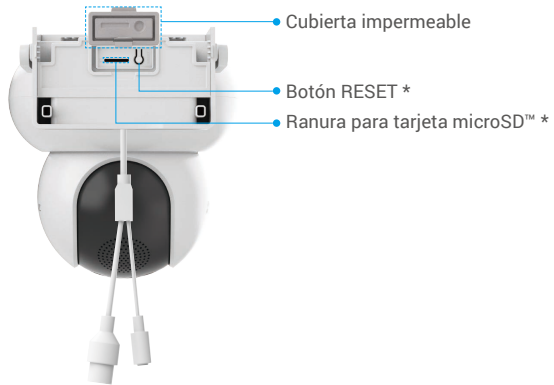

Nombre	Descripción
Botón de Reinicio	Con la cámara en funcionamiento, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para reiniciar y restaurar todos los parámetros a los valores predeterminados.
Ranura para tarjeta microSD™	<ul style="list-style-type: none">• Inserte una tarjeta microSD™ (se compra por separado) en la ranura. Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.• Compatibilidad recomendada: clase 10, espacio máximo de 512 GB.

Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a Wi-Fi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.



i Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la tienda de aplicaciones pertinente y busque «EZVIZ».

Conexión a la fuente de alimentación

Conecte el puerto de alimentación a una toma de corriente con el adaptador de alimentación (incluido en el paquete).

- Para desconectar la fuente de alimentación, desenchufe el conector de alimentación del dispositivo.
- Cuando el Indicador LED parpadee rápidamente en azul, indica que la cámara está preparada para la configuración de red.



Añada la cámara a EZVIZ

Conecte la cámara a una red por cable o wifi y, seguidamente, añádala a la aplicación EZVIZ.

- Conexión con cable: conecte la cámara a un enrutador. Consulte "[Opción A: Configuración por cable](#)".
- Configuración de Wi-Fi: Configure los ajustes Wi-Fi. Consulte "[Opción B: Configuración Wi-Fi](#)".

- **Prioridad de red: Red cableada > Wi-Fi.**

Opción A: Configuración por cable

1. Conecte la cámara al puerto LAN de su enrutador utilizando un cable Ethernet (se vende por separado).



- El indicador LED parpadeando lentamente de color azul indica que la cámara está conectada a internet.

2. Inicie sesión en su cuenta usando la aplicación EZVIZ.
3. En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo del código QR.
4. Escanee el código QR que aparece en la portada de la «Guía de inicio rápido» o en la carcasa de la cámara.



i También puede introducir directamente la SN del dispositivo para añadirlo.

5. Siga las indicaciones del asistente de la aplicación EZVIZ para añadir la cerradura a la cuenta de la aplicación EZVIZ.

i Tras una conexión por cable, si el indicador LED parpadea lentamente en rojo, la cámara no se ha conectado a la red. Compruebe que el cable Ethernet esté bien conectado.

Opción B: Configuración Wi-Fi

i Conecte la cámara a la red wifi a la que su teléfono móvil está conectado.

1. Inicie sesión en su cuenta usando la aplicación EZVIZ.

2. En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de escaneo del código QR.

3. Escanee el código QR que aparece en la portada de la «Guía de inicio rápido» o en la carcasa de la cámara.




i También puede introducir directamente la SN del dispositivo para añadirlo.

4. Por favor, sigue al asistente de la aplicación EZVIZ para completar la configuración de Wi-Fi y añadir la cámara a tu cuenta de EZVIZ.

Instalación

1. Quitar el soporte de montaje

Presione las pestañas de bloqueo a ambos lados del cuerpo del dispositivo, mientras que tire suavemente del soporte de montaje hacia afuera para soltarlo.

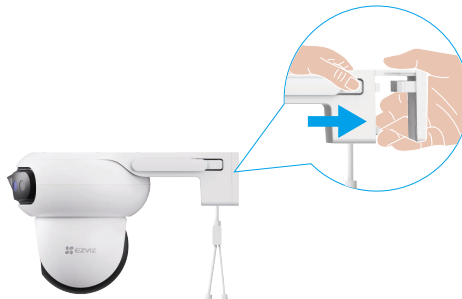

2. Instalación de una tarjeta microSD™ (opcional)

1. Abra la cubierta impermeable en la parte posterior del dispositivo e inserte una tarjeta microSD™ (comprada por separado) en la ranura para tarjetas.



2. Vuelva a colocar la cubierta impermeable.

- i** Después de instalar una tarjeta microSD™, siga los siguientes pasos para inicializar la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.
 1. En la aplicación EZVIZ, pulse «Lista de grabaciones» en la interfaz «Configuración del dispositivo» para revisar el estado de la tarjeta SD.
 2. Si el estado de la tarjeta microSD™ de memoria es «Sin inicializar», pulse para inicializarla. El estado cambiará a En uso, permitiendo guardar vídeos.

3. Elija una ubicación de instalación

- Elija una ubicación con un campo de visión claro y despejado y una buena cobertura de señal de red inalámbrica.
- Asegúrese de que la pared sea lo suficientemente resistente para soportar un peso tres veces mayor que el de la cámara.
- La cámara no debe instalarse con la lente expuesta directamente a la luz del sol.
- Altura de instalación recomendada: 8,2 - 9,8 pies (2,5 - 3 m) sobre el suelo.

4. Procedimiento de instalación

La cámara se puede instalar en paredes, techos y postes.

- i** Antes de la instalación, retire la película protectora de la lente.

Montaje en techo/pared

1. Pegue la plantilla de perforación en una superficie limpia y plana.
2. Taladre los agujeros para los tornillos según la plantilla e inserte tacos (solo en el caso de techos/paredes de cemento).
3. Utilice tornillos (PA4×25) para asegurar el soporte de montaje en la superficie de instalación.
4. Instale la cámara en el soporte de montaje hasta que oiga un clic, lo que significa que el cuerpo del dispositivo está completamente ensamblado con el soporte de montaje.

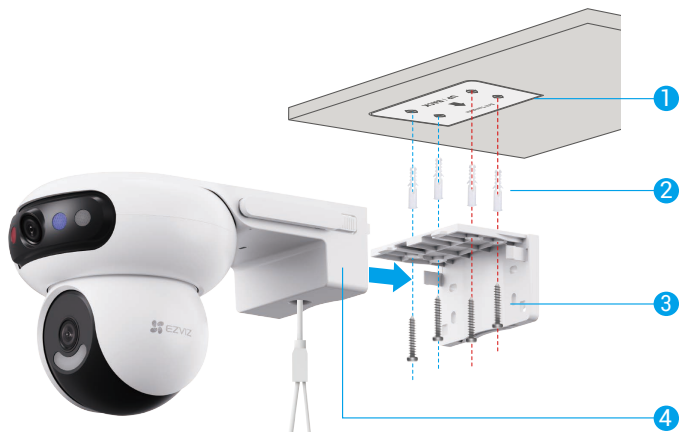


Figura 1. Montaje en techo



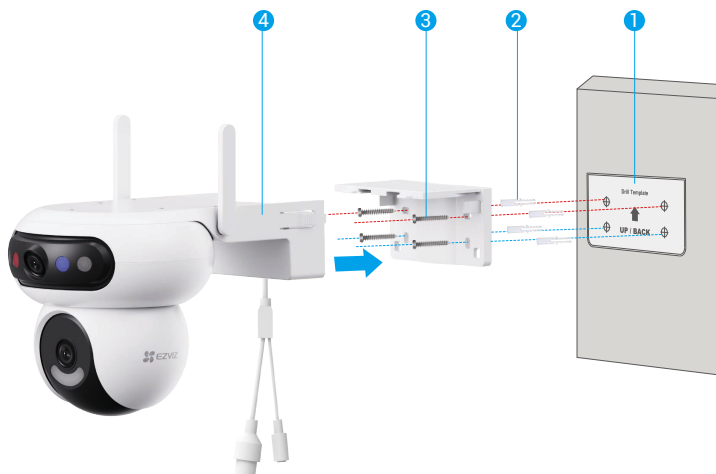


Figura 2. Montaje en pared

- i Al montar en un techo, si el dispositivo se instala debajo de los aleros, se recomienda que la distancia entre el dispositivo y los aleros sea inferior a 20 cm para evitar los reflejos de la pared por la noche, ya que pueden afectar a la calidad de la imagen.

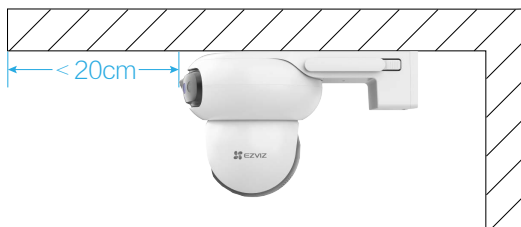

Para instalaciones montadas en la pared, mantenga una distancia de más de 30 cm entre la cámara y la pared para evitar la degradación de la imagen causada por el reflejo de la pared durante la noche.

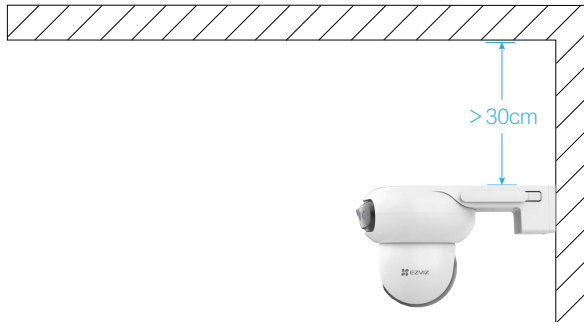

Montaje en poste

1. Utilice el aro (se compra por separado) para fijar el soporte de montaje a un poste.
2. Instale la cámara en el soporte de montaje hasta que oiga un clic, lo que significa que el cuerpo del dispositivo está completamente ensamblado con el soporte de montaje.



5. Ajustar Vista de la Cámara

Una vez finalizada la instalación, para conseguir una buena supervisión, podrá ajustar el ángulo del objetivo de la cámara viendo la pantalla de previsualización en tiempo real en la aplicación EZVIZ.

- Objetivo gran angular: admite el ajuste horizontal en la aplicación EZVIZ y el ajuste manual vertical (como se muestra en la siguiente figura).
- Objetivo PTZ: permite el ajuste en todas las direcciones (arriba, abajo, izquierda y derecha).



6. Instalación del kit de estanqueidad (opcional)

i Utilice este kit si instala la cámara en el exterior o en un ambiente húmedo.

1. Inserte la arandela en el puerto Ethernet de la cámara.



2. Ensarte el extremo A del cable a través de la tapa final, la arandela y la tuerca.




3. Enrosque A en el puerto Ethernet de la cámara.



4. Apriete la tuerca, la arandela y la tapa final.



5. Conecte el extremo B del cable al puerto LAN del enrutador.




Visualización del dispositivo







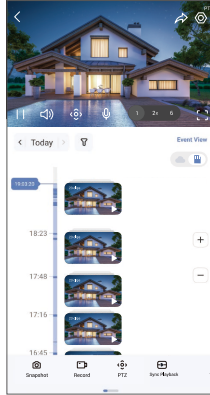







i La interfaz de la aplicación puede cambiar debido a actualizaciones de versión.

1. Vista en directo

Al iniciar la aplicación EZVIZ, aparecerá la página del dispositivo como se muestra a continuación. Es posible visualizar y escuchar contenidos en directo, hacer instantáneas o grabaciones y seleccionar la definición de los vídeos en función de las necesidades.



i Deslice hacia la izquierda y la derecha en la pantalla para ver más iconos.

Icono	Descripción
	Compartir. Compartir su dispositivo con quien desee.
	Configuración. Visualizar o cambiar los ajustes del dispositivo.
	Instantáneas. Tomar una instantánea.
	Grabar. Iniciar/detener manualmente la grabación.
	PTZ. Gire la cámara para ampliar el campo de visión.
	Vea dónde toca. Toque cualquier lugar de la imagen gran angular para dirigir automáticamente la lente PTZ a la zona seleccionada, capturando detalles precisos en primer plano para una mejor vigilancia.
	Reproducción mono. Pulse para seleccionar la imagen gran angular o la imagen de la lente PTZ, la vista en directo solo mostrará la imagen de la lente correspondiente.
	Reproducción en Sincronía. Pulse para ver imágenes gran angular y de lente PTZ al mismo tiempo.
	Hablar. Toque para hablar con las personas frente a la cámara.
	Resolución. Toque para seleccionar la resolución de vídeo.
	Reposo. Pulse para activar el modo reposo, el vídeo dejará de aparecer y las notificaciones de alarma se apagarán.
	Patrulla automática. Toque para habilitar una patrulla automática y seguir el objetivo.
	Imagen de 360°. Pulsar para generar una imagen con una vista de 360°.
	Alarma. Pulse el icono y el dispositivo emitirá sonidos y destellos para disuadir a los intrusos.

Icono	Descripción
	Linterna. Pulse para encender la luz de las llamadas para iluminar el campo de visión y pulse de nuevo para apagarla.
	Dispositivo cercano. Pulse para seleccionar los dispositivos cercanos disponibles para la vista en directo en varias pantallas.
	PiP. Pulse para visualice el vídeo reproducido sobre otra aplicación en uso.
	Consejo. Pulse para ver más información sobre el dispositivo.
	Reorganizar. Reorganice la secuencia de todas las funciones anteriores.


2. Ajustes de detección inteligente

El dispositivo admite detección inteligente. Por favor, siga los pasos a continuación para configurarlo.

1. Ve a Configuración del Dispositivo -> Detección Inteligente.

2. Pulse Aplicar para habilitar los algoritmos de IA específicos para su dispositivo.

1 Después de habilitar un algoritmo de IA, pulse sobre él para configurar los parámetros relevantes, como configurar las áreas de detección para diferentes lentes y seleccionar la sensibilidad de detección.

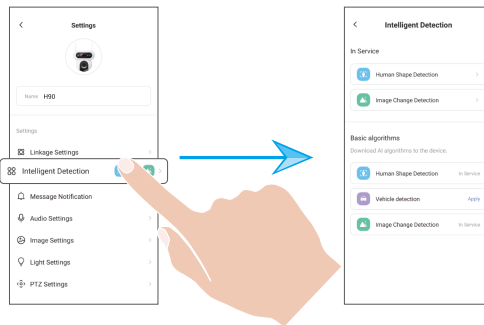

3. Después de completar los ajustes de detección inteligente, regrese a la página de configuración del dispositivo. Pulse "Ajustes de luz" para habilitar las notificaciones de luz correspondientes y "Ajustes de audio" para habilitar los ajustes de audio según sea necesario.



La cámara producirá las notificaciones acústicas y visuales correspondientes según los parámetros establecidos en las funciones "Ajustes de luz" y "Ajustes de audio", siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Se detectará una figura humana en la vista en directo (si tiene habilitada la opción "Detección de personas").
- Se detecta un vehículo en la vista en directo (si la opción Detección de vehículos está habilitada).
- Se detecta un cambio dinámico en la vista en directo (si está habilitada la Detección de cambio de imagen).

Preguntas frecuentes

P: Si la cámara no está conectada a la aplicación, ¿seguirá grabando vídeos?

A: Si la cámara está encendida, pero desconectada de internet, entonces continuará grabando localmente, pero cesará la grabación en la nube. Si la cámara está apagada, ambos tipos de grabación cesarán.

P: ¿Por qué se activa la alarma aunque no haya nadie en la imagen?

A: Es posible que la sensibilidad sea demasiado alta; bájela. Tenga en cuenta que los vehículos y los animales también pueden activarla.

P: El teléfono móvil no recibe mensajes de alarma cuando la cámara está en línea.

A: 1. Asegúrate de que la aplicación EZVIZ esté funcionando en tu teléfono móvil y que la notificación de detección correspondiente esté habilitada.

2. En sistemas Android, asegúrese de que la aplicación funcione en segundo plano. Con iOS, active la función de mensajes de notificación en Ajustes -> Notificación.

3. Si no hay ningún aviso de alarma, mantenga pulsado el botón «RESTABLECER» durante unos 5 segundos para restaurar la configuración de la cámara.

P: ¿Por qué el vídeo del dispositivo se retrasa, se congela o experimenta repetidas caídas de la red wifi?

A: La señal wifi actualmente conectada es débil o presenta interferencias, lo que resulta en una transmisión inestable de datos. Se recomienda cambiar a una red por cable.

Conecte la cámara a un puerto LAN de su enrutador utilizando un cable Ethernet (se compra por separado) y el dispositivo utilizará la conexión por cable.

 Para obtener información adicional sobre el dispositivo, visite www.ezviz.com/es.

Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo

Estimados usuarios de EZVIZ,

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa tecnológica orientada al futuro, cada vez somos más conscientes del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la eficiencia y la calidad de nuestra vida. Al mismo tiempo, también somos conscientes del daño potencial de un uso inadecuado. Por ejemplo, los productos de vídeo pueden grabar imágenes reales, completas y claras, por lo que tienen un gran valor en la representación de hechos. Sin embargo, la distribución, uso y/o procesamiento inadecuados de registros de vídeo pueden infringir la privacidad, los derechos legítimos e intereses de otros.

Comprometidos con la innovación tecnológica para el bien, en EZVIZ abogamos sinceramente por que cada usuario utilice los productos de vídeo de manera adecuada y responsable, creando así colectivamente un entorno positivo donde todas las prácticas y usos relacionados cumplan con las leyes y regulaciones aplicables, respeten los intereses y derechos individuales y promuevan la moral social.

A continuación se presentan las iniciativas de EZVIZ a las que agradeceríamos su atención:

1. Cada persona tiene una expectativa razonable de privacidad y el uso de productos de vídeo no debe entrar en conflicto con dicha expectativa razonable. Por lo tanto, cuando se instalen productos de vídeo en zonas públicas, se debe mostrar de forma razonable y efectiva un aviso de advertencia que aclare el alcance de la monitorización. Para áreas no públicas, se deben evaluar cuidadosamente los derechos e intereses de las personas implicadas, incluyendo, entre otros aspectos, instalar productos de vídeo solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y no instalar productos de vídeo altamente invisibles sin el conocimiento de los demás.
2. Los productos de vídeo registran de forma objetiva imágenes de actividades reales dentro de un tiempo y un espacio determinados. Los usuarios deberán identificar razonablemente por adelantado las personas y los derechos involucrados en este ámbito para evitar cualquier infracción del retrato, la privacidad u otros derechos legales de otros mientras se protegen a través de productos de vídeo. En particular, si decide habilitar la función de grabación de audio en su cámara, ésta capturará sonidos, incluidas conversaciones, dentro del alcance de la monitorización. Recomendamos encarecidamente una evaluación exhaustiva de las posibles fuentes de sonido en el rango de monitorización para comprender completamente la necesidad y la razonabilidad antes de activar la función de grabación de audio.
3. Los productos de vídeo utilizados generarán consistentemente datos de audio o visuales de escenas reales posiblemente incluyendo información biométrica como imágenes faciales según la selección que el usuario haya hecho de las características del producto. Estos datos se pueden usar o procesar para su uso. Los productos de vídeo son únicamente herramientas tecnológicas que no pueden, ni podrán nunca, aplicar por sí mismos normas legales o morales para guiar el uso lícito y adecuado de los datos. Son los métodos y los fines de las personas que controlan y utilizan los datos generados los que marcan la diferencia. Por lo tanto, los responsables del tratamiento de datos no solo deben cumplir estrictamente las leyes y normativas aplicables, sino también respetar plenamente las normas no obligatorias, incluidas las convenciones internacionales, los estándares morales, las normas culturales, el orden público y las costumbres locales. Además, siempre debemos priorizar la protección de la privacidad y los derechos de retrato, y otros intereses razonables.
4. Los datos de vídeo generados continuamente por los productos de vídeo llevan consigo los derechos, valores y otras demandas de varias partes interesadas. Por lo tanto, es sumamente importante garantizar la seguridad de los datos y proteger los productos contra intrusiones maliciosas. Todos los usuarios y controladores de datos deberán adoptar todas las medidas razonables y necesarias para maximizar la seguridad del producto y de los datos, evitando fugas de datos, divulgaciones o uso indebido, que incluyen, entre otros, la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado donde se conectan los productos de vídeo, la creación y optimización constante de la seguridad de la red.
5. Los productos de vídeo han hecho grandes contribuciones a la mejora de la seguridad de nuestra sociedad y creemos que seguirán desempeñando un papel positivo en varios aspectos de nuestra vida diaria. Cualquier intento de abusar de estos productos para violar los derechos humanos o participar en actividades ilegales contradice la esencia misma del valor de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Animamos a cada usuario a establecer sus propios métodos y reglas para evaluar y supervisar el uso de productos de vídeo, con el fin de garantizar que estos productos se utilicen siempre correctamente, cuidadosamente y con buena voluntad.