

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokiū būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.


Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priedasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros Įrašas

Nauja laida – 2026 Balandis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Telisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, NETIESO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS AĖAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ AĖAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

| | |
|---|-----------|
| Instrukcija | 1 |
| Pakuotės turinys | 2 |
| Apžvalga | 3 |
| 1. Priekinis skydelis | 3 |
| 2. Galinis skydelis | 4 |
| Įrengimas | 5 |
| 1. Montavimo diagrama..... | 5 |
| 2. Peržiūrėti įrengimo vaizdo įrašą..... | 6 |
| 3. Visiškai įkraukite bateriją | 6 |
| 4. Įdiekite bateriją | 7 |
| Sukurti naują administratorių | 7 |
| Gaukite EZVIZ programėlę | 7 |
| Įtraukite užraktą į EZVIZ | 8 |
| Užrakto nustatymai | 9 |
| 1. Pridėti administratorių/vartotoją | 9 |
| 2. Pridėti žmogaus veidą | 9 |
| 3. Pridėti delno veną..... | 10 |
| 4. Įtraukti Pirštų Atspaudus..... | 11 |
| 5. Įtraukti prieigos kodą..... | 11 |
| 6. Pridėti artumo kortelę..... | 12 |
| 7. Ištrinti administratorius / naudotojus | 12 |
| Keli atrakinimo metodai | 13 |
| 1. Veido atpažinimo atrakinimas | 14 |
| 2. Delnų venų atpažinimo atrakinimas | 14 |
| 3. Atrakinimas pirštų atspaudais | 15 |
| 4. Atrakinimas prieigos kodu | 15 |
| 5. Atrakinimas Kortele | 15 |
| 6. Mechaninis raktų atrakinimas..... | 16 |
| 7. Vienkartinis kodas..... | 16 |
| 8. Periodinis slaptažodis | 16 |
| Naudojimas ir valdymas | 16 |
| 1. Avarinis maitinimo tiekimas | 16 |

| | |
|---|----|
| 2. Vidaus užrakinimas | 17 |
| 3. Pavojaus signalai | 17 |
| 4. Privatumo režimas | 17 |
| 5. Vienkartinė nutildymo funkcija | 17 |
| 6. Išmanusis visada atviras režimas | 17 |
| 7. Atkurti gamyklinius nustatymus | 17 |

Veiksmai su EZVIZ programėle..... 18

Priežiūra..... 19

| | |
|---|----|
| 1. Kasdienė priežiūra | 19 |
| 2. DUK..... | 19 |
| 3. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius | 20 |

Instrukcija

- EZVIZ išmaniojo užrakto (toliau – užraktas) įrengimas turi įtakos jo normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama, kad profesionalai atliktų montavimą ir išgręžtų skylės spynos rinkiniui pagal prieduose pateiktą skylės šabloną.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Užbaigus inicijavimą, užraktas išvalys visą naudotojo informaciją.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Įkraukite baterijų laikui.
- Jei išseinate iš namų arba ilgą laiką nenaudojate užrakto, laikykite mechaninį raktą su savimi ir nepalikite jo patalpose. Turėtumėte išimti akumuliatorių, kad užtikrintumėte užrakto tarnavimo laiką.
- Atsižvelgiant į tai, kad užraktas įrengtas atviroje aplinkoje, siūlome atkreipti dėmesį į naudojimo saugą, įskaitant tinkamą mažų dalių laikymą, pvz., mechaninį raktą arba jutiklinę) kortelę. Prieš atrakinami ir atnaujinami savo prieigos kodą ir jutiklių kortelės nustatymus, taip pat, jei kyla pavojus, kad jūsų atrakinimo informacija bus neteisėtai pavogta ar nukopijuota, turėtumėte patikrinti aplinką.
- Vartotojams, turintiems plokščią arba ploną piršto atspaudą, rekomenduojama registruoti piršto atspaudą nykščiu, siekiant padidinti sėkmės rodiklį, ir kiekvienam vartotojui registruoti daugiau nei vieną piršto atspaudą. Kiekvienas vartotojas palaiko ne daugiau kaip 5 pirštų atspaudus.
- Užraktas talpina iki 50 žmonių veidų, 50 delnų venų, 50 pirštų atspaudų, 50 slaptažodžių ir 50 artumo kortelių.
- Biometrinio atpažinimo technologija šiame produkte veikia VISIŠKAI VIETINĖJE aplinkoje, kurią jūs patys kontroliuojate ir valdote, ir skirta tik jūsų sprendimui atrakinti palaikyti. Viso proceso metu išsaugoti duomenys visada apima tik techninę vertę, t. y. biometrinius duomenis, gautus iš šablonų, kuriuos iš anksto pateikėte savo noru (pvz., veido atvaizdus, pirštų atspaudų šabloną, delno venų šabloną), kurie negali būti naudojami originaliems duomenims atkurti.

Pakuotės turinys


| Nr. | Dalies pavadinimas | Kiekis |
|-----|--------------------------------|--------|
| 1 | Priekinis skydelis | ×1 |
| 2 | Galinis skydelis | ×1 |
| 3 | Skylės šablonas | ×1 |
| 4 | Užrakto korpusas | ×1 |
| 5 | Standartinis varžtų krepšys | ×1 |
| 6 | Varžtų maišelis | ×1 |
| 7 | Baterija | ×1 |
| 8 | Raktų krepšys | ×1 |
| 9 | Kvadratinis strypas | ×1 |
| 10 | Reguliacijos informacija | ×1 |
| 11 | Sparčiosios paleisties vadovas | ×1 |

Apžvalga

1. Priekinis skydelis



2. Galinis skydelis

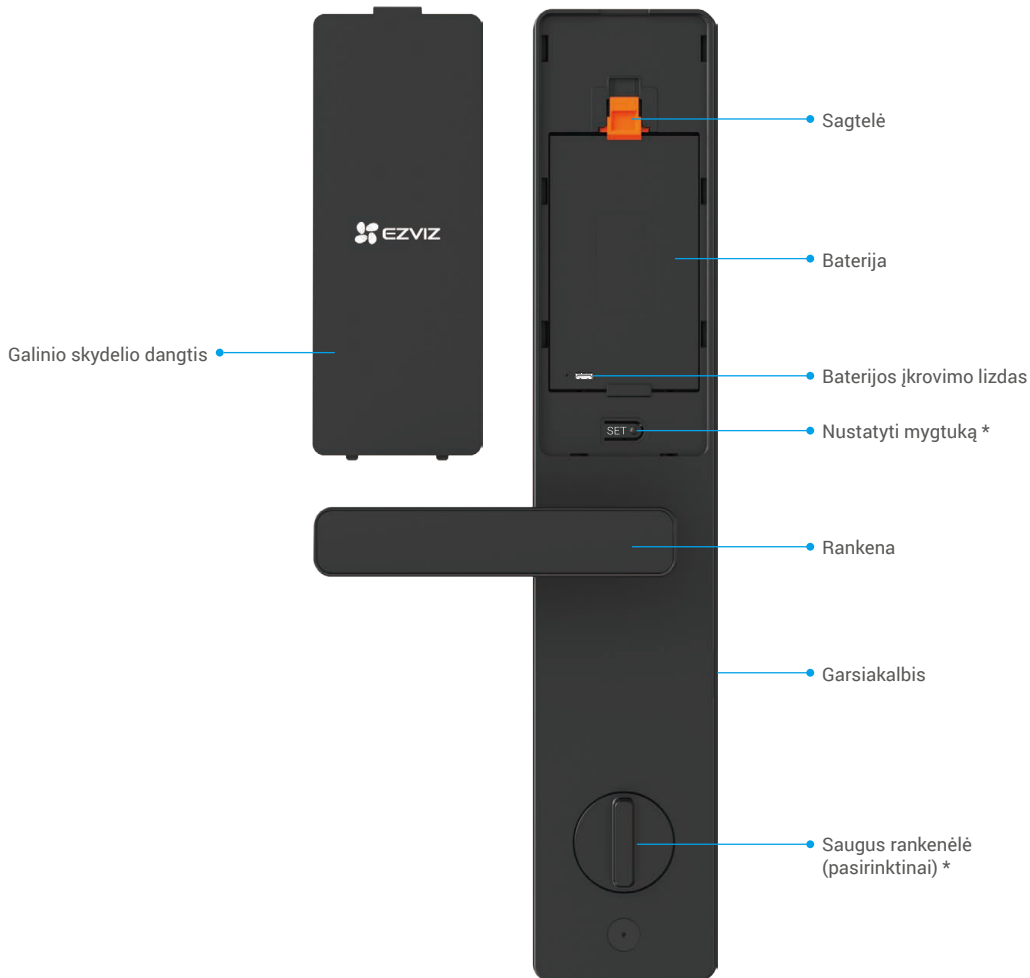

| Pavadinimas | Aprašymas |
|-----------------------------------|--|
| Durų skambučio mygtukas | Paspauskite, kad paskambintumėte durų skambučiu. |
| Išvykimo režimo mygtukas | Paspauskite, kai piktograma šviečia, kad įjungtumėte išvykimo iš namų režimą. Atidarius duris iš vidaus, suveikia signalizacija. <ul style="list-style-type: none">• Ši funkcija pagal numatytuosius nustatymus yra išjungta (piktograma išjungta). Norėdami ją įjungti, eikite į EZVIZ programėlę ir įjunkite.• Patikrinus ir atrakinus, išvykimo režimas automatiškai išsijungs. |
| žemo baterijos lygio indikatorius | Kai baterijos lygis yra mažesnis nei 20%, indikatorius įsijungia. Prašome kuo greičiau įkrauti bateriją. |
| Skaitmeninė klaviatūra | Paspauskite, kad įvestumėte skaičius 0–9. |

Pavadinimas**Aprašymas**

Avarinio maitinimo prievadas (Priekinio skydelio apačioje)

Kai baterija išsikrauna, prijunkite priekinio skydelio avarinio maitinimo prievadą prie išorinės baterijos su Type-C kabeliu (įsigyjama atskirai). Tada atrakinkite veidu, delno venos, piršto atspaudu, slaptažodžiu arba artumo kortele.

SET mygtukas

Paspauskite ir palaikykite SET mygtuką 3 sekundes, kad įeitumėte į derinimo režimą.


Saugus rankenėlė (pasirinktinai)

Užrakinus, pasukite rankenėlę, kad įjungtumėte vidinį užraktą.


i Saugus rankenėlė pridedama tik tada, kai spynos korpusas yra 6068 versijos.


Įrengimas

1. Montavimo diagrama

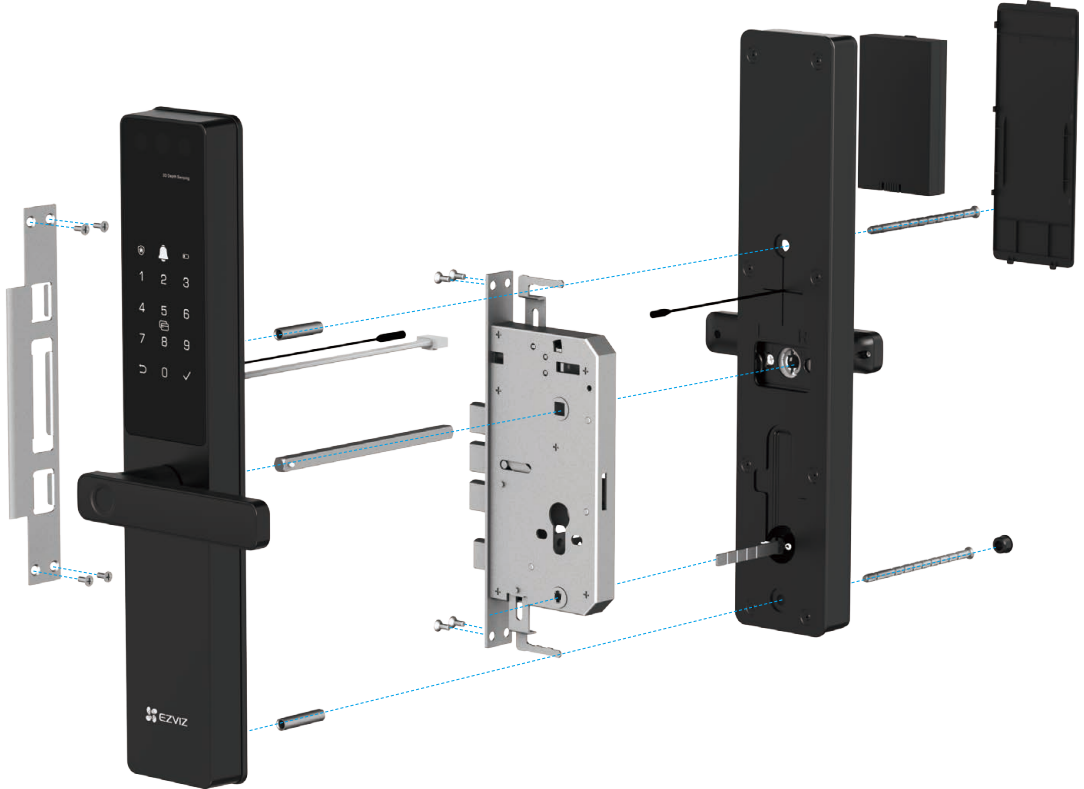

2. Peržiūrėti įrengimo vaizdo įrašą


Palieskite  norėdami peržiūrėti montavimo vaizdo įrašą.

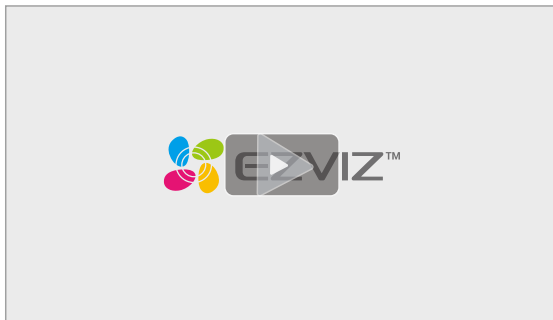

3. Visiškai įkraukite bateriją

- Prieš pirmą naudojimą įkraukite ličio bateriją.
- Prieš įkraudami bateriją, prašome ją išimti iš galinio skydelio.

Prijunkite bateriją (įtrauktą į paketą) prie elektros lizdo per maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigyjamas atskirai).

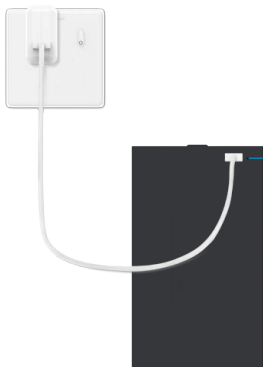


- LED indikatorius
Šviečia raudonas: įkraunama.
Šviečianti mėlyna: Visiškai įkrauta.

4. Įdiekite bateriją

1. Įdėkite apatinę baterijos dalį (esančią pakuotėje) į baterijos lizdą, kaip parodyta.
2. Pakelkite sagtį aukštyn, kad atidarytumėte, įdėkite viršutinę baterijos dalį, tada atleiskite. „Spustelėjimas“ patvirtina įdiegimą.
3. Įdiekite galinio skydelio dangtelį.

i Prašome įdėti bateriją taip, kad įkrovimo jungtis būtų nukreipta į jus.

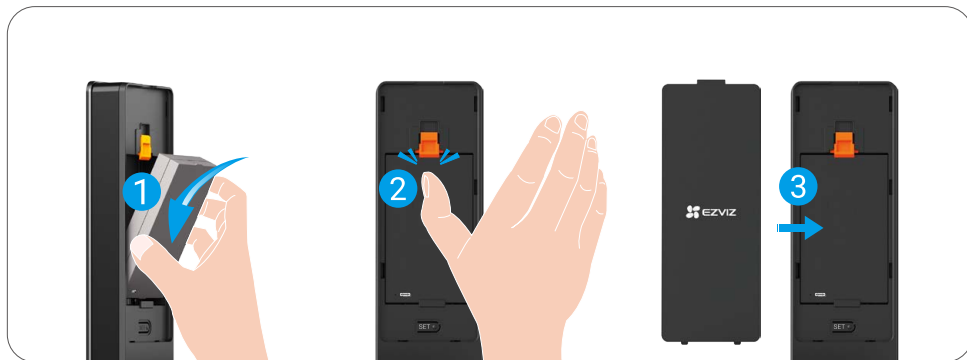


- i** • Baterijai pakeisti naudokite tą patį modelį arba lygiaverčius parametrus (žr. [„Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius“](#)).
- Norėdami įdiegti naują bateriją, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

Sukurti naują administratorių

Prašome vadovautis balso instrukcija, kad sukurtumėte pirmąjį administratorių.


1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.
2. Klaviatūroje užsidega „D“ „V“. Spustelėkite „V“, kad įtrauktumėte administratorių.
3. Įveskite 6–10 skaitmenų kodą ir paspauskite „V“, kad patvirtintumėte.
4. Įveskite slaptažodį dar kartą ir paspauskite „V“, kad patvirtintumėte.

- i** 6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
- 6–10 iš eilės einantys skaitmenys, pvz., 123456/654321.
 - 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

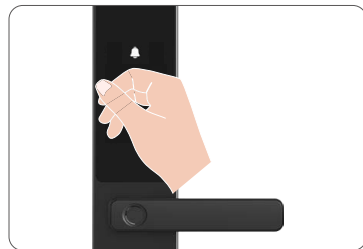

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite savo mobilųjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (rekomenduojama).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

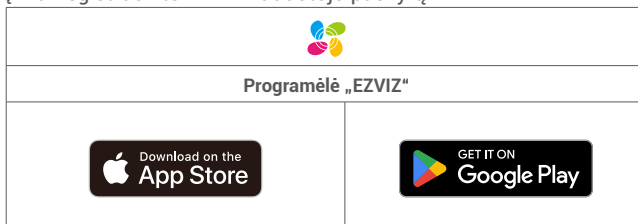


- Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinsys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

Įtraukite užraktą į EZVIZ


- Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.
- Palaiko tik 2.4GHz Wi-Fi. 5 GHz „Wi-Fi“ nepalaikomas.

Prašome pridėti užraktą prie EZVIZ programėlės, vadovaudamiesi šiais žingsniais:

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo puslapį.
3. Nuimkite galinio skydelio dangtelį, paspauskite ir laikykite SET mygtuką, kol užraktas išsiųs balso pranešimą ir klaviatūros skaičius 0 pradės mirksėti, tai reiškia, kad suderinimo režimas įjungtas.

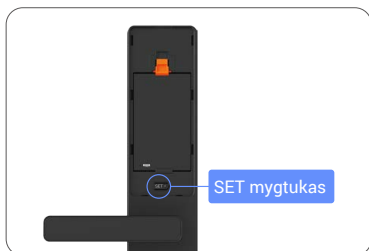

4. Nuskaitykite QR kodą ant galinio dangtelio.

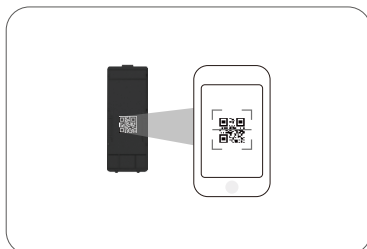

5. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte užraktą prie EZVIZ programėlės paskyros.

Užrakto nustatymai


Įdiegus užraktą, galite jį nustatyti EZVIZ programėlėje.

- Prieš nustatymą įsitikinkite, kad pridėjote administratorių.
- Prieš pirmą kartą naudodami, nuo užrakto nuimkite apsauginę plėvelę.
- Po pažadinimo klaviatūros sritis automatiškai išsijungs maždaug po 20 sekundžių, jei nebus aptikta jokių veiksmų.

1. Pridėti administratorių/vartotoją

- Vartotojai gali atrakinti duris tik sukonfigūravus atrakinimo metodą.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas > Pridėti vartotoją“, kad pridėtumėte administratorių arba vartotoją.

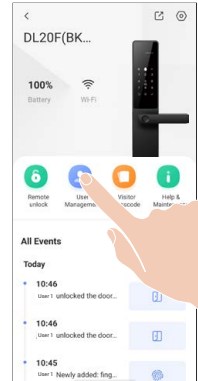



2. Pridėti žmogaus veidą

- Pridėkite iki 3 žmonių veidų vienam vartotojui.


1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Veido raktas > Pridėti veido raktą“ ir atidžiai vykdykite balso nurodymus bei tolesnes instrukcijas, kad pridėtumėte savo veidą.
4. Pridėję veidą, galite jį naudoti durims atrakinti.

- Prašome stovėti tiesiai priešais priekinį užrakto skydelį ir laikyti rankos ilgio atstumo nuo užrakto (būnant už šio atstumo veido atpažinimas gali nepavykti).
- Vadovaukitės balso instrukcija, kad užbaigtumėte veido atpažinimą (prireikus kreipkitės į faktinį balso turinį), kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.
- Svarbu užtikrinti, kad proceso metu veidas nebūtų uždengtas.
- Prašome susilaikyti nuo kūno judinimo ar kratymo proceso metu, kitaip tai gali sukelti nesėkmę.
- Pridėję veidą, galite jį naudoti durims atrakinti.

1. Prašome žiūrėti tiesiai į užraktą.
2. Prašome šiek tiek pakelti galvą.
3. Prašome šiek tiek nuleisti galvą.

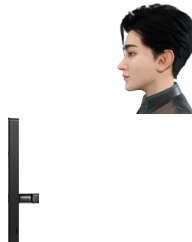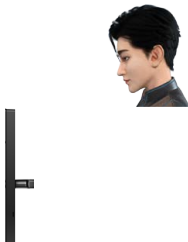

4 Prašome šiek tiek pasukti į kairę.

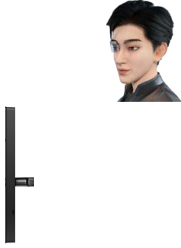

5 Prašome šiek tiek pasukti į dešinę.




6 Operacija sėkminga.

3. Pridėti delno veną


i Pridėkite iki 2 delno venų raktų kiekvienam vartotojui.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Delno venos > Pridėti delno veną“ ir atidžiai vykdykite balso nurodymus bei tolesnes instrukcijas, kad pridėtumėte savo delno veną.
4. Pridėję delno veną, galite ją naudoti durims atrakinti.


1 Galiojanti delno venų atpažinimo sritis yra delno centras.

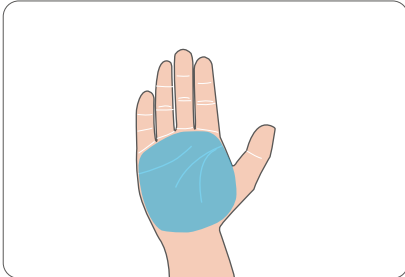


2 Kai viršutinėje spynos dalyje įsijungia raudona lemputė, galite pradėti pridėti arba atpažinti.

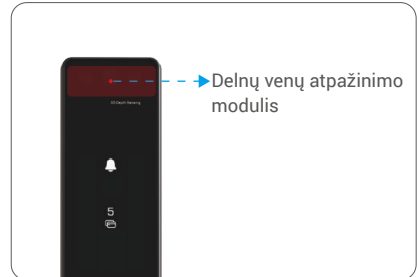

3 Rekomenduojama laikyti delną vertikaliai prie priekinio skydelio ir paliesti raudoną šviesą delno venų atpažinimo modulyje.

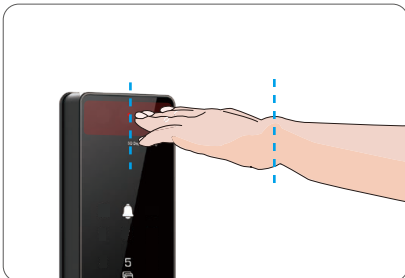

4 Pakelkite delną, kad jis būtų sulygiuotas su raudona šviesa, natūraliai atpalaiduokite delną ir pradėkite pridėti arba atpažinti.

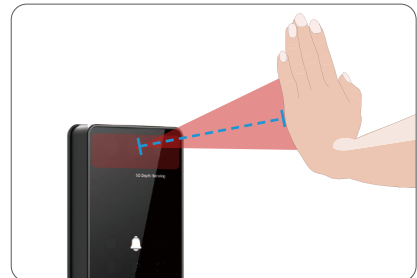


i Laikykite savo delną maždaug 20 cm atstumu. Vaiko delnas gali būti artimesnis – apie 10 cm.

4. Įtraukti Pirštų Atspaudus

- Pridėkite iki 5 pirštų atspaudų kiekvienam vartotojui.
- Padėkite pirštą taip, kad visiškai uždengtumėte pirštų atspaudų skaitytuvą, išvengdami pernelyg didelio spaudimo ar pakreiptų kampų.


1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Pirštų atspaudas > Pridėti pirštų atspaudą“ ir vykdykite balso nurodymus, kad pridėtumėte pirštų atspaudą.
4. Pridėję pirštų atspaudą, galėsite juo atrakinti duris.

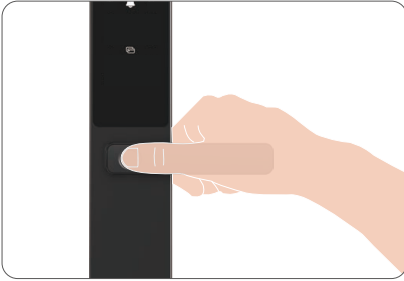

5. Įtraukti prieigos kodą

- Pridėkite iki 1 slaptažodžio kiekvienam vartotojui.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Skaitmeninis kodas“. Kai priekinio skydelio klaviatūra užsidega, įveskite 6–10 skaitmenų kodą. Kai įvesties kodas yra ≥ 6 skaitmenys, užsidega „✓“, paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite prieigos kodą dar kartą, paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmingu pyptelėjimu, prieigos kodas sėkmingai pridėtas.
5. Įvedus kodą, galite juo atrakinti duris.

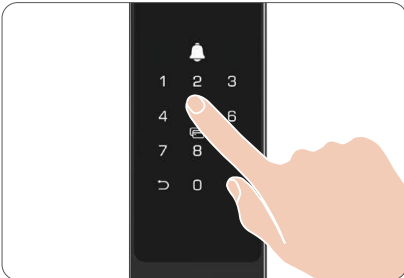


- 6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
- 6–10 iš eilės einantys skaitmenys, pvz., 123456/654321.
- 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

- Vadovaukitės aukščiau nurodytais veiksmais, kad pridėtumėte prievartos prieigos kodą. Pavojoje situacijoje galite atrakinti duris naudodami prievartos kodą, o užraktas išsiųs signalą į jūsų šeimos narių ar draugų mobilųjį telefoną, jei jau esate pasidalinę įrenginiu su jais.

6. Pridėti artumo kortelę

- Pridėkite iki 1 artumo kortelės vienam vartotojui.
- Artumo kortelė nėra įtraukta į paketą, ją reikia įsigyti atskirai

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie „EZVIZ“ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Artumo kortelė“.
4. Padėkite neužregistruotą artumo kortelę ant kortelių nuskaitymo zonos.
5. Paspauskite „√“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmės signalu, kortelė sėkmingai pridėta.
6. Pridėję kortelę, galite ją naudoti durims atrakinti.

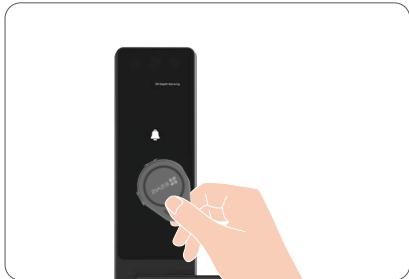

7. Ištrinti administratorius / naudotojus

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Ištrinti vartotoją > Gerai“, kad ištrintumėte administratorių arba vartotoją.

- Paskutinis administratorius negali būti ištrintas.

Keli atrakinimo metodai



Veido atpažinimo atrakinimas



Delnų venų atpažinimo atrakinimas



Atrakinimas pirštų atspaudais



Atrakinimas prieigos kodu



Kortelės perbraukimas atrakinti



Mechaninis rakto atrakinimas



Nuotolinis atrakinimas

1. Veido atpažinimo atrakinimas


Automatiškai suaktyvinama

Kai veidas priartėja prie spynos aptikimo diapazono, spyna automatiškai atpažins veidą ir atrakins duris.

Rankiniu būdu suaktyvinta

Palieskite klaviatūrą, kad ją suaktyvintumėte, ir tada užsidegs raudona lemputė, kaip parodyta paveikslėlyje. Stovėkite užrakto aptikimo diapazone, ir užraktas automatiškai atpažins veidą bei atrakins duris.

 Galite pakeisti suaktyvinimo režimą EZVIZ programėlėje.

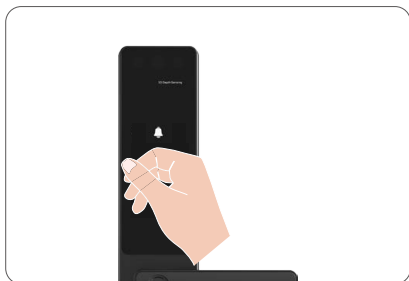



2. Delnų venų atpažinimo atrakinimas

Automatiškai suaktyvinama

Laikykite delną 20 cm prieš delno venų atpažinimo modulį, užraktas automatiškai atpažins delno venas ir atrakins duris.


Rankiniu būdu suaktyvinta

Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte, tada laikykite delną 20 cm priešais delno venų atpažinimo modulį, užraktas automatiškai atpažins delno venas ir atrakins duris.

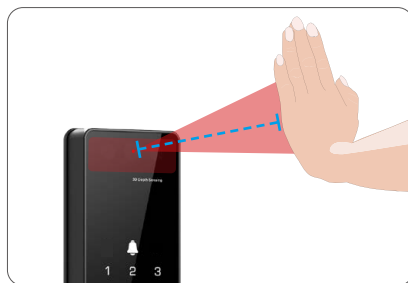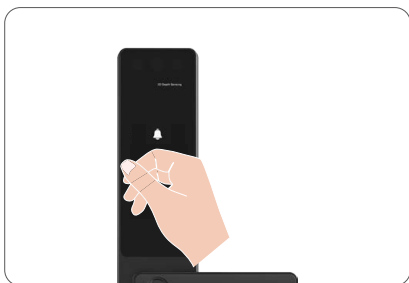

3. Atrakinimas pirštų atspaudais


Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų skaitytuvo, užraktas patikrins pirštų atspaudą ir atrakins duris.

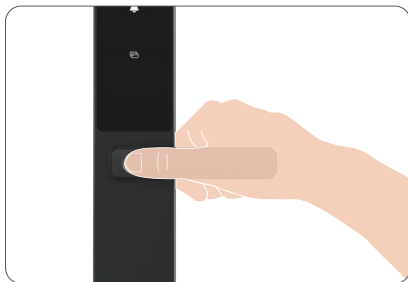

4. Atrakinimas prieigos kodu

- Užraktas palaiko apsaugos nuo žvilgčiojimo kodą: tiesiog pridėkite atsitiktinius skaitmenis prieš arba po savo tikrojo kodo, kad apsaugotumėte nuo smalsių akių, ir durys vis tiek atsirakins
- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, rekomenduojama reguliariai keisti prieigos kodus ir išvalyti klaviatūros sritį, jei lieka žymių.

1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.
2. Įveskite savo kodą ir paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte.
3. Užraktas patikrins kodą ir atrakins duris.

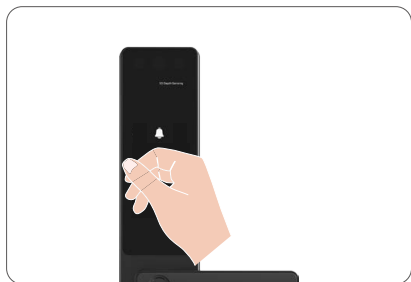

5. Atrakinimas Kortele

1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.
2. Padėkite įrašytą artumo kortelę ant kortelių nuskaitymo zonos.
3. Kai išgirsite balso pranešimą, paspauskite rankeną žemyn, kad atidarytumėte duris.



6. Mechaninis raktas atrakinimas

i Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

1. Atidarykite mechaninio rakto angos dangtelį.
2. Įdėkite mechaninį raktą ir pasukite jį, durys bus atrakintos.



7. Vienkartinis kodas

Sukurkite vienkartinį slaptažodį lankytojams EZVIZ programėlėje („Lankytojo slaptažodis > Sukurti vienkartinį slaptažodį“). Leidimo kodas leidžia vienkartinį durų prieigą per jo galiojimo laikotarpį.

i Vienkartiniai slaptažodžiai įsigalioja iškart po sukūrimo ir gali būti generuojami net tada, kai užraktas yra neprisijungęs.


8. Periodinis slaptažodis

Sukurkite periodinį slaptažodį lankytojams EZVIZ programėlėje („Lankytojo slaptažodis > Sukurti periodinį slaptažodį“).

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis maitinimo tiekimas

Kai baterija išsikrauna, prijunkite priekinio skydelio avarinio maitinimo prievadą prie išorinės baterijos su Type-C kabeliu (įsigyjama atskirai). Tai suteikia laikiną energiją užraktui, leidžiant atrakinti duris naudojant bet kurį iš anksčiau nustatytų atrakinimo būdų (veidą, delno veną, piršto atspaudą, kodą arba kortelę).

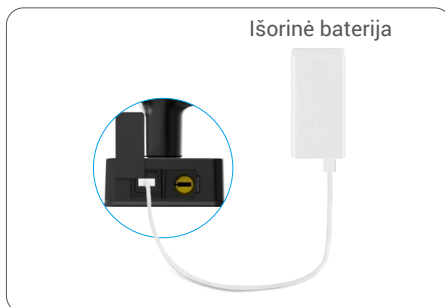

2. Vidaus užrakinimas

Pakelkite rankeną ant galinio skydelio, kai išgirsite, kaip užrakto cilindras iššoka, tai rodo, kad durys yra užrakintos.

3. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėga, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patvirtinus neteisingu veidu, delno venomis, piršto atspaudu arba slaptažodžiu 5 kartus iš eilės, sistema bus užrakinta 3 minutėms. Galite jį atrakinti EZVIZ programėlėje. Norėdami išjungti funkciją, eikite į EZVIZ programėlę ir pasirinkite „Nustatymai > Privatumo nustatymai > Bandyimų ir klaidų užraktas“.

3. Įspėjimas, kai baterija baigiama išiekvoti

Balso pranešimas įspės jus, kai baterija bus išsikrovusi. Prašome nedelsiant įkrauti bateriją.

4. Privatumo režimas


Kai įjungiate privatumo režimą, duris galima atrakinti tik su administratoriaus autentifikavimo raktu arba mechaniniu raktu. Užraktas taip pat įjungs tylos režimą. Norėdami įjungti arba išjungti režimą, eikite į EZVIZ programėlę ir pasirinkite „Nustatymai > Privatumo nustatymai > Privatumo režimas“.

 Įjungus privatumo režimą, duris gali atrakinti tik administratorius.

5. Vienkartinė nutildymo funkcija

1. Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte.

2. Paspauskite ir laikykite "0" mygtuką, kol klaviatūra mirks du kartus, nurodydama, kad funkcija įjungta.

-  Kai įjungta vienkartinio nutildymo funkcija, durys patenka į tylų režimą.
- Užraktas automatiškai išeis iš šio režimo, kai užraktas bus miego režime.
- Tai skiriasi nuo privatumo režimo, nes tik laikinai nutildo garsus, neribojant atrakinimo būdų.

6. Išmanusis visada atviras režimas

Po pradinio administratoriaus patikrinimo per numatytą laikotarpį užraktas pereis į Visada atidaryto režimą.

Norėdami jį išjungti, paspauskite „5“ klaviatūroje arba mygtuką SET galiniame skydelyje. Režimas veiks pagal aktyvų tvarkaraštį. Norėdami įjungti arba išjungti režimą, eikite į EZVIZ programėlę ir pasirinkite „Nustatymai > Atrakimo nustatymai > Išmanusis visada atidarytas režimas“.

7. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Nuimkite galinio skydo dangtelį ir išimkite bateriją.


2. Paspauskite ir laikykite SET mygtuką 5 sekundes, tuo pačiu metu įdėkite bateriją atgal į lizdą.

3. Atleiskite SET mygtuką ir paspauskite „√“, kad patvirtintumėte po balso pranešimų.

Veiksmiai su EZVIZ programėle

Informacinis ženklas: Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

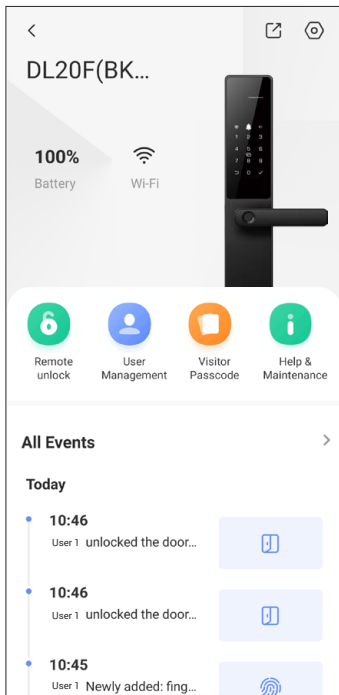

| Parametras | Aprašymas |
|------------------------|---|
| | Bakstelėkite piktogramą, kad pasidalintumėte savo įrenginiu su kuo tik norite. |
| | Bakstelėkite piktogramą, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte įrenginio nuostatas. |
| Baterija | Akumuliatorius įkrovos lygį galite peržiūrėti čia. |
| Wi-Fi | Jūs galite matyti čia spynos Wi-Fi signalo stiprumą. |
| Nuotolinis atrakinimas | Bakstelėkite piktogramą ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad atrakintumėte spyną programėlėje. |
| Naudotojų valdymas | Čia galite paspauski, kad tvarkytumėte vartotojus ir atrakinimo metodus. |
| Lankytojo slaptažodis | Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte vienkartinį arba periodinį slaptažodį lankytojams. |

Priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Saugokite užraktą nuo ėsdinančių medžiagų, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- Jei durys deformuojasi, todėl padidėja trintis, kad į dėžės atmušimo plokštę patekęs bendras fiksavimo varžtas ir varžtas negali visiškai išsikišti. Šiuo metu reikia reguliuoti atmušimo plokštelės padėtį.
- Įkraukite bateriją nedelsiant, kai baterijos įtampa yra maža, kad užtikrintumėte normalų užrakto naudojimą.
- Tinkamai laikykite mechaninį raktą.
- Paprašykite specialistų patikrinti užraktą, jei jis nėra lankstus.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktysi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar nėra atsilaisvinusių fiksuotų varžtų.
- Įlašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.

2. DUK

| Problema | Priežastis | Sprendimas |
|---|---|--|
| Durų negalima atidaryti įprastai naudojant veido atpažinimą, delno venų, piršto atspaudų, slaptažodžio ar kortelės patvirtinimus. | Užrakto montavimo problema. | Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą. |
| | Vartotojo teisė nėra galiojimo laikotarpyje. | Prašome naudoti veidą, delno venas, pirštų atspaudus arba kitų vartotojų kodus, arba atnaujinti vartotojo galiojimo laikotarpį per EZVIZ programėlę. |
| Durų negalima atidaryti mechaniniu rakteliu. | Netinkamas mechaninis raktas. | Naudokite tinkamą mechaninį raktą. |
| | Užrakto cilindras pažeistas. Mechaninis raktas negali būti visiškai įstatytas. | Atidarę duris, paprašykite specialistų patikrinti ir pakeisti pažeistas dalis. |
| Nėra atsako iš pirštų atspaudų skaitytuvo. | Pirštų atspaudų skaitytuvas yra sugadintas. | Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą. |
| Užraktas visada atidarytas. | Įdiegimo klaida. | Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą. |
| | Sankaba yra sugadinta. | |
| Išmanusis visada atidarytas režimas įjungtas. | | Norėdami išjungti režimą, atidarykite EZVIZ programėlę ir eikite į „Nustatymai > Atrakties nustatymai > Išmanus nuolatinio atvėrimo režimas“. |
| Durų negalima atidaryti rankena. | Diegimo problema. | Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą. |

| Problema | Priežastis | Sprendimas |
|---|---|---|
| Nepavyksta prijungti mobiliojo telefono „Bluetooth“. | Mobiliojo telefono „Bluetooth“ yra išjungtas. | Prašome įjungti savo mobiliojo telefono „Bluetooth“ ir bandyti prisijungti dar kartą. |
| | Atstumas tarp spynos ir jūsų mobiliojo telefono yra už „Bluetooth“ ryšio diapazono (iki 10 m atviroje aplinkoje). | Prašome priartėti prie spynos ir bandyti dar kartą. |
| | Kitos priežastys. | a. Pabandykite dar kartą po to, kai iš naujo paleisite mobiliojo telefono „Bluetooth“. b. Pabandykite dar kartą, išėję ir vėl įėję į EZVIZ programėlę. |
| Vartotojai, veidai, delnų venos, pirštų atspaudai, slaptžodžiai ar kortelės negali būti pridėti EZVIZ programėlėje. | Tinklo aplinka yra nestabili. | Pirmiausia prijunkite spynos „Bluetooth“, tada pridėkite ją vartotojų valdyme EZVIZ programėlėje |
| Įrenginys dažnai būna neprijungęs. | Užraktas nėra prijungtas prie tinklo. | Prašome prijungti užraktą prie tinklo su geresniu ir stabilesniu signalu. |

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Įrenginio baterijos tipas: Nešiojamas akumuliatorius.

Baterijos modelis: 735589-4200mAh-2S1P

Nominali įtampa 7,4 V DC

Vardinis pajėgumas 4200 mAh

Baterijų gamintojas: Shenzhen Changhong Juyuan Technology Co., Ltd.

| Pavojingos sudedamosios dalys (Cheminis pavadinimas) | CAS Nr. | Koncentracijos diapazonai | Cheminė formulė |
|--|-------------|---------------------------|---|
| Ličio nikelio kobalto manganatas | 182442-95-1 | 33.07% | NCM |
| Ličio manganatas | 12057-17-9 | 14.17% | LiMn ₂ O ₄ |
| Nanovamzdeliai | 1333-86-4 | 0.72% | CNT |
| Polivinilideno fluoridas | 24937-79-9 | 0.75% | PVDF |
| Aliuminio folija | 7429-90-5 | 5.02% | Aliuminis |
| Vario folija | 7440-50-8 | 6.99% | Cu |
| Grafitas | 7782-42-5 | 21.46% | C |
| Super P | 7782-42-5 | 0.47% | S-P |
| Stireno butadieno guma | 61789-96-6 | 0.82% | SBR |
| Natrio karboksimetilceliuliozė | 9000-11-7 | 0.34% | CMC |
| Polypropylene | 9002-88-4 | 0.30% | (C ₃ H ₆) _n |
| Švinas | 7439-92-1 | Nerasta | Pb |
| Kadmis | 7440-43-9 | Nerasta | Cd |
| Gyvsidabris | 7439-97-36 | Nerasta | Hg |