

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.


Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – april 2026

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™, ™ og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVNT ELLER HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Instruksjon	1
Pakkliste	2
Oversikt	3
1. Frontpanel.....	3
2. Bakpanel	4
Installasjon	5
1. Installasjonsdiagram	5
2. Se installasjonsvideo.....	6
3. Lad batteriet fullt.....	6
4. Installer batteri.....	6
Opprett en ny administrator	7
Få tak i EZVIZ-appen	7
Legg låsen til EZVIZ	8
Oppsett av låsen	9
1. Legg til Administrator/Bruker	9
2. Legg til menneskelig ansikt	9
3. Legg til håndflatevene	10
4. Legg til fingeravtrykk.....	11
5. Legg til passkode	11
6. Legg til nærhetkort.....	12
7. Slett administratorer/brukere	12
Flere opplåsningsmetoder	13
1. Ansiktsgjenkjenning Lås opp	14
2. Håndflatevene-gjenkjenning Lås opp.....	14
3. Opplåsing med fingeravtrykk.....	15
4. Opplåsing med passkode.....	15
5. Opplåsing med kort	15
6. Mekanisk nøkkelopplåsing	16
7. Engangskode.....	16
8. Periodisk adgangskode	16
Bruk og administrering	16
1. Nød-strømforsyning.....	16

2. Innendørs lås.....	17
3. Alarmer	17
4. Personvernmodus	17
5. Engangs dempefunksjon	17
6. Smart Alltid-åpen-modus	17
7. Gjenopprett til fabrikkinnstillinger	17

Operasjoner i EZVIZ-appen 18

Vedlikehold..... 19

1. Daglig vedlikehold	19
2. Ofte stilte spørsmål.....	19
3. Opladbart litium-ion-batteri.....	20

Instruksjon

- Installasjonen av EZVIZ-smartlås (heretter kalt «lås») påvirker den normale driften og levetiden. Det anbefales å la fagfolk installere og bore hull for låsesettet i henhold til hullmalen i vedlegget.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når initialiseringen er fullført, sletter låsen all brukerinformasjon.
- Når batteriet blir utladet etter en tids bruk, avgis det alarmvarsler for lav spenning. Lad batteriet i tide.
- Hvis du forlater hjemmet og ikke skal bruke låsen på en lang periode, må du ta med deg den mekaniske nøkkelen ut. La ikke den fysiske nøkkelen ligge igjen inne i låst område. Du bør også ta ut batteriet for å forlenge låsens levetid.
- Med tanke på at låsen er plassert i et åpent miljø, anbefaler vi at du følger brukssikkerheten – inkludert riktig oppbevaring av små deler (som den mekaniske nøkkelen eller nærkortet). Du bør kontrollere omgivelsene før du låser opp og oppdaterer passkoden din og registrerer kortinnstillingene, i tilfelle fare for ulovlig tyveri eller kopiering av opplåsingsinformasjonen din.
- For brukere med flate eller tynne fingeravtrykk anbefales det å bruke tommelen for å registrere fingeravtrykk for å øke suksessraten, og registrere mer enn ett fingeravtrykk per bruker. Hver bruker støtter maksimalt 5 fingeravtrykk.
- Låsen har kapasitet til opptil 50 ansikter, 50 håndflateårer, 50 fingeravtrykk, 50 adgangskoder og 50 nærhetskort.
- Bio-gjenkjennelesteknologien i dette produktet fungerer HELT LOKALT på produktet som du selv kontrollerer og administrerer, og har kun som formål å støtte din beslutning om å låse opp. I løpet av hele prosessen inneholder de lagrede dataene alltid kun tekniske verdier, dvs. de biometriske dataene som er hentet fra malene du proaktivt har gitt på forhånd (som ansiktsbilder, fingeravtrykksmal, håndvenema), som ikke kan brukes til å rekonstruere de opprinnelige dataene.

Pakkliste


Nr.	Delnavn	Antall
1	Frontpanel	×1
2	Bakpanel	×1
3	Hullmal	×1
4	Låsens hoveddel	×1
5	Pose med vanlige skruer	×1
6	Overlevering av skruesett	×1
7	Batteri	×1
8	Pose med nøkler	×1
9	Firkantet stang	×1
10	Regulatorisk informasjon	×1
11	Hurtigstartveiledning	×1

Oversikt

1. Frontpanel



2. Bakpanel

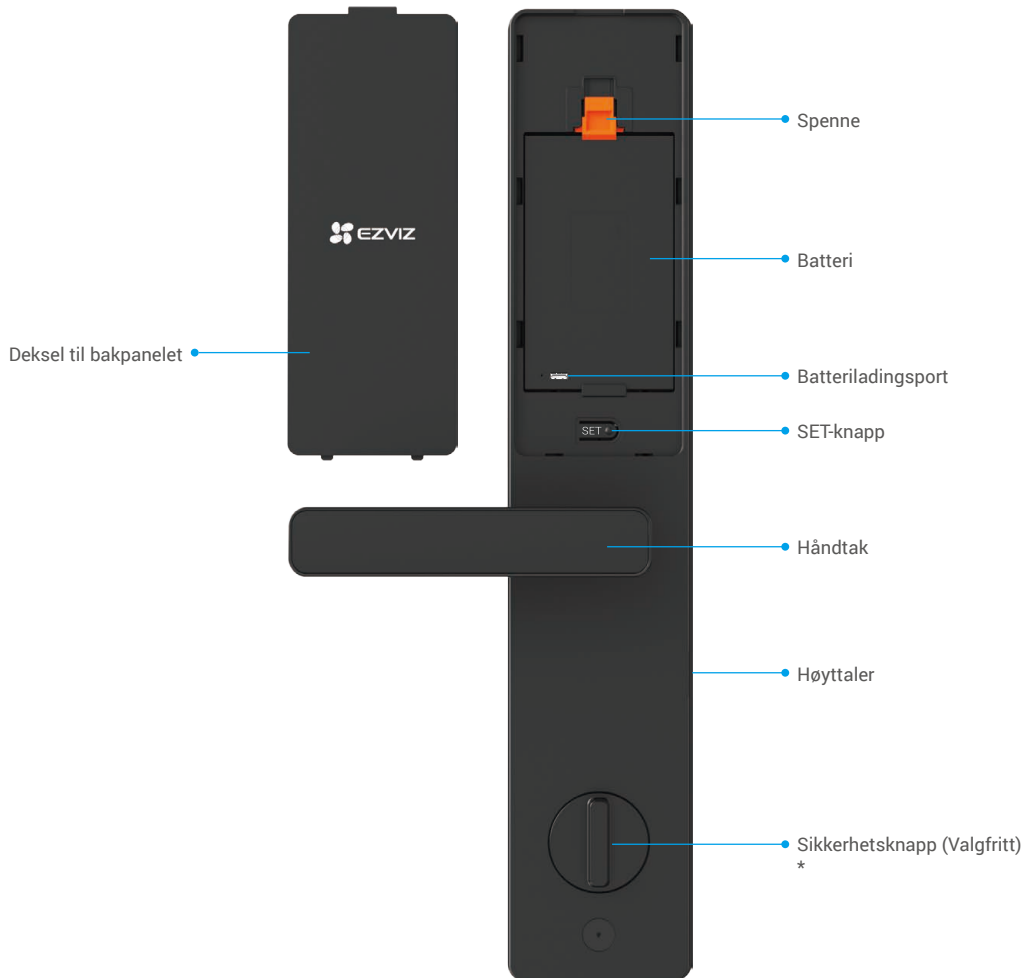


Navn	Beskrivelse
Dørklokkeknapp	Trykk for å ringe på døren.
Knapp for Hjemmefra-modus	Trykk når ikonet lyser for å aktivere bortemodus. Åpning av døren fra innsiden utløser en alarm. <ul style="list-style-type: none">• Denne funksjonen er deaktivert som standard (ikonet er av). For å aktivere det, gå til EZVIZ-appen og slå det på.• Etter verifisering og opplåsing avsluttes bortemodus automatisk.
Lavbatteriindikator	Når batterinivået er under 20 %, slås indikatoren på. Vennligst lad batteriet så snart som mulig.
Numerisk tastatur	Trykk for å taste inn tallene 0–9.

Navn	Beskrivelse
Nødstrømforsyningsport (Nederst på frontpanelet)	Når batteriet er utladet, koble nødstrømporten på frontpanelet til en powerbank med en Type-C-kabel (kjøpes separat). Deretter lås opp med ansikt, håndflateåre, fingeravtrykk, passord eller nærhetskort.
SET-knapp	Trykk og hold inne SET-knappen i 3 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus.
Sikkerhetsknapp (Valgfritt)	Når låst, roter knappen for å sette inn den innvendige dødbolten. <i>i</i> Sikkerhetsknappen er inkludert kun når låskroppen er av 6068-versjonen.

Installasjon

1. Installasjonsdiagram

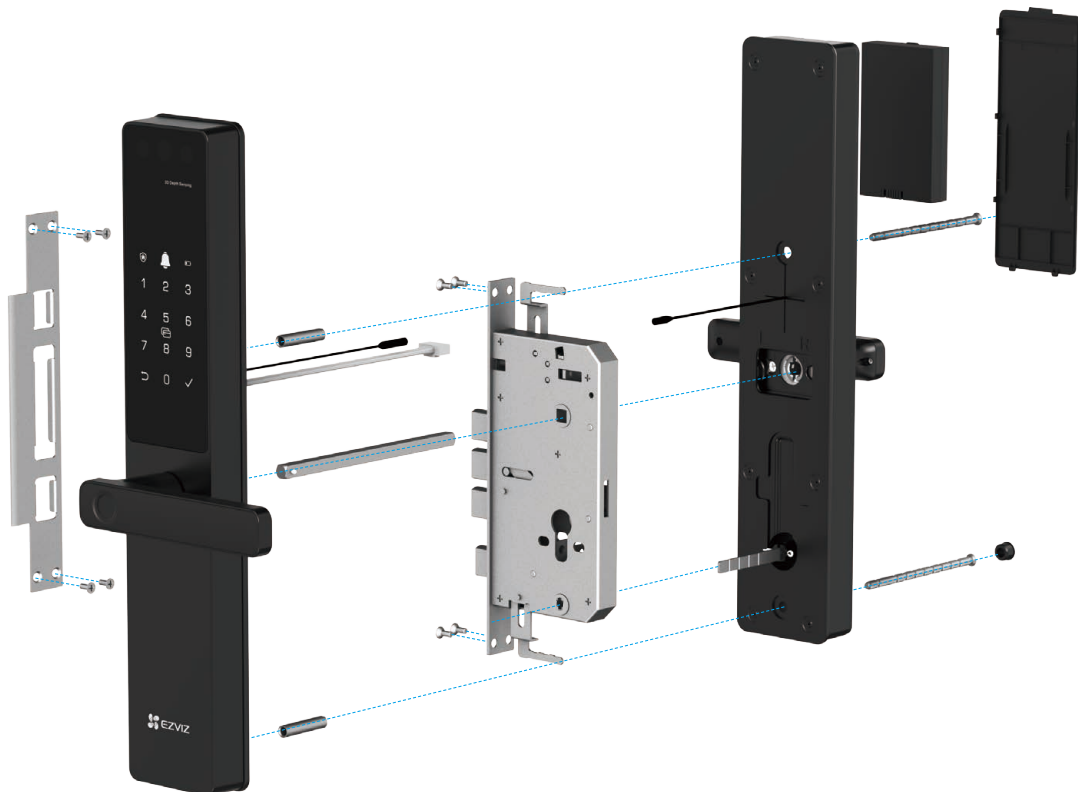

2. Se installasjonsvideo


Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



3. Lad batteriet fullt

- Før første gangs bruk, vennligst lad litiumbatteriet.
- Før du lader batteriet, vennligst fjern det fra bakpanelet.


Koble batteriet (inkludert i pakken) til en stikkontakt via strømadapter (DC5V 2A, kjøpes separat).

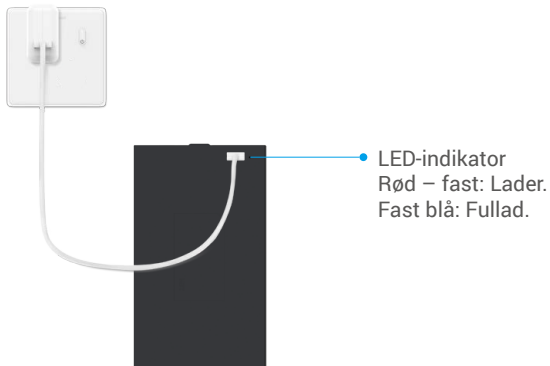

4. Installer batteri

1. Sett den nedre delen av batteriet (inkludert i pakken) inn i batterisporet som vist.
2. Løft spennen oppover for å åpne, sett inn den øvre delen av batteriet, og slipp deretter. Et "klikk" bekrefter installasjonen.
3. Installer dekselet på bakpanelet.

- Vennligst sett inn batteriet med ladeporten vendt mot deg.

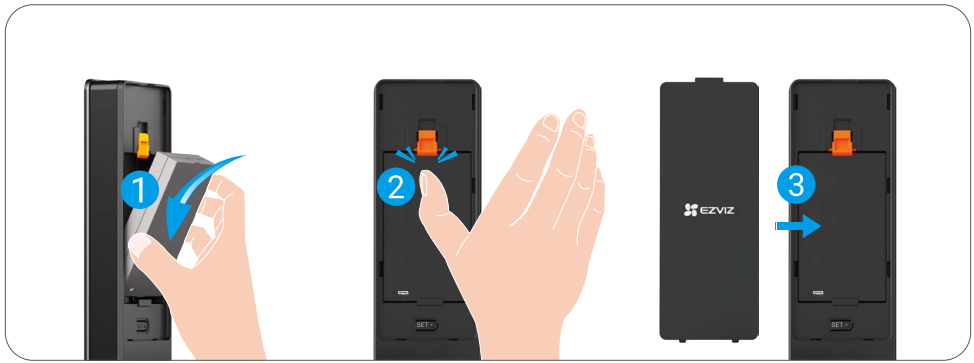


- For batteribytte, bruk samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se «Opladbart litium-ion-batteri»).
- For å installere et nytt batteri, gjenta trinnene ovenfor.

Opprett en ny administrator

Vennligst følg stemmeveiledningen for å opprette den første administratoren.

1. Berør tastaturet for å aktivere det.
2. «>» «✓» på tastaturet lyser. Trykk på «✓» for å legge til en administrator.
3. Angi en adgangskode med 6–10 sifre, og trykk «✓» for å bekrefte.
4. Angi passordet på nytt, og trykk "✓" for å bekrefte.


- 6–10 påfølgende eller gjentatte tall er ikke tillatt.
 - 6–10 sammenhengende sifre, for eksempel 123456/654321.
 - 6-10 gjentatte sifre, for eksempel 111111.

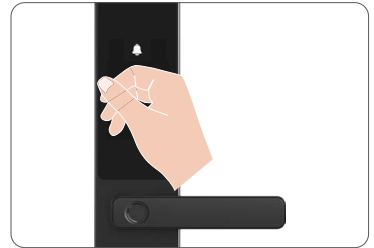

Få tak i EZVIZ-appen

- Før du laster ned appen:
 - Hvis appen allerede er installert, må du kontrollere at det er den nyeste versjonen ved å se etter oppdateringer i appbutikken din.
 - Hvis appen ikke er installert, følg trinnene nedenfor for å laste den ned.

1. Koble mobiltelefonen til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk (anbefalt).
2. Last ned EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og logg inn i appen.

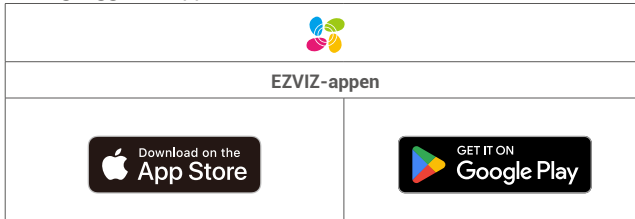

Legg låsen til EZVIZ


- Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.
- Støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi. 5GHz Wi-Fi støttes ikke.

Vennligst legg til låsen i EZVIZ-appen ved å følge trinnene:

1. Logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På Hjem-skjermen, trykk på "+" øverst til høyre for å gå til siden for skanning av QR-kode.
3. Fjern dekselet på bakpanelet, trykk og hold inne SET-knappen til låsen gir et taleprompt og tastaturet nummer 0 blinker, noe som betyr at sammenkoblingsmodus er aktivert.



4. Skann QR-koden på baksiden av dekselet.

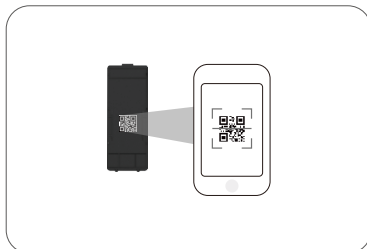

5. Følg veiviseren for EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legg til låsen på EZVIZ-appkontoen.

Oppsett av låsen


Etter å ha lagt til låsen, kan du konfigurere låsen i EZVIZ-appen.

- Før du setter opp, må du sørge for at du har lagt til en administrator.
- Ta av beskyttelsesfilmen fra låsen før første gangs bruk.
- Etter å ha vekket tastaturet, vil det automatisk slå seg av etter omtrent 20 sekunder hvis ingen operasjon blir oppdaget.

1. Legg til Administrator/Bruker

- Brukere kan kun låse opp døren etter at opplåsingsmetoden er konfigurert.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon > Legg til bruker" for å legge til en administrator eller bruker.

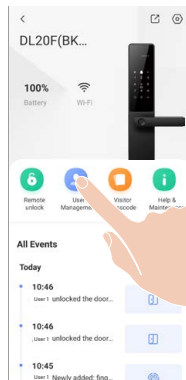

2. Legg til menneskelig ansikt

- Legg til opptil 3 menneskelige ansikter per bruker.



1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Ansiktsnøkkel > Legg til ansiktsnøkkel" og følg stemmeinstruksjonene og de følgende anvisningene nøye for å legge til ansiktet ditt.
4. Etter å ha lagt til et ansikt, kan du bruke det til å låse opp døren.

- Vennligst stå rett foran frontpanelet på låsen og hold en armlengdes avstand fra låsen (å være utenfor denne avstanden kan føre til at ansiktsgjenkjenningen mislykkes).
- Følg stemmeinstruksjonen for å fullføre ansiktsgjenkjenning (vennligst referer til det faktiske stemmeinnholdet ved behov for justering), som vist i figuren nedenfor.
- Det er viktig å sikre at det ikke er noen hindring på ansiktet under denne prosessen.
- Ikke rist eller beveg kroppen under prosessen, da dette kan føre til feil.
- Etter å ha lagt til et ansikt, kan du bruke det til å låse opp døren.

1 Vennligst se rett på låsen.

2 Vennligst løft hodet litt.

3 Vennligst senk hodet litt.

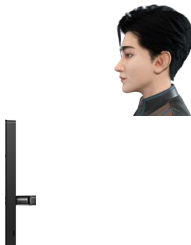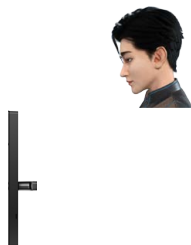

4 Vri litt til venstre.



5 Vennligst vri deg litt mot høyre. 6 Operasjon vellykket.




3. Legg til håndflatevene


i Legg til opptil 2 håndflatevenenøkler per bruker.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Palm Vein > Legg til Palm Vein" og følg stemmeveiledningen og de følgende instruksjonene nøye for å legge til din håndflatevene.
4. Etter å ha lagt til en håndåre, kan du bruke den til å låse opp døren.


1 Det gyldige området for håndflatevenegjenkjenning er midten av håndflaten.

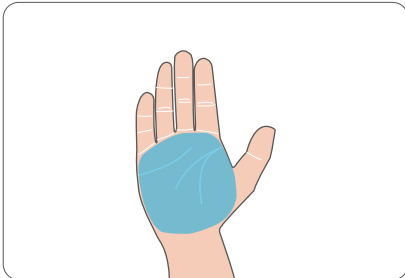


2 Når det røde lyset øverst på låsen tennes, kan du begynne å legge til eller gjenkjenne.

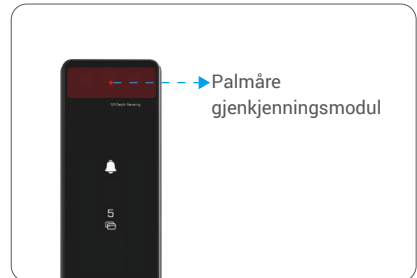

3 Det anbefales å holde håndflaten vertikalt mot frontpanelet og berøre det røde lyset i håndflatevenegjenkjenningsmodulen.

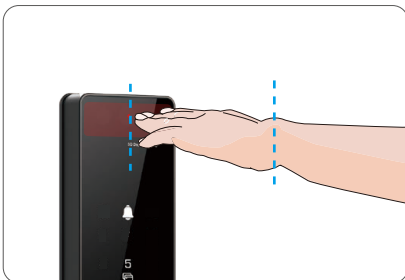

4 Løft håndflaten for å justere den med det røde lyset, med håndflaten naturlig avslappet, og begynn å legge til eller gjenkjenne.

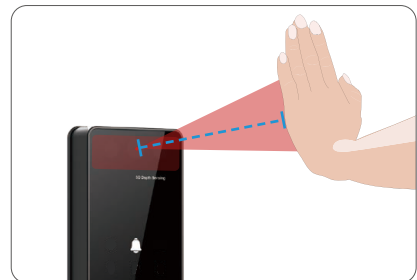


i Hold håndflaten din på en avstand på ca. 20 cm. Et barns håndflate kan være på en passende nærmere avstand på omtrent 10 cm.

4. Legg til fingeravtrykk

- Legg til opptil 5 fingeravtrykk per bruker.
- Plasser fingeren slik at den dekker hele fingeravtrykksleseren, unngå overdreven trykk eller skrå vinkler.


1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Fingeravtrykk > Legg til fingeravtrykk" og følg stemmeinstruksjonen for å legge til et fingeravtrykk.
4. Etter å ha lagt til et fingeravtrykk, kan du bruke det til å låse opp døren.

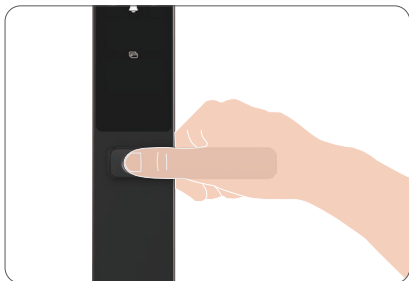

5. Legg til passkode

- Legg til opptil 1 adgangskode per bruker.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk på "Digital kode". Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, skriv inn en adgangskode med 6-10 sifre. Når passordtastene ≥ 6 sifre, lyser «√» opp, trykk «√» for å bekrefte.
4. Gjenta passkoden en gang til, trykk på «√» for å bekrefte, etterfulgt av et pip som bekrefter at passkoden er lagt til.
5. Etter å ha lagt til en adgangskode, kan du bruke den til å låse opp døren.

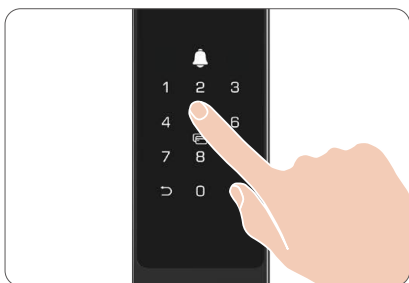


- 6–10 påfølgende eller gjentatte tall er ikke tillatt.
- 6–10 sammenhengende sifre, for eksempel 123456/654321.
- 6-10 gjentatte sifre, for eksempel 111111.

1. Følg trinnene ovenfor for å legge til en nødpasskode. I en farlig situasjon kan du låse opp døren med en tvangskode, og låsen vil sende en alarm til mobiltelefonen til familiemedlemmer eller venner, forutsatt at du allerede har delt enheten med dem.

6. Legg til nærhetkort

- Legg til opptil 1 nærhetskort per bruker.
- Proksimitetskortet er ikke inkludert i pakken og må kjøpes separat.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk på "Proksimitetskort".
4. Plasser det uregistrerte nærhetskortet på kortleserområdet.
5. Trykk "✓" for å bekrefte, ledsaget av et suksesspip, kortet er lagt til.
6. Etter å ha lagt til et kort, kan du bruke det til å låse opp døren.

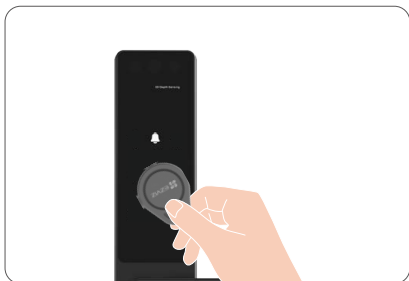

7. Slett administratorer/brukere

1. Logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Slett bruker > OK" for å slette administratoren eller brukeren.

- Den siste administratoren kan ikke slettes.

Flere opplåsningsmetoder



Ansiktsgjenkjenning Lås opp



Håndflatevene-gjenkjenning Lås opp



Opplåsing med fingeravtrykk



Opplåsing med passkode



Kortsviping opplåsing



Mekanisk nøkkelopplåsing



Ekstern opplåsing

1. Ansiktsgjenkjenning Lås opp


Automatisk utløst

Når ansiktet er nær deteksjonsområdet til låsen, vil låsen automatisk gjenkjenne ansiktet og låse opp døren.

Manuelt utløst

Berør tastaturet for å aktivere, og deretter vil det røde lyset blinke, som vist på figuren. Stå innenfor deteksjonsområdet til låsen, og låsen vil automatisk gjenkjenne ansiktet og låse opp døren.

 Du kan endre utløsningsmodus i EZVIZ-appen.

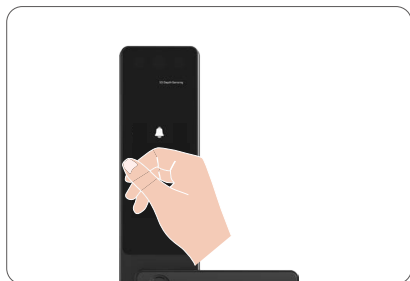



2. Håndflateveve-gjenkjenning Lås opp

Automatisk utløst

Hold håndflaten 20 cm foran håndflatevevegjenkjenningsmodulen, låsen vil automatisk gjenkjenne håndflateveven og låse opp døren.


Manuelt utløst

Berør tastaturet for å aktivere, og hold deretter håndflaten 20 cm foran håndvevegjenkjenningsmodulen. Låsen vil automatisk gjenkjenne håndveven og låse opp døren.

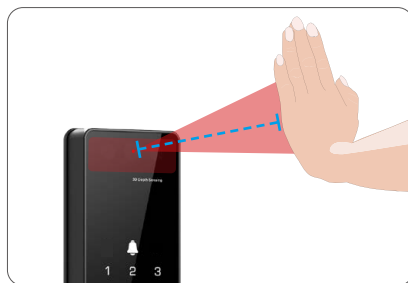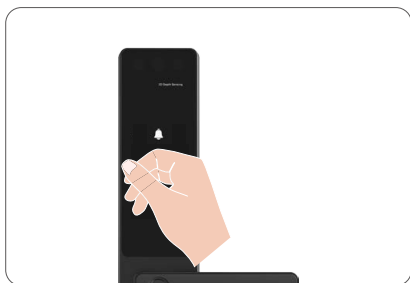

3. Opplåsing med fingeravtrykk


Plasser fingeren på fingeravtrykksleseren, låsen vil verifisere fingeravtrykket og låse opp døren.

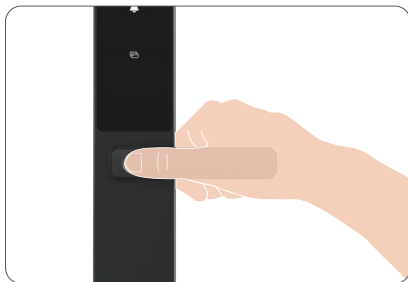

4. Opplåsing med passkode

- Låsen støtter Anti-kikking Adgangskode: legg enkelt til tilfeldige sifre før eller etter din faktiske adgangskode for å forhindre nysgjerrige blikk, og døren vil fortsatt låses opp
- Med hensyn til ditt personvern, anbefales det å endre passkoder og rengjøre tastaturet regelmessig i tilfelle gjenværende merker.

1. Berør tastaturet for å aktivere det.
2. Angi passordet ditt, og trykk "✓" for å bekrefte.
3. Låsen vil verifisere passordet og låse opp døren.

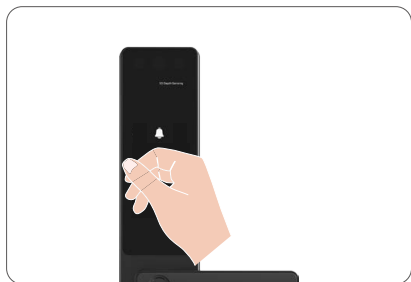

5. Opplåsing med kort

1. Berør tastaturet for å aktivere det.
2. Plasser det registrerte nærhetskortet på kortleserområdet.
3. Når du hører stemmeinstruksen, trykk ned håndtaket for å åpne døren.



6. Mekanisk nøkkelopplåsing

i Oppbevar den mekaniske nøkkelen riktig for videre bruk.

1. Åpne dekselet på det mekaniske nøkkelhullet.
2. Sett inn den mekaniske nøkkelen og vri den, døren vil bli låst opp.



7. Engangskode

Opprett en engangsadgangskode for besøkende i EZVIZ-appen ("Besøksadgangskode > Opprett engangsadgangskode"). Adgangskoden gir engangstilgang til døren innenfor gyldighetsperioden.

i Engangsadgangskoder trer i kraft umiddelbart etter generering og kan opprettes selv når låsen er frakoblet.


8. Periodisk adgangskode

Opprett en periodisk adgangskode for besøkende i EZVIZ-appen ("Besøkskode > Opprett periodisk adgangskode").

Bruk og administrering

1. Nød-strømforsyning

Når batteriet er utladet, koble nødstrømporten på frontpanelet til en powerbank med en Type-C-kabel (kjøpes separat). Dette gir midlertidig strøm til låsen, slik at du kan låse opp døren ved hjelp av en av de tidligere satte opplåsingsmetodene (ansikt, håndflateåre, fingeravtrykk, passord eller kort).

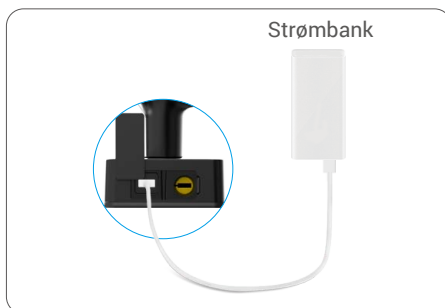

2. Innendørs lås

Løft håndtaket på bakpanelet, når du hører låssylinderen sprette ut, indikerer det at døren er låst.

3. Alarmer

1. Innbruddsalarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Bekreft med feil ansikt, håndflateveve, fingeravtrykk eller passkode 5 ganger på rad, systemet vil bli låst i 3 minutter. Du kan låse den opp i EZVIZ-appen. For å deaktivere funksjonen, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Personverninnstillinger > Prøving og feil låsing".

3. Advarsel ved lavt batteri

En stemmevarsel vil varsle deg når batteriet er lavt. Lad batteriet umiddelbart.

4. Personvernmodus


Når du aktiverer personvernmodus, kan døren kun låses opp med administratorens autentiseringsnøkkel eller den mekaniske nøkkelen. Låsen vil også gå inn i stillemodus. For å aktivere eller deaktivere modus, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Personverninnstillinger > Personvernmodus".

 Etter at personvernmodus er aktivert, kan kun administrator låse opp døren.

5. Engangs dempefunksjon

1. Berør tastaturet for å aktivere det.

2. Trykk og hold inne "0" til tastaturet blinker to ganger for å indikere at funksjonen er aktivert.

-  Når engangs dempefunksjonen er aktivert, går døren inn i stillemodus.
- Låsen vil automatisk avslutte denne modusen når låsen er i hvilemodus.
- Dette skiller seg fra personvernmodus ved at det bare demper lyder midlertidig uten å begrense opplåsingsmetoder.

6. Smart Alltid-åpen-modus

Etter administratorens innledende verifisering innenfor den planlagte perioden, vil låsen gå inn i Alltid-åpen-modus.

For å deaktivere den, trykk "5" på tastaturet eller SET-knappen på bakpanelet. Modusen vil operere i henhold til den aktive tidsplanen. For å aktivere eller deaktivere modus, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Innstillinger for opplåsing > Smart alltid-åpen modus".

7. Gjenoppsett til fabrikkinnstillinger

1. Fjern dekselet på bakpanelet og ta ut batteriet.


2. Trykk og hold inne SET-knappen i 5 sekunder, samtidig som du setter batteriet tilbake i sporet.



3. Slipp SET-knappen og trykk "✓" for å bekrefte etter stemmeveiledning.

Operasjoner i EZVIZ-appen

ⓘ Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

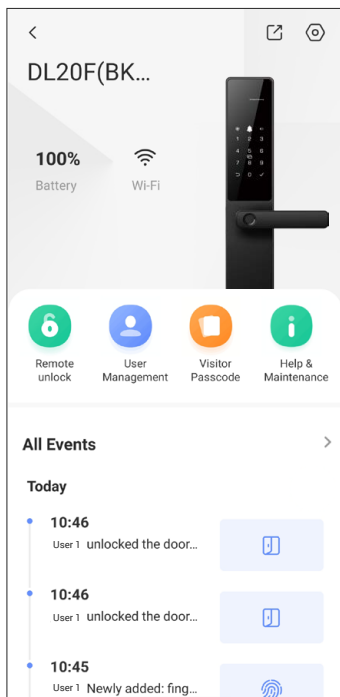Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.



Parameter	Beskrivelse
	Trykk på ikonet for å dele enheten din med hvem du vil.
	Trykk på ikonet for å vise eller endre enhetsinnstillingene.
Batteri	Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten.
Wi-Fi	Du kan se Wi-Fi-signalstyrken til låsen her.
Ekstern opplåsing	Trykk på ikonet og følg app-veiviseren for å låse opp låsen i appen.
Brukeradministrasjon	Du kan trykke for å administrere brukerne og Låseopp-metoder her.
Besøkendes adgangskode	Trykk for å generere engangskode eller periodisk kode for besøkende

Vedlikehold

1. Daglig vedlikehold

- Ikke plasser etsende materialer i nærheten av låsen for å unngå skade på låsen og påvirke glansen.
- Hvis døren blir deformert, økes friksjonen på låsebolten når den skal inn i låsekassen, slik at bolten ikke kan strekkes helt ut. Når dette skjer må låsekassens posisjon endres.
- Lad batteriet umiddelbart når batterispenningen er lav for å sikre normal bruk av låsen.
- Ta godt vare på den mekaniske nøkkelen.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjette måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettet kan føre til at låsepinnene klistrer seg fast i låsekassen.

2. Ofte stilte spørsmål

Problem	Årsak	Løsning
Døren kan ikke åpnes normalt gjennom verifiseringer med ansiktsgjenkjenning, håndflateveve, fingeravtrykk, passord eller kort.	Problem med låsinstallasjon.	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.
	Brukermyndighet er ikke innenfor gyldighetsperioden.	Vennligst bruk ansikt, håndflateveve, fingeravtrykk eller passord fra andre brukere, eller oppdater brukerens gyldighetsperiode via EZVIZ-appen.
Døren kan ikke åpnes med mekanisk nøkkel.	Feil mekanisk nøkkel.	Bruk riktig mekanisk nøkkel.
	Låssylinder er skadet. Den mekaniske nøkkelen kan ikke settes helt inn.	Etter å ha åpnet døren, vennligst la fagfolk kontrollere og erstatte skadede komponenter.
Ingen respons fra fingeravtrykksleseren.	Fingeravtrykksleseren er skadet.	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.
Låsen er alltid åpen.	Installasjonsfeil.	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.
	Clutchen er skadet.	
	Smart alltid-åpen modus er aktivert.	Deaktiver modus, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Innstillinger for opplåsing > Smart alltid-åpen modus".
Døren kan ikke åpnes med håndtaket.	Installasjonsproblem.	Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt.

Problem	Årsak	Løsning
Kan ikke koble til mobiltelefonens Bluetooth.	Mobiltelefonens Bluetooth er deaktivert.	Vennligst aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og prøv å koble til igjen.
	Avstanden mellom låsen og mobiltelefonen din er utenfor Bluetooth-rekkevidde (opptil 10 m i åpent miljø).	Vennligst gå nærmere låsen og prøv igjen.
	Andre grunner.	a. Prøv igjen etter å ha startet mobiltelefonens Bluetooth på nytt. b. Prøv igjen etter å ha avsluttet og åpnet EZVIZ-appen på nytt.
Brukere, ansikter, håndflateårer, fingeravtrykk, passord eller kort kan ikke legges til i EZVIZ-appen.	Nettverksmiljøet er ustabil.	Vennligst koble til låsens Bluetooth først, og legg dem deretter til i brukeradministrasjonen på EZVIZ-appen
Enheten er ofte frakoblet.	Låsen er ikke koblet til nettverket.	Vennligst koble låsen til et nettverk med bedre og mer stabilt signal.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Opladbart litium-ion-batteri

Enhetens batteritype: Bærbar batteri.

Batterimodell: 735589-4200mAh-2S1P

Nominell spenning: 7,4 V DC

Nominell kapasitet: 4200 mAh

Batteriproducent: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Farlige ingredienser (Kjemisk navn)	CAS-nummer.	Konsentrasjonsområder	Kjemisk formel
Litium nikkelt kobolt manganat	182442-95-1	33,07%	NCM
Litium manganat	12057-17-9	14,17%	LiMn ₂ O ₄
Nanorør	1333-86-4	0,72%	CNT
Polyvinylidenfluorid	24937-79-9	0,75%	PVDF
Aluminiumsfolie	7429-90-5	5,02%	Al
Kobberfolie	7440-50-8	6,99%	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46%	C
Super P	7782-42-5	0,47%	S-P
Styren-butadiengummi	61789-96-6	0,82%	SBR
Karboksymetylcellulose natrium	9000-11-7	0,34%	CMC
Polypropylen	9002-88-4	0,30%	(C ₃ H ₆) _n
Lede	7439-92-1	Ikke oppdaget	Pb
Kadmium	7440-43-9	Ikke oppdaget	Cd
Kvikksølv	7439-97-36	Ikke oppdaget	Hg