

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.


Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering - Mai 2026

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™, ™ og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLEDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRIKIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENE LOVENE, ER DET SISTNEVTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Instruksjon | 1 |
| Pakkliste | 2 |
| Oversikt | 3 |
| 1. Frontpanel | 3 |
| 2. Bakpanel | 4 |
| Installasjon | 5 |
| 1. Installasjonsdiagram | 5 |
| 2. Se installasjonsvideo | 6 |
| 3. Lad batteriet fullt | 6 |
| 4. Installer batteri | 6 |
| Opprett en ny administrator | 7 |
| Få tak i EZVIZ-appen | 7 |
| Legg låsen til EZVIZ | 8 |
| Oppsett av låsen | 8 |
| 1. Legg til Administrator/Bruker | 8 |
| 2. Legg til menneskelig ansikt | 9 |
| 3. Legg til fingeravtrykk | 10 |
| 4. Legg til passkode | 10 |
| 5. Legg til nærhetkort | 11 |
| 6. Slett administratorer/brukere | 11 |
| Flere opplåsningsmetoder | 12 |
| 1. Ansiktsgjenkjenning Lås opp | 12 |
| 2. Opplåsing med fingeravtrykk | 13 |
| 3. Opplåsing med passkode | 13 |
| 4. Opplåsing med kort | 13 |
| 5. Mekanisk nøkkelopplåsing | 14 |
| 6. Engangskode | 14 |
| 7. Periodisk adgangskode | 14 |
| Bruk og administrering | 14 |
| 1. Nød-strømforsyning | 14 |
| 2. Innendørs lås | 15 |
| 3. Alarmer | 15 |

| | |
|---|----|
| 4. Personvernmodus | 15 |
| 5. Engangs dempefunksjon | 15 |
| 6. Smart Alltid-åpen-modus | 15 |
| 7. Gjenopprett til fabrikkinnstillinger | 15 |

Operasjoner i EZVIZ-appen 16

Vedlikehold..... 17


| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Daglig vedlikehold | 17 |
| 2. Ofte stilte spørsmål..... | 17 |
| 3. Opladbart litium-ion-batteri..... | 18 |

Instruksjon

- Riktig installasjon av EZVIZ Smart Lock (heretter "låsen") er avgjørende for dens funksjon og levetid. Vi anbefaler profesjonell installasjon ved bruk av boremalen som følger med i pakken.
- Hvis huset skal pusses opp, anbefaler vi at du tar av låsen og monterer den igjen etter at oppussingen er ferdig, for å unngå skader som påvirker levetiden.
- Vær oppmerksom på at desinfiseringsmidler kan skade låsen.
- Når initialiseringen er fullført, sletter låsen all brukerinformasjon.
- Når batterispenningen blir lav etter langvarig bruk, vil lavspenningsalarmen aktiveres. Lad opp batteriet umiddelbart.
- Hvis du forlater hjemmet og ikke skal bruke låsen på en lang periode, må du ta med deg den mekaniske nøkkelen ut. La ikke den fysiske nøkkelen ligge igjen inne i låst område. Du bør også ta ut batteriet for å forlenge låsens levetid.
- Ettersom låsen er installert i et åpent miljø, anbefaler vi å være oppmerksom på sikkerheten under bruk, for eksempel ved å oppbevare små deler (f.eks. mekaniske nøkler eller adgangskort) på en sikker måte. Du bør kontrollere omgivelsene før du låser opp og oppdaterer passkoden din og registrerer kortinnstillingene, i tilfelle fare for ulovlig tyveri eller kopiering av opplåsingsinformasjonen din.
- For brukere med flate eller tynne fingeravtrykk anbefales det å bruke tommelen for å registrere fingeravtrykk for å øke suksessraten, og registrere mer enn ett fingeravtrykk per bruker. Hver bruker støtter maksimalt 5 fingeravtrykk.
- Låsen har kapasitet til opptil 50 ansikter, 50 fingeravtrykk, 50 adgangskoder og 50 nærhetskort.
- Bio-gjenkjennelesteknologien i dette produktet fungerer HELT LOKALT på produktet som du selv kontrollerer og administrerer, og har kun som formål å støtte din beslutning om å låse opp. I løpet av hele prosessen inneholder de lagrede dataene alltid kun tekniske verdier, dvs. de biometriske dataene som er hentet fra malene du proaktivt har gitt på forhånd (som ansiktsbilder, fingeravtrykksmal, håndvenemal), som ikke kan brukes til å rekonstruere de opprinnelige dataene.


Pakkliste

| Nr. | Delnavn | Antall |
|-----|---------------------------|--------|
| 1 | Frontpanel | ×1 |
| 2 | Bakpanel | ×1 |
| 3 | Hullmal | ×1 |
| 4 | Låsens hoveddel | ×1 |
| 5 | Pose med vanlige skruer | ×1 |
| 6 | Overlevering av skruesett | ×1 |
| 7 | Batteri | ×1 |
| 8 | Pose med nøkler | ×1 |
| 9 | Firkantet stang | ×1 |
| 10 | Regulatorisk informasjon | ×1 |
| 11 | Hurtigstartveiledning | ×1 |


 Denne manualen gjelder for versjonene 6068 og 5085. Illustrasjoner er basert på 6068 låskasse på grunn av deres funksjonelle likhet.

Oversikt

1. Frontpanel

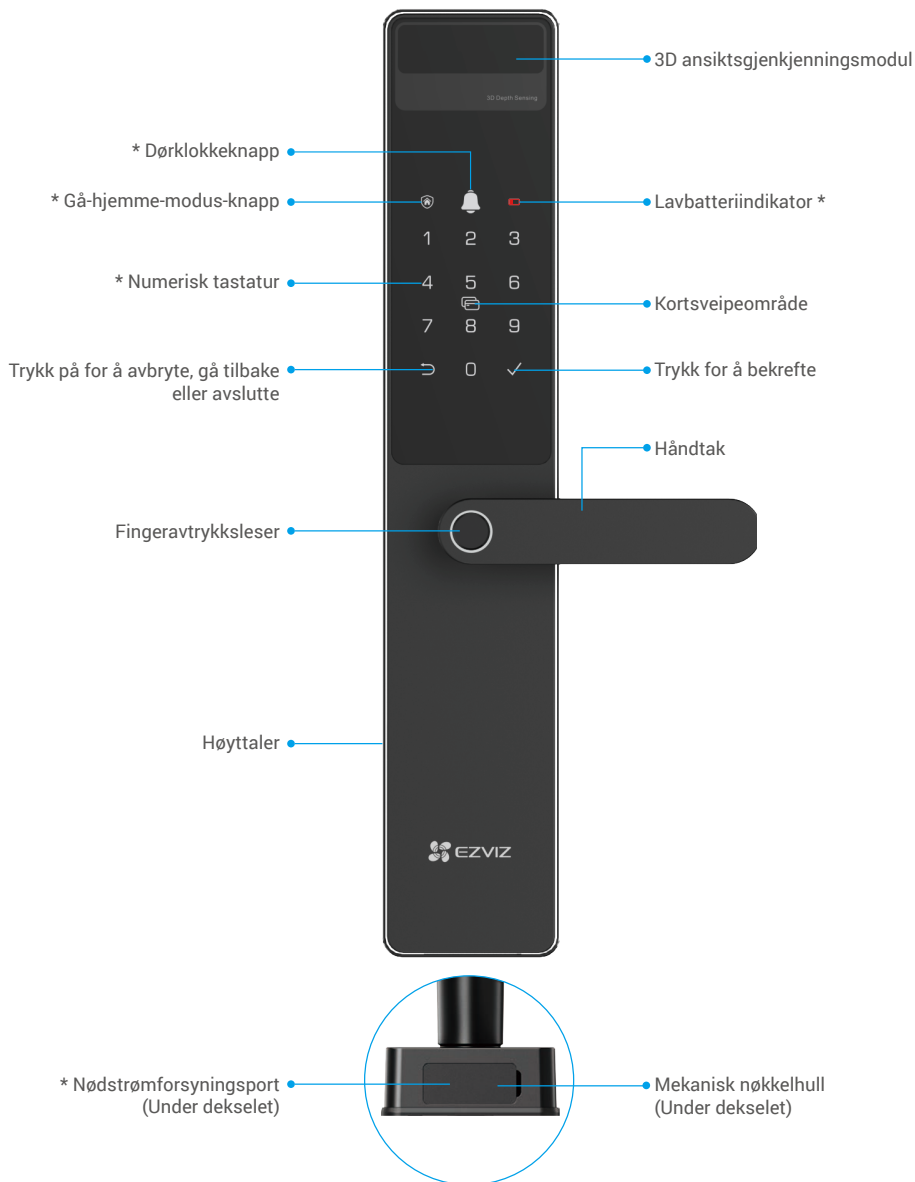

2. Bakpanel

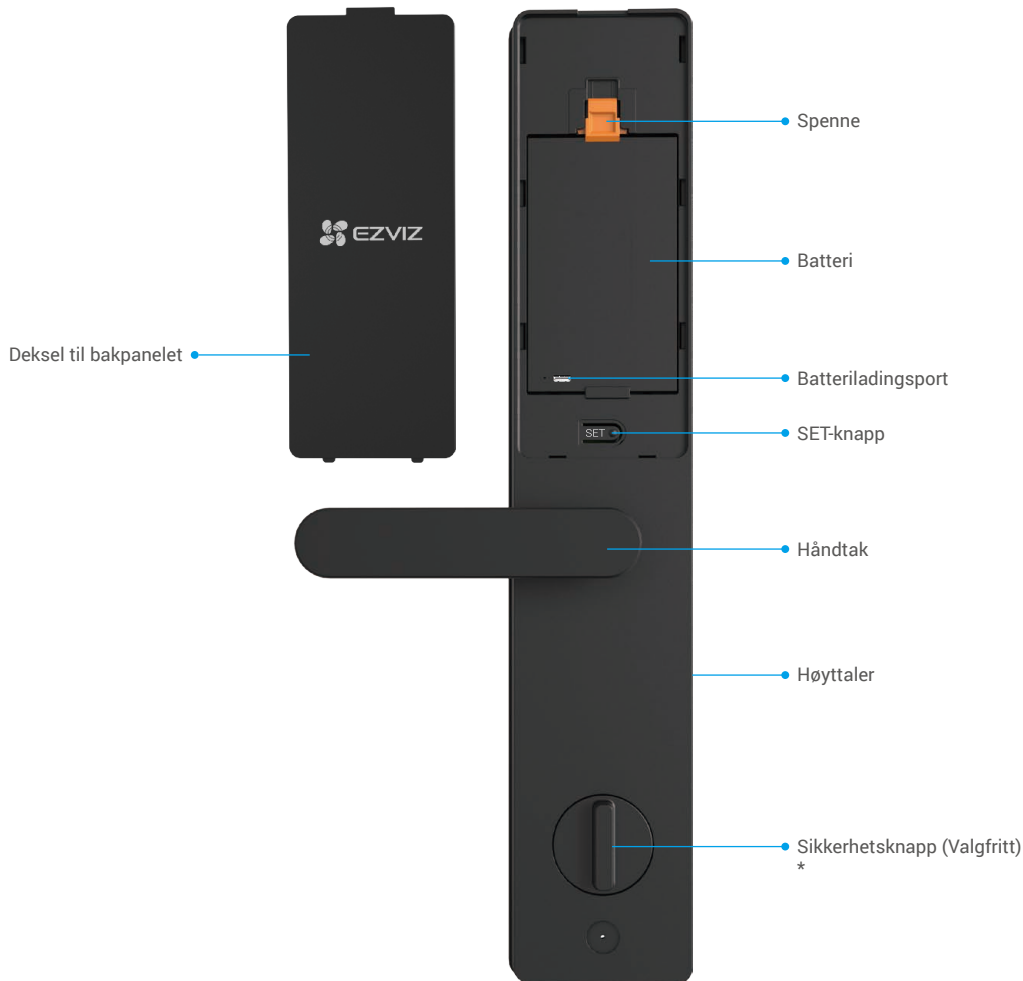

| Navn | Beskrivelse |
|---------------------------|--|
| Dørklokkeknapp | Trykk for å ringe på døren. |
| Knapp for Hjemmefra-modus | Trykk når ikonet lyser for å aktivere bortemodus. Åpning av døren fra innsiden utløser en alarm. <ul style="list-style-type: none">• Denne funksjonen er deaktivert som standard (ikonet er av). For å aktivere det, gå til EZVIZ-appen og slå det på.• Etter verifisering og opplåsing avsluttes bortemodus automatisk. |
| Lavbatteriindikator | Når batterinivået er under 20 %, slås indikatoren på. Vennligst lad batteriet så snart som mulig. |
| Numerisk tastatur | Trykk for å taste inn tallene 0–9. |

| Navn | Beskrivelse |
|--|--|
| Nødstrømforsyningsport (Nederst på frontpanelet) | Når batteriet er utladet, koble nødstrømporten på frontpanelet til en powerbank med en Type-C-kabel (kjøpes separat). Deretter lås opp med ansikt, fingeravtrykk, passord eller nærhetskort. |
| SET-knapp | Trykk og hold inne SET-knappen i 3 sekunder for å gå inn i sammenkoblingsmodus. |
| Sikkerhetsknapp (Valgfritt) | Når låst, roter knappen for å sette inn den innvendige dødbolten. i Sikkerhetsknappen er inkludert kun når låskroppen er av 6068-versjonen. |

Installasjon

1. Installasjonsdiagram



2. Se installasjonsvideo


Trykk på  for å se på installasjonsvideoen.



3. Lad batteriet fullt

- Før første gangs bruk, vennligst lad litiumbatteriet.
- Før du lader batteriet, vennligst fjern det fra bakpanelet.


Koble batteriet (inkludert i pakken) til en stikkontakt via strømadapter (DC5V 2A, kjøpes separat).

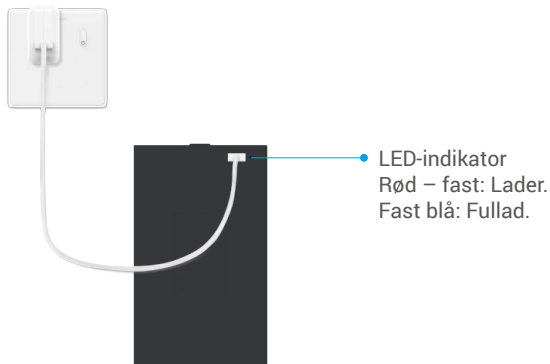

4. Installer batteri

1. Sett den nedre delen av batteriet (inkludert i pakken) inn i batterisporet som vist.
2. Løft spennen oppover for å åpne, sett inn den øvre delen av batteriet, og slipp deretter. Et "klikk" bekrefter installasjonen.
3. Installer dekselet på bakpanelet.

- Vennligst sett inn batteriet med ladeporten vendt mot deg.

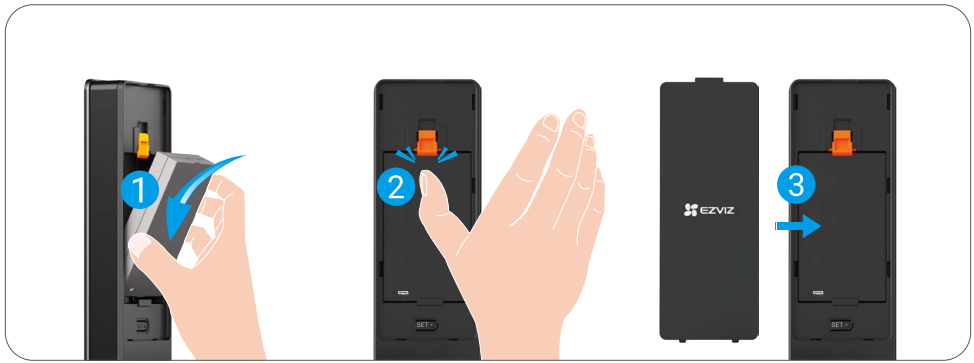


- For batteribytte, bruk samme modell eller tilsvarende spesifikasjoner (se «Opladbart litium-ion-batteri»).
- For å installere et nytt batteri, gjenta trinnene ovenfor.

Opprett en ny administrator

Vennligst følg stemmeveiledningen for å opprette den første administratoren.

1. Berør tastaturet for å aktivere det.
2. «☞» «√» på tastaturet lyser. Trykk på «√» for å legge til en administrator.
3. Angi en adgangskode med 6–10 sifre, og trykk «√» for å bekrefte.
4. Angi passordet på nytt, og trykk "√" for å bekrefte.


- 6–10 påfølgende eller gjentatte tall er ikke tillatt.
- 6–10 sammenhengende sifre, for eksempel 123456/654321.
- 6-10 gjentatte sifre, for eksempel 111111.

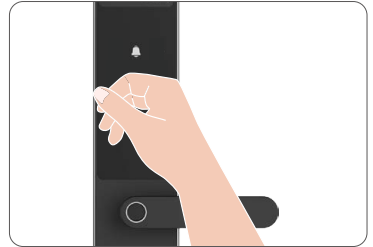

Få tak i EZVIZ-appen

- Før du laster ned appen:
 - Hvis appen allerede er installert, må du kontrollere at det er den nyeste versjonen ved å se etter oppdateringer i appbutikken din.
 - Hvis appen ikke er installert, følg trinnene nedenfor for å laste den ned.

1. Koble mobiltelefonen til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk (anbefalt).
2. Last ned EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og logg inn i appen.

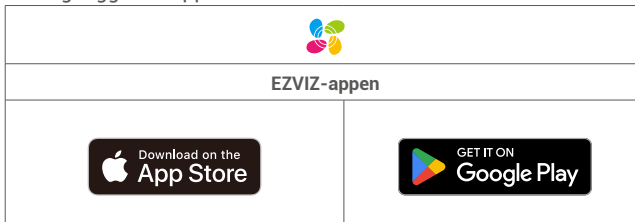


Legg låsen til EZVIZ


- App-grensesnittet kan være annerledes på grunn av versjonsoppdatering.
- Støtter kun 2,4 GHz Wi-Fi. 5GHz Wi-Fi støttes ikke.

Vennligst legg til låsen i EZVIZ-appen ved å følge trinnene:

1. Logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På Hjem-skjermen, trykk på "+" øverst til høyre for å gå til siden for skanning av QR-kode.
3. Fjern dekselet på bakpanelet, trykk og hold inne SET-knappen til låsen gir et taleprompt og tastaturet nummer 0 blinker, noe som betyr at sammenkoblingsmodus er aktivert.

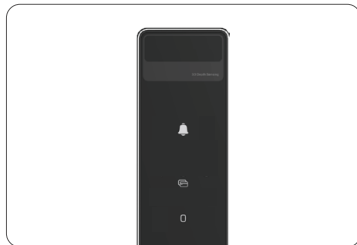

4. Skann QR-koden på baksiden av dekselet.

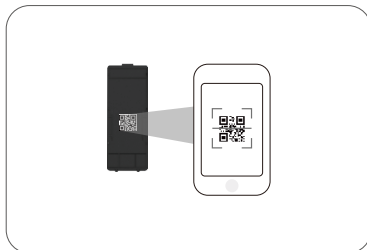

5. Følg veiviseren for EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legg til låsen på EZVIZ-appkontoen.

Oppsett av låsen


Etter å ha lagt til låsen, kan du konfigurere låsen i EZVIZ-appen.

- Før du setter opp, må du sørge for at du har lagt til en administrator.
- Ta av beskyttelsesfilmen fra låsen før første gangs bruk.
- Etter å ha vekket tastaturområdet, vil det automatisk slå seg av etter omtrent 20 sekunder hvis ingen operasjon blir oppdaget.

1. Legg til Administrator/Bruker

- Brukere kan kun låse opp døren etter at opplåsningsmetoden er konfigurert.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon > Legg til bruker" for å legge til en administrator eller bruker.

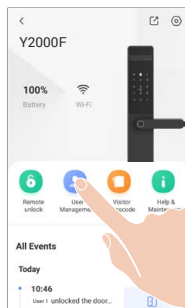

2. Legg til menneskelig ansikt

i Legg til opptil 3 menneskelige ansikter per bruker.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Ansiktsnøkkel > Legg til ansiktsnøkkel" og følg stemmeinstruksjonene og de følgende anvisningene nøye for å legge til ansiktet ditt.
4. Etter å ha lagt til et ansikt, kan du bruke det til å låse opp døren.

- i**
- Vennligst stå rett foran frontpanelet på låsen og hold en armlengdes avstand fra låsen (å være utenfor denne avstanden kan føre til at ansiktsgjenkjenningen mislykkes).
 - Følg stemmeinstruksjonen for å fullføre ansiktsgjenkjenning (vennligst referer til det faktiske stemmeinnholdet ved behov for justering), som vist i figuren nedenfor.
 - Det er viktig å sikre at det ikke er noen hindring på ansiktet under denne prosessen.
 - Ikke rist eller beveg kroppen under prosessen, da dette kan føre til feil.

1 Vennligst se rett på låsen.



2 Vennligst løft hodet litt.



3 Vennligst senk hodet litt.



4 Vri litt til venstre.




5 Vennligst vri deg litt mot høyre. **6** Operasjon vellykket.



3. Legg til fingeravtrykk

- i • Legg til opptil 5 fingeravtrykk per bruker.
- Plasser fingeren slik at den dekker hele fingeravtrykksleseren, unngå overdreven trykk eller skrå vinkler.


1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Fingeravtrykk > Legg til fingeravtrykk" og følg stemmeinstruksjonen for å legge til et fingeravtrykk.
4. Etter å ha lagt til et fingeravtrykk, kan du bruke det til å låse opp døren.

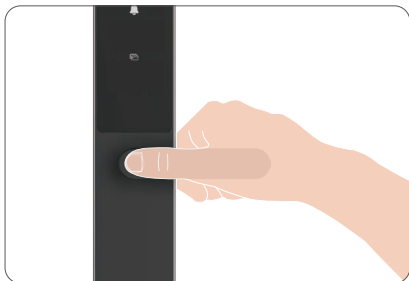

4. Legg til passkode

- i • Legg til opptil 1 adgangskode per bruker.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk på "Digital kode". Når tastaturet på frontpanelet lyser opp, skriv inn en adgangskode med 6-10 sifre. Når passordtastene ≥ 6 sifre, lyser «√» opp, trykk «√» for å bekrefte.
4. Gjenta passkoden en gang til, trykk på «√» for å bekrefte, etterfulgt av et pip som bekrefter at passkoden er lagt til.
5. Etter å ha lagt til en adgangskode, kan du bruke den til å låse opp døren.

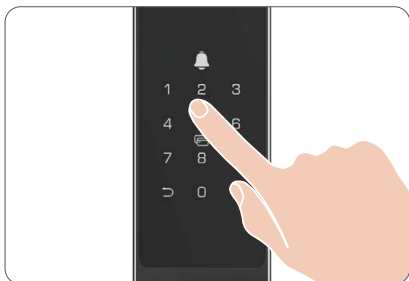


- i • 6–10 påfølgende eller gjentatte tall er ikke tillatt.
 - 6–10 sammenhengende sifre, for eksempel 123456/654321.
 - 6-10 gjentatte sifre, for eksempel 111111.

1. Følg trinnene ovenfor for å legge til en nødpasskode. I en farlig situasjon kan du låse opp døren med en tvangskode, og låsen vil sende en alarm til mobiltelefonen til familiemedlemmer eller venner, forutsatt at du allerede har delt enheten med dem.

5. Legg til nærhetkort

- Legg til opptil 1 nærhetskort per bruker.
- Proksimitetskortet er ikke inkludert i pakken og må kjøpes separat.

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk på "Proksimitetskort".
4. Plasser det uregistrerte nærhetskortet på kortleserområdet.
5. Trykk "✓" for å bekrefte, ledsaget av et suksesspip, kortet er lagt til.
6. Etter å ha lagt til et kort, kan du bruke det til å låse opp døren.

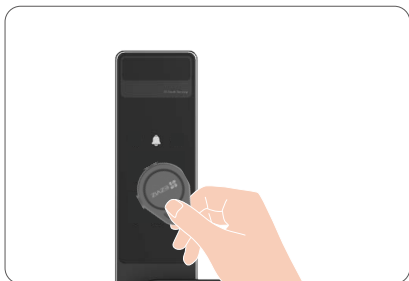

6. Slett administratorer/brukere

1. Logg inn på EZVIZ-appen din.
2. På enhetens hjemmeside, trykk på "Brukeradministrasjon" og velg en administrator eller bruker.
3. Trykk "Slett bruker > OK" for å slette administratoren eller brukeren.

- Den siste administratoren kan ikke slettes.



Ansiktsgjenkjenning Lås opp



Opplåsing med fingeravtrykk



Opplåsing med passkode



Kortsviping opplåsing



Mekanisk nøkkelopplåsing



Ekstern opplåsing

1. Ansiktsgjenkjenning Lås opp


Automatisk utløst

Når ansiktet er nær deteksjonsområdet til låsen, vil låsen automatisk gjenkjenne ansiktet og låse opp døren.

Manuelt utløst


Berør tastaturet for å aktivere, og deretter vil det røde lyset blinke, som vist på figuren. Stå innenfor deteksjonsområdet til låsen, og låsen vil automatisk gjenkjenne ansiktet og låse opp døren.

 Du kan endre utløsningsmodus i EZVIZ-appen.

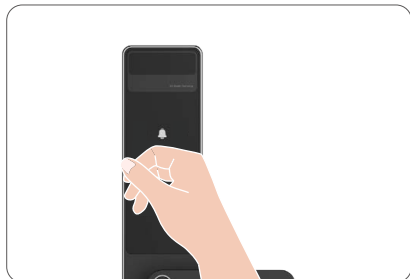

2. Opplåsing med fingeravtrykk



Plasser fingeren på fingeravtrykksleseren, låsen vil verifisere fingeravtrykket og låse opp døren.

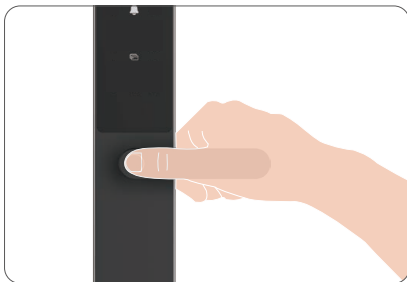

3. Opplåsing med passkode

- Låsen støtter Anti-klikking Adgangskode: legg enkelt til tilfeldige sifre før eller etter din faktiske adgangskode for å forhindre nysgjerrige blikk, og døren vil fortsatt låses opp
- Med hensyn til ditt personvern, anbefales det å endre passkoder og rengjøre tastaturet regelmessig i tilfelle gjenværende merker.


1. Berør tastaturet for å aktivere det.
2. Angi passordet ditt, og trykk "✓" for å bekrefte.
3. Låsen vil verifisere passordet og låse opp døren.

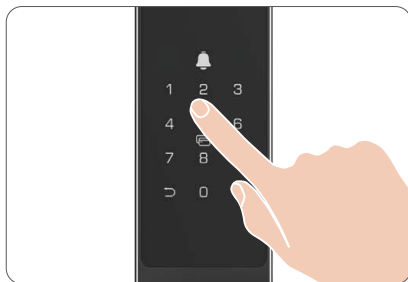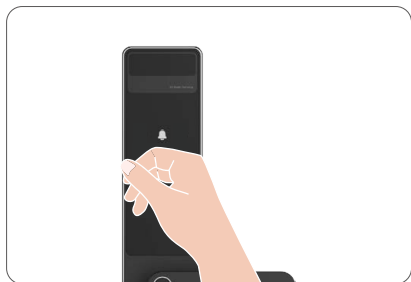

4. Opplåsing med kort

- Proksimitetskortet er ikke inkludert i pakken og må kjøpes separat.

1. Berør tastaturet for å aktivere det.
2. Plasser det registrerte nærhetskortet over kortleserområdet.
3. Døren låses opp når du hører stemmevarslingen.

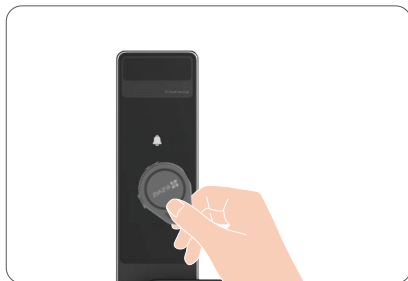

5. Mekanisk nøkkelopplåsing

i Oppbevar den mekaniske nøkkelen riktig for videre bruk.

1. Åpne dekselet på det mekaniske nøkkelhullet.
2. Sett inn den mekaniske nøkkelen og vri den, døren vil bli låst opp.



6. Engangskode

Opprett en engangsadgangskode for besøkende i EZVIZ-appen ("Besøksadgangskode > Opprett engangsadgangskode"). Adgangskoden gir engangstilgang til døren innenfor gyldighetsperioden.

i Engangsadgangskoder trer i kraft umiddelbart etter generering og kan opprettes selv når låsen er frakoblet.


7. Periodisk adgangskode

Opprett en periodisk adgangskode for besøkende i EZVIZ-appen ("Besøkskode > Opprett periodisk adgangskode").

Bruk og administrering

1. Nød-strømforsyning

Når batteriet er utladet, koble nødstrømporten på frontpanelet til en powerbank med en Type-C-kabel (kjøpes separat). Dette gir midlertidig strøm til låsen, slik at du kan låse opp døren ved hjelp av en av de tidligere satte opplåsingsmetodene (ansikt, fingeravtrykk, passord eller kort).

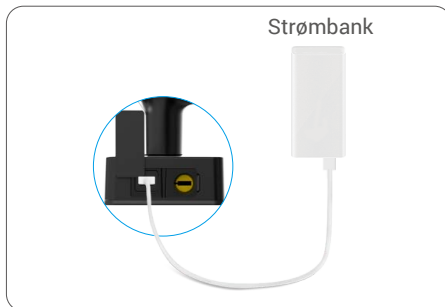

2. Innendørs lås

Løft håndtaket på bakpanelet, når du hører låssylinderen sprette ut, indikerer det at døren er låst.

3. Alarmer

1. Innbruddsalarm

Hvis den blir demontert med makt, sender låsen ut en alarm som varer ett minutt.

2. Alarm for låst system

Bekreft med feil ansikt, fingeravtrykk eller passkode 5 ganger på rad, systemet vil bli låst i 3 minutter. Du kan låse den opp i EZVIZ-appen. For å deaktivere funksjonen, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Personverninnstillinger > Prøving og feil låsing".

3. Advarsel ved lavt batteri

En stemmevarsel vil varsle deg når batteriet er lavt. Lad batteriet umiddelbart.

4. Personvernmodus


Når du aktiverer personvernmodus, kan døren kun låses opp med administratorens autentiseringsnøkkel eller den mekaniske nøkkelen. Låsen vil også gå inn i stillemodus. For å aktivere eller deaktivere modus, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Personverninnstillinger > Personvernmodus".

 Etter at personvernmodus er aktivert, kan kun administrator låse opp døren.

5. Engangs dempefunksjon

1. Berør tastaturet for å aktivere det.

2. Trykk og hold inne "0" til tastaturet blinker to ganger for å indikere at funksjonen er aktivert.

-  • Når engangs dempefunksjonen er aktivert, går døren inn i stillemodus.
- Låsen vil automatisk avslutte denne modusen når låsen er i hvilemodus.
- Dette skiller seg fra personvernmodus ved at det bare demper lyder midlertidig uten å begrense opplåsingsmetoder.

6. Smart Alltid-åpen-modus

Etter administratorens innledende verifisering innenfor den planlagte perioden, vil låsen gå inn i Alltid-åpen-modus.

For å deaktivere den, trykk "5" på tastaturet eller SET-knappen på bakpanelet. Modusen vil operere i henhold til den aktive tidsplanen. For å aktivere eller deaktivere modus, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Innstillinger for opplåsing > Smart alltid-åpen modus".

7. Gjenoppsett til fabrikkinnstillinger

1. Fjern dekselet på bakpanelet og ta ut batteriet.


2. Trykk og hold inne SET-knappen i 5 sekunder, samtidig som du setter batteriet tilbake i sporet.



3. Slipp SET-knappen og trykk "✓" for å bekrefte etter stemmeveiledning.

Operasjoner i EZVIZ-appen

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

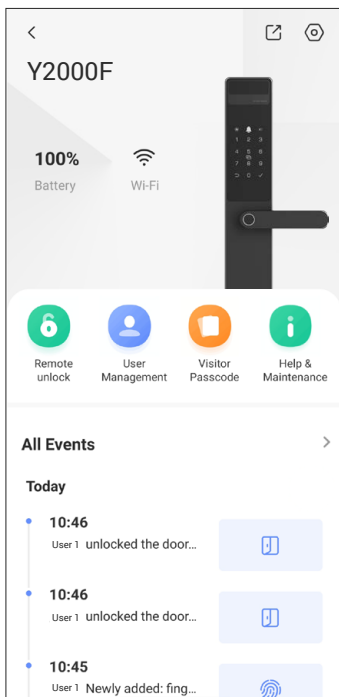Når du starter EZVIZ-appen og trykker på låsen din, kan du se og administrere låsen etter behov på hjemmesiden.



| Parameter | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Trykk på ikonet for å dele enheten din med hvem du vil. |
|  | Trykk på ikonet for å vise eller endre enhetsinnstillingene. |
| Batteri | Her kan du se den gjenværende batterikapasiteten. |
| Wi-Fi | Du kan se Wi-Fi-signalstyrken til låsen her. |
| Ekstern opplåsing | Trykk på ikonet og følg app-veiviseren for å låse opp låsen i appen. |
| Brukeradministrasjon | Du kan trykke for å administrere brukerne og Låseopp-metoder her. |
| Besøkendes adgangskode | Trykk for å generere engangskode eller periodisk kode for besøkende |

Vedlikehold


1. Daglig vedlikehold

- Ikke plasser etsende materialer i nærheten av låsen for å unngå skade på låsen og påvirke glansen.
- Hvis døren deformeres, kan økt friksjon hindre låsebolten i å engasjere seg fullt ut med sluttstykket. I dette tilfellet, juster posisjonen til låsbeslaget.
- Lad batteriet umiddelbart når batterispenningen er lav for å sikre normal bruk av låsen.
- Ta godt vare på den mekaniske nøkkelen.
- Be fagfolk om å inspisere låsen hvis den ikke er fleksibel.
- Hold den roterende delen av låsen smurt slik at den kan rotere jevnt og får lang levetid.
- Vi anbefaler at låsen inspiseres mellom hver sjette måned og hvert år, og at man kontrollerer om skruer er løse.
- Påfør jevnlig (6 til 12 måneder) litt grafittpulver i låsesylinderens åpning for å sikre at nøkkelen enkelt kan settes inn og tas ut. Du må ikke bruke smørefett eller lignende for å smøre, da fettete kan føre til at låsepinnene klister seg fast i låsekassen.

2. Ofte stilte spørsmål

| Problem | Årsak | Løsning |
|---|--|---|
| Døren kan ikke åpnes normalt gjennom verifiseringer med ansiktsgjenkjenning, fingeravtrykk, passord eller kort. | Problem med låsinstallasjon. | Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt. |
| | Brukermyndighet er ikke innenfor gyldighetsperioden. | Vennligst bruk ansikt, fingeravtrykk eller passord fra andre brukere, eller oppdater brukerens gyldighetsperiode via EZVIZ-appen. |
| Døren kan ikke åpnes med mekanisk nøkkel. | Feil mekanisk nøkkel. | Bruk riktig mekanisk nøkkel. |
| | Låssylinder er skadet. Den mekaniske nøkkelen kan ikke settes helt inn. | Etter å ha åpnet døren, vennligst la fagfolk kontrollere og erstatte skadede komponenter. |
| Ingen respons fra fingeravtrykksleseren. | Fingeravtrykksleseren er skadet. | Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt. |
| Låsen er alltid åpen. | Installasjonsfeil. | Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt. |
| | Clutchen er skadet. | |
| | Smart alltid-åpen modus er aktivert. | Deaktiver modus, gå til EZVIZ-appen og naviger til "Innstillinger > Innstillinger for opplåsing > Smart alltid-åpen modus". |
| Døren kan ikke åpnes med håndtaket. | Installasjonsproblem. | Vennligst la fagfolk kontrollere installasjonen på nytt. |

| Problem | Årsak | Løsning |
|---|---|---|
| Kan ikke koble til mobiltelefonens Bluetooth. | Mobiltelefonens Bluetooth er deaktivert. | Vennligst aktiver Bluetooth på mobiltelefonen din og prøv å koble til igjen. |
| | Avstanden mellom låsen og mobiltelefonen din er utenfor Bluetooth-rekkevidde (opptil 10 m i åpent miljø). | Vennligst gå nærmere låsen og prøv igjen. |
| | Andre grunner. | a. Prøv igjen etter å ha startet mobiltelefonens Bluetooth på nytt. b. Prøv igjen etter å ha avsluttet og åpnet EZVIZ-appen på nytt. |
| Brukere, ansikter, fingeravtrykk, passord eller kort kan ikke legges til i EZVIZ-appen. | Nettverksmiljøet er ustabil. | Vennligst koble til låsens Bluetooth først, og legg dem deretter til i brukeradministrasjonen på EZVIZ-appen |
| Enheten er ofte frakoblet. | Låsen er ikke koblet til nettverket. | Vennligst koble låsen til et nettverk med bedre og mer stabilt signal. |

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

3. Opladbart litium-ion-batteri

Enhetens batteritype: Bærbar batteri.

Batterimodell: 735589-4200mAh-2S1P

Nominell spenning: 7,4 V DC

Nominell kapasitet: 4200 mAh

Batteriproducent: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

| Farlige ingredienser (Kjemisk navn) | CAS-nummer. | Konsentrasjonsområder | Kjemisk formel |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| Litium nikkelt kobolt manganat | 182442-95-1 | 33,07% | NCM |
| Litium manganat | 12057-17-9 | 14,17% | LiMn ₂ O ₄ |
| Nanorør | 1333-86-4 | 0,72% | CNT |
| Polyvinylidenfluorid | 24937-79-9 | 0,75% | PVDF |
| Aluminiumsfolie | 7429-90-5 | 5,02% | Al |
| Kobberfolie | 7440-50-8 | 6,99% | Cu |
| Grafit | 7782-42-5 | 21,46% | C |
| Super P | 7782-42-5 | 0,47% | S-P |
| Styren-butadiengummi | 61789-96-6 | 0,82% | SBR |
| Karboksymetylcellulose natrium | 9000-11-7 | 0,34% | CMC |
| Polypropylen | 9002-88-4 | 0,30% | (C ₃ H ₆) _n |
| Lede | 7439-92-1 | Ikke oppdaget | Pb |
| Kadmium | 7440-43-9 | Ikke oppdaget | Cd |
| Kvikksølv | 7439-97-36 | Ikke oppdaget | Hg |