

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Sobre este manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Registo de revisão

Novo lançamento - Maio de 2026

Reconhecimento de marcas comerciais

EZVIZ™, ™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice


Atenção	1
Conteúdo da embalagem	1
Visão geral	2
1. Câmara	2
2. Painel.....	2
3. Base de montagem.....	3
Configuração	4
Obter a aplicação EZVIZ.....	4
Instalação	4
1. Instale um cartão microSD™ (Opcional)	4
2. Instale o olho mágico	5
Ligar.....	10
Adicionar à aplicação EZVIZ.....	11
Manutenção	12
1. Carregar o painel	12
2. Restaurar para configurações de fábrica.....	12
Visualize o seu dispositivo.....	13
Ligue a Aplicação EZVIZ.....	15
1. Utilizar o assistente Amazon Alexa.....	15
2. Utilizar o Google Assistant	16
Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo	17
Apêndice	18
1. Bateria de íões de lítio recarregável	18
2. Remoção e substituição segura da bateria.....	18

Atenção




- Não exponha a câmera a ambientes adversos, como altas temperaturas, umidade, névoa salina ou chuva, caso contrário, o dispositivo poderá ser danificado.
- Não pressione o sensor ou a lente da câmera, caso contrário, o dispositivo poderá ser danificado.
- Não puxe o fio da câmera com força e proteja-se para não se cortar com o fio. A garantia não cobre danos ao fio causados por uso inadequado.


Conteúdo da embalagem

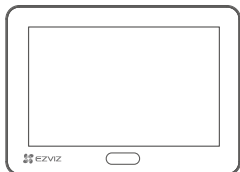


Painel (x1)

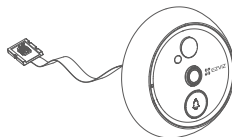

Câmara (x1)



Base de montagem (x1)

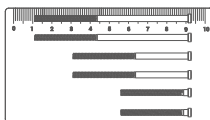

Parafusos (x6)



Cabo de alimentação (x1)



Informações regulamentares (x2)




Guia de início rápido (x1)



Autocolante de monitorização de vídeo/áudio (x1)


Visão geral

1. Câmara

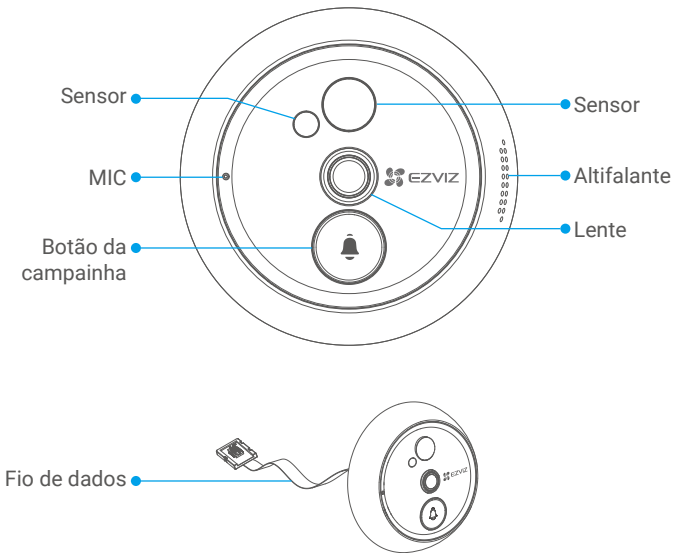


i Não bloqueie os sensores e a lente.

2. Painel

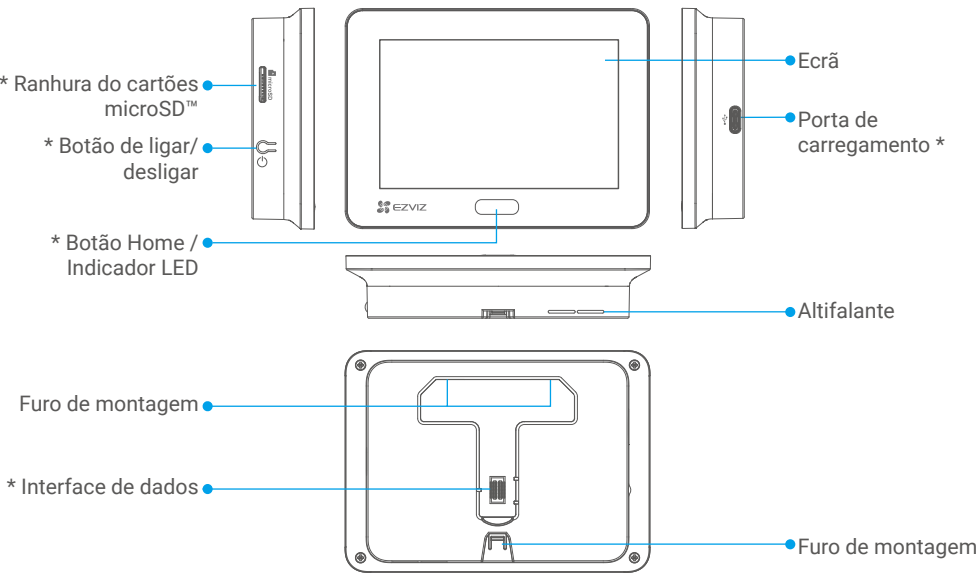

Nome	Descrição
Ranhura do cartões microSD™	Insira um cartão microSD™ (comprado separadamente) na ranhura para cartões. Inicialize o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar. Compatibilidade recomendada: Classe 10, espaço máximo de 512 GB.
Botão de ligar/desligar	• Ligar/desligar: Manter premido durante 3 segundos para ligar ou desligar o visor. • Ligar/desligar a visualização em direto: Com o visor ligado, prima uma vez para ligar ou desligar a visualização em direto. • Confirmação de operação: Quando opera no ecrã do painel, o botão pode ser utilizado para confirmação.
Botão Home	• Ligar/desligar a visualização em direto: Com o visor ligado, prima uma vez para ligar ou desligar a visualização em direto. • Repor: Prima, sem soltar, durante 3 segundos para reiniciar o dispositivo e repor as definições de fábrica. • Confirmação de operação: Quando opera no ecrã do painel, o botão pode ser utilizado para confirmação.
Indicador LED	Quando o botão da campainha da câmara é premido ou quando alguém é detetado fora da porta pela câmara, o indicador liga-se.
Porta de carregamento	Ligue-o a uma tomada elétrica com um adaptador de alimentação (DC5 V 2,5 A, comprado separadamente) para carregar o painel.
Interface de dados	Ligue ao fio de dados da câmara.

3. Base de montagem

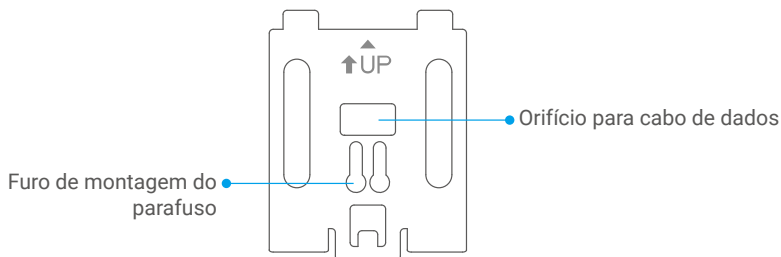

Configuração

Siga os passos para configurar o seu olho mágico:

1. Obtenha a aplicação EZVIZ e inicie sessão na sua conta da aplicação EZVIZ.
2. Instale o seu visor.
3. Ligue o seu visor.
4. Adicione seu olho mágico à sua conta EZVIZ.

Obter a aplicação EZVIZ

i Antes de baixar o aplicativo:

- Se o aplicativo já estiver instalado, verifique se é a versão mais recente procurando por atualizações na sua loja de aplicativos.
- Se o aplicativo não estiver instalado, siga as etapas abaixo para baixá-lo.

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Baixe o aplicativo EZVIZ pesquisando "EZVIZ" na App Store ou Google Play™.
3. Registre uma conta EZVIZ e faça login no aplicativo.




Instalação

i É recomendável carregar completamente o painel antes da primeira utilização. Consulte "[Carregar o painel](#)".

1. Instale um cartão microSD™ (Opcional)

1. Insira um cartão microSD™ (comprado separadamente) na ranhura para cartões.

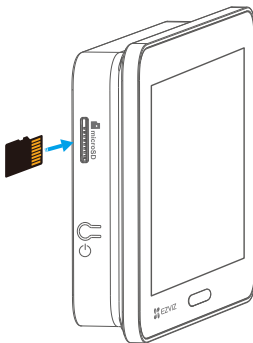

i Depois de instalar o cartão microSD™, deve inicializar o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar.


2. Na aplicação EZVIZ, toque em Lista de gravações na interface "Definições do dispositivo" para verificar o estado do cartão SD.
3. Se o estado do cartão microSD™ for apresentado como "Não inicializado", toque para o inicializar. O estado mudará então para Em uso, permitindo que os vídeos sejam armazenados.

2. Instale o olho mágico

Se você já tiver um olho mágico, instale o dispositivo no mesmo local. Se não, faça um furo com diâmetro de cerca de 14mm (não mais que 50mm) e a aproximadamente 145cm de distância do chão para obter um bom efeito de visualização.


1. Meça a espessura da porta e selecione os parafusos apropriados. Em seguida, faça um furo na porta.

Espessura	Parafuso
35 mm a 60 mm	
60 mm a 85 mm	
85 mm a 105 mm	

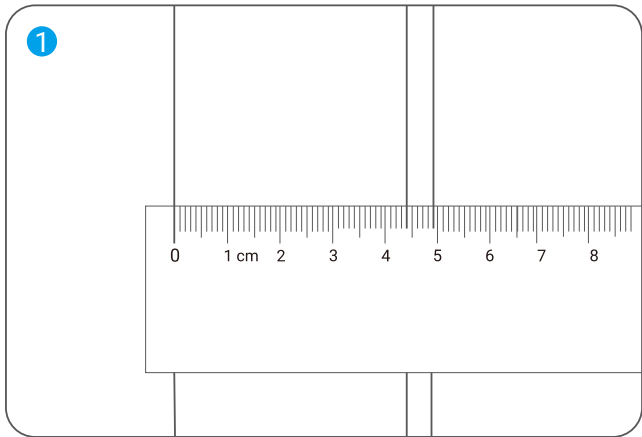


2. Gire os parafusos na parte traseira da câmera sem apertar.

 Apenas conserte, não é necessário apertar.

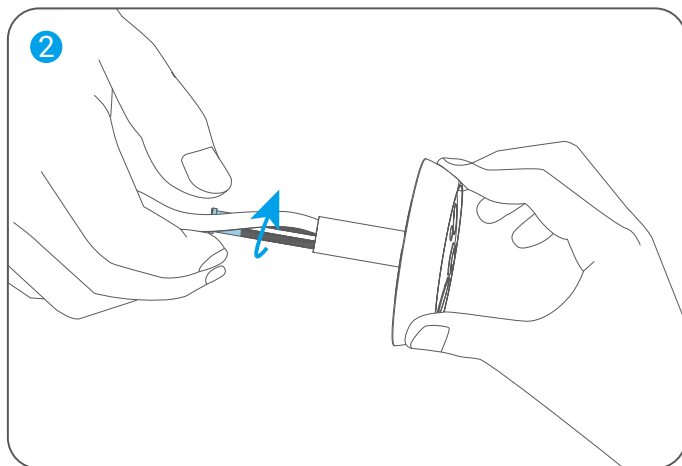


3. Rasgue o papel de liberação.

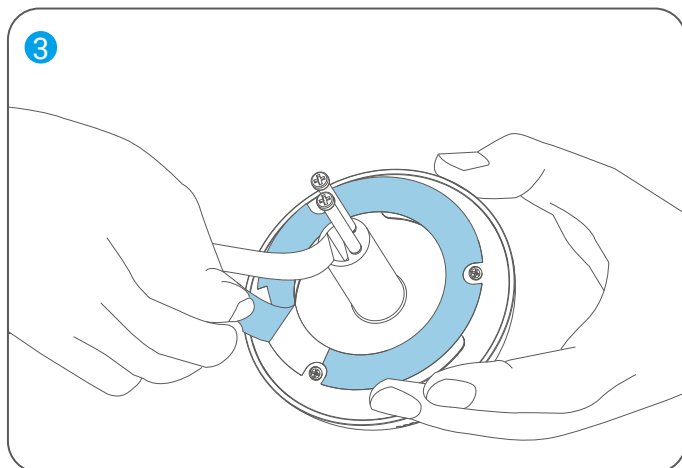


4. Passe os parafusos e o cabo através da porta.


 Envolve-os em um tubo de papel para facilitar a inserção.

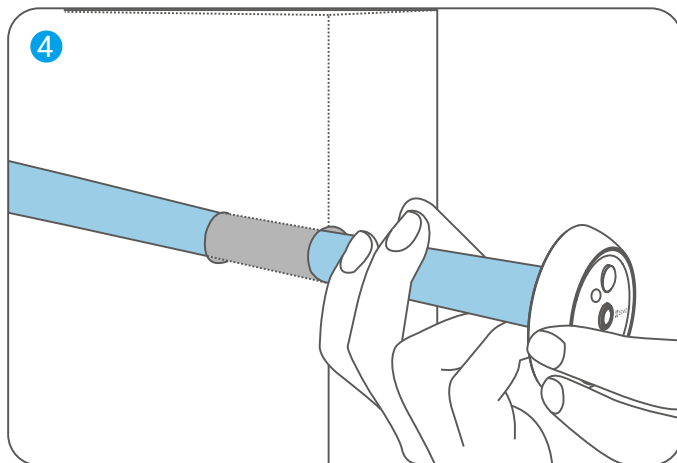


5. Ajuste a posição da câmara para que o botão da campainha esteja localizado no lado inferior e empurre-a delicadamente para perto da porta.

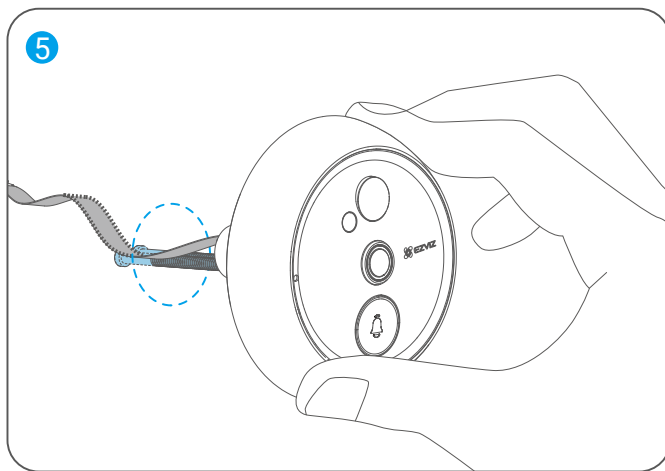


6. Retire a base de montagem e passe os parafusos e o fio de dados da câmara através dos orifícios de montagem da base de montagem.

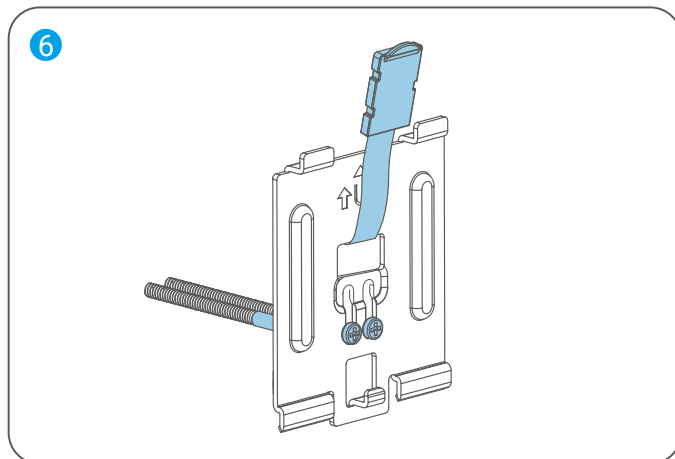


7. Ajuste a posição da base para se certificar de que a seta na base aponta para cima e, em seguida, aperte os parafusos.

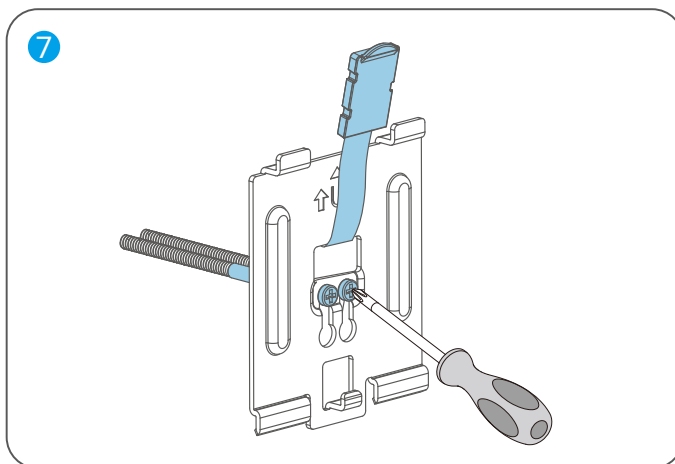

8. Ligue o fio de dados da câmara à interface de dados na parte de trás do painel.

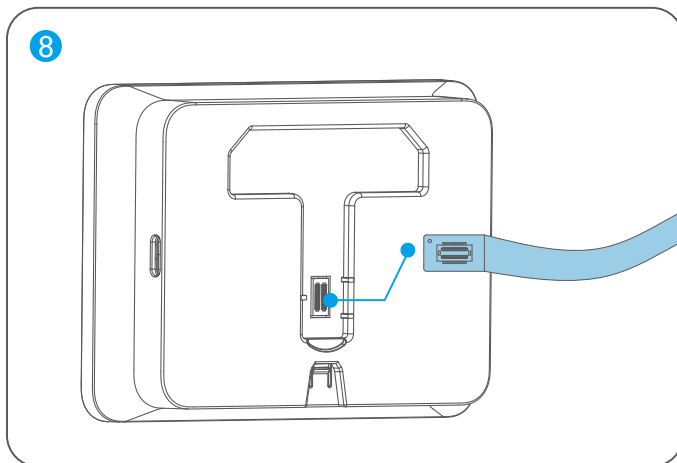


9. Alinhe a base com os orifícios de montagem do painel e deslize o painel para baixo até ouvir um clique, o que significa que o painel está firmemente montado na base de montagem.

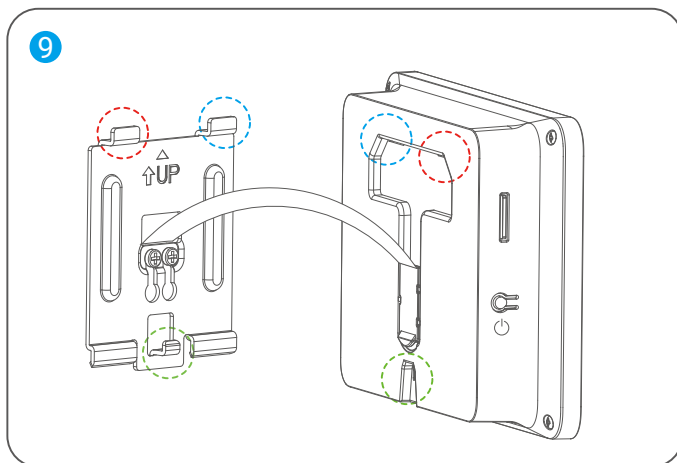


10. Após a instalação, remova todos os filmes protetores da lente da câmera e do painel.

1. Prima, sem soltar, o botão Ligar/Desligar durante 3 segundos para ligar o painel.

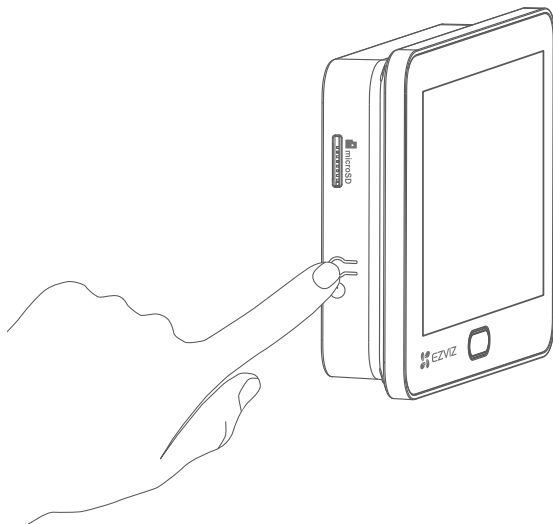


2. Prima o botão de início para alternar entre os idiomas. Em seguida, prima o botão Ligar/Desligar no painel para confirmar.

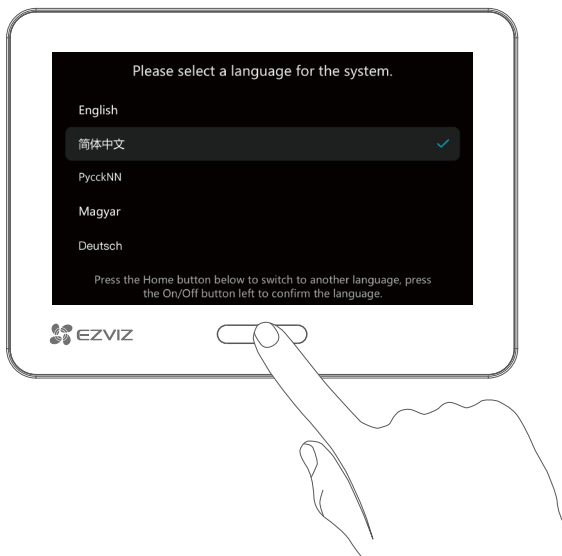

Adicionar à aplicação EZVIZ

1. No seu smartphone, inicie sessão na sua conta EZVIZ, no ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para aceder à página Ler código QR.
2. Escaneie o código QR na tela do painel.

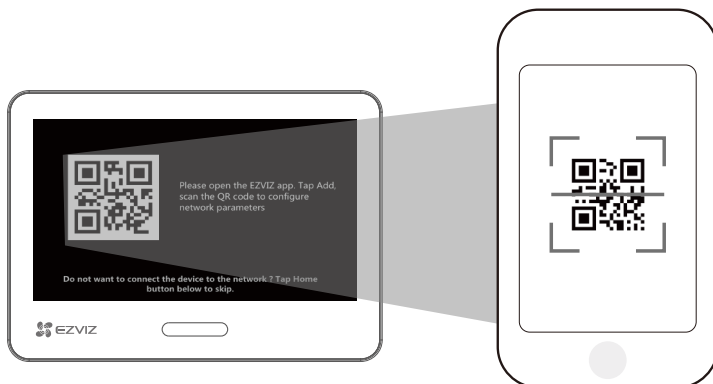


3. Siga o assistente da aplicação para concluir a configuração da rede Wi-Fi e adicionar o painel à sua conta EZVIZ.

i Se não conseguir obter o código QR ou se desejar reconfigurar a rede Wi-Fi, mantenha premido o botão de início durante 3 segundos para repor e repita os passos acima.

Manutenção

1. Carregar o painel


Se a bateria do painel estiver esgotada, ligue o painel a uma tomada elétrica através de um adaptador de alimentação (DC5V 2,5A, comprado separadamente).

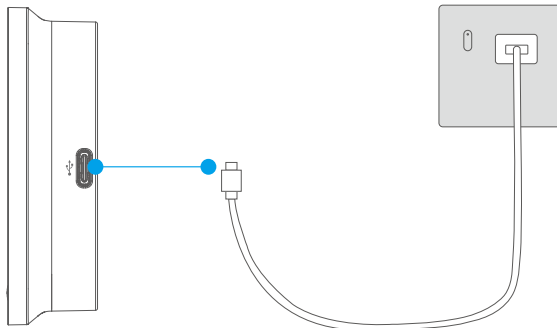

- Não carregue o painel quando a temperatura ambiente exceder 45°C ou estiver abaixo de 0°C.
- Antes de carregar o painel com um adaptador de alimentação, retire o painel da base de montagem.
- Ao carregar, o painel será ativado automaticamente.
- Para desligar da fonte de alimentação, ligue o conector de alimentação ao painel.

2. Restaurar para configurações de fábrica

Prima, sem soltar, o botão de início durante 3 segundos até o dispositivo emitir um sinal sonoro e a página seguinte aparecer no ecrã. Em seguida, prima o botão de início uma vez para confirmar antes de a contagem decrescente de 8 segundos terminar.

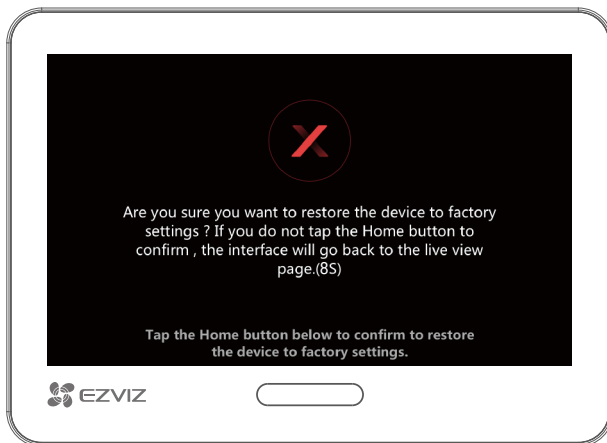


Cuidado! Todas as configurações serão restauradas para as configurações de fábrica.

Visualize o seu dispositivo

1. Visualização em direto

i A interface da aplicação pode mudar devido a uma atualização da versão.

Inicie a aplicação EZVIZ, toque no cartão do dispositivo deste visor para aceder à página do dispositivo. Em seguida, toque no botão de Visualização em direto para aceder à página de visualização em direto, onde poderá ver e ouvir uma transmissão em direto, tirar instantâneos, gravar vídeos e selecionar uma resolução de vídeo conforme necessário.

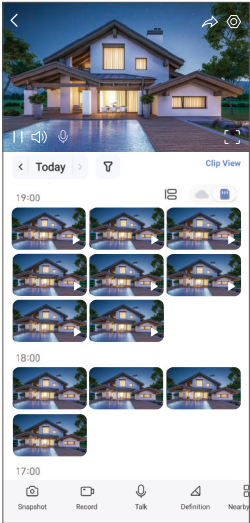

i Deslize para a esquerda ao longo do ecrã para ver mais ícones.

Ícone	Descrição
	Partilhar. Partilhe o dispositivo com quem desejar.
	Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.
	Tela Cheia. Toque para desfrutar de uma visualização em ecrã inteiro para o seu campo de visão.
	Fotografia. Tire uma fotografia.
	Gravar. Inicie/pare manualmente a gravação.
	Falar. Toque para falar com as pessoas em frente à câmara.
	Definição. Toque para selecionar uma resolução de vídeo.
	Dispositivo próximo. Toque para selecionar dispositivos próximos disponíveis para visualização em direto em múltiplos ecrãs.
	Imagem sobre imagem. Toque para ver o vídeo sobre outras aplicações.
	Dica. Toque para ver mais informações sobre o dispositivo.
	Reorganizar. Reorganize a sequência de todas as funções acima.

2. Definições

Pode definir os parâmetros do dispositivo na página de definições.

Parâmetro	Descrição
Nome	Veja ou toque aqui para personalizar o nome do seu dispositivo.
Bateria	Pode ver a capacidade restante da bateria aqui e escolher o modo de funcionamento do seu dispositivo.
Notificação de mensagem	Pode gerir as mensagens do dispositivo e as notificações da aplicação EZVIZ.
Configurações de áudio	Pode definir parâmetros de áudio relevantes para o seu dispositivo.
Configurações de imagem	Você pode definir parâmetros de imagem relevantes para o seu dispositivo.
Configurações de tela	Você pode ajustar o brilho do monitor e o tempo de bloqueio automático da tela aqui.
Lista de gravações	Você pode ver o status do cartão microSD™ aqui.
Configurações de privacidade	Pode encriptar os seus vídeos com palavra-passe de encriptação e personalizar a área de privacidade.
Definições da rede	Pode ver o estado da ligação.
Informações do dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui, incluindo o guia do usuário.
EZVIZ Cloud	Pode subscrever e gerir o armazenamento na nuvem.
Compartilhar Dispositivo	Pode partilhar o dispositivo com um membro da família ou um convidado.
Eliminar Dispositivo	Toque para eliminar o dispositivo da aplicação EZVIZ.

1. Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções permitir-lhe-ão controlar os seus dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção Resolução de problemas.

Antes de começar, certifique-se de que:

1. Os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ.
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de vídeo" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do dispositivo".
3. Tem um dispositivo compatível com o assistente (p. ex., Echo Spot, Echo-Show, o último Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), pen Fire TV (apenas segunda geração) ou smart TV Fire TV Edition).
4. A aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.

Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Competências e jogos" a partir do menu.
2. No ecrã de competências e jogos, pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do seu dispositivo EZVIZ e, em seguida, toque em ATIVAR PARA UTILIZAR.
4. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em Iniciar sessão.
5. Toque no botão Autorizar para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, de modo a poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Verá a mensagem 'a EZVIZ foi ligada com sucesso', e, em seguida, toque em DETETAR DISPOSITIVOS para permitir que o Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa, selecione "Dispositivos" e aí encontrará todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comando de voz

Detete um novo dispositivo inteligente através do menu "Casa inteligente" na aplicação Alexa ou na função de controlo por voz do assistente Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Dê comandos de voz simples ao assistente Alexa.

Resolução de problemas

O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.

Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?

O seu dispositivo pode ter sido desligado da rede. Tente reiniciar o dispositivo inteligente e redescobrir o dispositivo na Alexa.

Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.

 Para detalhes sobre os países onde o Amazon Alexa está disponível, consulte o website oficial do Amazon Alexa.

2. Utilizar o Google Assistant

Com o Google Assistant, pode ativar o seu dispositivo EZVIZ e desfrutar da visualização em direto através de comandos de voz do Google Assistant.

São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. Uma aplicação EZVIZ funcional.
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de vídeo" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do dispositivo".
3. Uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma.
4. A aplicação do Google Assistant no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:

1. Configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que funciona devidamente na aplicação.
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Play™ e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Configurar dispositivo" a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em "Funciona com Google" e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em Iniciar sessão.
6. Toque no botão Autorizar para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Regressar à aplicação".
8. Siga os passos acima para finalizar a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ aparecerá listado na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
9. Experimente agora alguns comandos. Utilize o nome da câmara que criou quando configurou o sistema.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão permite aos utilizadores controlar um grupo de dispositivos ao mesmo tempo, utilizando um único comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.com/eu.

Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo

Prezados Usuários Valiosos da EZVIZ,

A tecnologia afeta todos os aspetos da nossa vida. Como uma empresa de tecnologia visionária, estamos cada vez mais conscientes do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência e qualidade de nossa vida. Ao mesmo tempo, também estamos cientes do potencial dano de seu uso inadequado. Por exemplo, os produtos de vídeo podem gravar imagens reais, completas e claras, portanto, possuem grande valor na representação de fatos. No entanto, a distribuição, utilização e/ou processamento indevidos de gravações de vídeo podem violar a privacidade, os direitos e os interesses legítimos de terceiros.

Comprometidos em inovar a tecnologia para o bem, nós da EZVIZ advogamos sinceramente que cada usuário deve usar produtos de vídeo de forma adequada e responsável, a fim de criar coletivamente um ambiente positivo onde todas as práticas e usos relacionados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, respeitem os interesses e direitos individuais e promovam a moralidade social.

Aqui estão as iniciativas da EZVIZ às quais agradecemos a sua atenção:

1. Cada indivíduo possui uma expectativa razoável de privacidade, e o uso de produtos de vídeo não deve entrar em conflito com tal expectativa razoável. Portanto, um aviso de advertência que esclareça o alcance da monitorização deve ser exibido de maneira razoável e eficaz, ao instalar produtos de vídeo em áreas públicas. Para áreas não públicas, os direitos e interesses das pessoas envolvidas devem ser avaliados cuidadosamente, incluindo, mas não se limitando a, instalar produtos de vídeo somente após obter o consentimento das partes interessadas e não instalar produtos de vídeo altamente invisíveis sem o conhecimento dos outros.
2. Os produtos de vídeo registam objetivamente imagens de atividades reais num espaço e tempo específicos. Os utilizadores deverão identificar com antecedência as pessoas e os direitos envolvidos nesta matéria, de modo a evitar qualquer violação dos direitos de imagem, privacidade ou outros direitos legais de terceiros, ao mesmo tempo que se protegem através de produtos de vídeo. É importante notar que, se optar por ativar a função de gravação de áudio na sua câmara, ela capturará sons, incluindo conversas, dentro do alcance de monitoramento. Recomendamos vivamente uma avaliação abrangente das potenciais fontes de som no alcance do monitoramento, para entender completamente a necessidade e a razoabilidade antes de ativar a função de gravação de áudio.
3. Os produtos de vídeo em uso gerarão consistentemente dados de áudio ou visuais de cenas reais - possivelmente incluindo informações biométricas, como imagens faciais - com base na seleção do usuário das características do produto. Tais dados podem ser usados ou processados para uso. Produtos de vídeo são apenas ferramentas tecnológicas que não podem, humanamente, praticar padrões legais e morais para orientar o uso adequado e legal dos dados. São os métodos e os propósitos das pessoas que controlam e utilizam os dados gerados que fazem a diferença. Portanto, os controladores de dados não só devem obedecer estritamente às leis e regulamentos aplicáveis, mas também respeitar plenamente regras não obrigatórias, incluindo convenções internacionais, padrões morais, normas culturais, ordem pública e costumes locais. Além disso, devemos sempre priorizar a proteção da privacidade e dos direitos de imagem, bem como outros interesses razoáveis.
4. Os dados de vídeo gerados continuamente pelos produtos de vídeo carregam os direitos, valores e outras exigências de várias partes interessadas. Assim sendo, é extremamente crucial garantir a segurança dos dados e proteger os produtos contra intrusões maliciosas. Cada utilizador e controlador de dados deverão adotar todas as medidas razoáveis e necessárias para maximizar a segurança dos produtos e dos dados, evitando fugas de dados, divulgação indevida ou utilização indevida, incluindo, entre outros, a criação de um controle de acesso, selecionar um ambiente de rede adequado onde os produtos de vídeo estejam ligados, estabelecer e otimizar constantemente a segurança da rede.
5. Os produtos de vídeo têm feito grandes contribuições para o aumento da segurança da nossa sociedade e acreditamos que continuarão a desempenhar um papel positivo em vários aspectos da nossa vida diária. Qualquer tentativa de abusar desses produtos para violar os direitos humanos ou se envolver em atividades ilegais contradiz a essência do valor na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos. Encorajamos cada utilizador a estabelecer os seus próprios métodos e regras para avaliar e monitorizar a utilização de produtos de vídeo, de modo a garantir que estes produtos são sempre utilizados corretamente, com cuidado e com boa vontade.

Apêndice

1. Bateria de íões de lítio recarregável



O tipo de bateria do dispositivo: Bateria portátil.
Modelo da bateria: H765965P
Tensão nominal: 3,8 V CC
Capacidade nominal: 4600 mAh
Fabricante da bateria: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Composição Química	Fórmula Química	Número CAS.	Peso (%)
Óxido de Lítio e Cobalto	LiCoO ₂	12190-79-3	47,29%
Nanotubos	CNT	1333-86-4	0,46%
Fluoreto de polivinilideno	PVDF	24937-79-9	0,52%
Folha de Alumínio	AL	7429-90-5	5,01%
Folha de Cobre	Cu	7440-50-8	7,35%
Grafite	C	7782-42-5	25,01%
Super P	S-P	7782-42-5	0,24%
Borracha de Estireno Butadieno	SBR	61789-96-6	0,95%
Carboximetilcelulose Sódica	CMC	9000-11-7	0,40%
Polipropileno	(C2H4)n	9002-88-4	0,30%


2. Remoção e substituição segura da bateria

- É recomendável utilizar o mesmo modelo de bateria (consultar "[Bateria de íões de lítio recarregável](#)") ou a bateria com as mesmas especificações para substituição.
- Para instalar uma nova pilha, repita os passos para remover a bateria antiga na ordem inversa.


1. Retire os quatro parafusos na parte de trás do painel.
2. Insira uma ferramenta de perfuração de cabeça plana no espaço entre o vidro do ecrã e a caixa.

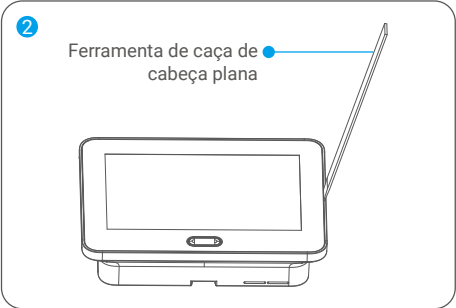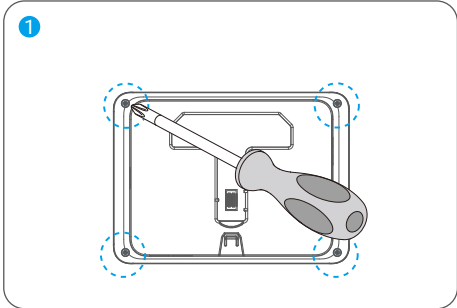


3. Prima a ferramenta de incubação de cabeça plana para baixo para levantar o ecrã e separá-lo da tampa traseira.

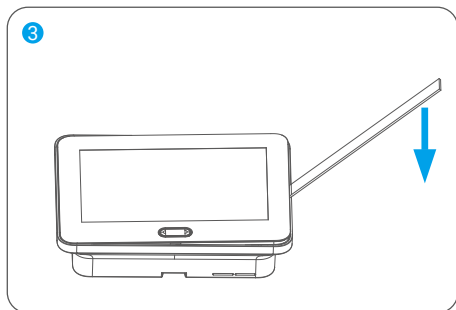


4. Desligue a tomada da bateria.

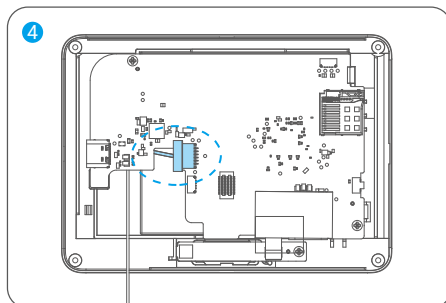


5. Despeje o pano de acetato.

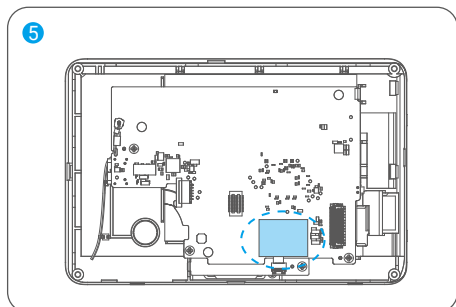

6. Utilize uma chave de fendas para remover estes dois parafusos.

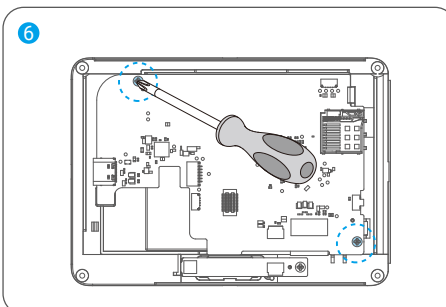

7. Desligue todos os conectores e retire a placa de circuito impresso (PCB).

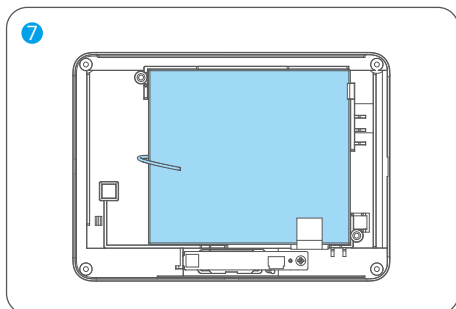

8. Insira um cuspidor de plástico no lado direito na parte inferior da bateria e levante-o delicadamente. A bateria é removida.

