

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.


Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiele, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Lansare nouă – aprilie, 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™, ™ și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARI, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL INIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Tabelul de conținut

Instrucțiuni	1
Lista de ambalare	2
Prezentare generală	3
1. Panou frontal	3
2. Panou spate	4
Instalare	5
1. Planul de instalare	5
2. Vizualizați videoclipul de instalare	6
3. Încărcarea completă a bateriei	6
4. Instalarea bateriei	6
Creați un nou administrator	7
Obțineți aplicația EZVIZ	7
Adăugarea încuietorii la EZVIZ	8
Setări lacăt	9
1. Adăugare administrator/utilizator	9
2. Adăugare față umană	9
3. Adăugarea venei palmei	10
4. Adăugare amprentă	11
5. Adăugare cod de acces	11
6. Adăugarea cardului de proximitate	12
7. Ștergere administratori/utilizatori	12
Metode multiple de deblocare	13
1. Deblocare recunoaștere față	14
2. Deblocare recunoaștere venă palmară	14
3. Deblocare prin amprentă	15
4. Deblocare cu cod de acces	15
5. Deblocare cu card	15
6. Deblocare cu cheie mecanică	16
7. Cod unic de acces	16
8. Cod de acces periodic	16
Operare și gestionare	16
1. Sursă de alimentare de urgență	16

2. Blocarea din interior	17
3. Alarmer.....	17
4. Modul de confidențialitate	17
5. Funcția de Dezactivare Temporară.....	17
6. Mod inteligent întotdeauna deschis.....	17
7. Restabiliți la setările din fabrică	17

Operațiuni în aplicația EZVIZ..... 18

Întreținere..... 19

1. Întreținere zilnică.....	19
2. ÎNTREBĂRI FRECVENTE.....	19
3. Baterie litiu-ion reîncărcabilă.....	20

Instrucțiuni

- Modul de instalare a broaștei inteligente EZVIZ (denumită în continuare „broască”) are impact asupra modului obișnuit de funcționare și asupra duratei de viață. Se recomandă ca instalarea și găurirea pentru setul de încuietori să fie realizate de profesioniști, conform șablonului de găuri din anexă.
- Se recomandă scoaterea lacătului, în cazul în care casa dvs. este în proces de decorare și reinstalați-o după decorare, în cazul deteriorării lacătului și reducerii duratei de viață.
- Vă rugăm să rețineți că dezinfectantul poate cauza deteriorarea corpului lacătului.
- Odată ce inițializarea a luat sfârșit, lacătul va șterge toate informațiile utilizatorului.
- Când tensiunea bateriei este scăzută după o perioadă de timp de utilizare, veți fi alertat de alarma privind tensiunea scăzută. Încărcați bateria la timp.
- Dacă plecați de acasă sau nu folosiți lacătul pentru o lungă perioadă de timp, păstrați cheia mecanică la dvs. și nu o lăsați în interior. Trebuie să scoateți bateria pentru a asigura durata de viață a lacătului.
- Având în vedere că încuietorea este montată într-un mediu deschis, vă sugerăm să acordați atenție siguranței în utilizare, inclusiv să păstrați în mod corespunzător piese mici, cum ar fi cheia mecanică sau cardul de detectare. Trebuie să verificați mediul înconjurător înainte de a debloca și actualiza codul de acces și setările cardului de detectare, precum și în cazul oricărui pericol de furt sau copiere a informațiilor dvs. de deblocare.
- Pentru utilizatorii cu amprentă plată sau subțire, se recomandă utilizarea degetului mare pentru a înregistra amprenta pentru creșterea ratei de succes și înregistrarea mai mult de o amprentă a fiecărui utilizator. Fiecare utilizator acceptă maximum 5 amprente.
- Lacătul poate găzdui până la 50 de fețe umane, 50 de vene ale palmei, 50 de amprente, 50 de parole și 50 de carduri de proximitate.
- Tehnologia de recunoaștere biologică din acest produs funcționează ÎNTRĂGĂTORNIC LOCAL pe produsul pe care îl controlați și îl gestionați dvs. și are unicul scop de a vă sprijini decizia de deblocare. Pe parcursul întregului proces, datele salvate conțin întotdeauna doar valoare tehnică, adică datele biometrice obținute din șabloanele pe care le-ați furnizat proactiv în prealabil (cum ar fi imagini faciale, șablon de amprentă, șablon de vene palmare), care nu pot fi utilizate pentru a reconstrui datele originale.

Lista de ambalare


Nr.	Numele părții	Cantitate
1	Panou frontal	×1
2	Panou spate	×1
3	Șablon de găuri	×1
4	Corp lacăt	×1
5	Pungă cu șurub standard	×1
6	Pungă cu șuruburi de predare	×1
7	Baterie	×1
8	Geantă pentru chei	×1
9	Tijă pătrată	×1
10	Informații de reglementare	×1
11	Ghid de pornire rapidă	×1

Prezentare generală

1. Panou frontal



2. Panou spate

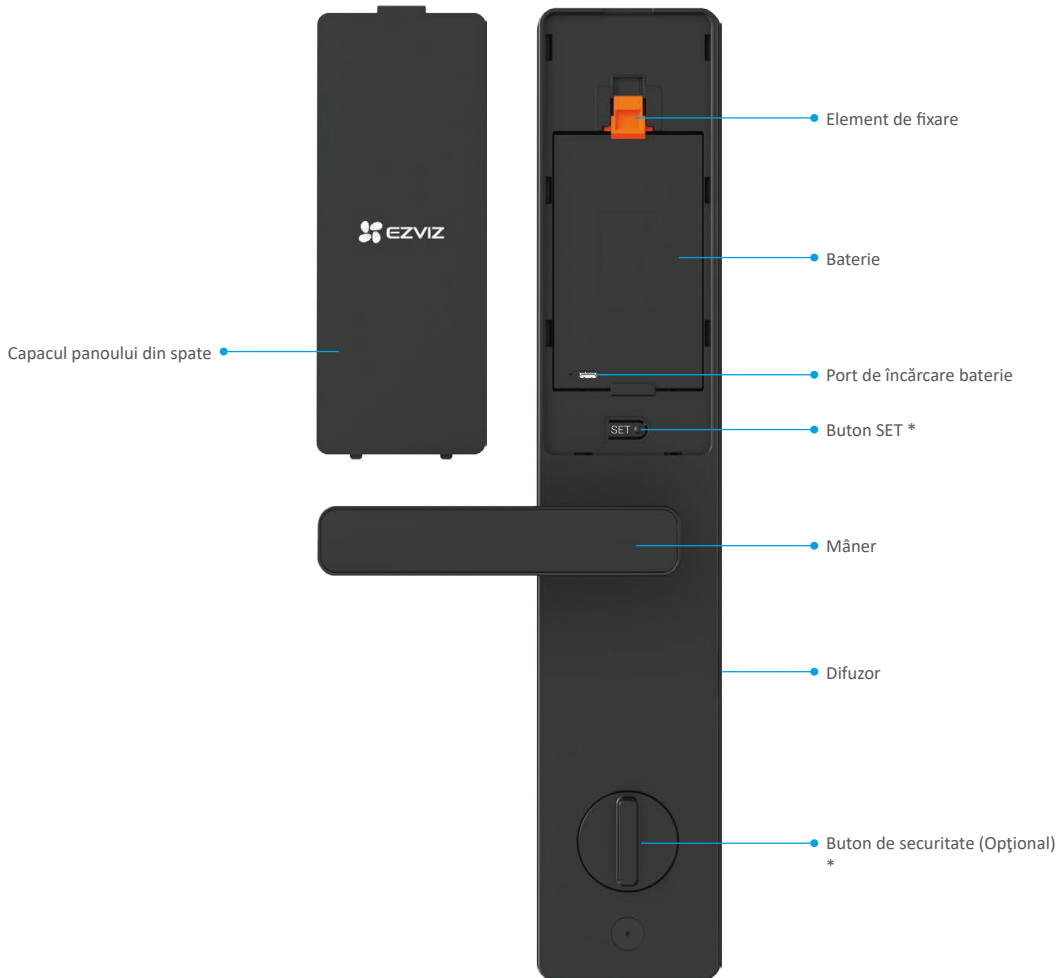


Nume	Descriere
Buton sonerie	Apăsați pentru a suna soneria.
Buton mod Plecare de acasă	Apăsați când pictograma este aprinsă pentru a activa modul Părăsire Casă. Deschiderea ușii din interior declanșează o alarmă. <ul style="list-style-type: none">• Această caracteristică este dezactivată în mod implicit (pictograma este stinsă). Pentru a o activa, accesați aplicația EZVIZ și activați-o.• După verificare și deblocare, modul Părăsire Casă se va închide automat.
Indicator baterie descărcată	Când nivelul bateriei este sub 20%, indicatorul se aprinde. Vă rugăm să încărcați bateria cât mai curând posibil.
Tastatură numerică	Apăsați pentru a introduce numerele 0-9.


Nume	Descriere
Port de alimentare de urgență (Partea de jos a panoului frontal)	Când bateria este descărcată, conectați portul de alimentare de urgență al panoului frontal la o sursă de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip C (se achiziționează separat). Apoi deblocați prin utilizarea feței, venei palmei, amprentei, codului de acces sau a cardului de proximitate.
Buton SET	Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde pentru a intra în modul de potrivire.
Buton de securitate (Opțional)	Când este blocat, rotiți butonul de securitate pentru a activa lacătul mort de interior. i Butonul de securitate este inclus numai atunci când corpul lacătului este versiunea 6068.

Instalare

1. Planul de instalare

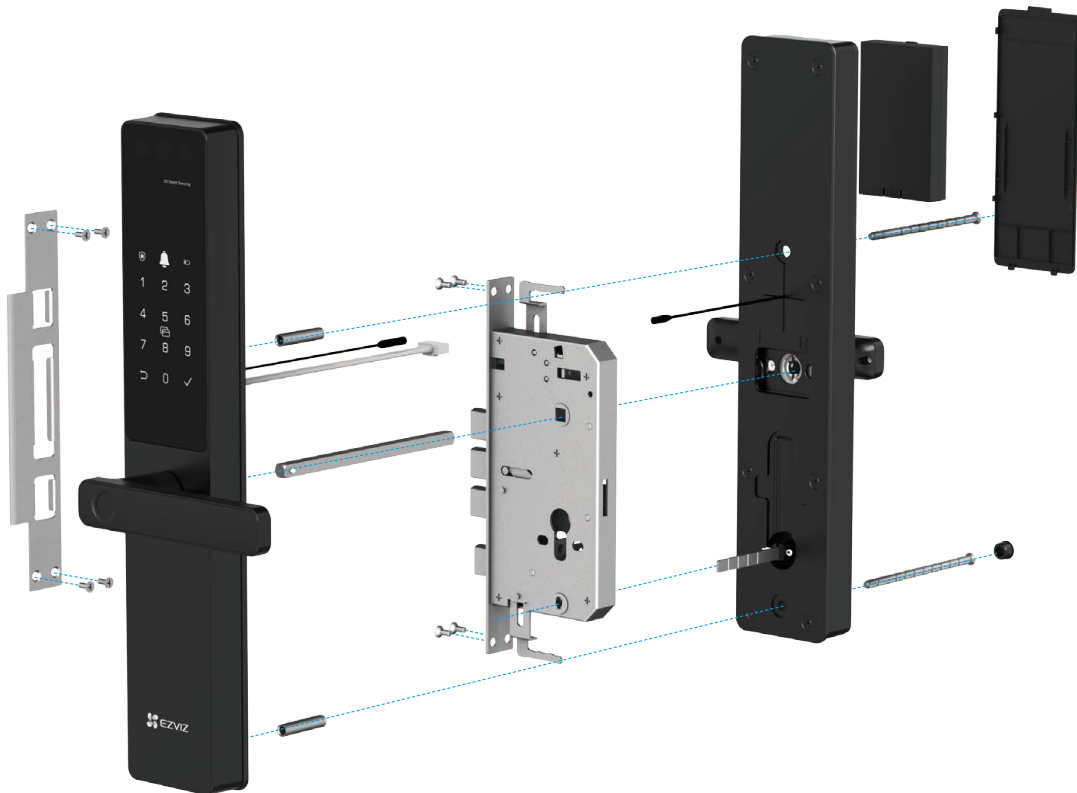

2. Vizualizați videoclipul de instalare


Vă rugăm să atingeți  pentru a viziona videoclipul de instalare.



3. Încărcarea completă a bateriei

- Înainte de prima utilizare, încărcați bateria cu litiu.
- Înainte de a încărca bateria, vă rugăm să o scoateți din panoul din spate.


Conectați bateria (inclusă în pachet) la o priză de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare (DC5V 2A, achiziționat separat).

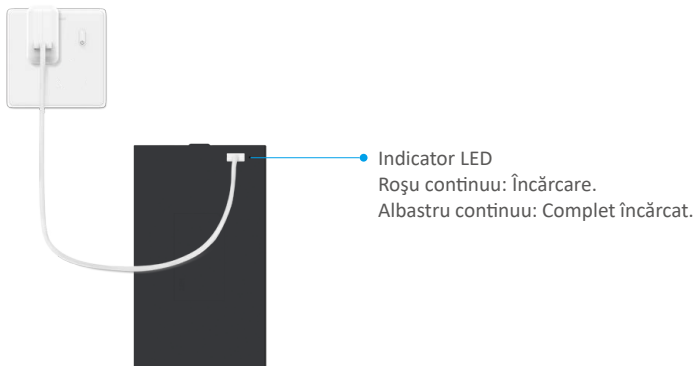

4. Instalarea bateriei

1. Introduceți partea inferioară a bateriei (inclusă în pachet) în slotul pentru baterii, după cum se arată.
2. Ridicați catarama în sus pentru a o deschide, introduceți partea superioară a bateriei și eliberați-o. Un clic confirmă instalarea.
3. Instalați capacul panoului din spate.

- Introduceți bateria cu portul de încărcare orientat către dvs.

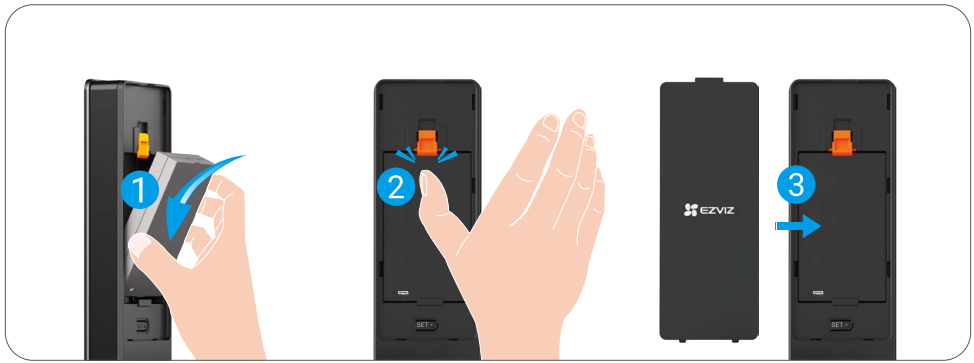


- Pentru înlocuirea bateriei, utilizați același model sau specificații echivalente (consultați [„Baterie litiu-ion reîncărcabilă”](#)).
- Pentru a instala o baterie nouă, repetați pașii de mai sus.

Crează un nou administrator

Urmați mesajul vocal pentru a crea primul administrator.

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. „D” „V” de pe tastatură se aprind. Apăsăți „V” pentru a adăuga un administrator.
3. Introduceți un cod de acces cu 6-10 cifre și apăsați „V” pentru a confirma.
4. Introduceți din nou codul de acces și apăsați V pentru a confirma.


- Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.
 - 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
 - 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

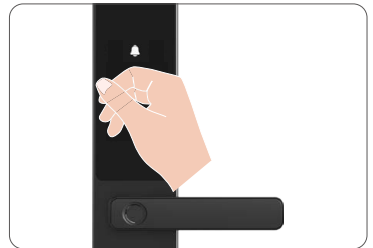

Obțineți aplicația EZVIZ

- Înainte de a descărca aplicația:
 - Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
 - Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.

1. Conectați telefonul mobil la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz (recomandat).
2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.

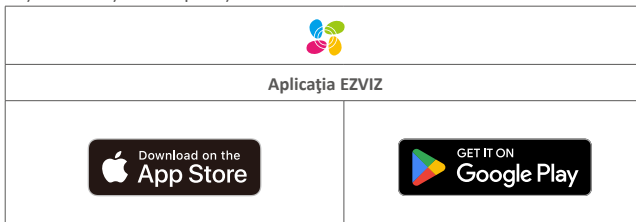


Adăugarea încuietorii la EZVIZ


- Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.
- Acceptă doar Wi-Fi de 2,4 GHz. Wi-Fi 5GHz nu este acceptat.

Vă rugăm să adăugați încuietoarea în aplicația EZVIZ urmând pașii:

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanează codul QR.
3. Scoateți capacul panoului din spate, apăsați și țineți apăsat butonul SET până când lacătul trimite un mesaj vocal și numărul de pe tastatură 0 clipește, ceea ce înseamnă că modul de potrivire a fost activat.

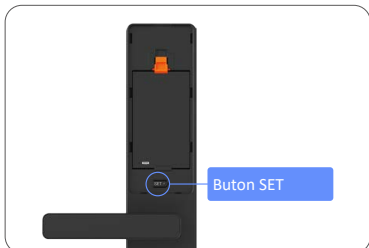

4. Scanați codul QR de pe spatele capacului.

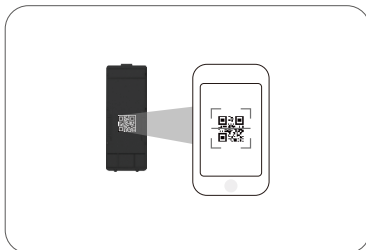

5. Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi, adăugați broasca la contul aplicației EZVIZ.

Setări lacăt


După adăugarea lacătului, îl puteți seta în aplicația EZVIZ.

- Înainte de setare, asigurați-vă că ați adăugat un administrator.
- Înainte de prima utilizare, îndepărtați folia de protecție de pe încuietoare.
- După trezirea zonei tastaturii, aceasta se va opri automat după aproximativ 20 de secunde dacă nu este detectată nicio operațiune.

1. Adăugare administrator/utilizator

Utilizatorii pot debloca ușa numai după ce metoda de deblocare este configurată.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți User Management > Add user pentru a adăuga un administrator sau un utilizator.

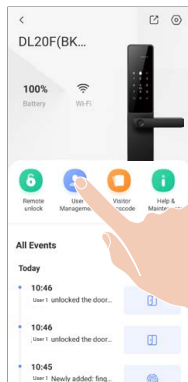

2. Adăugare față umană

Adăugați până la 3 fețe umane per utilizator.



1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți „Tasta Față > Adăugare Tastă Față” și urmați cu atenție mesajul vocal și următoarele instrucțiuni pentru a vă adăuga fața.
4. După adăugarea unei fețe, o puteți utiliza pentru a debloca ușa.

- Stați direct în fața panoului frontal al broaștei și țineți o lungime de braț de la broască (a fi în afara acestei distanțe poate duce la eșecul recunoașterii feței).
- Uрмаți mesajul vocal pentru a finaliza recunoașterea feței (consultați conținutul vocal real în cazul ajustării), așa cum este prezentat în figura de mai jos.
- Este esențial să vă asigurați că nu există nici o obstrucție pe față în timpul acestui proces.
- Vă rugăm să vă abțineți de la agitare sau mișcarea corpului în timpul procesului; în caz contrar, acesta poate duce la eșec.
- După adăugarea unei fețe, o puteți utiliza pentru a debloca ușa.

1 Vă rugăm să priviți direct la broască.

2 Ridicați ușor capul.

3 Vă rugăm să coborâți ușor capul.

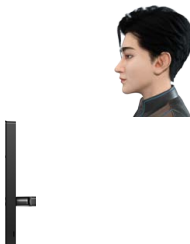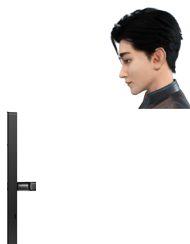

4 Întoarceți ușor spre stânga.



5 Întoarceți ușor spre dreapta.




6 Operațiune reușită.

3. Adăugarea venei palmei


i Adăugați până la 2 chei de palmă pentru fiecare utilizator.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți „Venă Palmară > Adăugare Venă Palmară” și urmați cu atenție mesajul vocal și următoarele instrucțiuni pentru a vă adăuga vena palmei.
4. După adăugarea unei vene a palmei, o puteți utiliza pentru a debloca ușa.


1 Zona validă pentru recunoașterea venei palmei este centrul palmei.

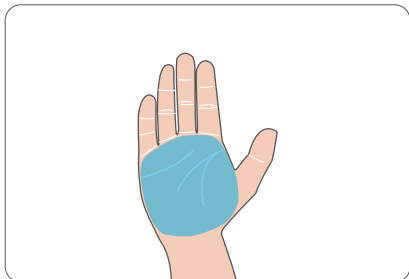


2 Când lumina roșie din partea superioară a braoștei se aprinde, puteți începe să adăugați sau să recunoașteți.

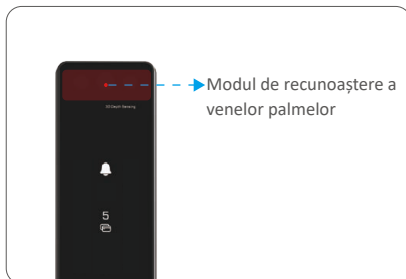

3 Se recomandă să mențineți palma în poziție verticală cu panoul frontal și să atingeți lumina roșie din modulul de recunoaștere a venelor palmei.

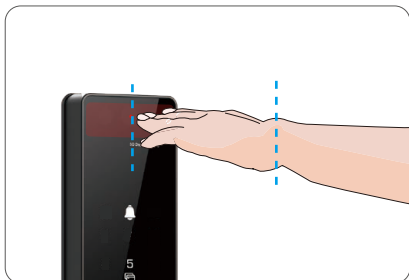

4 Ridicați palma pentru a o alinia cu lumina roșie, cu palma relaxată în mod natural și începeți să adăugați sau să recunoașteți.

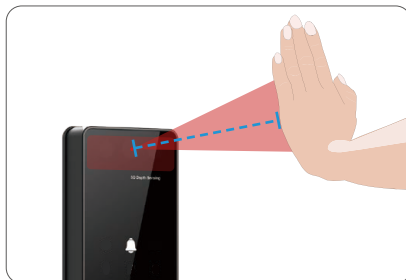


i Ține-ți palma la o distanță de aproximativ 20 cm. Palma unui copil poate fi la o distanță apropiată de aproximativ 10 cm.

4. Adăugare amprentă

- Adăugați până la 5 amprente pentru fiecare utilizator.
- Plasați degetul pentru a acoperi complet cititorul de amprentă, evitând presiunea excesivă sau unghiurile înclinate.


1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți "Amprentă > Adăugare amprentă" și urmați mesajul vocal pentru a adăuga o amprentă.
4. După adăugarea amprente, o puteți utiliza pentru a debloca ușa.

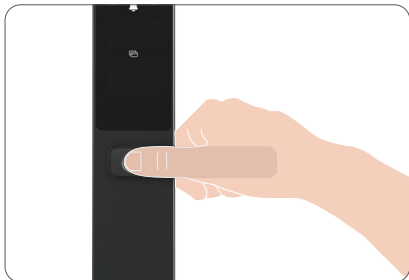

5. Adăugare cod de acces

- Adăugați până la 1 cod de acces per utilizator.

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Cod digital. Când tastatura panoului frontal se aprinde, introduceți un cod de acces cu 6-10 cifre. Atunci când tasta de introducere a codului de acces are ≥ 6 cifre, „V” se aprinde, apăsați „V” pentru a confirma.
4. Reintroduceți codul de acces, apăsați „V” pentru a confirma, se va auzi un semnal sonor, iar codul de acces este adăugat cu succes.
5. După adăugarea unui cod de acces, îl puteți utiliza pentru a debloca ușa.

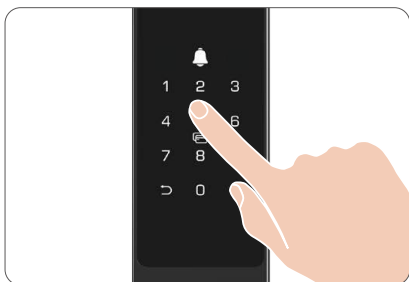


- Nu sunt permise 6-10 numere consecutive sau repetate.
- 6-10 cifre consecutive, cum ar fi 123456/654321.
- 6-10 cifre repetate, cum ar fi 111111.

- Urmăriți pașii de mai sus pentru a adăuga un cod de acces dur. Într-o situație periculoasă, puteți debloca ușa prin intermediul codului de acces dureros și broasca va trimite o alarmă la telefonul mobil al membrilor familiei sau prietenilor dvs., cu condiția să fiți deja în contact cu ei.

6. Adăugarea cardului de proximitate

- Adăugați până la 1 card de proximitate pentru fiecare utilizator.
- Cardul de proximitate nu este inclus în pachet, trebuie achiziționat separat

1. Activați Bluetooth-ul de pe telefonul mobil și conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți Card de proximitate.
4. Plasați cardul de proximitate neînregistrat pe zona de citire a cardului.
5. Apăsați "V" pentru a confirma, însoțit de un semnal sonor de succes, adăugarea cardului a fost reușită.
6. După adăugarea unui card, îl puteți utiliza pentru a debloca ușa.

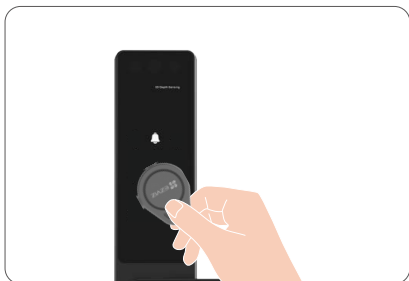

7. Ștergere administratori/utilizatori

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe pagina principală a dispozitivului, atingeți "Gestionare utilizatori" și selectați un administrator sau un utilizator.
3. Atingeți "Șterge utilizator > OK" pentru a șterge administratorul sau utilizatorul.

- Ultimul administrator nu poate fi șters.

Metode multiple de deblocare



Deblocare recunoaștere fa ă



Deblocare recunoaștere venă
palmă



Deblocare prin amprentă



Deblocare cu cod de acces



Deblocare prin glisare card



Deblocare cu cheie mecanică



Deblocare de la distanță

1. Deblocare recunoaștere față


Declanșat automat

Când fața este aproape de raza de detectare a broaștei, broasca va recunoaște automat fața și va debloca ușa.

Declanșat manual

Atingeți tastatura pentru a activa și apoi lumina roșie va clipi, așa cum se arată în figură. Stați în raza de detectare a broaștei și broasca va recunoaște automat fața și va debloca ușa.

 Puteți schimba modul de declanșare în aplicația EZVIZ.

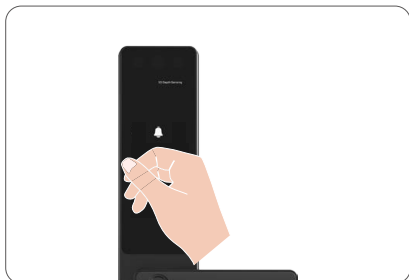



2. Deblocare recunoaștere venă palmară

Declanșat automat

Țineți palma la 20 cm în fața modulului de recunoaștere a venelor palmei, încuietoarea va recunoaște automat vena palmei și va debloca ușa.


Declanșat manual

Atingeți tastatura pentru a activa și apoi țineți palma la 20 cm în fața modulului de recunoaștere a venelor palmei, lacătul va recunoaște automat vena palmei și va debloca ușa.

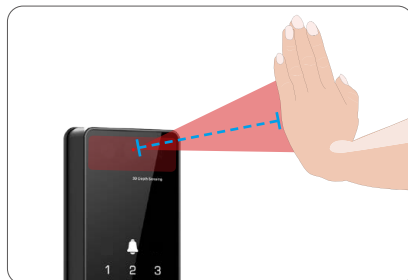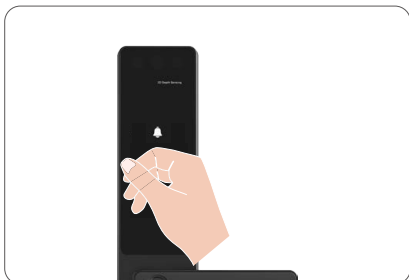

3. Deblocare prin amprentă



Așezați degetul pe cititorul de amprente, broasca va verifica amprenta și va debloca ușa.

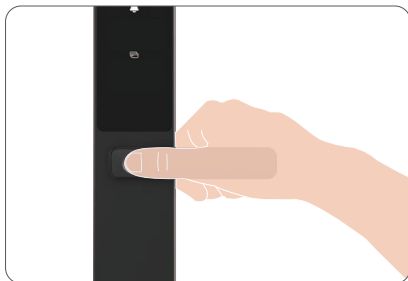

4. Deblocare cu cod de acces



- Broasca acceptă codul de acces anti-observare: adăugați pur și simplu cifre aleatorii înainte sau după codul dvs. de acces actual pentru a preveni privirea indiscretă, iar ușa va fi în continuare deblocată.
- Pentru confidențialitatea dvs., se recomandă să schimbați în mod regulat codurile de acces și să curățați zona tastaturii pentru a elimina urmele rămase.

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. Introduceți codul dvs. de acces și apăsați ✓ pentru a confirma.
3. Broasca va verifica codul de acces și va debloca ușa.

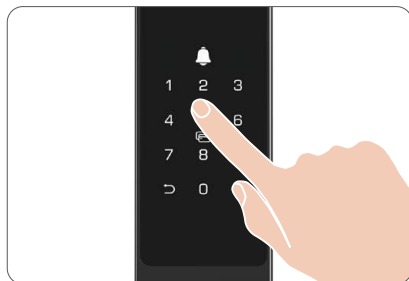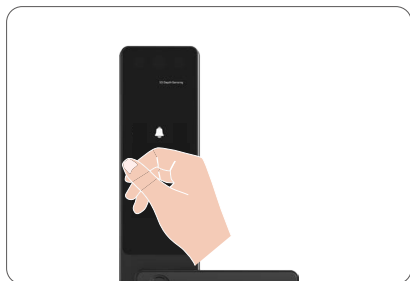

5. Deblocare cu card

1. Atingeți tastatura pentru a activa.
2. Plasați cardul de proximitate înregistrat pe zona de citire a cardului.
3. Când auziți mesajul vocal, apăsați mânerul pentru a deschide ușa.

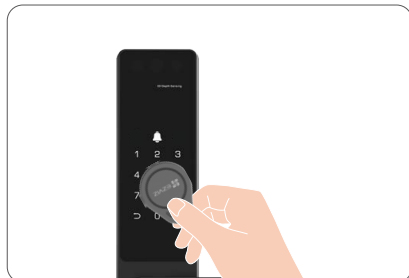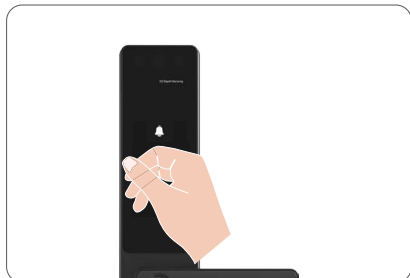

6. Deblocare cu cheie mecanică

i Păstrați cheia mecanică în mod corespunzător pentru utilizare ulterioară.

1. Deschideți capacul orificiului pentru acționare mecanică.
2. Introduceți cheia mecanică și rotiți-o, ușa va fi deblocată.



7. Cod unic de acces

Creați un cod de acces unic pentru vizitatori în aplicația EZVIZ ("Cod acces vizitatori > Creează cod unic"). Codul de acces permite accesul unic la ușă în timpul perioadei sale de valabilitate.

i Codurile de acces unice intră în vigoare imediat după generare și pot fi create chiar și atunci când broasca este offline.


8. Cod de acces periodic

Creați un cod de acces periodic pentru vizitatori în aplicația EZVIZ ("Cod acces vizitatori > Creează cod periodic").

Operare și gestionare

1. Sursă de alimentare de urgență

Când bateria este descărcată, conectați portul de alimentare de urgență al panoului frontal la o sursă de alimentare cu ajutorul unui cablu de tip C (se achiziționează separat). Aceasta asigură alimentarea temporară a încuietorii, permițându-vă să deblocați ușa utilizând oricare dintre metodele de deblocare setate anterior (Față, Venă palmară, Amprentă, Cod de acces sau Card).

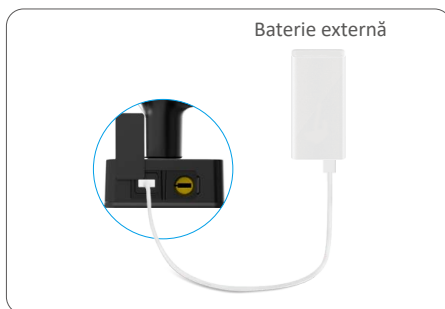

2. Blocarea din interior

Ridicați mânerul de pe panoul din spate, când auziți ieșirea cilindrului de blocare, aceasta indică faptul că ușa este blocată.

3. Alarmer

1. Alarmă antisabotaj

Odată demontat cu forța, lacătul va trimite alarma cu o durată de aproximativ un minut.

2. Alarmă blocată de sistem

Verificați cu o față greșită, o venă a palmei, amprenta sau codul de acces de 5 ori la rând, sistemul va fi blocat timp de 3 minute. O puteți debloca în aplicația EZVIZ. Pentru a dezactiva funcția, accesați aplicația EZVIZ și navigați la Setări > Setări de confidențialitate > Blocare prin încercare și eroare.

3. Avertizare baterie descărcată

Un mesaj vocal vă va alerta când bateria este descărcată. Vă rugăm să încărcați bateria cât mai curând.

4. Modul de confidențialitate


Când activați modul de confidențialitate, ușa poate fi deblocată numai cu cheia de autentificare a administratorului sau cu cheia mecanică. Încuietoarea va intra, de asemenea, în modul Silențios. Pentru a activa sau dezactiva modul, accesați aplicația EZVIZ și navigați la Setări > Setări de confidențialitate > Mod confidențialitate.

 După ce modul de confidențialitate este activat, doar administratorul poate debloca ușa.

5. Funcția de Dezactivare Temporară

1. Atingeți tastatura pentru a activa.

2. Apăsați și țineți apăsat "0" până când tastatura clipește de două ori pentru a indica activarea funcției.

-  • Când funcția de dezactivare a sunetului o singură dată este activată, ușa intră în modul silențios.
• Broasca va ieși automat din acest mod atunci când broasca este în modul de repaus.
• Acest lucru diferă de modul de confidențialitate deoarece nu face decât să dezactiveze temporar sunetele fără a restrânge metodele de deblocare.

6. Mod inteligent întotdeauna deschis

După verificarea inițială a administratorului în perioada programată, încuietoarea va intra în modul Întotdeauna Deschis.

Pentru a o dezactiva, apăsați "5" pe tastatură sau butonul SET de pe panoul din spate. Modul va funcționa în conformitate cu programul activ. Pentru a activa sau dezactiva modul, accesați aplicația EZVIZ și navigați la „Setări > Setări de deblocare > Mod inteligent întotdeauna deschis”.

7. Restabiliți la setările din fabrică

1. Scoateți capacul panoului din spate și scoateți bateria.


2. Apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 5 secunde, între timp introduceți bateria înapoi în slot.



3. Eliberați butonul SET și apăsați V pentru a confirma după solicitările vocale.

Operațiuni în aplicația EZVIZ

❗ Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

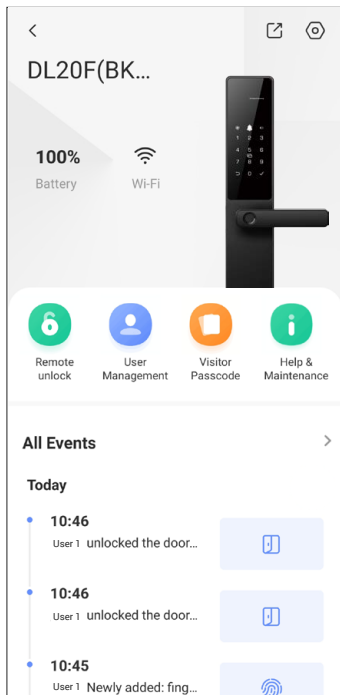Când lansați aplicația EZVIZ și atingeți broasca, gestionați broasca după cum este necesar în pagina de pornire.



Parametru	Descriere
	Atingeți pictograma pentru a partaja dispozitivul cu oricine doriți.
	Atingeți pictograma pentru a vizualiza sau a schimba setările dispozitivului.
Baterie	Puteți vedea capacitatea rămasă a bateriei aici.
Wi-Fi	Aici puteți vedea puterea semnalului Wi-Fi al încuietorii.
Deblocare de la distanță	Atingeți pictograma și urmați expertul aplicației pentru a debloca lacătul în aplicație.
Management utilizatori	Aici puteți apăsa pentru a gestiona utilizatorii și metodele de deblocare.
Cod de acces pentru vizitatori	Tapăți pentru a genera codul de acces unic sau codul de acces periodic pentru vizitatori.

1. Întreținere zilnică

- Nu așezați materiale corozive în apropierea încuietorii pentru a evita deteriorarea încuietorii și afectarea luciului acesteia.
- Dacă ușa se deformează, aceasta crește fricțiunea pe care șurubul lacătului combinat care intră în urechea zăvorului nu o poate extinde complet. În acest moment, este necesară ajustarea poziției urechii zăvorului.
- Încărcați bateria imediat după ce tensiunea bateriei scade pentru a asigura utilizarea normală a broaștei.
- Păstrați cheia mecanică în mod corespunzător.
- Cereți profesioniștilor să verifice dacă încuietoarea nu este flexibilă.
- Păstrați partea rotativă a încuietorii lubrificală, pentru a menține rotirea fără probleme și pentru a prelungi durata de viață a acestuia.
- Se recomandă verificarea lacătului o dată la șase luni sau un an. Verificați dacă șuruburile fixe sunt slăbite.
- Aplicați o cantitate mică de pulbere de grafit sau pulbere de creion în slotul cilindrului lacătului, pentru a vă asigura că cheia este introdusă și îndepărtată fără probleme în mod regulat (o dată la un an sau șase luni). Cu toate acestea, nu aplicați niciun gresant pentru a lubrifia în cazul lipirii de arcul de paie.

2. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Problemă	Cauză	Soluție
Ușa nu poate fi deschisă normal prin verificări prin recunoaștere facială, venă de palmă, amprentă, cod de acces sau card.	Problema cu instalarea lacătului.	Vă rugăm să solicitați ca profesioniștii să reverifice instalarea.
	Autoritatea utilizatorului nu este în perioada de valabilitate.	Vă rugăm să utilizați fața, vena palmei, amprentele sau codurile de acces ale altor utilizatori sau să actualizați perioada de valabilitate a utilizatorului prin aplicația EZVIZ.
Ușa nu poate fi deschisă cu cheia mecanică.	Cheie mecanică nepotrivită.	Utilizați cheia mecanică corectă.
	Cilindrul de blocare este deteriorat.	După deschiderea ușii, vă rugăm să cereți profesioniștilor să verifice și să înlocuiască componentele deteriorate.
	Cheia mecanică nu poate fi introdusă complet.	
Niciun răspuns de la cititorul de amprente.	Cititorul de amprente este deteriorat.	Vă rugăm să solicitați ca profesioniștii să reverifice instalarea.
Lacătul este întotdeauna deschis.	Eroare de instalare.	Vă rugăm să solicitați ca profesioniștii să reverifice instalarea.
	Ambreiajul este deteriorat.	
	Modul inteligent întotdeauna deschis este activat.	Dezactivați modul, accesați aplicația EZVIZ și navigați la „Setări > Setări de deblocare > Mod inteligent întotdeauna deschis”.
Ușa nu poate fi deschisă cu mâner.	Problema cu instalarea.	Vă rugăm să solicitați ca profesioniștii să reverifice instalarea.

Problemă	Cauză	Soluție
Imposibil de conectat Bluetooth-ul telefonului mobil.	Bluetooth-ul telefonului mobil este dezactivat.	Activați Bluetooth-ul telefonului mobil și încercați să vă conectați din nou.
	Distanța dintre broască și telefonul mobil este în afara zonei de acțiune Bluetooth (până la 10 m în mediu deschis).	Vă rugăm să vă apropiați de broască și să încercați din nou.
	Alte motive.	a. Încercați din nou după ce reporniți Bluetooth-ul telefonului mobil. b. Încercați din nou după ce ieșiți și reintrați în aplicația EZVIZ.
Utilizatorii, fețele, venele palmei, amprente, codurile de acces sau cardurile nu pot fi adăugate în aplicația EZVIZ.	Mediul de rețea este instabil.	Conectați lacătul Bluetooth în primul rând, apoi adăugați-le în gestionarea utilizatorilor din aplicația EZVIZ.
Dispozitivul este adesea offline.	Broasca nu este conectată la rețea.	Conectați broasca la o rețea cu un semnal mai bun și mai stabil.

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

3. Baterie litiu-ion reîncărcabilă

Tipul de baterie al dispozitivului: Baterie portabilă.

Model baterie: 735589-4200mAh-2S1P

Tensiune nominală: 7,4 V CC

Capacitate nominală: 4200 mAh

Producător baterie: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Ingrediente periculoase (Nume chimic)	Nr. CAS	Intervale de concentrație	Formula chimică
Manganat de cobaltu-nichel-litiu	182442-95-1	33,07%	NCM
Litiu manganat	12057-17-9	14,17%	LiMn ₂ O ₄
Nanotuburi	1333-86-4	0,72%	CNT
Fluorură de poliviniliden	24937-79-9	0,75%	PVDF
Foi de aluminiu	7429-90-5	5,02%	Al
Foilă de cupru	7440-50-8	6,99%	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46%	C
Super P	7782-42-5	0,47%	S-P
Cauciuc stiren-butadienic	61789-96-6	0,82%	SBR
Carboximetilceluloză sodică	9000-11-7	0,34%	CMC
Polipropilen	9002-88-4	0,30%	(C ₃ H ₆) _n
Plumb	7439-92-1	Nedetectat	Pb
Cadmium	7440-43-9	Nedetectat	Cd
Mercur	7439-97-36	Nedetectat	Hg