

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase - juuni 2026

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu	1
2. Alused	1
Ülesseadmine	3
1. Hankige rakendus EZVIZ	3
2. Lülitage kaamera sisse	3
EZVIZ-i kaamera lisamine	4
1. Variant A: Wi-Fi seadistamine	4
2. Variant B: 4G seadistamine	4
Paigaldamine	5
1. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)	5
2. Kaamera laadimine	5
3. Valige paigalduskoht	6
4. Kaamera paigaldamine	7
5. Seadke nurk	10
Seadme vaade	11
1. Seadme leht	11
2. Otsevaade	12
3. Radari läbitungimine	13
4. GPS-positsioneerimine	13
EZVIZ Connect	14
1. Amazon Alexa kasutamine	14
2. Google Assistanti kasutamine	15
KKK	16
Videotoodete kasutamise algatused	17
Lisa	18
1. Laetav liitumioonaku	18
2. Ohutu aku eemaldamine ja asendamine	18
3. Teave eramajapidamistele	19

1. Pakendi sisu




Kaamera (1 tk)




Tihvt (1 tk)



Toitekaabel (1 tk)



Surveabi plaaster (2 tk)

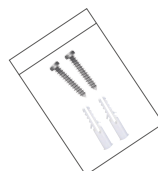

Kruvikomplekt (1 tk)



Vahtkleeps (2 tk)



Metallplaat (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)




Kiirjuhend (1 tk)


2. Alused



Nimi	Kirjeldus
LED-indikaator	● Ühtlaselt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaalajas rakenduses EZVIZ. ●●●● Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera valmis võrgu seadistamiseks. ● ● Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult. ● ● Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erand. ●●●● Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek. / Aku on nõrk. ●●●● Püsiv roheline: kaamera on täis laetud. ● ● Aeglaselt vilkuv roheline: Kaamera laadimisel.

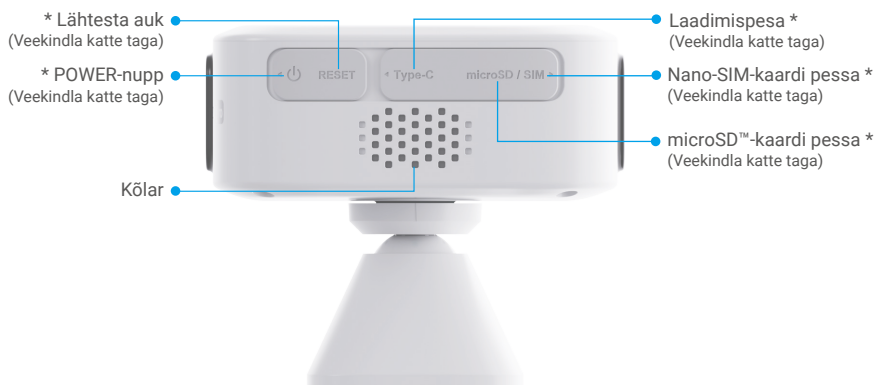

Nimi	Kirjeldus
Lähtesta auk	Kui kaamera töötab, hoidke nuppu 4 sekundit all, et see taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikinisi seada.
POWER-nupp	- Toide sisse: Vajutage ja hoidke all 2 sekundit. - Välja lülitamine: Vajutage ja hoidke all 4 sekundit.
microSD™-kaardi pessa	- Sisesta kaardipesa microSD™-kaart (müüakse eraldi). Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. - Soovitav ühilduvus: 10. klass, maksimaalne mäluruum 512 GB.
Nano-SIM-kaardi pessa	Sisesta kaardipesa Nano SIM-kaart (müüakse eraldi).
Laadimispesa	Kaamera laadimiseks.

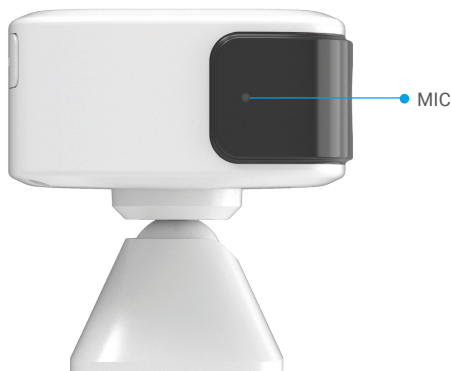


Järgige kaamera ülesseadmise juhiseid.

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Lülitage kaamera sisse.
3. Lisage oma kaamera oma EZVIZ kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ

- Enne rakenduse allalaadimist:
 - Kui rakendus on juba installitud, kontrollige, kas see on uusim versioon, otsides värskendusi oma rakenduse poes.
 - Kui rakendus pole installitud, järgige allolevaid samme, et see alla laadida.

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Laadige alla EZVIZ-i rakendus, otsides "EZVIZ" App Store'is või Google Play™-s.
3. Registreeri EZVIZ-i konto ja logi rakendusse sisse.

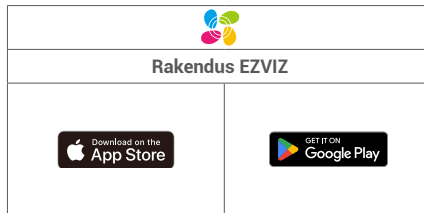

2. Lülitage kaamera sisse

Vajutage ja hoidke toitenupp all 2 sekundit, et seade sisse lülitada.



EZVIZ-i kaamera lisamine

Ühendage kaamera Wi-Fi või 4G võrku, seejärel lisage see EZVIZ rakendusse.

- Wi-Fi seadistamine: seadista Wi-Fi sätteid. Vaadake "[Variant A: Wi-Fi seadistamine](#)".
- 4G ühendus: aktiveeri 4G-ühendus SIM-kaardi kaudu. Vaadake "[Variant B: 4G seadistamine](#)".

i Võrgu prioriteet: Wi-Fi > 4G-võrk

1. Variant A: Wi-Fi seadistamine

i Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.

1. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
2. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
3. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



i Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.

4. Puudutage "Wi-Fi võrk" ja järgige EZVIZ-i rakenduse juhendit, et lõpetada Wi-Fi seadistamine ja lisada kaamera.

i Soovitav on lubada 4G-võrk, et kaamera oleks alati võrgus. (4G võrguühenduse jaoks vaadake "[Variant B: 4G seadistamine](#)"). Pange tähele, et see toiming võib tarbida väikese koguse 4G andmeid.

2. Variant B: 4G seadistamine

i 4G-võrgu kasutamine võib põhjustada andmesidekulusid. Soovitav on regulaarselt jälgida andmekasutust võrgu seadetes > 4G võrk.

1. Avage seadme tagaküljel olev veekindel kate.
2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pesa, nagu on näidatud alloleval joonisel.



3. Kinnitage veekindel kate uuesti.

i Pärast Nano SIM-kaardi paigaldamist ühendub kaamera automaatselt 4G-võrguga. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

4. Logige sisse oma EZVIZ-i rakendusse.
5. Avalehel puuduta paremas ülanurgas „+“, et minna QR-koodi skaneerimise lehele.
6. Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



i Saate lisamiseks sisestada ka otse seadme SN.

7. Järgige EZVIZ rakenduse viisardit, et lisada kaamera.

i Kui kaamera kuvab endiselt "Ühendus ebaõnnestus", puudutage võrgu seadete liideses APN-võrgu seadeid ja järgige rakenduse juhendit APN-i konfiguratsiooni lõpetamiseks. (APN-i kohta võtke ühendust oma operaatoriga.)

Paigaldamine

1. Paigaldage microSD™-kaart (valikuline)

1. Avage seadme tagaküljel olev veekindel kate ja sisestage microSD™-kaart (ostetakse eraldi) kaardipesasse.



2. Kinnitage veekindel kate uuesti.

i Pärast microSD™-kaardi paigaldamist järgige allolevaid samme, et kaart EZVIZ rakenduses initsialiseerida enne selle kasutamist.

1. EZVIZ rakenduses puudutage seadme sätete liideses salvestuste loendit, et kontrollida microSD™-kaardi olekut.
2. Kui microSD™-kaardi olek kuvatakse kui "Initsialiseerimata", puudutage seda initsialiseerimiseks. Seejärel muutub olek Kasutuses, võimaldades videoid salvestada.

2. Kaamera laadimine

- i** Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 45 °C või on alla 0 °C.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.

1. Meetod Toiteadapteri laadimine

Esialgseks kasutamiseks on soovitatav kaamera täielikult laadida vooluadapteriga.

1. Avage veekindel kate.



2. Ühendage kaamera toiteallikaga toiteadapteriga (DC5V 2A, ostetakse eraldi) laadimiseks.

- 1 • Seadet ei tohi välitingimustes toiteadapteriga laadida.
- Toiteallikast lahtiühendamiseks eemaldage seadme toitepistik.



3. Pärast laadimise lõppu veenduge, et laadimisava veekindel kate on tihedalt suletud, et vältida niiskuse sattumist või veekahjustusi.

2. Meetod Toiteadapteri laadimine

- 1 Kui ostsite komplekti, siis päikesepaneel on kaasas kaameraga; muidu müüakse päikesepaneeli eraldi. Üksikasjalike laadimistoimingute kohta vaadake [3W päikesepaneeli kasutusjuhendit](#).

Kui plaanite kasutada päikeseenergiat pidevaks välitingimustes töötamiseks, järgige allolevaid samme kaamera laadimiseks.

1. Lõpeta paigaldus. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "[Kaamera paigaldamine](#)").
2. Ühendage päikesepaneeli väljundkaabel kaamera laadimisessa. Edaspidi kasutame illustreerimiseks seinakinnitusega kaamerat.



3. Valige paigalduskoht

Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal. Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.


Kasutamiseks päikesepaneeliga: paigaldage seade päikesepaneeli alla. See paigutus pakub varju, vähendades otsese päikesevalguse mõju seadme korpusele ja minimeerides temperatuuri tõusu.

Soovitatav seinakinnituse paigalduskõrgus: 8,2 jalga (2,5 meetrit) maapinnast.

Soovitatav lauapaigalduse kõrgus: mitte kõrgem kui 5,9 jalga (1,8 meetrit) maapinnast.



Vältige otsest päikesevalgust

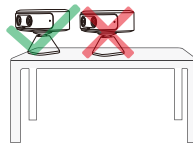

Vältige takistatud vaateid (nt laua keskosa)



Vältige õhuavasid või tuuletõmmet (nt akende lähedal)



Vältige peegeldavate pindade (nt peeglite) poole suunamist



Olulisi märkusi vääralarmide vähendamiseks

- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
- Ärge paigaldage kaamerat väljalaskeavade lähedale (nt õhukonditsioneeride puhuriavad, õhuniisuti väljalaskeavad, projektorite jahutusvad).
- Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
- Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
- Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meetr raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).

4. Kaamera paigaldamine




- Parema pildikvaliteedi tagamiseks eemaldage enne paigaldamist objektiivilt kaitsekile.
- Puurimiseks kasutage 6 mm puuriterasid ja puurige 30 mm sügavusele.

1. võimalus: Lauaarvuti paigutus (soovitatav)

Aseta kaamera stabiilsele, tasasele pinnale.



- Optimaalse pildikvaliteedi ja kasutajakogemuse tagamiseks asetage see laua serva lähedale ja veenduge, et seadme objektiivile ees olev ala oleks takistustest vaba.

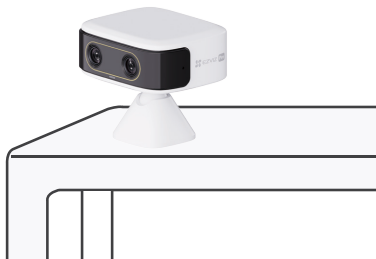


2. võimalus: Metallplaadiga

Metallplaat toetab kahte paigaldusmeetodit. Palun valige sobiv meetod vastavalt paigalduskoha pinnamaterjalile:

- Vahtkleebise paigaldamine Ideaalne tasastele, siledale pinnale, nagu marmor või klaas.
- Kruvikomplekti paigaldamine Ideaalne värvitud seintele, lateksvärvi viimistlustele, kipsplaadile (kips) või teistele pindadele, kus vahtkleebis võib kaotada nakkuvuse või ei kinnitu kindlalt.


Vahtkleebise paigaldamine

1. Puhastage paigaldusala ja kinnitage vahtkleebis.
2. Kinnitage metallplaat vahtkleebise külge ja vajutage tugevalt.
3. Eemaldage surveabi plaastrilt kaitsepaber ja kandke see sujuvalt nii metallplaadile kui ka seinale.
 - Vajutage tugevalt, et tagada tihe ühendus vahtkleebise ja metallplaadi vahel. Laske liimil 3 tundi taheneda enne rõhutoe plaatri eemaldamist.
 - Metallplaadi kindla kinnituse tagamiseks järgige rangelt seda sammu.
4. Kinnitage kaamera magnetiliselt metallplaadile.

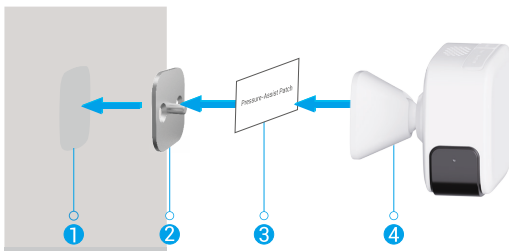

Kruvikomplekti paigaldamine

1. (Ainult tsementseina jaoks) Puurige kruviaugud puhtale ja tasasele pinnale ning sisestage tüüblid.
2. Kinnitage metallplaat kruvidega.
3. Kinnitage kaamera magnetiliselt metallplaadile.

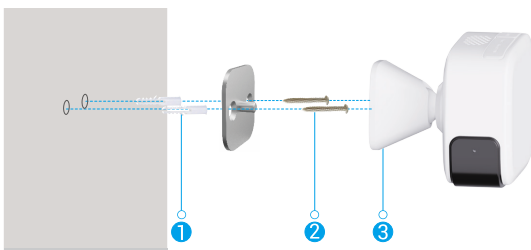

3. võimalus: Seinakinnituse kronsteiniga

- Kui olete komplekti ostnud, on EZVIZ akukaamera seinakinnitusklamber (edaspidi "seinakinnitus") kaameraga kaasas, vastasel juhul palun ostke see eraldi.


Posti kinnituseks

1. Kasutage rõngast (ostke eraldi), et kinnitada seinakinnitusklamber posti külge.
2. Pöörake seadet päripäeva seinakinnituse suunas.



Seinakinnituse jaoks

1. (Ainult tsementseina jaoks) Puurige kruviaugud puhtale ja tasasele pinnale ning sisestage tüüblid.
2. Kasutage kruvisid seinakinnituse kinnitamiseks.
3. Pöörake seadet päripäeva seinakinnituse suunas.

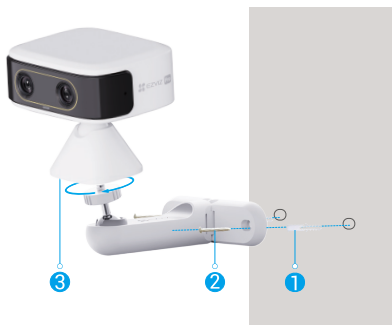


4. võimalus: Magnetilise kinnitusalusega kinnitusklamber

- i** Palun ostke EZVIZ magnetiline kinnitusalus. EZVIZ magnetiline kinnitusklamber (edaspidi "magnetiline klamber") on saadaval mitmes värvitoonis. Edaspidi kasutame illustreerimiseks valget versiooni.

Seinapaigalduse jaoks on saadaval magnetiline kinnitus, et saavutada horisontaalsed vaatenurgad. Magnetiline kinnitus saab otse kinnituda rauast metallpindadele. Kui pind on mittemetalliline, järgige allolevaid samme.

1. (Ainult tsementseina jaoks) Puurige kruviaugud puhtale ja tasasele pinnale ning sisestage tüüblid.
2. Kasutage kruvisid magnetkinnituse kinnitamiseks.
3. Kinnitage kaamera magnetiliselt magnetkronsteini külge.

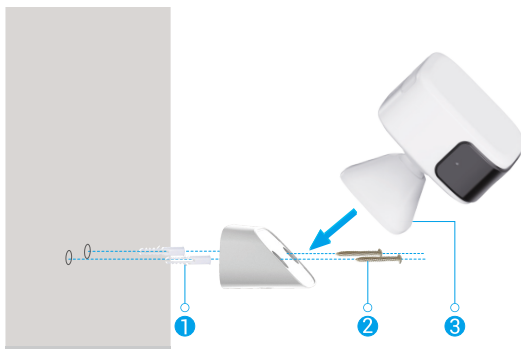

5. võimalus: Standardse liidese kronsteiniga


- i** Soovitatav on osta standardse liidese kinnitus (varustatud 1/4-tollise kruvikinnitusega), et tagada seadme korrektne paigaldamine ja ühilduvus.

Joonda seadme alumine kruviauk 1/4-tollise kruvikinnitusega standardse liidese kronsteinil, seejärel keerake päripäeva, et kinnitada.




5. Seadke nurk

1. Pärast paigaldamise lõpetamist saate hea jälgimise saavutamiseks kaamera objektiivi nurka reguleerida, vaadates reaajas eelvaate ekraani EZVIZ rakenduses.

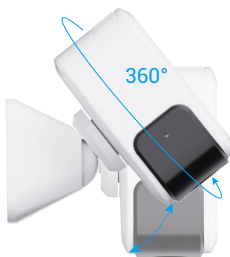

2. Hoidke objektiiv tasemel, et tagada optimaalne jälgimiskate.

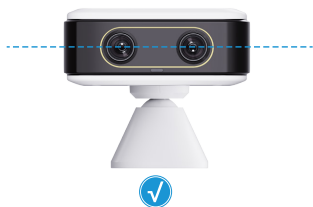


Seadme vaade

 Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda.

1. Seadme leht


Käivitage EZVIZ-i rakendus, puudutage seadme kaarti, et siseneda seadme lehele. Saate vaadata seotud teavet siit.

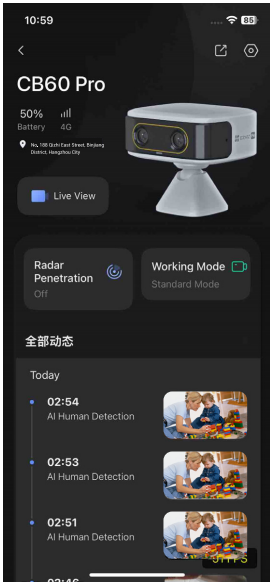

Ikoon	Kirjeldus
Battery	Aku tase. Vaata järelejäänud akulaengut. Puudutage, et avada aku leht, ühendada energiapartner või vahetada töörežiime.
4G	Võrgusignaal. Kontrolli praeguse võrgu signaali tugevust. Puudutage, et pääseda võrgu seadetele üksikasjaliku konfiguratsiooni jaoks.
	GPS asukoht. Puudutage, et avada GPS-leht seadme jälgimiseks või asukoha haldamiseks. Üksikasjalike toimingute jaoks vaadake "GPS-positsioneerimine" .
	Otsevaade. Puuduta, et avada reaalaaja vaate leht. Üksikasjalike toimingute jaoks vaadake "Otsevaade" .
	Radari läbitungimine. Luba või keela radari läbitungimisfunktsioon. Üksikasjalike toimingute jaoks vaadake "Radari läbitungimine" .
	Töörežiim Puudutage, et avada aku leht ja vahetada oma seadme töörežiimi.

2. Otsevaade

Avalehel puuduta nuppu Reaalvaade, et siseneda reaalvaate lehele, kus saad vaadata ja kuulata reaalajas edastust, teha ekraanipilte, salvestada videoid ning valida vajadusel video resolutsiooni.

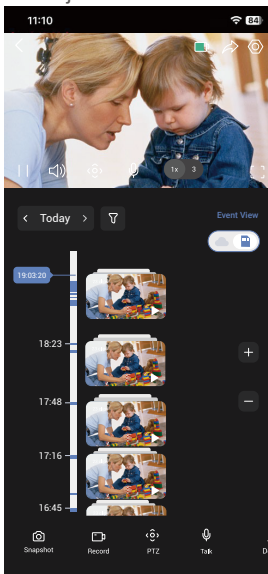

 Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Aku. Vaata aku allesjäänud mahtuvust.
	Jaga. Jaga oma seadet kellega soovid.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	PTZ. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.
	Kõne. Puudutage, et seadme ees olevate inimestega rääkida.
	Suumi juhtimine.
	- Puudutage nuppu 1x või 3x, et vahetada eelseadistatud suumitasemete vahel. - Pikalt vajutades suumi riba, aktiveeritakse pidev suumi reguleerimine vahemikus 1x kuni 8x.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Definitsioon. Puudutage, et valida video resolutsioon.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et valida saadaolevad läheduses asuvad seadmed mitme ekraani otsevaate jaoks.
	PiP (Pilt pildis). Puudutage, et vaadata videot teiste rakenduste kohal.
	Nõuanne. Puudutage, et näha seadme kohta rohkem teavet.
	Ümberkorralda. Ümberkorralda kõik eespool olevad funktsioonid järjestuses.

3. Radari läbitungimine


Kui seadme ja tuvastusobjekti vahel on klaasist tõke, saate lubada radari läbitungimise. See võimaldab seadmel tuvastada liikumist klaasi taga.

- Suletud klaasruumis võib radar inimtegevuse peegeldushäirete tõttu valesi aktiveeruda. Täpsuse tuvastamise parandamiseks kaaluge järgmist:
 1. Seadme nurga käsitsi reguleerimine, et vältida otsest joondumist klaaspindadega.
 2. Vähenda tuvastamise tundlikkust.
- Aku kasutusea pikendamiseks kasutage radari läbitungimist ainult siis, kui seade on paigal. Selle kasutamine liikumise ajal suurendab oluliselt energiatarbimist.
- Pärast radari läbitungimise lubamist pole töörežiimi seaded enam saadaval. Salvestamine käivitatakse ainult tuvastamise korral.



4. GPS-positsioneerimine

Seade toetab GPS-positsioneerimist. Selle funktsiooni lubamiseks minge menüüsse Seaded > GPS ja aktiveerige see funktsioon. Kui lubatud, kuvab EZVIZ rakendus seadme reaajas asukoha ja näitab seda avalehel.

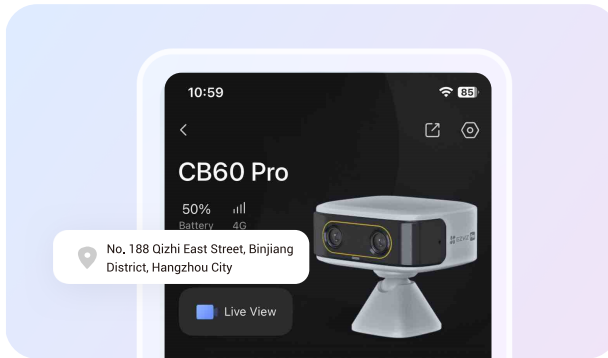

Leia seade: Seadme avalehel puuduta, et  siseneda GPS-lehele. Seejärel puuduta "Helin", et käivitada seadme kuuldav märguanne kiireks asukoha määramiseks heli abil. Samuti saate puudutada "Navigeeri", et vaadata seadme praeguse asukoha üksikasjalikke navigeerimisteede kardi.

- Luba GPS-i ainult vajadusel, et vähendada energiatarbimist.
- GPS-positsioneerimine nõuab avatud välialasid, kus puuduvad takistused. Täpsus võib halva ilma või keskkonnatõrjumuste korral varieeruda kuni 1 kilomeetri võrra. Tegelikud tulemused sõltuvad tingimustest.
- Algne positsioneerimine või nõrk signaal võib võtta mitu minutit. Hoidke seade paigal ja oodake.

1. Amazon Alexa kasutamine

Need juhised võimaldavad teil juhtida oma EZVIZ-seadmeid Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist Tõrkeotsing.

Enne alustamist kontrollige järgmist:

1. EZVIZ seadmed on ühendatud EZVIZ rakendusega.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist:

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud”.
2. Kuval „Oskused ja mängud” otsige kirjet „EZVIZ”, et leida EZVIZ oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE”.
4. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
5. Puudutage nuppu „Volita”, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus”, puudutage valikut „AVASTA SEADMED”, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed” ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu” või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

- 1 Teie seadme nime näiteks: „näita kaamera xxxx,” saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta”?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- 1 Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused:

1. Toimiv EZVIZ rakendus.
2. EZVIZ rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine” ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli”.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme:

1. Häälestage EZVIZ seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™-ist alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Minu avalehel puuduta vasakus ülanurgas "+" ja vali menüüst „Seadista seade”, et minna seadistamise liidesesse.
4. Puudutage valikut Töötab Google'iga ja otsige „EZVIZ”, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse”.
6. Puudutage valikut Volita, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut Tagasi rakendusse.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Mida peaksin tegema, kui seadme video sageli viibib, hangub või Wi-Fi ühendus pärast Wi-Fi võrku ühendamist korduvalt katkeb?

A: Praegune Wi-Fi signaal on nõrk või häiritud, põhjustades ebastabiilset andmeedastust.

Soovitav on seadme lülitada 4G-võrku või juhtmega võrku.

4G võrku lülitumiseks:

1. Mine seadme Seaded > Võrguseaded, luba 4G võrk ja keela Wi-Fi võrk.

i Saate samaaegselt lubada nii 4G võrgu kui ka Wi-Fi võrgu. See parandab kaamera võrgu jõudlust, kuid võib põhjustada suuremat energiatarbimist.

2. Sisestage 4G Nano-SIM-kaart (müüakse eraldi) Nano-SIM-kaardi pessa. (Üksikasjalikud toimingud leiate jaotisest "Variant B: 4G seadistamine")

3. Kui kuulete häälkäsklust „Platvormi registreerimine õnnestus“, tähendab see, et kaamera on edukalt ühendatud 4G-võrguga.

Üleminek kaabliga võrku:

Ühendage kaamera ruuteri LAN-pordiga Etherneti kaabli abil (müüakse eraldi). Seade eelistab seejärel juhtmega ühendust.

K: Kuidas lahendada kiiret 4G andmeside tarbimist?

A: Kui teie seade on paigaldatud asukohta, kus on saadaval Wi-Fi või kaabelvõrk, soovitatakse seadme andmesäästmiseks ühendada see Wi-Fi või kaabelvõrku.

Wi-Fi võrku lülitumiseks:


1. Mine seadme Seaded > Võrguseaded, luba Wi-Fi võrk.
2. Puudutage "Pole konfigureeritud", et lõpetada Wi-Fi seadistamine rakenduse viisardi juhiste järgi.

Üleminek kaabliga võrku:

Ühendage kaamera Etherneti-kaabli abil (müüakse eraldi) ruuteri LAN-pesaga. Seade eelistab kasutada kaabliga võrku.

K: Mis on Nano-SIM-kaart?

A: Nano-SIM-kaardi mõõtmed on 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, mis teeb need kolmest tüübist väikseimaks.

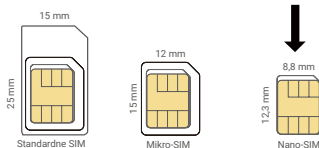

Kui SIM-kaardi PIN-kood on lukustatud, tuleb see enne seadmesse sisestamist avada.

K: Kuidas lahendada oma Nano SIM-kaardi PIN-koodi?

A: Enamikku SIM-kaardi PIN-koode saab seadistada telefonis lukustuse avamiseks järgmiselt.

• iOS seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted > Mobiiltelefon > SIM-plaadid > SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

• Androidi seadmetes:

1. Sisestage Nano-SIM-kaart.
2. Telefonis valige Sätted > Turvalisus > Rohkem sätteid > SIM-kaardi PIN-kood.
3. Puudutage jaotises SIM-KAARDI PIN-KOOD valikut SIM-KAARDI PIN KOODI keelamiseks. Peate sisestama oma PIN-koodi.

Kui SIM-kaardi PIN-koodi küsimist ei saa keelata või see on kehtetu, võtke ühendust oma operaatoriga.



- i** Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.
- Az eszköz akkumulátorával kapcsolatos részletes információért lásd: <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad!

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kui tulevikku suunatud tehnoloogiaettevõtte, oleme üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elukvaliteedi ja efektiivsuse parandamisel. Samal ajal oleme teadlikud selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks videotooted saavad salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seetõttu omavad nad suurt väärtust faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, õiguspäraseid õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele heaolu nimel, meie EZVIZis toetame siiralt seda, et iga kasutaja peaks kasutama videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutamine vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

EZVIZi algatused, millele soovime teie tähelepanu pöörata:

1. Igaühel on mõistlik ootus privaatsuse järele ja videotoodete kasutamine ei tohiks olla vastuolus sellise mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotoodete paigaldamisel näidata mõistlikul ja tõhusal viisil hoiatusmärkus, milles selgitatakse jälgimisvahemikku. Mitteavalike alade puhul hinnatakse osalevate inimeste õigusi ja huve läbimõeldult, sealhulgas, kuid mitte ainult, videoseadmete paigaldamine pärast osaliste nõusoleku saamist ning kõrgelt nähtamatute videoseadmete paigaldamine ilma teiste teadmata.
2. Videotooted salvestavad objektiivselt tegelikke tegevusi kindla aja ja ruumi piires. Kasutajad peaksid mõistlikult tuvastama ette inimesed ja õigused, mis on selles ulatuses kaasatud, et vältida portree, privaatsuse või teiste seaduslike õiguste rikkumist, samal ajal end kaitstes videotoodete abil. Märkimisväärselt, kui otsustate oma kaameras helisalvestusfunktsiooni lubada, jäädvustab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikku hindamist võimalike heliallikate osas jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisselülitamist täielikult aru saada vajalikkusest ja mõistlikkusest.
3. Kasutatavad videotooted genereerivad pidevalt reaalsest stseenist heli- või visuaalseid andmeid, mis võivad sisaldada biomeetrilist teavet, näiteks näokujutisi, lähtudes toote omaduste valikust kasutaja poolt. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda kasutamiseks. Videotooted on ainult tehnoloogilised vahendid, mis ei suuda ega saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhtida andmete seaduslikku ja korrektset kasutamist. See on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid, mis teevad vahet. Seetõttu peavad andmekontrollerid mitte ainult rangelt järgima kehtivaid seadusi ja määrasid, vaid ka täiel määral austama mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalinorme, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke kombeid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning teisi mõistlikke huve.
4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritavad videodata sisaldavad eri sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seega on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmetöötleja võtab kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkeid, ebaõiget avaldamist või väärkasutust, sealhulgas, kuid mitte ainult, seadistades juurdepääsu kontrolli, valides sobiva võrgu keskkond, kuhu on video tooted ühendatud, kehtestades ja pidevalt optimeerides võrgu turvalisust.
5. Videotooted on andnud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse parandamise ja me usume, et nad jätkavad positiivset rolli meie igapäevaelu erinevates valdkondades. Iga katse kuritarvitada neid tooteid inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste sooritamiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse põhiolemusega. Julgustame iga kasutajat looma enda meetodeid ja reegleid videotoodete kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, tagamaks, et neid tooteid kasutatakse alati õigesti, läbimõeldult ja heasoovlikult.

1. Laetav liitumioonaku

Seadme aku tüüp: Kaasaskantav aku.

Akumodeli: INR18650/33V A

Nimipinge: 3,6 V

Nimivõimsus: 3200 mAh


Akutootja: EVE Energy Co., Ltd.

Keemiline nimi	CAS nr.	Kontsentratsioon või kontsentratsioonivahemikud (%)
Lithium-nikkel-kobalt-mangaanoksiidi	346417-97-8	≤45.3
Grafiit	7782-42-5	≤23.3
Vask	7440-50-8	≤10.7
Alumiinium	7429-90-5	≤3.4
Etüleenkarbonaat	96-49-1	≤5.9
Dimetüülkarbonaat	616-38-6	≤9.5
Fosfaat(1-), heksafluor-, liitium	21324-40-3	≤5.9


2. Ohutu aku eemaldamine ja asendamine

i Soovitatav on kasutada sama mudeli akut (vaadake ["Rechargeable Lithium ion Battery"](#)) või sama spetsifikatsiooniga akut asendamiseks.


1. Eemaldage seadme põhjas olevad neli kruvi.

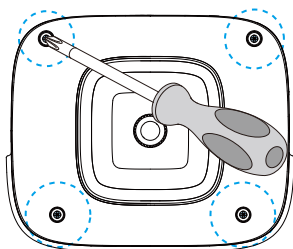


2. Sisestage lapiku otsaga kangutustööriist seadme korpuse ülemise katte vahele.

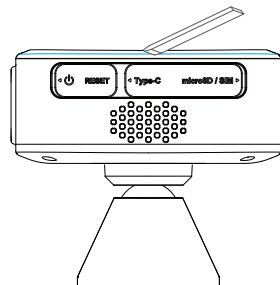


3. Vajutage lapiku otsaga kangitööriista alla, et tõsta ülemine kate üles ja eraldada see seadme korpusest.

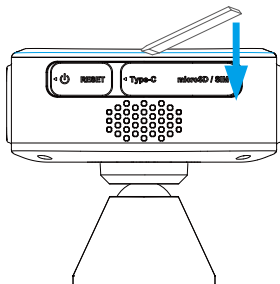


4. Kasuta kruvikeerajat nende kahe kruvi eemaldamiseks.

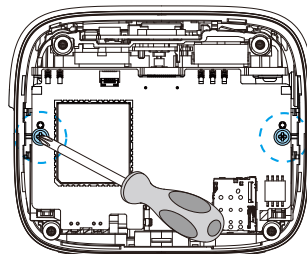


5. Sisestage lapiku otsaga kangutustööriist seadme korpuse ülemise katte vahele.

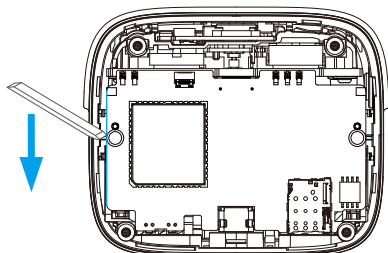

7. Eemaldage aku klambri kruvi ja seejärel eemaldage aku klamber ning aku.

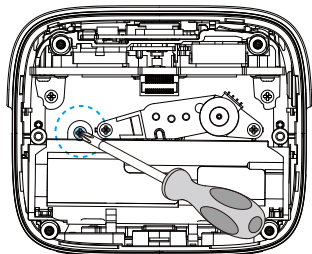

6. Ühendage kõik pistikud lahti ja eemaldage trükkplaat (PCB).

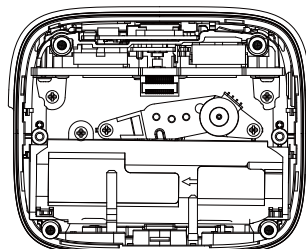

8. Uue aku paigaldamiseks korrake allpool toodud samme vana aku eemaldamiseks vastupidises järjekorras.

3. Teave eramajapidamistele

1. Eraldi jäätmeseadmete kogumine Elektri- ja elektroonikaseadmeid, mis on muutunud jäätmeteks, nimetatakse jäätmeseadmeteks. Jäätmeseadmete omanikud peavad need eraldi sorteerimata olmejäätmetest kõrvaldama. Eelkõige ei kuulu jäätmeseadmed olmejäätmete hulka, vaid spetsiaalsetesse kogumis- ja tagastussüsteemidesse.
2. Patareid ja akud ning lambid Jäätmeseadmete omanikud peavad reeglina eraldama jäätmeseadmetest patareid ja akud, mis ei ole jäätmeseadmetes suletud ning mida saab jäätmeseadmetest eemaldada ilma neid hävitamata, enne kui nad need kogumispunkti üle annavad. See ei kehti, kui jäätmeseadmeid valmistatakse korduskasutuseks avaliku jäätmehooldusasutuse osalusel.
3. Võimalused jäätmeseadmete tagastamiseks: Erasisikute jäätmeseadmete omanikud võivad need tasuta tagastada avalike jäätmekäitlusasutuste kogumispunktidest või tootjate või turustajate poolt Elektroonika- ja Elektriseadmete seaduse tähenduses loodud tagastuspunktidest. Kauplused, mille müügipind elektri- ja elektroonikaseadmete jaoks on vähemalt 400 m², ning toidukauplused, mille kogumüügipind on vähemalt 800 m² ja mis pakuvad elektri- ja elektroonikaseadmeid mitu korda aastas või püsivalt ning teevad need turul kättesaadavaks, on kohustatud need tagasi võtma. See kehtib ka kaugsidevahendite abil levitamise korral, kui elektri- ja elektroonikaseadmete ladustamis- ja saatmisalad on vähemalt 400 m² või kui kogu ladustamis- ja saatmisalad on vähemalt 800 m². Jaemüüjad peavad põhimõtteliselt tagama tagasivõtmise, pakkudes sobivaid tagastusvõimalusi mõistlikus kauguses vastavast lõppkasutajast. Võimalus tagastada jäätmeseadmeid tasuta on olemas jaemüüjatel, kes on kohustatud neid tagasi võtma, muu hulgas juhul, kui lõppkasutajale tarnitakse uus sarnane seade, mis sisuliselt täidab samu funktsioone.
4. Privaatsüsteatis: Jäätmeseadmed sisaldavad sageli tundlikke isikuandmeid. See kehtib eriti infotehnoloogia ja telekommunikatsioonitehnoloogia seadmete, nagu arvutid ja nutitelefoni, kohta. Oma huvides pange tähele, et iga lõppkasutaja vastutab jäätmeteks muudetava seadme andmete kustutamise eest.
5. Sümboli "lähikriipsutatud ratastega prügikast" tähendus: Elektri- ja elektroonikaseadmetel kujutatud lähikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et vastav seade tuleb selle kasutusea lõppedes koguda eraldi sorteerimata olmejäätmetest.