

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas leraiksts

Jaunā versija - 2026. gada maijs

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJĀS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARĀS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CĪTU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NŌTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Svarīgas drošības instrukcijas	1
Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Iestatīšana	4
1. EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
2. Ieslēdziet kameru	4
Kameras pievienošana EZVIZ	4
A opcija: Wi-Fi iestatīšana	4
B opcija: 4G iestatīšana	5
Kameras uzstādīšana	6
1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)	6
2. Uzlādējiet kameru	6
3. Lzvēlieties uzstādīšanas vietu	7
4. Uzstādīšana	8
5. Pielāgot kameras skatu	10
Skatīt ierīci	11
1. Tiešraide	11
2. Intelīgentas noteikšanas iestatījumi	12
EZVIZ savienošana	13
1. Amazon Alexa izmantošana	13
2. Google Assistant izmantošana	14
Bieži uzdotie jautājumi	15
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	16
Uzlādējamais litija jonu akumulators	17

Svarīgas drošības instrukcijas



Svarīgi!


1. Produkta prožektora tīklenes zilās gaismas apdraudējums 200 mm attālumā ir klasificēts kā 1. klases bīstamība. Lūdzu, neskatieties uz apgaismotu prožektoru, jo tas var radīt acu bojājumus.
2. Produkta prožektors var radīt gaismas starojuma riskus, un drošais attālums ir aptuveni 0,3 m.
3. Bez atbilstošas aizsardzības, piemēram, saulesbrilles valkāšanas, uzstādot vai uzturot produktu, jums jāievēro droša distance vai jāatrodas vietā, kur gaismas avots nevar tieši spīdēt, pirms ieslēdzat gaismu.

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)

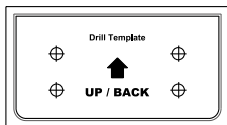

Urbšanas šablons (1 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Skrūvju komplekts (1 gab.)



Normatīvā informācija (3 gab.)




Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

2. Pamatinformācija



Nosaukums	Apraksts
Sarkanas/Zilas gaismas	* Trauksme Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, jūs varat aktivizēt trauksmi kameras tiešraides skatīšanas lapā. Sarkanās/zilās gaismas mirgo pārmaiņus sarkanā un zilā krāsā. * Viedā uztveršana Pievienojot kameru EZVIZ lietotnei, varat aktivizēt inteligēnto detekciju (sīkāku informāciju skatiet sadaļā "Inteliģentas noteikšanas iestatījumi"). Kad tiek aktivizēta detekcija, kamera radīs atbilstošus vizuālos paziņojumus, pamatojoties uz parametriem, kas iestatīti sadaļā "Gaismas iestatījumi". i Lai nodrošinātu, ka inteliģentā detekcija darbojas pareizi, aktivizējiet atbilstošās gaismas EZVIZ lietotnē sadaļā Iestatījumi > Gaismas iestatījumi.

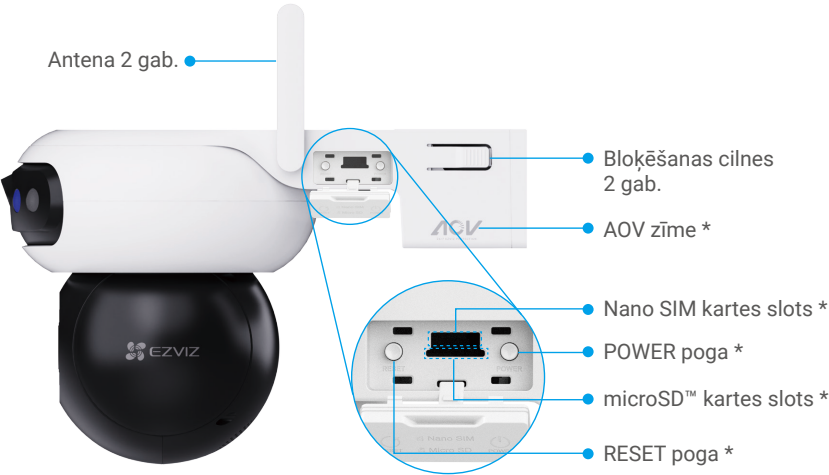

Vāka atvēršana

Nosaukums	Apraksts
AOV zīme	Tas nozīmē, ka ierīce ir aprīkota ar EZVIZ jaunāko vienmēr ieslēgta video (AOV) funkcija, kas ļauj 24/7, 7 dienas nedēļā ierakstīt uz akumulatoru barojošu kameru ilgāku laiku.
Nano SIM kartes slots	Ievietojiet Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.
POWER poga	- Ieslēgšana: Nospiediet un turiet 2 sekundes. - Izslēgšana: Nospiediet un turiet 4 sekundes.
microSD™ kartes slots	- Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. - Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
RESET poga	Kad kamera darbojas, nospiediet un turiet nospiestu pogu 4 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.




Nosaukums	Apraksts
Uzlādes ports	Kameras uzlādei.
LED indikators	■ Nepārtraukti deg zilā krāsā: kamera ieslēdzas vai tiek skatīta tiešraidē EZVIZ lietotnē. ● ● Lēni mirgo zils: Kamera darbojas pareizi. ●●● Ātri mirgo zils: Kamera gatavs tīkla konfigurācijai. ●● Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums. ●●● Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums. / Akumulators zems. ■ Nepārtraukti spīd zaļš: kamera ir pilnībā uzlādēta. ●● Lēni mirgo zaļš: Kamera tiek uzlādēta.

Iestatīšana

1. EZVIZ lietotnes lejupielāde

- i** Pirms lietotnes lejupielādes:
- Ja lietotne jau ir instalēta, pārlicinieties, ka tā ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikālā.
 - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.

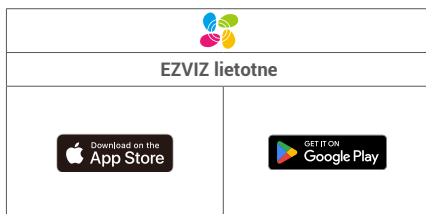

2. Ieslēdziet kameru

1. Noņemiet kameras vāciņu.
2. Nospiediet un turiet barošanas poga 2 sekundes, lai ieslēgtu.



3. Pievienojiet vāku no jauna.

Kameras pievienošana EZVIZ

Pievienojiet kameru Wi-Fi vai 4G tīklam, pēc tam pievienojiet to EZVIZ lietotnei.

- Wi-Fi konfigurācija: konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Skatīt ["A opcija: Wi-Fi iestatīšana"](#).
- 4G pieslēgts: aktivizējiet 4G savienojumu, izmantojot SIM karti. Skatīt ["B opcija: 4G iestatīšana"](#).

- i** Tīkla prioritāte: Wi-Fi > 4G tīkls

A opcija: Wi-Fi iestatīšana

- i** Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu moblais tālrunis.
1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
 2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
 3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



i Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

4. Pieskarieties "Wi-Fi tīkls" un izlūkojiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru.

i Leticams aktivizēt 4G tīklu, lai kamera vienmēr būtu tiešsaistē. (Lai izveidotu savienojumu ar 4G tīklu, lūdzu, skatiet "B opcija: 4G iestatīšana"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var patērēt nelielu daudzumu mobilo datu.

B opcija: 4G iestatīšana

i Izmantojot 4G tīklu, var tikt piemērotas datu izmaksas. Ieteicams regulāri pārraudzīt datu izmantošanu tīkla iestatījumos > 4G tīkls.

1. Noņemiet kameras vāciņu.
2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) Nano SIM kartes slots, kā parādīts attēlā tālāk.




Mikroshēma ar seju uz leju
Ierīces rieva vērsta pa kreisi.

3. Pievienojiet vāku no jauna.

i Pēc Nano SIM kartes instalēšanas kamera automātiski pieslēgsies 4G tīklam. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

4. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
5. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
6. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.

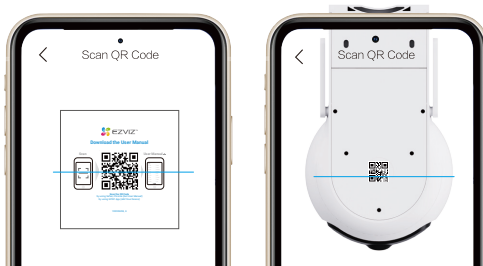

i Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

7. Izpildiet EZVIZ lietošanas vedni, lai pievienotu kameru.

- i** Ja kamera joprojām norāda "Savienojums neizdevās", pieskarieties APN tīkla iestatījumiem tīkla iestatījumu saskarnē un sekojiet lietošanas vednim, lai pabeigtu APN konfigurāciju. (Lai uzzinātu informāciju par APN, sazinieties ar savu pārvadātāju.)

Kameras uzstādīšana

1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

1. Noņemiet kameras vāciņu.
2. Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.



3. Pievienojiet vāku no jauna.

- i** Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas, pirms tās lietošanas, veicot kartes inicializēšanu EZVIZ lietotnē, veiciet tālāk norādītos pasākumus.
 1. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet microSD™ kartes statusu, pieskaroties vienumam Ierakstu saraksts saskarnē Ierīces iestatījumi.
 2. Ja microSD kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Statuss pēc tam mainīsies uz Izmantošanā, ļaujot saglabāt videoklipus.

2. Uzlādējiet kameru

- i** • Lūdzu, neuzlādējiet ierīci, ja gaisa temperatūra pārsniedz 45 °C vai ir zemāka par 0 °C.
• Uzlādes laikā kamera ieslēdzas automātiski.

1. Metode Barošanas adaptera uzlāde

Sākotnējai lietošanai ieteicams pilnībā uzlādēt kameru ar strāvas adapteri.

1. Atver ūdensnieturīgo aizbāzni.
 2. Pievienojiet kameru strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektā iekļauto strāvas kabeli un strāvas adapteri (DC5V 2A, jāiegādājas atsevišķi) uzlādei.
- i** • Kameru nav atļauts uzlādēt ar strāvas adapteri ārpus telpām.
• Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet ierīces strāvas savienotāju.



3. Pēc uzlādes pabeigšanas pārliecinieties, ka ūdensnecaurlaidīgais aizbāznis pie uzlādes porta ir cieši noslēgts, lai novērstu mitruma iekļūšanu vai ūdens bojājumus.

2. Metode Barošanas adaptera uzlāde

- i** Ja iegādājāties komplektu, saules paneli tiek piegādāts kopā ar kameru; pretējā gadījumā saules paneli tiek pārdoti atsevišķi. Lai iegūtu detalizētu informāciju par uzlādes darbībām, lūdzu, skatiet *8W saules paneļa lietotāja rokasgrāmatu*.

Ja plānojat izmantot saules paneli nepārtrauktai darbībai ārpus telpām, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzlādētu kameru.

1. Pabeigt instalēšanu. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Uzstādīšana](#)").
2. Pievienojiet saules paneļa izejas strāvas kabeli kameras uzlādes portam. Turpmāk izmantojam pie sienas piestiprināto kameru ilustrācijai.



3. Izvēlieties uzstādīšanas vietu

Izvēlieties vietu ar brīvu, neaizsegto redzamības lauku un labu bezvadu signālu. Lūdzu, ņemiet vērā šādus padomus.

- Pārļiecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.
- Ieteicamais uzstādīšanas augstums: 8,2 - 9,8 pēdas (2,5 - 3 m) virs zemes.



Svarīgas piezīmes, lai samazinātu pārāk biežu signalizācijas aktivizēšanos:

- Neuzstādiet kameru spēcīgā apgaismojumā, tostarp saules gaismā, spilgtā lampu gaismā u. tml.
- Nelieciet kameru tuvu izejas atverēm, tostarp gaisa kondicionētāja ventilācijas atverēm, mitrinātāja ventilācijas atverēm, projektoru siltuma padeves atverēm u. tml.
- Neuzstādiet kameru vietās, kur pūš stiprs vējš.
- Neuzstādiet kameru spoguļa priekšā.
- Lai izvairītos no bezvadu tīkla traucējumiem, turiet kameru vismaz 1 metra attālumā no bezvadu ierīcēm, tostarp Wi-Fi maršrutētājiem un tālruņiem.

4. Uzstādīšana

Kameru var uzstādīt pie sienas, pie griestiem un uz staba.


i Pirms uzstādīšanas, lūdzu, **noņemiet aizsargplēvi no lēcas.**

Nospiediet fiksācijas cilnes abās montāžas kronšteina pusēs, vienlaikus maigi velkot montāžas kronšteinu uz āru ar otru roku, lai to atbrīvotu.




Griestu/sienas stiprinājums

1. Pielīmējiet urbšanas šablonu uz tīras un plakanas virsmas.
2. (Tikai cementa griestiem/ sienai) Izurbiet skrūvju caurumus saskaņā ar šablonu un ievietojiet stiprinājumus.
3. Ar skrūvēm (PA4×25) piestipriniet montāžas kronšteinu pie uzstādīšanas virsmas.
4. Uzstādiet kameru uz montāžas stiprinājuma, līdz dzirdēsiet klikšķošanas skaņu, kas nozīmē, ka ierīces korpuss ir pilnībā savienots ar montāžas stiprinājumu.

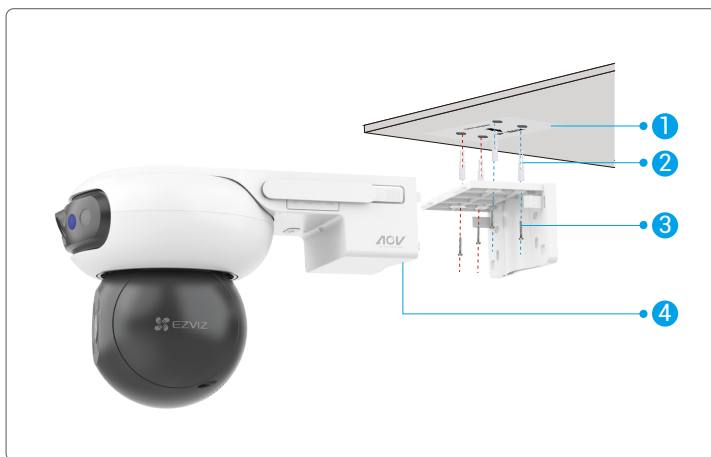


1. att. Griestu stiprinājums

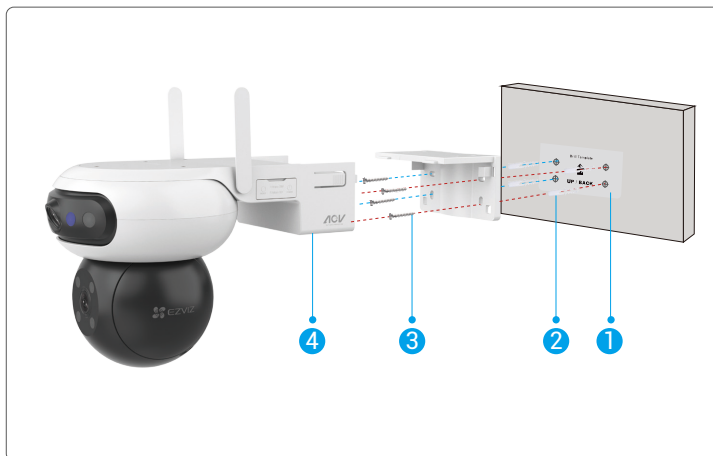

2. att. Sienas stiprinājums

- Ja ierīce ir uzstādīta uz griestiem, ja tā ir uzstādīta uz griestiem, ieteicams, lai attālums starp ierīci un griestiem būtu mazāks par 20 cm, lai naktī izvairītos no sienas atspīdumiem, kas var ietekmēt attēla kvalitāti.

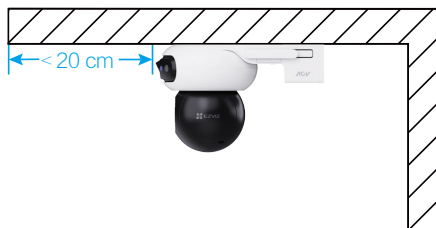

Ja kamera ir uzstādīta pie sienas, pārliecinieties, ka tā ir uzstādīta vismaz 30 cm zem sienas augšdaļas, lai naktī izvairītos no sienas atspīdumiem, kas var ietekmēt attēla kvalitāti.



Staba stiprinājums

1. Izmantojiet stīpu (pirkt atsevišķi), lai piestiprinātu montāžas kronšteinu pie staba.
2. Uztādiet kameru uz montāžas stiprinājuma, līdz dzirdēsiet klikšķošanas skaņu, kas nozīmē, ka ierīces korpuss ir pilnībā savienots ar montāžas stiprinājumu.



5. Pielāgot kameras skatu

Pēc instalēšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu labu monitoringu, jūs varat pielāgot kameras objektīva leņķi, skatoties reāllaika priekšskatījuma ekrānā EZVIZ lietotnē.

- Plata leņķa objektīvs: atbalsta horizontālu regulēšanu EZVIZ lietotnē un manuālu vertikālu regulēšanu (kā parādīts zemāk esošajā attēlā).
- PTZ objektīvs: atbalsta regulēšanu visos virzienos (uz augšu, uz leju, pa kreisi un pa labi).




Skatīt ierīci

 Lietotnes lapa var mainīties versijas atjauninājuma dēļ.

1. Tiešraide

Palaidiet EZVIZ lietotni, pieskarieties šī durvju actiņas ierīces kartei, lai atvērtu ierīces lapu. Tad nospiediet pogu "Tiešraides skats", lai iekļūtu tiešraides skatīšanas lapā, kur varat skatīties un klausīties tiešraides plūsmu, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt video un pēc vajadzības izvēlēties video izšķirtspēju.

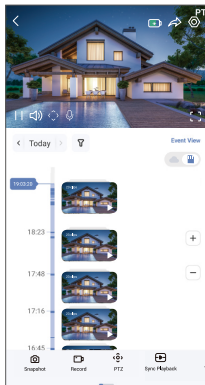

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Akumulators. Skatīt atlikušo akumulatora ietilpību.
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.
	Runāt. Pieskarieties, lai runātu ar cilvēkiem ierīces priekšā.
	Sync atskaņošana. Pieskarieties, lai vienlaikus skatītu gan platlēcņa, gan PTZ objektīva attēlus.
	Mono Atskaņošana. Pieskarieties, lai izvēlētos platlēcņa attēlu vai PTZ objektīva attēlu, tiešraides skatā tiks parādīts tikai atbilstošais objektīva attēls.
	Skatiet, kur pieskaraties. Pieskarieties jebkuram liela leņķa attēlam, lai automātiski virzītu PTZ objektīvu, lai tā zoomētu izvēlēto zonu, uzņemot precīzas detaļas no tuvuma, lai uzlabotu uzraudzību.
	Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.
	Trauksme. Spiediet ikonu, un ierīce radīs skaņas un mirgos, lai atturētu iebrucējus.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu pieejamos tuvumā esošos ierīces daudzuzgaļņu tiešraides skatam.
	PIP (Attēls attēlā). Pieskarieties, lai skatītos video pa virsu citām lietotnēm.
	Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.


2. Intelīģentas noteikšanas iestatījumi

Ierīce atbalsta intelīģento detekciju. Lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to konfigurētu.


1. Dodieties uz Ierīces iestatījumi > Intelīģentā detekcija.

2. Pieskarieties "Lietot", lai aktivizētu konkrētus AI algoritmus jūsu ierīcei.

1 Pēc AI algoritma aktivizēšanas pieskarieties tam, lai konfigurētu atbilstošos parametrus, piemēram, iestatītu detekcijas zonas dažādiem objektiem un izvēlētos detekcijas jutību.

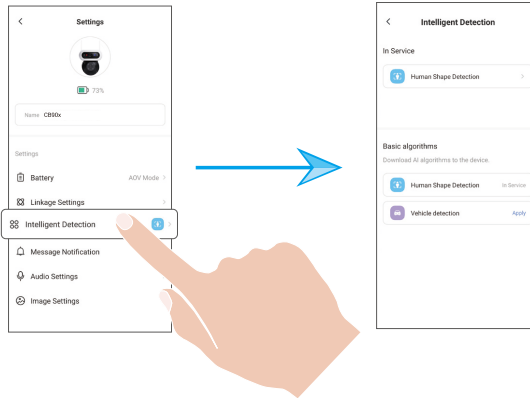

3. Pabeidzot intelīģentās detekcijas iestatījumus, atgriezieties ierīces iestatījumu lapā. Pieskarieties "Gaismas iestatījumi", lai aktivizētu atbilstošus gaismas paziņojumus, un "Audio iestatījumi", lai nepieciešamības gadījumā aktivizētu audio iestatījumus.

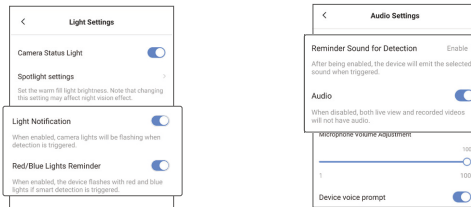

Kamera radīs atbilstošus skaņas un vizuālos paziņojumus, pamatojoties uz parametriem, kas iestatīti sadaļās "Gaismas iestatījumi" un "Audio iestatījumi" šādos apstākļos:

- Cilvēka forma tiek noteikta tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Cilvēka noteikšana").
- Transportlīdzeklis ir konstatēts tiešraides skatā (ja ir aktivizēta "Transportlīdzekļa noteikšana").

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

- 1 **Piemērs ierīces nosaukumam:** „parādīt xxxx kameru” — var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

- 1 **Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.**

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēļņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>


Bieži uzdotie jautājumi

J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezaistē?

a: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.

J: Kas ir Nano SIM karte?

A: Nano SIM kartes izmēri ir 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, tādējādi tās ir mazākās no trim veidiem.

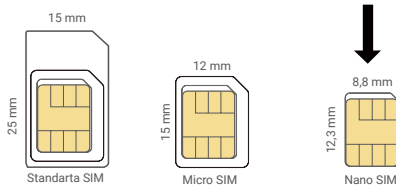


Kad SIM kartes PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē pirms ievietošanas ierīcē.

J: Kā atbloķēt mana Nano SIM kartes PIN kodu?

a: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.


• Operētājsistēmā iOS:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Uz tālruni pāriet uz Iestatījumi > Mobilā telefonija > SIM kartes > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

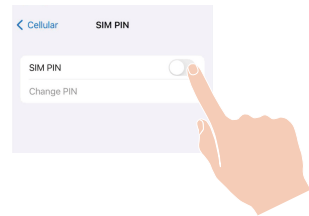

• Operētājsistēmā Android:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > Drošība > Papildu iestatījumi > SIM PIN.
3. Sadaļā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu "SIM PIN", ievadot PIN kodu.

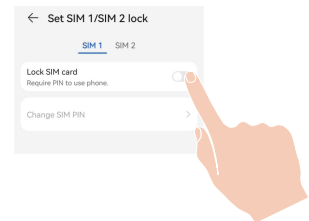

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

J: Kāpēc ierīces video bieži kavējas, iesaldējas vai piedzīvo atkārtotus Wi-Fi savienojuma pārtraukumus?

a: Pašreiz pieslēgtā Wi-Fi signāla stiprums ir vājš vai traucēts, kas izraisa nestabilu datu pārraidi.

Ieteicams pārslēgt ierīci uz 4G tīklu.

1. Dodieties uz ierīces iestatījumiem > Tīkla iestatījumi, aktivizējiet 4G tīklu un atspējojiet Wi-Fi tīklu.

i Jūs varat vienlaikus aktivizēt gan 4G tīklu, gan Wi-Fi tīklu. Tas uzlabo kameras tīkla veiktspēju, bet var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu.

2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti Nano SIM kartes slots. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[B opcija: 4G iestatīšana](#)".)
3. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

J: Kāpēc 4G tīkla dati tiek patērēti pārāk ātri?

a: Ja jūsu ierīce ir uzstādīta vietā, kur pieejams Wi-Fi tīkls, ieteicams pārslēgties uz Wi-Fi tīklu, lai taupītu datus.

1. Dodieties uz ierīces iestatījumiem > Tīkla iestatījumi, aktivizējiet Wi-Fi tīklu.
2. Pieskarieties "Nav konfigurēts", lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, sekojot lietotnes vednim.

i • Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

• Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīces akumulatoru, skatiet <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt lietošanai. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.

Uzlādējamais litija jonu akumulators

Leģēdes akumulatora tips: uzlādējams litija jonu akumulatoru komplekss.

Akumulatora modelis: PH18650-7

Nominālais spriegums: 3,65 V

Nominālā jauda: 10400 mAh/3796 Wh

Akumulatoru ražotājs: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Bīstamās sastāvdaļas (ķīmiskā nosaukuma)	CAS Nr.	Svars (%)
Niķeļa-kobalta-mangāna litijs	346417-97-8	36,6
Grafitijs	7782-42-5	19,8
Acetilēna melnais	1333-86-4	0,9
Litija heksafluorofosfāts	21324-40-3	2,0
Etilēnkarbonāts	96-49-1	2,0
Etilmetilkarbonāts	623-53-0	1,0
Dimetilkarbonāts	616-38-6	6,8
Varš	7440-50-8	7,6
Alumīnijs	7429-90-5	3,5
Dzelzs	7439-89-6	17,3
Citi	/	2,5