

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

#### **Par šo rokasgrāmatu**

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet **EZVIZ**™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

#### **Pārskatīšanas leraiksts**

Jaunā versija — 2026. gada jūnijs

#### **Preču zīmju atzīšana**

**EZVIZ**™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

#### **Juridiskā atruna**

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONĀS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJĀS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARĀS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONĀS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CĪTU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NŌTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

# Satura rādītājs

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Pārskats .....</b>                                   | <b>1</b>  |
| 1. Iepakojuma saturs .....                              | 1         |
| 2. Pamatinformācija .....                               | 1         |
| <b>Iestatīšana .....</b>                                | <b>3</b>  |
| 1. EZVIZ lietotnes lejupielāde .....                    | 3         |
| 2. Ieslēdziet kameru .....                              | 3         |
| <b>Kameras pievienošana EZVIZ .....</b>                 | <b>4</b>  |
| 1. A opcija: Wi-Fi iestatīšana .....                    | 4         |
| 2. B opcija: 4G iestatīšana .....                       | 4         |
| <b>Uzstādīšana .....</b>                                | <b>5</b>  |
| 1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles) .....      | 5         |
| 2. Uzlādējiet kameru .....                              | 5         |
| 3. Izvēlieties uzstādīšanas vietu .....                 | 7         |
| 4. Kameras uzstādīšana .....                            | 7         |
| 5. Noregulējiet lēnķi .....                             | 10        |
| <b>Skatīt ierīci .....</b>                              | <b>11</b> |
| 1. Ierīces lapa .....                                   | 11        |
| 2. Tiešraide .....                                      | 12        |
| 3. Radara penetrācija .....                             | 13        |
| 4. GPS pozicionēšana .....                              | 13        |
| <b>EZVIZ savienošana .....</b>                          | <b>14</b> |
| 1. Amazon Alexa izmantošana .....                       | 14        |
| 2. Google Assistant izmantošana .....                   | 15        |
| <b>Bieži uzdotie jautājumi .....</b>                    | <b>16</b> |
| <b>Iniciatīvas par video produktu izmantošanu .....</b> | <b>17</b> |
| <b>Pielikums .....</b>                                  | <b>18</b> |
| 1. Uzlādējamais litija jonu akumulators .....           | 18        |
| 2. Droša akumulatora noņemšana un nomaina .....         | 18        |
| 3. Informācija privātajām mājsaimniecībām .....         | 19        |

# Pārskats

## 1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)




Putu uzlīme (2 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)

Pressure-Assist Patch

Spiediena palīgs plāksteris (2 gab.)

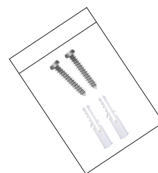

Skrūvju komplekts (1 gab.)



Putu uzlīme (2 gab.)



Montāžas plāksne (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)

## 2. Pamatinformācija



| Nosaukums      | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED indikators | <p>— Nepārtraukti deg zilā krāsā: kamera ieslēdzas vai tiek skatīta tiešraidē EZVIZ lietotnē.</p> <p>•••• Ātri mirgo zils: Kamera gatavs tīkla konfigurācijai.</p> <p>• • Lēni mirgo zils: Kamera darbojas pareizi.</p> <p>• • Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums.</p> <p>•••• Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums. / Akumulators zems.</p> <p>— Nepārtraukti spīd zaļš: kamera ir pilnībā uzlādēta.</p> <p>• • Lēni mirgo zaļš: Kamera tiek uzlādēta.</p> |



| Nosaukums              | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atiestatīšanas caurums | Kad kamera darbojas, nospiediet un turiet nospiestu pogu 4 sekundes, lai restartētu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma iestatījumiem.                                                                                             |
| POWER poga             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ieslēgšana: Nospiediet un turiet 2 sekundes.</li> <li>Izslēgšana: Nospiediet un turiet 4 sekundes.</li> </ul>                                                                                        |
| microSD™ kartes slots  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ievietojiet microSD™ karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā. Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē.</li> <li>Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.</li> </ul> |
| Nano SIM kartes slots  | Ievietojiet Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) kartes slotā.                                                                                                                                                                                  |
| Uzlādes ports          | Kameras uzlādei.                                                                                                                                                                                                                            |





## Lai iestatītu kameru, rīkojieties šādi:

1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un pierakstieties jūsu EZVIZ lietotnes kontā.
2. Ieslēdziet kameru.
3. Pievienojiet kameru savam EZVIZ kontam.

## 1. EZVIZ lietotnes lejupielāde

- i** Pirms lietotnes lejupielādes:
- Ja lietotne jau ir instalēta, pārbaudiet, vai ir jaunākā versija, pārbaudot atjauninājumus savā lietotņu veikalā.
  - Ja lietotne nav instalēta, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai to lejupielādētu.

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet EZVIZ lietotni, meklējot "EZVIZ" App Store vai Google Play™.
3. Reģistrējiet EZVIZ kontu un piesakieties lietotnē.



## 2. Ieslēdziet kameru

Nospiediet un turiet barošanas poga 2 sekundes, lai ieslēgtu.



# Kameras pievienošana EZVIZ

Pievienojiet kameru Wi-Fi vai 4G tīklam, pēc tam pievienojiet to EZVIZ lietotnei.

- Wi-Fi konfigurācija: konfigurējiet Wi-Fi iestatījumus. Skatīt "[A opcija: Wi-Fi iestatīšana](#)".
- 4G pieslēgts: aktivizējiet 4G savienojumu, izmantojot SIM karti. Skatīt "[B opcija: 4G iestatīšana](#)".

**i** Tīkla prioritāte: Wi-Fi > 4G tīkls

## 1. A opcija: Wi-Fi iestatīšana

**i** Savienojiet kameru ar Wi-Fi, kam ir pieslēgts jūsu mobilais tālrunis.

1. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
2. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



**i** Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

4. Pieskarieties "Wi-Fi tīkls" un izlūkojiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru.

**i** Ieteicams aktivizēt 4G tīklu, lai kamera vienmēr būtu tiešsaistē. (Lai izveidotu savienojumu ar 4G tīklu, lūdzu, skatiet "[B opcija: 4G iestatīšana](#)"). Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī darbība var patērēt nelielu daudzumu 4G datu.

## 2. B opcija: 4G iestatīšana

**i** Izmantojot 4G tīklu, var tikt piemērotas datu izmaksas. Ieteicams regulāri pārbaudīt datu izmantošanu tīkla iestatījumos > 4G tīkls.

1. Atveriet ūdensnecaurīgo vāku ierīces aizmugurē.
2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti (pirkt atsevišķi) Nano SIM kartes slots, kā parādīts attēlā tālāk.



Mikroshēma ar seju uz leju ierīces rīva vērsta pa kreisi.

3. Atgrieziet ūdensnecaurīgo vāku.

**i** Pēc Nano SIM kartes instalēšanas kamera automātiski pieslēgsies 4G tīklam. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

4. Pieslēdzieties savai EZVIZ lietotnei.
5. Sākuma ekrānā pieskarieties "+" augšējā labajā stūrī, lai pārietu uz lapu Skenēt QR kodu.
6. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



i Varat arī tieši ievadīt ierīces SN, lai pievienotu.

7. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu kameru.

i Ja kamera joprojām norāda "Savienojums neizdevās", pieskarieties APN tīkla iestatījumiem tīkla iestatījumu saskarnē un sekojiet lietotnes vednim, lai pabeigtu APN konfigurāciju. (Lai uzzinātu informāciju par APN, sazinieties ar savu pārvadātāju.)

## Uzstādīšana

### 1. microSD™ kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

1. Atveriet ierīces aizmugurējo ūdensnecaurļaidīgo vāku un ievietojiet microSD™ karti (iegādājama atsevišķi) kartes slotā.



Mikroshēma ar seju uz augšu  
Ierīces rieva vērsta pa kreisi.

2. Atgrieziet ūdensnecaurļaidīgo vāku.

i Pēc microSD™ kartes uzstādīšanas, pirms tās lietošanas, veicot kartes inicializēšanu EZVIZ lietotnē, veiciet tālāk norādītos pasākumus.

1. Lietotnē EZVIZ pārbaudiet microSD™ kartes statusu, pieskaroties vienamam Ierakstu saraksts saskarnē Ierīces iestatījumi.
2. Ja microSD™ kartes statuss rāda kā Neinicializēta, pieskarieties, lai to inicializētu. Statuss pēc tam mainīsies uz Izmantošanā, ļaujot saglabāt videoklipus.

### 2. Uzlādējiet kameru

- i • Lūdzu, neuzlādējiet \*\*kameru\*\*, ja gaisa temperatūra pārsniedz 45 °C vai ir zemāka par 0 °C.
- Uzlādes laikā kamera ieslēdzas automātiski.

#### 1. Metode Barošanas adaptera uzlāde

Sākotnējai lietošanai ieteicams pilnībā uzlādēt kameru ar strāvas adapteri.

1. Atveriet ūdensnecaurļaidīgo vāku.



2. Pievienojiet kameru elektrotīklam, izmantojot barošanas adapteri (DC5V 2A, pirkt atsevišķi), lai uzlādētu.

- Kameru nav atļauts uzlādēt ar strāvas adapteri ārpus telpām.
- Lai atvienotu no strāvas padeves, atvienojiet ierīces strāvas savienotāju.



3. Pēc uzlādes pabeigšanas pārliecinieties, ka uzlādes porta ūdensnecaurlaidīgais vāks ir cieši noslēgts, lai novērstu mitruma iekļūšanu vai ūdens bojājumus.

## 2. Metode Barošanas adaptera uzlāde

- Ja iegādājāties komplektu, saules paneli tiek piegādāts kopā ar kameru; pretējā gadījumā saules paneli tiek pārdoti atsevišķi. Lai iegūtu detalizētu informāciju par uzlādes darbībām, lūdzu, skatiet [3W saules paneļa lietotāja rokasgrāmatu](#).

Ja plānojat izmantot saules enerģiju nepārtrauktai darbībai ārpus telpām, izpildiet tālāk norādītās darbības, lai uzlādētu kameru.

1. Pabeigt instalēšanu. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[Kameras uzstādīšana](#)").
2. Pievienojiet saules paneļa izejas strāvas kabeli kameras uzlādes portam. Turpmāk izmantojam pie sienas piestiprināto kameru ilustrācijai.




### 3. Izvēlieties uzstādīšanas vietu

Izvēlieties vietu ar brīvu, neaizsegto redzamības lauku un labu bezvadu signālu. Pārliecinieties, ka siena ir pietiekami stipra, lai izturētu par kameru trīs reizes lielāku svaru.


Lietojot ar saules paneli: uzstādiet ierīci zem saules paneļa. Šis novietojums nodrošina ēnojumu, lai samazinātu tiešu saules gaismas iedarbību uz ierīces korpusu, tādējādi samazinot temperatūras paaugstināšanos.

Leteicamais sienas stiprinājuma uzstādīšanas augstums: 8,2 pēdas (2,5 metri) virs zemes.

Ieteicamais galda novietojuma uzstādīšanas augstums: ne augstāks par 5,9 pēdām (1,8 metriem) virs zemes.

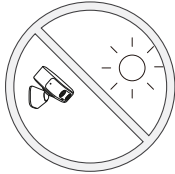

Izvairieties no tiešiem saules stariem

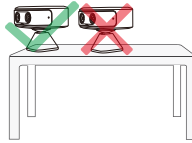

Izvairieties no aizsegtiem skatiem (piemēram, galda centrā)



Izvairieties no gaisa ventilācijas vai caurvēja (piemēram, pie logiem)



Izvairieties no skatīšanās uz ļoti atstarojošām virsmām (piemēram, spoguļiem)



#### Svarīgas piezīmes par viltus trauksmju samazināšanu

- Neuzstādiet kameru spēcīgā apgaismojumā, tostarp saules gaismā, spilgtā lampu gaismā u. tml.
- Nenovietojiet kameru tuvu izejas atverēm, tostarp gaisa kondicionētāja ventilācijas atverēm, mitrinātāja ventilācijas atverēm, projektoru siltuma padeves atverēm u. tml.
- Neuzstādiet kameru vietās, kur pūš stiprs vējš.
- Neuzstādiet kameru spoguļa priekšā.
- Lai izvairītos no bezvadu tīkla traucējumiem, turiet kameru vismaz 1 metra attālumā no bezvadu ierīcēm, tostarp Wi-Fi maršrutētājiem un tālruniem.

### 4. Kameras uzstādīšana

- Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pirms uzstādīšanas no objektīva noņemiet aizsargplēvi.
- Urbšanai izmantojiet 6 mm urbja uzgali un urbiet līdz 30 mm dziļumam.

#### 1. variants: Darbvirsmas novietojums (ieteicams)

Novietojiet kameru uz stabilas, līdzenas virsmas.

- Lai nodrošinātu optimālu attēla kvalitāti un lietotāja pieredzi, novietojiet to pie galda malas un pārliecinieties, ka ierīces objektīva priekšā esošā zona ir brīva no šķēršļiem.



## 2. variants: Ar metāla plāksni

Metāla plāksne atbalsta divas montāžas metodes. Lūdzu, izvēlieties atbilstošu metodi, pamatojoties uz jūsu uzstādīšanas vietas virsmas materiālu:


- Putu uzlīmes stiprinājums Ideāli piemērots gludām, līdzenām virsmām, piemēram, marmoram vai stiklam.
- Skrūvju komplekts montāžai Ideāli piemērots krāsotām sienām, lateksa krāsas apdarei, ģipškartonam vai citām virsmām, kur putu uzlīme var zaudēt saķeri vai nenodrošināt drošu savienojumu.

### Putu uzlīmes stiprinājums

1. Notīriet uzstādīšanas vietu un uzlīmējiet putu uzlīmi.
2. Piestipriniet metāla plāksni pie putu uzlīmes un stingri piespiediet.
3. Noņemiet atbrīvošanas papīru no spiediena palīgplākstera un vienmērīgi uzklājiet to gan uz metāla plāksnes, gan uz sienas.


- Nospiediet stingri, lai nodrošinātu ciešu saikni starp putu uzlīmi un metāla plāksni. Ļaujiet līmei sacietēt 3 stundas, pirms noņemat spiediena palīgplāksteri.
- Lai nodrošinātu drošu metāla plāksnes pielipšanu, lūdzu, stingri ievērojiet šo soli.

4. Magnētiski piestipriniet kameru pie metāla plāksnes.

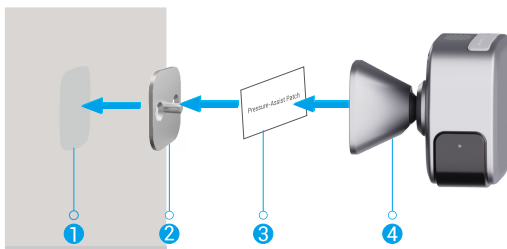

### Skrūvju komplekts montāžai

1. (Tikai cementa sienai) Izurbiet skrūvju caurumus uz tīras un līdzenas virsmas un ievietojiet stiprinājumus.
2. Izmantojiet skrūves, lai piestiprinātu metāla plāksni.
3. Magnētiski piestipriniet kameru pie metāla plāksnes.

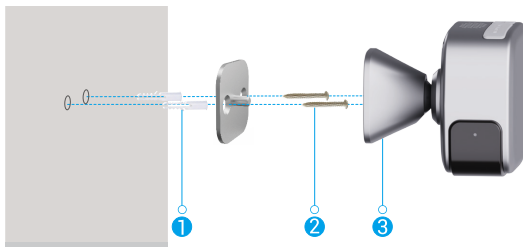

## 3. variants: Ar sienas stiprinājuma kronšteinu

- Ja esat iegādājies komplektu, sienas stiprinājuma kronšteins EZVIZ akumulatora kamerai (turpmāk tekstā "sienas kronšteins") tiek piegādāts kopā ar kameru, pretējā gadījumā, lūdzu, iegādājieties to.

### Stiprināšanai uz staba

1. Izmantojiet stīpu (iegādājama atsevišķi), lai piestiprinātu sienas montāžas kronšteinu pie staba.
2. Pagrieziet ierīci pulkstenrādītāja virzienā uz sienas stiprinājumu.



### Montāžai pie sienas

1. (Tikai cementa sienai) Izurbiet skrūvju caurumus uz tīras un līdzenas virsmas un ievietojiet stiprinājumus.
2. Izmantojiet skrūves, lai piestiprinātu sienas kronšteinu.
3. Pagrieziet ierīci pulksteņrādītāja virzienā uz sienas stiprinājumu.




### 4. variants: Ar magnētisko stiprinājuma kronšteinu

- i** Lūdzu, iegādājieties EZVIZ magnētisko stiprinājuma kronšteinu. EZVIZ magnētiskā stiprinājuma kronšteins (turpmāk tekstā "magnētiskais kronšteins") ir pieejams vairākās krāsās. Turpmāk ilustrācijai izmantosim balto versiju.

Sienas montāžai ir pieejams magnētiskais stiprinājums, lai nodrošinātu horizontālus skatīšanās leņķus. Magnētisko stiprinājumu var tieši piestiprināt pie dzelzs metāla virsmām. Ja virsma nav noferoza, lūdzu, izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. (Tikai cementa sienai) Izurbiet skrūvju caurumus uz tīras un līdzenas virsmas un ievietojiet stiprinājumus.
2. Izmantojiet skrūves, lai piestiprinātu magnētisko stiprinājumu.
3. Magnētiski piestipriniet kameru pie magnētiskā stiprinājuma.

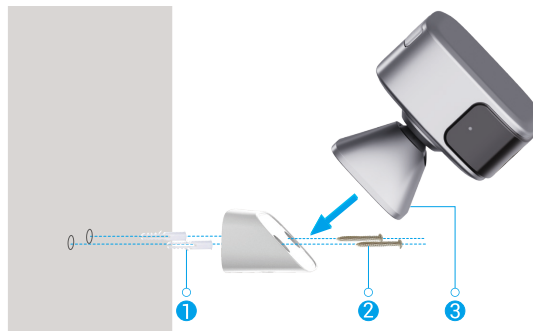

## 5. variants: Ar standarta interfeisa kronšteinu

- i** Ieteicams iegādāties standarta interfeisa kronšteinu (aprīkotu ar 1/4 collu skrūves tapu), lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu un saderību ar ierīci.

Saskaņojiet ierīces apakšā esošo skrūves caurumu ar 1/4 collu skrūves tapu uz standarta interfeisa kronšteina, pēc tam pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā, lai pievilktu.



## 5. Noregulējiet leņķi

1. Pēc instalēšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu labu monitoringu, jūs varat pielāgot kameras objektīva leņķi, skatoties reāllaika priekšskatījuma ekrānu EZVIZ lietotnē.



2. Saglabājiēt objektīvu līmeni optimālai uzraudzības pārklājuma nodrošināšanai.






# Skatīt ierīci

 Lietotnes saskarne var mainīties atkarībā no versijas atjauninājuma.

## 1. Ierīces lapa


Palaidiet EZVIZ lietotni, pieskarieties ierīces kartei, lai atvērtu ierīces lapu. Šeit varat apskatīt saistīto informāciju.

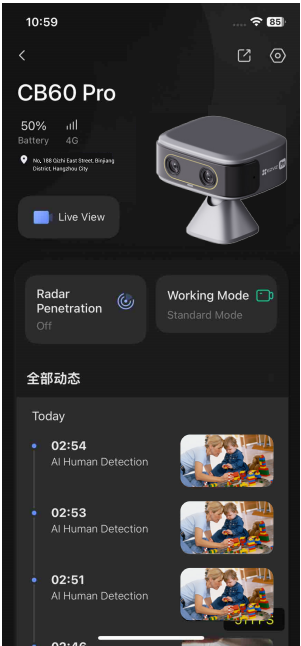

| Ikona                                                                               | Apraksts                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery                                                                             | Akumulatora līmenis. Skatīt atlikušo akumulatora līmeni. Pieskarieties, lai atvērtu akumulatora lapu, savienotu enerģijas partneri vai pārslēgtu darba režīmus.                                              |
| 4G                                                                                  | Tīkla signāls. Pārbaudiet pašreizējo tīkla signāla stiprumu. Pieskarieties, lai piekļūtu tīkla iestatījumiem detalizētai konfigurācijai.                                                                     |
|  | GPS atrašanās vieta. Pieskarieties, lai atvērtu GPS lapu ierīces izsekošanai vai atrašanās vietas pārvaldībai. Lai iegūtu detalizētu informāciju par darbībām, skatiet <a href="#">"GPS pozicionēšana"</a> . |
|  | Tiešraide. Pieskarieties, lai atvērtu tiešās skatīšanās lapu. Lai iegūtu detalizētu informāciju par darbībām, skatiet <a href="#">"Tiešraide"</a> .                                                          |
|  | Radara penetrācija. Iespējot vai atspējot radara caurlaidības funkciju. Lai iegūtu detalizētu informāciju par darbībām, skatiet <a href="#">"Radara penetrācija"</a> .                                       |
|  | Darba režīms. Pieskarieties, lai atvērtu akumulatora lapu un pārslēgtu ierīces darbības režīmu.                                                                                                              |

## 2. Tiešraide

Sāklumlapā pieskarieties pogai "Live View", lai atvērtu tiešraides skatīšanās lapu, kur var skatīties un klausīties tiešraides pārraidi, uzņemt momentuzņēmumus, ierakstīt video un izvēlēties nepieciešamo video izšķirtspēju.

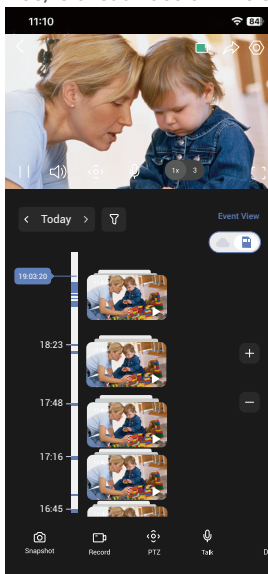

 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisi vai pa labi.

| Ikona                                                                               | Apraksts                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Akumulators. Skatīt atlikušo akumulatora ietilpību.                                                                                                                                                                                                               |
|    | Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.                                                                                                                                                                                                         |
|    | Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.                                                                                                                                                                                                          |
|    | PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.                                                                                                                                                                                                          |
|    | Runāt. Pieskarieties, lai runātu ar cilvēkiem ierīces priekšā.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                     | Tālummaiņas vadība.                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pieskarieties pogai 1x vai 3x, lai pārslēgtos starp iepriekš iestatītajiem tālummaiņas līmeņiem.</li> <li>Ilgi nospiediet tālummaiņas joslu, lai aktivizētu nepārtrauktu tālummaiņas pielāgošanu no 1x līdz 8x.</li> </ul> |
|  | Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Ierakstīt. Manuāli sāciet/apsturiert ierakstīšanu.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Izšķirtspēja. Pieskarieties, lai izvēlētos video izšķirtspēju.                                                                                                                                                                                                    |
|  | Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu pieejamos tuvumā esošos ierīces daudzuzgaļņu tiešraides skatam.                                                                                                                                                  |
|  | PiP (Attēls attēlā). Pieskarieties, lai skatītos video pa virsu citām lietotnēm.                                                                                                                                                                                  |
|  | Padoms. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.                                                                                                                                                                                                |
|  | Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.                                                                                                                                                                                                         |

### 3. Radara penetrācija


Ja starp ierīci un detekcijas mērķi ir stikla barjera, jūs varat aktivizēt radara caurlaidību. Tas ļauj ierīcei noteikt kustību aiz stikla.

- Noslēgtā stikla telpā radars var nepareizi aktivizēties cilvēka darbības izraisītas atstarošanas traucējumu dēļ. Lai uzlabotu detekcijas precizitāti, apsveriet sekojošo:
  1. Manuāli pielāgojiet ierīces leņķi, lai izvairītos no tiešas saskāpšanās ar stikla virsmām.
  2. Samazināt detekcijas jutību.
- Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, lūdzu, izmantojiet radara caurspiešanos tikai tad, kad ierīce ir nekustīga. Izmantojot to kustībā, ievērojami palielinās enerģijas patēriņš.
- Pēc radara caurspiešanās aktivizēšanas darba režīma iestatījumi vairs nav pieejami. Ierakstīšana tiek aktivizēta tikai pēc noteikšanas.



### 4. GPS pozicionēšana

Ierīce atbalsta GPS pozicionēšanu. Lai to aktivizētu, dodieties uz Iestatījumi > GPS, lai aktivizētu šo funkciju. Kad funkcija ir aktivizēta, EZVIZ lietotne iegūs ierīces reāllaika atrašanās vietu un parādīs to sākumlapā.

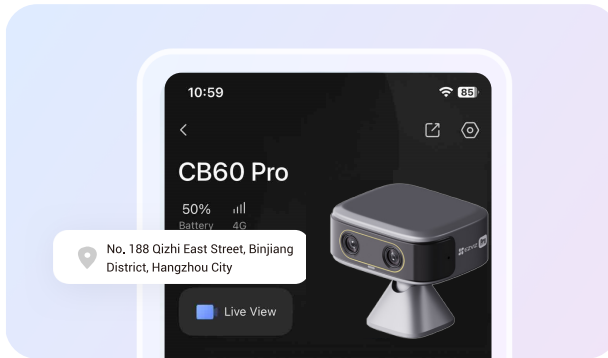

**Atrast ierīci:** Ierīces sākumlapā pieskarieties, lai  atvērtu GPS lapu. Pēc tam pieskarieties "Ring", lai aktivizētu dzirdamu brīdinājumu no ierīces ātrai atrašanai pēc skaņas. Varat arī pieskarties "Navigēt", lai skatītu detalizētus navigācijas maršrūtus uz ierīces pašreizējo atrašanās vietu.

- Iespējojiet GPS tikai tad, kad tas ir nepieciešams, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
- GPS pozicionēšana prasa atklātas āra teritorijas bez šķēršļiem. Precizitāte var atšķirties līdz pat 1 kilometram sliktos laika apstākļos vai vidēs. Faktiskie rezultāti ir atkarīgi no apstākļiem.
- Sākotnējā pozicionēšana vai vājš signāls var aizņemt vairākas minūtes. Saglabājiet ierīci nekustīgu un gaidiet.

## 1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā izslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

- 1 **Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx kameru” — var mainīt lietotnē EZVIZ. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.**

Problēmu novēršana

[Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?](#)

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

[Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?](#)

Iespējams, jūsu bezvadu savienojums ir atslēgts. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Interneta piekļuve maršrutētājā varētu nebūt pieejama. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

- 1 **Sīkāku informāciju par valstīm, kas atbalsta Amazon Alexa izmantošanu, skatiet tās oficiālajā tīmekļa vietnē.**

## 2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties “+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

# Bieži uzdotie jautājumi

- J: Ko man darīt, ja ierīces video bieži kavējas, iestrēgst vai Wi-Fi savienojums atkārtoti pārtrūkst pēc pieslēgšanās Wi-Fi tīklam?
- a: Pašreizējais Wi-Fi signāls ir vājš vai tiek traucēts, kas izraisa nestabilu datu pārraidi.

Ieteicams pārslēgt ierīci uz 4G vai vadu tīklu.

Lai pārslēgtos uz 4G tīklu:

1. Dodieties uz ierīces iestatījumiem > Tīkla iestatījumi, aktivizējiet 4G tīklu un atspējojiet Wi-Fi tīklu.  
**i Jūs varat vienlaikus aktivizēt gan 4G tīklu, gan Wi-Fi tīklu. Tas uzlabo kameras tīkla veiktspēju, bet var izraisīt lielāku enerģijas patēriņu.**
2. Ievietojiet 4G Nano SIM karti Nano SIM kartes slots. (Detalizētu informāciju par darbībām skatiet "[B opcija: 4G iestatīšana](#)".)
3. Kad dzirdat balss paziņojumu "Platformas reģistrācija veiksmīga", tas nozīmē, ka kamera ir veiksmīgi pieslēgusies 4G tīklam.

Lai pārslēgtos uz vadu tīklu:

Pieslēdziet kameru savā maršrutētāja LAN portam, izmantojot Ethernet kabeli (jāiegādājas atsevišķi), ierīce pēc tam prioritizēs vada tīklu.

- J: Kā atrisināt strauju 4G datu patēriņu?

- a: Ja jūsu ierīce ir uzstādīta vietā, kur pieejami Wi-Fi vai vadu tīkli, ieteicams pārslēgt ierīci uz Wi-Fi vai vadu tīklu, lai taupītu datus.

Lai pārslēgtos uz Wi-Fi tīklu:


1. Dodieties uz ierīces iestatījumiem > Tīkla iestatījumi, aktivizējiet Wi-Fi tīklu.
2. Pieskarieties "Nav konfigurēts", lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju, sekojot lietotnes vednim.

Lai pārslēgtos uz vadu tīklu:

Savienojiet kameru ar maršrutētāja LAN pieslēgvietu, izmantojot Ethernet kabeli (pirkt atsevišķi). Ierīce prioritizēs vadu tīkla izmantošanu.

- J: Kas ir Nano SIM karte?

- a: Nano SIM kartes izmēri ir 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, tādējādi tās ir mazākās no trim veidiem.

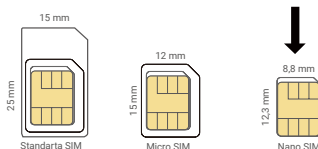

Kad SIM kartes PIN kods ir bloķēts, tas ir jāatbloķē pirms ievietošanas ierīcē.

- J: Kā atbloķēt mana Nano SIM kartes PIN kodu?

- a: Lielāko daļu SIM PIN kodu var iestatīt, lai atbloķētu tālruni, kā norādīts tālāk.


• Operētājsistēmā iOS:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Uz tālruni pāriet uz Iestatījumi > Mobilā telefonija > SIM kartes > SIM PIN.
3. Sadalā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.



• Operētājsistēmā Android:

1. Ievietojiet Nano SIM karti.
2. Tālrunī dodieties uz Iestatījumi > Drošība > Papildu iestatījumi > SIM PIN.
3. Sadalā SIM PIN pieskarieties, lai deaktivizētu „SIM PIN”, ievadot PIN kodu.

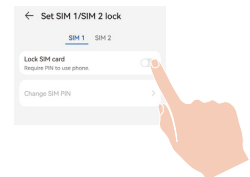

Ja SIM PIN nevar atbloķēt vai tas nav derīgs, sazinieties ar savu mobilo sakaru operatoru.

- i** • Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).
- Lai iegūtu detalizētu informāciju par ierīces akumulatoru, skatiet <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

# Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc brīdinājuma paziņojumam, kas skaidro uzraudzības apjomu, jābūt parādītam saprātīgā un efektīvā veidā, uzstādot video produktus publiskās vietās. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotājiem iepriekš pamatoti jāidentificē personas un tiesības, kas saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no citu personu portreta, privātuma vai citu juridisko tiesību pārkāpuma un vienlaikus aizsargātu sevi, izmantojot video produktus. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uztverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilstošas uzraudzības diapazonā. Mēs stingri iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatotību, pirms ieslēdzat audio ieraksta funkciju.
3. Video produkti lietošanā pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainavām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt lietošanai. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgām ielaušanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajās darbībās, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu attīstības vērtības būtību. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savas metodes un noteikumus video produktu izmantošanas novērtēšanai un uzraudzībai, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.

# Pielikums

## 1. Uzlādējamais litija jonu akumulators



Ierīces akumulatora tips: Pārnēsājams akumulators.  
Akumulatora modelis: INR18650/33V A  
Nominālais spriegums: 3,6 V  
Nominālā jauda: 3200 mAh  
Akumulatoru ražotājs: EVE Energy Co., Ltd.

| Ķīmiskais nosaukums                 | CAS Nr.     | Koncentrācija vai koncentrāciju diapazoni (%) |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|
| Litijs nikela kobaļa mangāna oksīds | 346417-97-8 | ≤45.3                                         |
| Grafitijs                           | 7782-42-5   | ≤23.3                                         |
| Varš                                | 7440-50-8   | ≤10.7                                         |
| Alumīnija                           | 7429-90-5   | ≤3.4                                          |
| Etileņķarbonāts                     | 96-49-1     | ≤5.9                                          |
| Dimetilķarbonāts                    | 616-38-6    | ≤9.5                                          |
| Fosfāts(1-), heksafluor-, litijs    | 21324-40-3  | ≤5.9                                          |



## 2. Droša akumulatora noņemšana un nomaiņa

**i** **Leteicams izmantot tāda paša modeļa akumulatoru (skatīt [Rechargeable Lithium ion Battery](#)) vai akumulatoru ar tādām pašām specifikācijām nomaiņai.**

1. Noņemiet četras skrūves ierīces apakšā.
2. Ievietojiet plakano skrūvgriezi spraugā starp ierīces korpusa augšējo vāku.

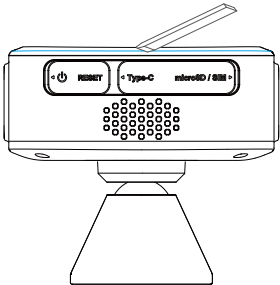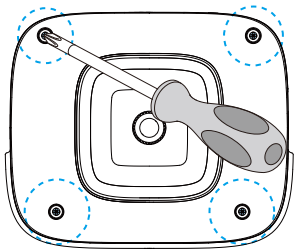


3. Nospiediet plakano galvas instrumentu uz leju, lai paceltu augšējo vāku un atdalītu to no ierīces korpusa.
4. Izmantojiet skrūvgriezi, lai noņemtu šīs divas skrūves.

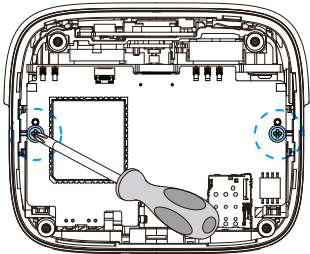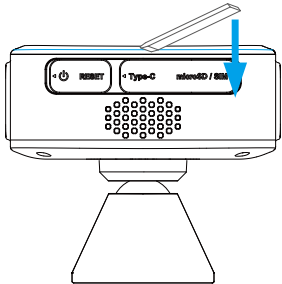





5. Ievietojiet plakano skrūvgriezi spraugā starp ierīces korpusa augšējo vāku.

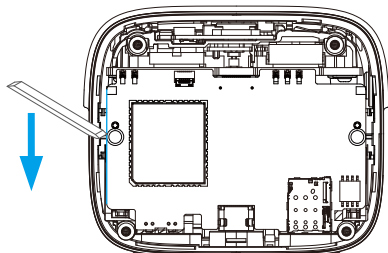

7. Noņemiet skrūvi no akumulatora skavas, pēc tam noņemiet akumulatora skavu un akumulatoru.

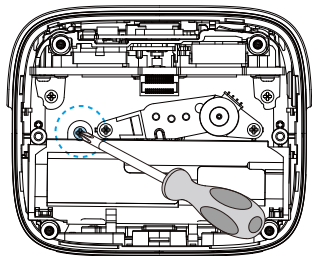

6. Atvienojiet visus savienotājus un noņemiet drukāto shēmas plati (PCB).

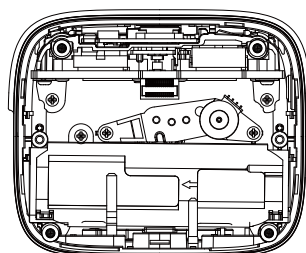

8. Lai uzstādītu jaunu bateriju, atkārtojiet zemāk norādītās darbības vecās baterijas noņemšanai apgrieztā secībā.

### 3. Informācija privātajām mājsaimniecībām

- Atsevišķa atkritumu iekārtu savākšana: Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kas kļuvušas par atkritumiem, tiek sauktas par atkritumu iekārtām. Atkritumu aprikojuma īpašniekiem tas jāizmet atsevišķi no nešķirotiem pašvaldības atkritumiem. Jo īpaši atkritumu aprikojums nepieder pie sadzīves atkritumiem, bet gan īpašām savākšanas un atgriešanas sistēmām.
- Baterijas un uzlādējamās baterijas, kā arī spuldzes: Atkritumu iekārtu īpašniekiem parasti jānodala atkritumu baterijas un uzlādējamās baterijas, kas nav iekļautas atkritumu iekārtās un kuras var noņemt no atkritumu iekārtām, tās nesabojājot, pirms nodošanas savākšanas punktā. Tas neattiecas, ja atkritumu iekārtas tiek sagatavotas atkārtotai izmantošanai, piedaloties sabiedriskai atkritumu apsaimniekošanas iestādei.
- Iespējas atgriezt noliegtoto aprikojumu: Privāto mājsaimniecību atkritumu iekārtu īpašnieki var bez maksas nodot tās sabiedrisko atkritumu apsaimniekošanas iestāžu savākšanas punktos vai ražotāju vai izplatītāju izveidotajos pieņemšanas punktos saskaņā ar Elektrisko un elektronisko iekārtu likumu. Veikali ar tirdzniecības platību vismaz 400 m<sup>2</sup> elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, kā arī pārtikas veikali ar kopējo tirdzniecības platību vismaz 800 m<sup>2</sup>, kas piedāvā elektriskās un elektroniskās iekārtas vairākas reizes gadā vai pastāvīgi un nodrošina to pieejamību tirgū, ir pienākums tās pieņemt atpakaļ. Tas attiecas arī uz izplatīšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, ja elektrisko un elektronisko iekārtu glabāšanas un nosūtīšanas zonas ir vismaz 400 m<sup>2</sup> vai kopējās glabāšanas un nosūtīšanas zonas ir vismaz 800 m<sup>2</sup>. Izplatītājiem principā jānodrošina atpakaļņemšana, piedāvājot piemērotas atgriešanas iespējas saprātīgā attālumā no attiecīgā galalietotāja. Iespēja bez maksas atgriezt noliegtoto aprikojumu pastāv izplatītājiem, kuriem ir pienākums to pieņemt atpakaļ, cita starpā, ja galalietotājam tiek piegādāta jauna līdzīga ierīce, kas būtībā pilda tās pašas funkcijas.
- Privātuma paziņojums: Atkritumu aprikojums bieži satur sensitīvus personas datus. Tas īpaši attiecas uz informācijas un telekomunikāciju tehnoloģiju ierīcēm, piemēram, datoriem un viedtālruniem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka katrs galalietotājs ir atbildīgs par datu dzēšanu no atkritumu iekārtām, kuras tiek utilizētas.
- Simbola "pārsvītrots rīteņu konteineris" nozīme: Pārsvītrotas rīteņu tvertnes simbols, kas regulāri attēlots uz elektriskajām un elektroniskajām iekārtām, norāda, ka attiecīgā ierīce tās kalpošanas laika beigās ir jānodod atsevišķi no nešķirotiem pašvaldības atkritumiem.