

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Hinweise zu dieser Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der EZVIZ™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung – Januar, 2022

Marken

EZVIZ™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern. Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIVERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR BETRIEBSSTÖRUNGEN, DATENSCHUTZVERLETZUNGEN ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE DURCH CYBERANGRIFFE, HACKERANGRIFFE, VIRENBEFALL ODER ANDERE SICHERHEITSRISIKEN IM INTERNET ENTSTEHEN. EZVIZ WIRD JEDOCH BEI BEDARF ZEITNAH TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG LEISTEN. DIE GESETZGEBUNG ZU ÜBERWACHUNG UND DATENSCHUTZ IST VON LAND ZU LAND UNTERSCHIEDLICH. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD.

FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Packliste	1
Installationsanleitung	2

Packliste



1 x Schließzylinder




3 x Außenverlängerung
(5 mm, 10 mm, 20 mm)



3 x Distanzstück
(5 mm, 10 mm, 20 mm)




3 x Innenverlängerung
(5 mm, 10 mm, 20 mm)

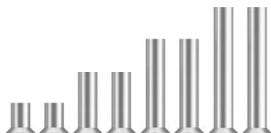

8 x Schraube
(M3 x 5 mm, M3 x 10 mm,
M3 x 15 mm, M3 x 20 mm)



2 x Sechskantschlüssel
(1,2 mm, 2 mm)

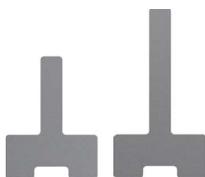

2 x Schließstange
(47.5 mm, 67.5 mm)



3 x Schlüssel



1 x Kurzanleitung




1 x Rechtliche Informationen

Installationsanleitung

Tippen Sie auf , um sich das Installationsanleitungsvideo anzusehen.




1. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den aktuellen Schließzylinder.

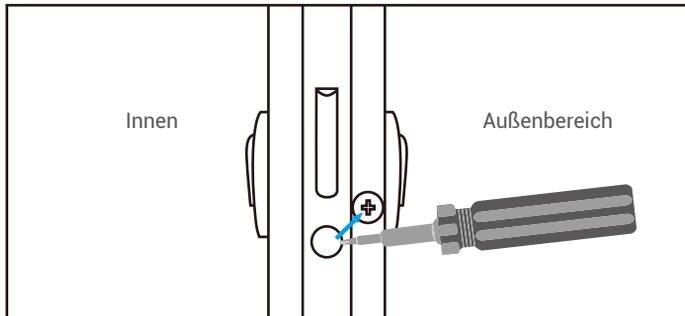


 Sicherheitsbeschlag bitte separat vorbereiten.

2. Messen Sie nun die Größe Ihres alten Zylinders, indem Sie die Länge der beiden Hälften messen. So erhalten Sie zwei Maße, eines für die Außenseite und eines für die Innenseite, damit Sie den Zylinder richtig anpassen können. Bewahren Sie die Maße zur späteren Verwendung auf.

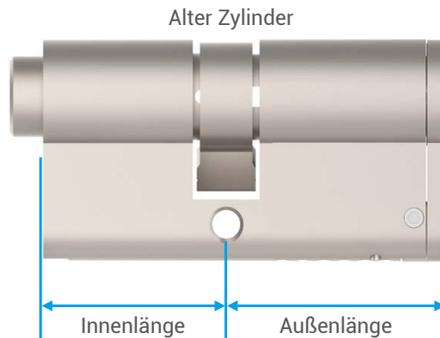

3. Anpassung der Außenseite: Wenn die Außenlänge des alten Zylinders maximal 32,5 mm beträgt, brauchen Sie nichts zu tun. Wenn sie mehr als 32,5 mm beträgt, fügen Sie bitte die Außenverlängerungen hinzu, um die Differenz zwischen 32,5 mm und der Außenlänge Ihres alten Schließzylinders auszugleichen. Wenn Ihr alter Schließzylinder beispielsweise eine Außenlänge von 45 mm hat, müssen Sie sowohl die 10-mm- als auch die 5-mm-Verlängerung verwenden. Wenn die Länge Ihres Schließzylinders zwischen zwei Verlängerungsmaßen liegt, verwenden Sie die längere Verlängerung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

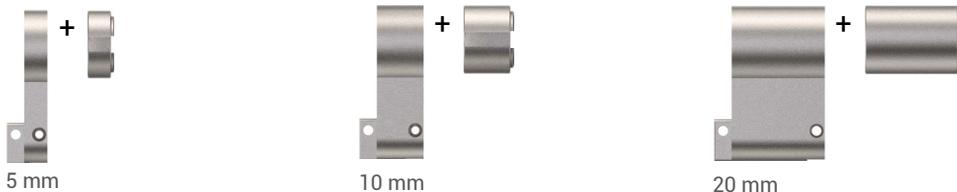


Erhöhte Länge (mm)	Spezifikationen der Schrauben	Reihenfolge der Außenverlängerungen
5	M3 x 5 mm	Entfällt
10		Entfällt
20		Entfällt
10+5	M3 x 10 mm	10 außen, 5 innen
20+5		20 außen, 5 innen
20+10	M3 x 15 mm	20 außen, 10 innen
20+10+5	M3 x 20 mm	20 außen, 10 und 5 innen


- a. Entfernen Sie die Sechskantschraube mit einem Sechskantschlüssel und bewahren Sie sie gut auf.




- b. Entfernen Sie die Blende und die Abdeckplatte nacheinander.

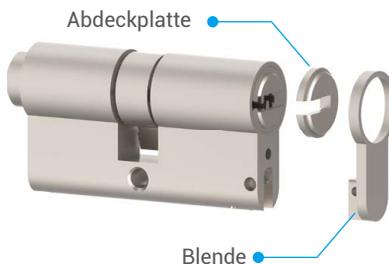


- c. Montieren Sie die 5-mm-Steckerverlängerung und die 5-mm-Außenverlängerung. Montieren Sie immer zuerst die kürzere Verlängerung.

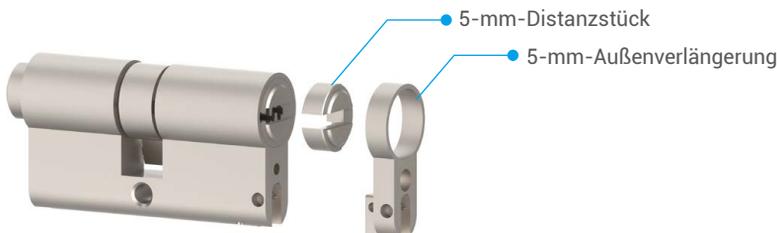

d. Montieren Sie die 10-mm-Steckerverlängerung und die 10-mm-Außenverlängerung nacheinander mit einer Schraube (M3 x 10 mm).

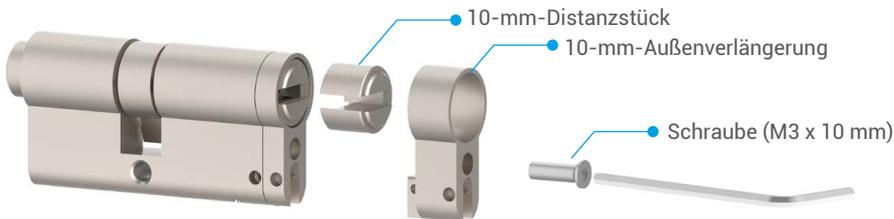

e. Bringen Sie nacheinander die Abdeckplatte und die Blende wieder an.

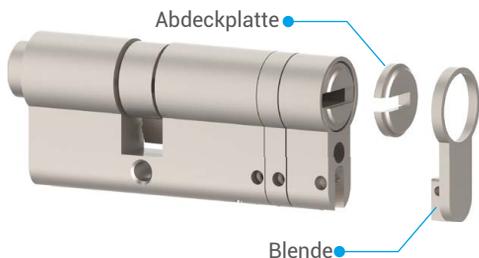

f. Setzen Sie die Sechskantschraube wieder ein und ziehen Sie sie mit einem Sechskantschlüssel an.



g. Stecken Sie den Schlüssel in die Außenseite des Zylinders und prüfen Sie, ob sich der Zylinder frei drehen lässt.



4. Anpassung der Innenseite: Wenn die Innenlänge des alten Zylinders maximal 27,5 mm beträgt, brauchen Sie nichts zu tun. Wenn sie mehr als 27,5 mm beträgt, fügen Sie bitte die Innenverlängerungen hinzu, um die Differenz zwischen 27,5 mm und der Außenlänge Ihres alten Schließzylinders auszugleichen. Wenn Ihr alter Schließzylinder beispielsweise eine Innenlänge von 30 mm hat, müssen Sie die 5-mm-Innenverlängerung verwenden. Wenn die Länge Ihres Schließzylinders zwischen zwei Verlängerungsmaßen liegt, verwenden Sie die längere Verlängerung.



5 mm



10 mm



20 mm

Erhöhte Länge (mm)	Spezifikationen der Schrauben	Reihenfolge der Außenverlängerungen
5	M3 x 5 mm	Entfällt
10		Entfällt
20		Entfällt
10+5	M3 x 10 mm	10 außen, 5 innen
20+5		20 außen, 5 innen
20+10	M3 x 15 mm	20 außen, 10 innen
20+10+5	M3 x 20 mm	20 außen, 10 und 5 innen

a. Montieren Sie die 5-mm-Innenverlängerung mit einer Schraube (M3 x 5 mm). Montieren Sie immer zuerst die kürzere Verlängerung.



b. Wählen Sie die passende Schließstange und führen Sie sie in den Zylinder ein. Prüfen Sie dann, ob Sie den Schließzylinder mit der Schließstange frei drehen können.



Weitere Informationen zur Schließstange entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

Kombinationsmöglichkeiten der Schließstangen (mm)	Länge der Schließstangen (mm)
0	47.5
5	47.5
10	47.5
5+10	47.5
20	67.5
5+20	67.5
10+20	67.5
5+10+20	67.5

5. Gehen Sie zur Innenseite Ihrer Tür und drehen Sie die Schließstange so, dass sie mit dem Zylinderkörper ausgerichtet ist, damit er in die Bohrung in der Tür passt. Befestigen Sie den Zylinder mit der Befestigungsschraube und bringen Sie die Türbeschläge an der Tür an.

