

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información –incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos– es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.


Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nueva versión: enero de 2022

Reconocimiento de marcas comerciales

EZVIZ™,  y otras marcas comerciales y logotipos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Avisos legales

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA “TAL CUAL”, CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO INUSUAL, FILTRACIÓN DE DATOS PRIVADOS U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIONES DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ ASISTENCIA TÉCNICA OPORTUNA EN CASO DE QUE SEA NECESARIO. LAS LEYES OBLIGATORIAS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARIAN EN FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice

Contenido del paquete	1
Instrucciones de instalación	2

Contenido del paquete



Cilindro ×1




Extensión exterior ×3
(5 mm, 10 mm, 20 mm)



Extensión de conexión ×3
(5 mm, 10 mm, 20 mm)




Extensión interior ×3
(5 mm, 10 mm, 20 mm)

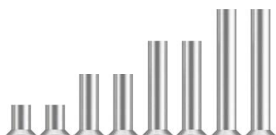

Tornillo ×8
(M3 de 5 mm, M3 de 10 mm,
M3 de 15 mm, M3 de 20 mm)



Llave hexagonal ×2
(1,2 mm, 2 mm)

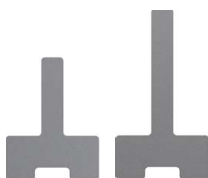

Barra trasera ×2
(47.5 mm, 67.5 mm)



Llave ×3



Guía de inicio rápido ×1




Documento de información
normativa ×1

Instrucciones de instalación

Pulse  para ver el vídeo de instalación.




1. Afloje el tornillo y retire el cilindro actual.

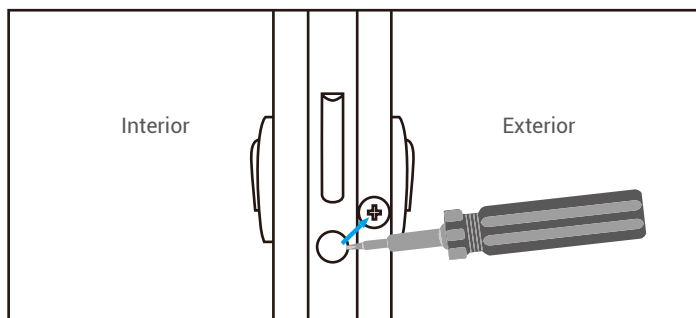



 Prepare por separado el escudo de seguridad para cerraduras.

2. Luego mida el tamaño del antiguo cilindro, midiendo la longitud de ambas mitades. Obtendrá dos medidas, una para el lado exterior y otra para el lado interior, y así podrá ajustar el cilindro correctamente. Guarde la información para cuando la necesite.

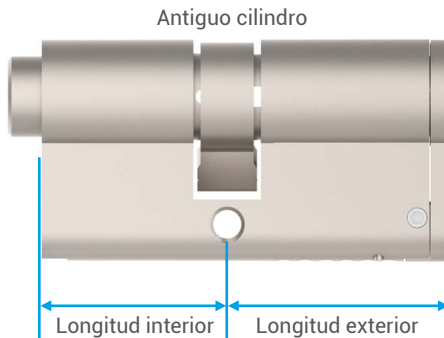

3. Ajuste el lado exterior: si la longitud exterior del antiguo cilindro es inferior a 32,5 mm, no tendrá que hacer nada. Si supera los 32,5 mm, añada las extensiones exteriores para completar la diferencia entre los 32,5 mm y la longitud externa del antiguo cilindro.

Por ejemplo, si el antiguo cilindro tiene una longitud externa de 45 mm, tendrá que utilizar las extensiones exteriores de 10 mm y 5 mm. Si la longitud del cilindro se encuentra entre los dos tamaños de las extensiones, utilice la de mayor tamaño. Para más información, consulte la siguiente tabla.

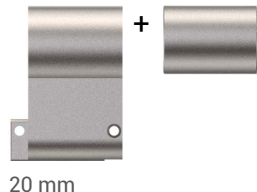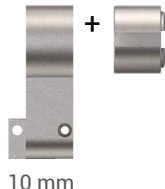


Aumento de longitud (mm)	Especificaciones del tornillo	Orden de las extensiones exteriores
5	M3 de 5 mm	N/D
10		N/D
20		N/D
10 + 5	M3 de 10 mm	10 fuera, 5 dentro
20 + 5		20 fuera, 5 dentro
20 + 10	M3 de 15 mm	20 fuera, 10 dentro
20 + 10 + 5	M3 de 20 mm	20 fuera, 10 y 5 dentro


a. Retire el tornillo hexagonal con la llave Allen y guárdelo bien.




b. Retire la tapa de cámara y la tapa de cubierta una tras otra.

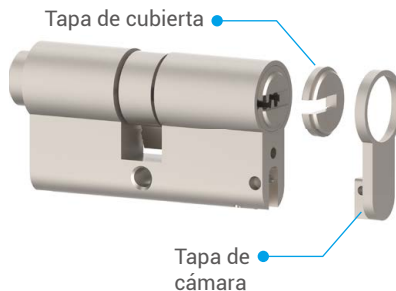


c. Instale la extensión de conexión de 5 mm y la extensión exterior de 5 mm. Instale siempre primero la extensión más corta.

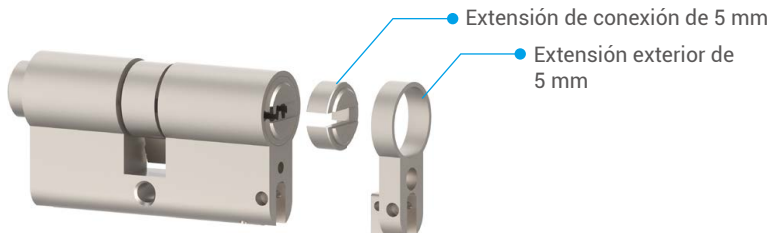

d. Instale la extensión de conexión de 10 mm y la extensión exterior de 10 mm una tras otra con el tornillo (M3 de 10 mm).

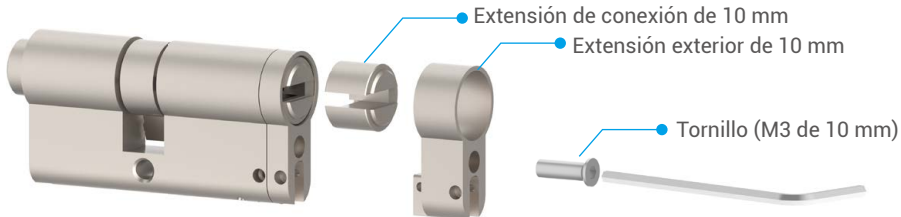

e. Vuelva a instalar la tapa de cubierta y la tapa de cámara una tras otra.

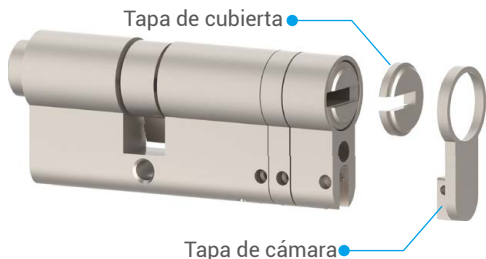

f. Vuelva a instalar el tornillo hexagonal con la llave Allen.




g. Inserte la llave en el lado exterior del cilindro y asegúrese de que puede hacer girar el cilindro libremente.



4. Ajuste el lado interior: si la longitud interior del antiguo cilindro es inferior a 27,5 mm, no tendrá que hacer nada. Si supera los 27,5 mm, añada las extensiones interiores para completar la diferencia entre los 27,5 mm y la longitud interna del antiguo cilindro.

Por ejemplo, si el antiguo cilindro tiene una longitud interna de 30 mm, tendrá que utilizar la extensión interior de 5 mm. Si la longitud del cilindro se encuentra entre los dos tamaños de las extensiones, utilice la de mayor tamaño.



5 mm



10 mm



20 mm

Aumento de longitud (mm)	Especificaciones del tornillo	Orden de las extensiones exteriores
5	M3 de 5 mm	N/D
10		N/D
20		N/D
10 + 5	M3 de 10 mm	10 fuera, 5 dentro
20 + 5		20 fuera, 5 dentro
20 + 10	M3 de 15 mm	20 fuera, 10 dentro
20 + 10 + 5	M3 de 20 mm	20 fuera, 10 y 5 dentro

a. Instale la extensión interior de 5 mm con el tornillo (M3 de 5mm). Instale siempre primero la extensión más corta.



b. Elija la barra trasera adecuada e insértela en la ranura. Luego asegúrese de que puede hacer girar el cilindro libremente utilizando la barra trasera.



Para más información sobre las barras traseras, consulte el siguiente recuadro.

Combinación con pieza de extensión (mm)	Longitud de la barra trasera (mm)
0	47.5
5	47.5
10	47.5
5 + 10	47.5
20	67.5
5 + 20	67.5
10 + 20	67.5
5 + 10 + 20	67.5

5. Vaya al lado interior de la puerta y gire la barra trasera de modo que se alinee con el cilindro y este encaje dentro del hueco de la puerta.

Fije el cilindro en su sitio con el tornillo de fijación y asegure la partes de la puerta (manillas, etc.).

