

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2022

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla.

Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSESTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ; EZVIZ TARJOAA KUITENKIN NOPEAA TEKNISTÄ TUKEA TARVITTAESSA. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Pakkausluettelo.....	1
Asennusohjeet.....	2

Pakkausluettelo



Sylinteri ×1




Ulkoisen jatkokappale ×3
(5 mm, 10 mm, 20 mm)



Liittimen jatkokappale ×3
(5 mm, 10 mm, 20 mm)




Sisäisen jatkokappale ×3
(5 mm, 10 mm, 20 mm)

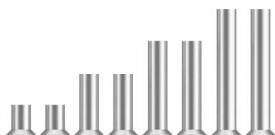

Ruuvi ×8
(M3X5 mm, M3X10 mm,
M3X15 mm, M3X20 mm)



Kuusiokoloavain ×2
(1,2 mm, 2 mm)

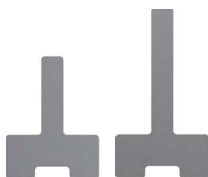

Tanko ×2
(47.5 mm, 67.5 mm)



Avain ×3



Pika-aloitusopas ×1




Tietoja säädöksistä ×1

Asennusohjeet

Napauttamalla  voit katsoa asennusvideon.




1. Löysää ruuvi ja irrota nykyinen sylinteri.

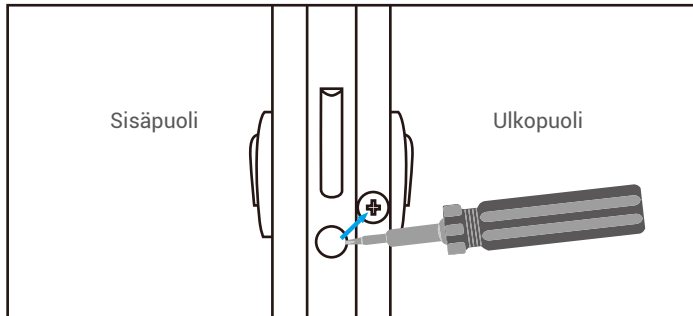



 Valmisteile kilpi erikseen.

2. Mittaa vanhan sylinterin koko mittaamalla molempien puoliskojen pituus. Tämä antaa kaksi ulkosivun ja sisäsivun mittaa, joiden avulla voit säätää sylinterin oikein. Säilytä tiedot tulevaa käyttöä varten.

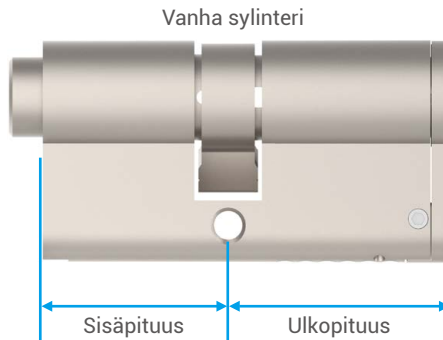

3. Säädä ulkosivua: jos vanhan sylinterin ulkoinen pituus ei ole suurempi uin 32,5 mm, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos se on suurempi kuin 32,5 mm, lisää ulkoiset jatkokappaleet yhteen 32,5 mm:n erotuksen ja vanhan sylinterin pituuden muodostamiseksi.

Jos vanhan sylinterin pituus on esimerkiksi 45 mm, sinun tulisi käyttää sekä 10 mm:n että 5 mm:n ulkoista jatkokappaletta. Jos sylinterin pituus on kahden jatkokappaleen välillä, käytä pidempää. Katso lisätiedot seuraavasta taulukosta.

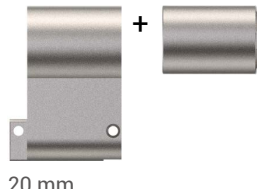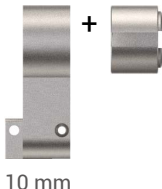


Kasvatettu pituus (mm)	Ruuvien tekniset tiedot	Ulkoisten jatkokappaleiden järjestys
5	M3X5 mm	Ei sovellu
10		Ei sovellu
20		Ei sovellu
10+5	M3X10 mm	10 ulkopuolella, 5 sisällä
20+5		20 ulkopuolella, 5 sisällä
20+10	M3X15 mm	20 ulkopuolella, 10 sisällä
20+10+5	M3X20 mm	20 ulkopuolella, 10 ja 5 sisällä


a. Irrota kuusioruuvi kuusiokoloavaimella ja säilytä ruuvi.




b. Irrota kotelon suojus ja suojalevy yksi kerrallaan.

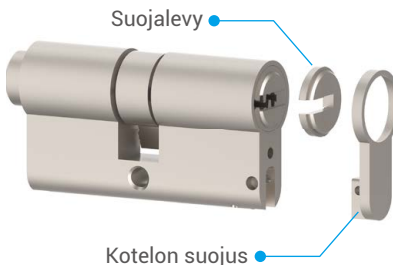


c. Asenna liittimen 5 mm:n jatkokappale ja ulkoinen 5 mm:n jatkokappale. Asenna lyhyempi jatkokappale aina ensin.

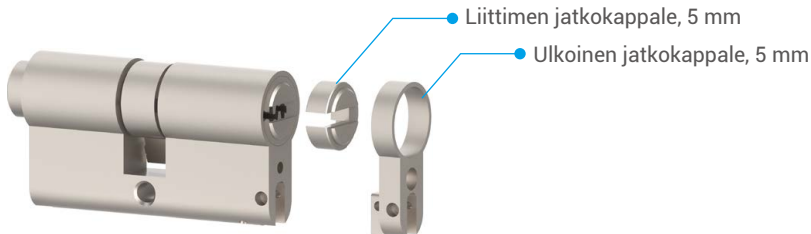

d. Asenna liittimen 10 mm:n jatkokappale ja ulkoinen 10 mm:n jatkokappale yksi kerrallaan ruuvilla (M3X10 mm).

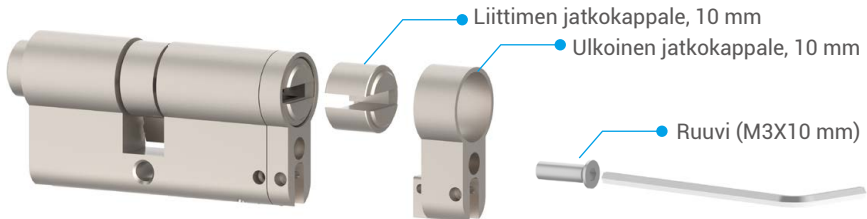

e. Asenna suojalevy ja kotelon suojus takaisin paikoilleen yksi kerrallaan.

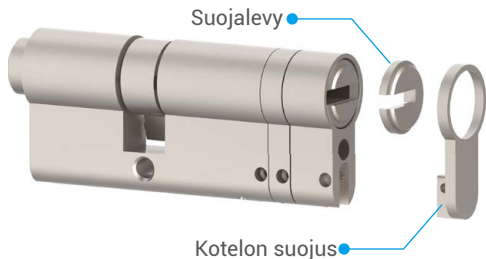

f. Asenna kuusioruuvi takaisin kuusiokoloavaimella.




g. Aseta avain sylinterin ulkopuolelle ja varmista, että voit kääntää sylinteriä vapaasti.



4. Säädä sisäpuolta: jos vanhan sylinterin sisäpituus ei ole suurempi kuin 27,5 mm, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos se on suurempi kuin 27,5 mm, lisää sisäiset jatkokappaleet yhteen 27,5 mm:n erotuksen ja vanhan sylinterin sisäisen pituuden muodostamiseksi.

Jos vanhan sylinterin sisäinen pituus on esimerkiksi 30 mm, sinun tulisi käyttää 5 mm:n sisäistä jatkokappaletta. Jos sylinterin pituus on kahden jatkokappaleen välillä, käytä pidempää.



5 mm



10 mm



20 mm

Kasvatettu pituus (mm)	Ruuvien tekniset tiedot	Ulkoisten jatkokappaleiden järjestys
5	M3X5 mm	Ei sovellu
10		Ei sovellu
20		Ei sovellu
10+5	M3X10 mm	10 ulkopuolella, 5 sisällä
20+5		20 ulkopuolella, 5 sisällä
20+10	M3X15 mm	20 ulkopuolella, 10 sisällä
20+10+5	M3X20 mm	20 ulkopuolella, 10 ja 5 sisällä

a. Asenna sisäinen 5 mm:n jatkokappale ruuvilla (M3X5 mm). Asenna lyhyempi jatkokappale aina ensin.



b. Valitse sopiva tanko ja aseta tanko reikään. Varmista sitten, että voit kääntää sylinteriä vapaasti tangolla.



Katso lisätiedot tangoista seuraavasta kuvasta.

Jatkokappaleyhdistelmien tyyppi (mm)	Tankojen pituus (mm)
0	47.5
5	47.5
10	47.5
5+10	47.5
20	67.5
5+20	67.5
10+20	67.5
5+10+20	67.5

5. Siirry oven sisäpuolelle ja käännä tankoa niin, että se on kohdistettuna sylinterin runkoon, jotta tanko sopii oven reikään.

Kiinnitä sylinteri paikoilleen sylinterin kiinnitysruuvilla ja kiristä kappale oveen.

