

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.


### **Om bruksanvisningen**

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram och illustrationer och all annan övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på EZVIZ™ webbplats (<http://www.ezviz.com>).

### **Ändringshistorik**

Ny version – januari, 2022

### **Deklaration avseende varumärken**

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som nämns nedan tillhör sina respektive ägare.

### **Juridisk friskrivning**

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTTELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR ONORMAL ANVÄNDNING, INTEGRITETSLÄCKOR ELLER ANDRA SKADOR, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV CYBERATTACKER, HACKERATTACKER, VIRUSGENOMSÖKNING ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER PÅ INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA LÄGLIG TEKNISK SUPPORT VID BEHOV. LAGAR KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIEAR BEROENDE PÅ JURISDIKTION. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDNA.

## Innehållsförteckning

Innehåll i förpackningen .....	1
Installationsanvisningar .....	2

# Innehåll i förpackningen



Cylinder 1 st.




Extern förlängning 3 st.  
(5 mm, 10 mm, 20 mm)



Förlängningsplugg 3 st.  
(5 mm, 10 mm, 20 mm)




Intern förlängning 3 st.  
(5 mm, 10 mm, 20 mm)

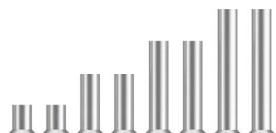

Skruv 8 st.  
(M3X5 mm, M3X10 mm,  
M3X15 mm, M3X20 mm)



Insexnyckel 2 st.  
(1,2 mm, 2 mm)

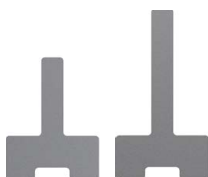

Bakre arm 2 st.  
(47.5 mm, 67.5 mm)



Nyckel 3 st.




Snabbstartsguide 1 st.




Föreskrifter 1 st.

# Installationsanvisningar

Tryck på  för att visa installationsvideon.




1. Lossa skruven och ta bort den nuvarande cylindern.


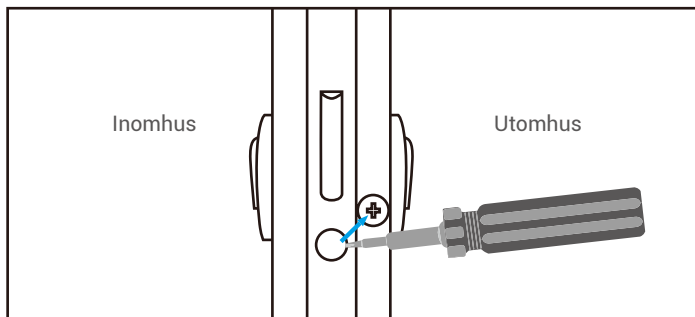


 Gör i ordning säkerhetslås separat.

2. Mät nu den gamla cylinderns storlek genom att mäta längden på varje halva. Detta ger två mått för den externa respektive interna sidan, så att cylindern blir justerad korrekt. Behåll uppgifterna för framtida användning.

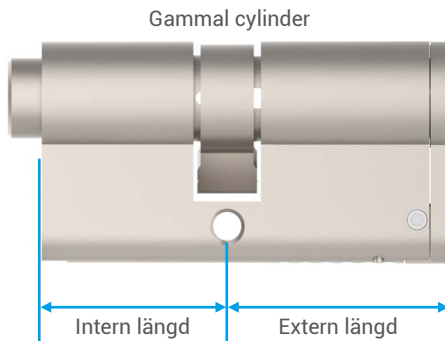

3. Justera den externa sidan: Om den gamla cylinderns externa längd är 32,5 mm eller kortare, behöver du inte göra något. Om den är längre än 32,5 mm, lägg till de externa förlängningarna tillsammans så att de bildar skillnaden mellan 32,5 mm och den gamla cylinderns externa längd. Om den gamla cylindern till exempel har en extern längd på 45 mm behöver du använda både de externa 10 mm och 5 mm förlängningarna. Om cylinderlängden ligger mellan två storlekar av förlängningarna, använd den längre storleken. För mer information, se följande tabell.

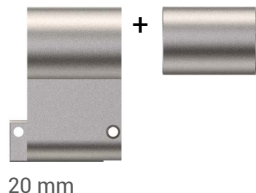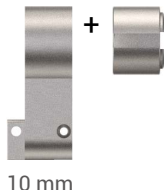


Ökad längd (mm)	Skruvspecifikationer	Ordning för externa förlängningar
5	M3X5 mm	N/A
10		N/A
20		N/A
10+5	M3X10 mm	10 på utsidan, 5 på insidan
20+5		20 på utsidan, 5 på insidan
20+10	M3X15 mm	20 på utsidan, 10 på insidan
20+10+5	M3X20 mm	20 på utsidan, 10 och 5 på insidan


- a. Ta bort insexskruven med insexnyckel och håll reda på den noggrant.




- b. Ta bort locket för huset samt täckplattan en i taget.

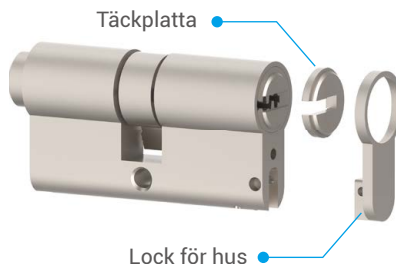


- c. Montera 5 mm förlängningspluggen och den externa 5 mm förlängningen. Montera alltid den kortare förlängningen först.

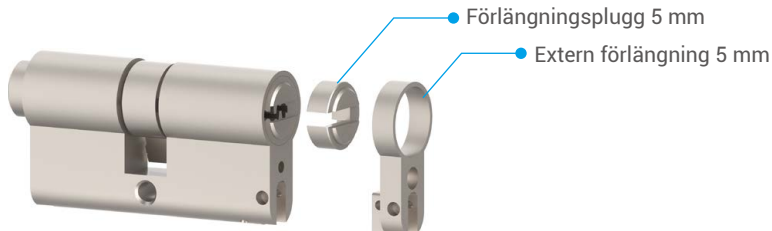

d. Montera 10 mm förlängningspluggen och den externa 10 mm förlängningen en i taget med skruv (M3X10 mm).

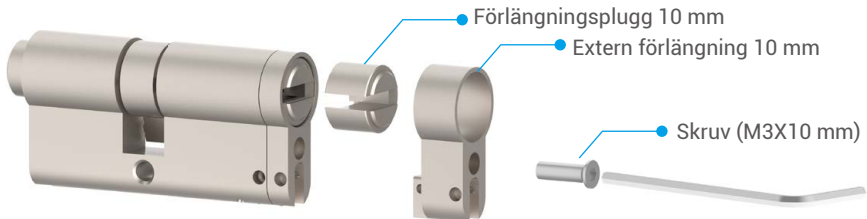

e. Montera täckplattan och locket för huset en i taget.

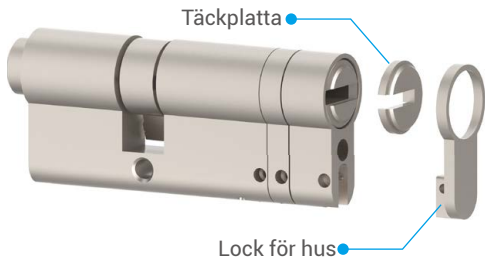

f. Sätt tillbaka insexskruven med insexnyckel.



g. Sätt i nyckeln på cylinderns externa sida och se till att den kan vrida cylindern fritt.



4. Justera den interna sidan: Om den gamla cylinderns interna längd är 27,5 mm eller kortare, behöver du inte göra något. Om den är längre än 27,5 mm, lägg till de interna förlängningarna tillsammans så att de bildar skillnaden mellan 27,5 mm och den gamla cylinderns interna längd.

Om den gamla cylindern till exempel har en intern längd på 30 mm behöver du använda den interna 5 mm förlängningen. Om cylinderlängden ligger mellan två storlekar av förlängningarna, använd den längre storleken.



5 mm



10 mm



20 mm

Ökad längd (mm)	Skruvspecifikationer	Ordning för externa förlängningar
5	M3X5 mm	N/A
10		N/A
20		N/A
10+5	M3X10 mm	10 på utsidan, 5 på insidan
20+5		20 på utsidan, 5 på insidan
20+10	M3X15 mm	20 på utsidan, 10 på insidan
20+10+5	M3X20 mm	20 på utsidan, 10 och 5 på insidan

a. Montera den interna 5 mm förlängningen med skruv (M3X5 mm). Montera alltid den kortare förlängningen först.



b. Välj den lämpliga bakre armen och sätt in den i hålet. Kontrollera därefter att cylindern kan vridas fritt med hjälp av den bakre armen.



För mer information om de bakre armarna, se följande figur.

Typ av kombination av förlängningsdelar (mm)	Längd på bakre armar (mm)
0	47.5
5	47.5
10	47.5
5+10	47.5
20	67.5
5+20	67.5
10+20	67.5
5+10+20	67.5

5. Gå till dörrens interna sida och vrid den bakre armen så att den är i linje med cylinderns kropp och passar i hålet på dörren.  
Sätt fast cylindern med cylinderfästskruven och dra åt dörrbeslagen på dörren.

