

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatise.


Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2022

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Ülesseadmine	2
1. Hankige rakendus EZVIZ.....	3
2. Lülitage kaamera sisse.....	3
3. EZVIZ-i kaamera lisamine.....	4
Kaamera paigaldamine	4
1. Micro Sd-kaardi paigaldamine (valikuline).....	4
2. Paigaldamise sammud	5
3. Eemaldage kest (valikuline)	7
4. Kesta paigaldamine (valikuline).....	7
Seadme vaade	8
1. Otseülekanne	8
2. Sätted	9
EZVIZ Connect	10
1. Amazon Alexa kasutamine.....	10
2. Google Assistanti kasutamine	11
KKK	11
Videotoodete kasutamise algatused	12

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)



Toend (1 tk)



USB-kaabel (1 tk)



Regulatiivteave (2 tk)



Lühijuhend (1 tk)




Lühijuhend (1 tk)

2. Põhisisu




Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	Püsivalt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaalajas rakenduses EZVIZ.
	Kiiresti vilkuv sinine: kaamera on Wi-Fi konfigureerimiseks valmis.
	Aeglaselt vilkuv sinine: kaamera töötab nõuetekohaselt.
	Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek.
	Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek.
	Püsiv roheline: kaamera on täis laetud.
Aeglaselt vilkuv roheline: laadimine.	

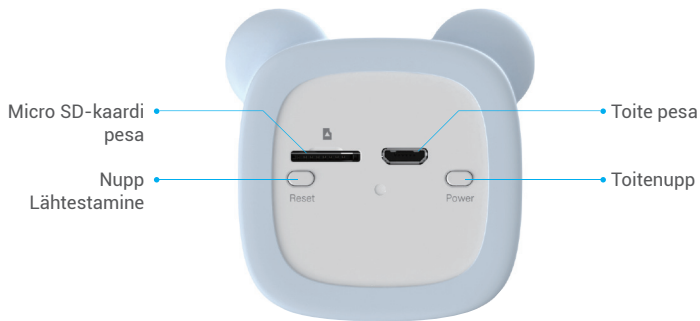

Tagantvaade

Nimi	Kirjeldus
Mikro-SD kaart (müüakse eraldi)	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 256 GB.
Nupp Lähtestamine	Hoidke 4 sekundit all, et seade taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikeväärtustele seada.
Toite pesa	Kaamera laadimiseks.
Toitenupp	<ul style="list-style-type: none"> Toite sisselülitamine: väljalülitatud olekus hoidke 2 sekundit all. Välja lülitamine: Kaamera väljalülitamiseks hoidke 4 sekundit all.

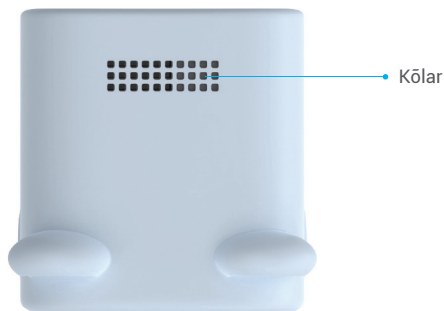

Ülaltvaade


Ülesseadmine

Järgige kaamera ülesseadmise juhiseid.

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Lülitage kaamera sisse.
3. Lisage kaamera oma EZVIZ-i kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

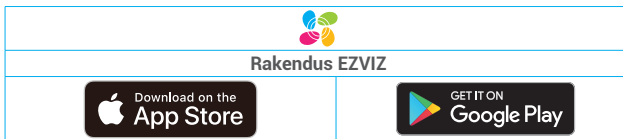

- 1 Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.



2. Lülitage kaamera sisse.

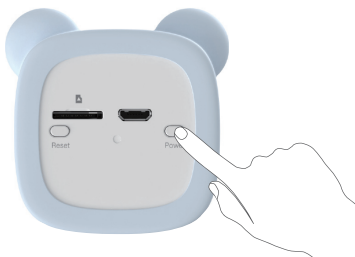Väljalülitatud oleku korral hoidke sisselülitamiseks toitenuppu 2 sekundit all.



Kui kaamera aku on tühi, ühendage see laadimiseks toiteadapteriga (5 V, 2 A) (müüakse eraldi). Enne esmakordset kasutamist on soovitatav kaamera täis laadida.




Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	 Püsiv roheline: kaamera on täis laetud.
	 Aeglaselt vilkuv roheline: laadimine.

- Soovitav on kasutada komplektis olevat toitekaablit.
- Peate hankima 5 V 2 A toiteadapteri, kuna see ei kuulu komplekti.
- Ärge laadige kaamerat temperatuuril üle 45 kraadi või alla 0 kraadi.
- Kaamerat ei tohi lubatud laadida toiteadapteri kaudu õues.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.

3. EZVIZ-i kaamera lisamine

- Hoidke kaamera lähtestamisnupp 4 sekundit all. Kui LED-indikaator vilgub kiiresti siniselt, on kaamera valmis Wi-Fi konfigureerimiseks.

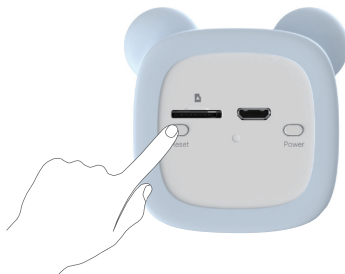

- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.
- Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.




- Wi-Fi konfigureerimise lõpuleviimiseks järgige rakenduse EZVIZ viisardit.
- i** Kui soovite kaamera Wi-Fi-t muuta, hoidke lähtestamisnupp 4 sekundit all ning korrake ülaltoodud samme.

Kaamera paigaldamine

1. Micro Sd-kaardi paigaldamine (valikuline)

- Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipesa, nagu on näidatud alloleval joonisel.

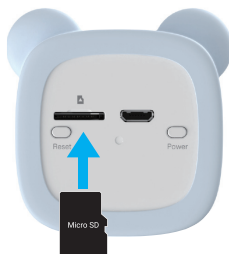


- i** Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.
- SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätetes valikut **Mäluseadme olek**.
- Kui mälu ruumi olekuna kuvatakse **Lähtestamata**, koputage seda lähtestamiseks.
- i** Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.

2. Paigaldamise sammud

- Seade ei ole veekindel. Paigaldage see siseruumi.
- Lapse paremaks jälgimiseks peaksite kaamera paigaldama võrevoodi külge.
- Vigastuste vältimiseks ärge paigaldage kaamerat maapinnast kõrgemale kui 2 m (6,6 jalga).

1. Keerake kanduri pööratavat silindrit vastupäeva ja tõstke kanduri aluse ülemist klambrit, nagu on näidatud alloleval joonisel.

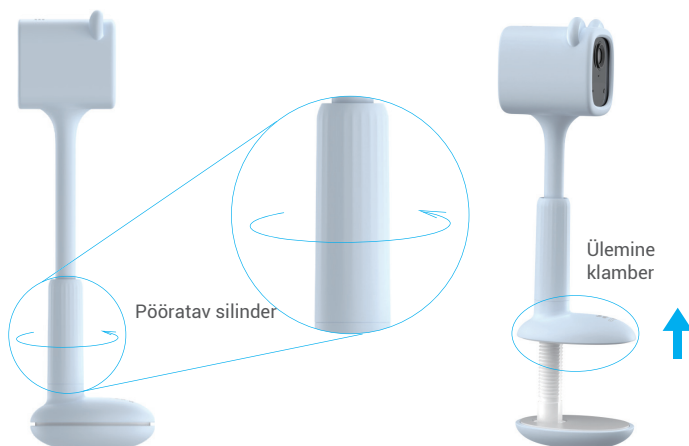


2. Sisestage alus kohta, kuhu soovite seadme paigaldada, ja keerake pööratavat silindrit, et kinnitada kandur avanemise või kukkumise vältimiseks.



- Paigaldamise ajal peaksite EZVIZ-i rakenduses reguleerima ka kaamera tundlikkust tuvastamisel.

3. Pärast paigaldamist reguleerige objektiiviv asendit (reguleerides klambri pehmet varrast), et otsevaates EZVIZ-i rakenduses saavutada parim jälgimisasend.

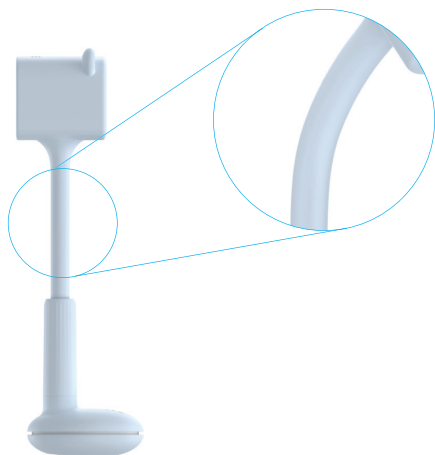


Pehme varras (reguleeritav osa)
Märkus. Ärge painutage liigselt, et vältida kaamera kukkumist.

- Näide. Kinnitage kaamera võrevoodi külge. Paigaldamise toime on näidatud alloleval joonisel.




3. Eemaldage kest (valikuline)

- Kest on valmistatud mittemürgisest ja kahjutust silikageelist ning seda pole vaja enne esmakordset kasutamist auru või keedetud veega steriliseerida.
- Ärge eemaldage kesta, kui see pole vajalik. Kui kest tuleb eemaldada, järgige allolevaid näpunäiteid.

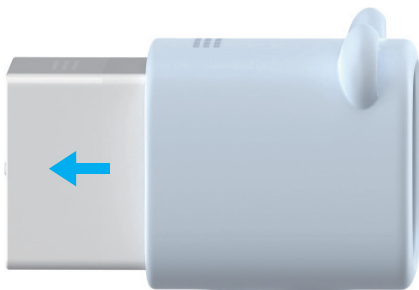

✘ Mida mitte teha


Lükake seadme korpust kesta esiosast tahapoole.

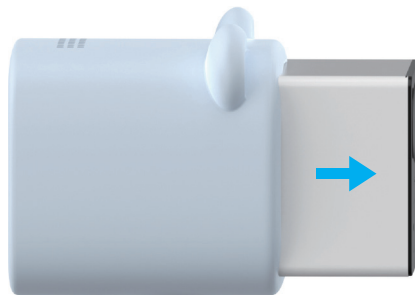

✔ Mida teha


Lükake seadme korpust kesta tagumisest otsast ettepoole.

4. Kesta paigaldamine (valikuline)

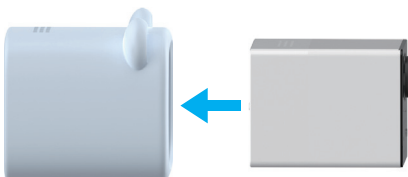

✘ Mida mitte teha

Sisestage seadme korpuse tagumine osa kesta esiosa kaudu, kuni see on korralikult paigaldatud.

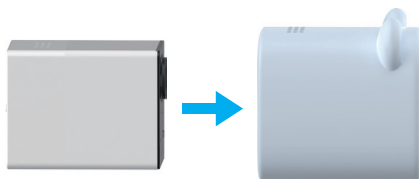

✔ Mida teha

Sisestage seadme korpuse esiosa kesta tagaosa kaudu, kuni see on korralikult paigaldatud.


Seadme vaade

i Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda. Juhinduge tegelikult kasutajaliidest.

1. Otseülekanne

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud.

Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

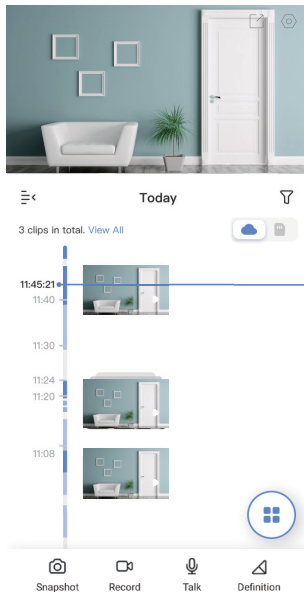



i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kõne. Kõne kasutamine ja kuulamine.
	Eraldusvõime. Video eraldusvõime valimine: „Ultra HD“, „Hi-Def“ või „Standard“.
	Mitme kuva otseülekanne. Puudutage otseülekannde akna paigutuse valimiseks.

i Täpsemat teavet vaadake tegelikult kasutusliidestelt.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamine.
Töörežiim	<ul style="list-style-type: none">• Salvestusrežiim: Kaamera jätkab salvestamist. Ühendage kaamera vooluvõrguga.• Jõudlusrežiim: Videoklipp on pikem, kuid energiasääst väheneb.• Energiasäästu režiim: Videoklipp on lühem, kuid säästetakse rohkem energiat.• Eriti energiasäästlik režiim: Unerežiim on sisse lülitatud. Kaamera saab äratada aktiivse otseülekandega.• Töörežiimi konfigureerimine: Töörežiimi kohandamine erinevate perioodide jaoks.
Tark tuvastus	Saate tuvastamisest teavitamist kohandada, muutes tuvastamise tundlikkust.  Seadmed annavad märku valitud režiimi järgides, sealhulgas seadme poolsed märguanded heliga ja rakendusepoolsed teavitused.
Teavitus	Saate teavitusi määrata nii seadme kui ka rakenduse poolt.
Heli	Inaktiveerimisel ei edastata heli ei otseülekandes ega salvestatud videos.
Pilt	<ul style="list-style-type: none">• Originaal: Vaikimisi valitav stiil.• Pehme: Vähene värviküllastus.• Elav: Suurem värviküllastus.• OSD: Kui see on lubatud, kuvatakse kõikidel kaameraga jäädvustatud videotel ekraanimenüü koos seadme nimega.
Valgus	Kui see on keelatud, siis kaamera indikaator ei põle.  Erandid: Kaamera indikaator põleb, kui kaamerat laetakse või tekkinud on kaamera erandolek.
Aku	Näitab aku mahtuvust.
Pilve salvestusruum	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Kirjete loend	Seadme salvestusolekud, pilve salvestusruum ja mälukaart.
Turbe sätted	<ul style="list-style-type: none">• Video krüptimine: Kui see on lubatud, siis videod krüpteeritakse.• Muuda krüptimisparooli: Võimaldab krüptimisparooli muuta.
Võrk	Näitab Wi-Fi-t, millega seade on ühendatud; puudutamisel võimaldab Wi-Fi-ühendust muuta.
Seadme teave	Siin näidatakse seadme teavet.
Jaga seadet	Pereliikme või külalise kutsumiseks ja seadme lubade andmiseks sisestage tema e-posti aadress või telefoninumber.
Seadme kustutamine	Puudutage kaamera kustutamiseks oma EZVIZ-i kontolt.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid juhtida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „LUBA KASUTAMINE“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „Logi sisse“.
5. Puudutage nuppu „Volita“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „AVASTA SEADMED“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

- i** Teie seadme nime (näiteks: "näita kaamera xxxx," saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord, kui seadme nime muudate, peate selle nime värskendamiseks uuesti avastama.

Törkeotsing

Mida teha, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

- i** Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistenti kasutamine

Google Assistenti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistentile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage välja säte „Video krüptimine“ ja seadme sätete lehel lülitage sisse „Heli“.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistenti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülannurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkronimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetiühendus katkeb, jätkub kohapealnesalvestamine ning pilve salvestamine peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

V: Proovige alarmi tundlikkust madalamaks seada. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Miks alarm ei käivitu, kui PIR-i tuvastusalas on inimene?

- V:**
- Proovige alarmi tundlikkust kõrgemaks seada.
 - Veenduge, et tuvastusalas oleks keegi ja PIR-i tuvastuskaugus oleks 7 meetrit, kui tuvastamise tundlikkus on seatud 100-le.
 - Piiratud PIR-i tuvastustehnoloogiaga kaamera ei pruugi liikumist tuvastada, kui keskkonna temperatuur on inimese kehatemperatuurile lähedane või PIR-andurile lähenetakse vertikaalselt.

K: Mida teha, kui LED-indikaator ei põle?

- V:**
- Kontrollige, kas kaamera aku on tühi (hoidke toitenuppu 2 sekundit all; LED-indikaator vilgub kiiresti 2 korda punaselt). Kui see on nii, laadige kaamerat niipea kui võimalik.
 - Kui LED-indikaator ei lülitu sisse ka pärast kaamera laadimist, siis kontrollige, kas LED-indikaator on EZVIZ-i rakenduse sätete lehel välja lülitatud. Kui on, lülitage see sisse.

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tölisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärele vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavasid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise ulatuse kirjeldus. Mitteamalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.

2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.

3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalsetest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötajate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötajad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavasid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.

4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturvet äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötaja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valima sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).

5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse alge eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.