

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.


### **Acerca de este Manual**

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web [EZVIZ™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

### **Registro de Revisiones**

Nuevo lanzamiento – Enero, 2022

### **Reconocimiento de las marcas registradas**

 y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

### **Aviso legal**

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS. HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Contenido

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Vista general</b> .....                                  | <b>1</b>  |
| 1. Contenido del paquete.....                               | 1         |
| 2. Lo básico.....   | 1         |
| <b>Configuración</b> .....                                  | <b>2</b>  |
| 1. Obtenga la aplicación EZVIZ.....                         | 3         |
| 2. Encendido de la cámara.....                              | 3         |
| 3. Agregue la cámara a EZVIZ.....                           | 4         |
| <b>Pasos de la Instalación</b> .....                        | <b>4</b>  |
| 1. Instalación de la tarjeta Micro SD (opcional).....       | 4         |
| 2. Pasos de la Instalación.....                             | 5         |
| 3. Remoción de la cubierta (Opcional).....                  | 7         |
| 4. Instalación de la cubierta (Opcional).....               | 7         |
| <b>Vista de su Dispositivo</b> .....                        | <b>8</b>  |
| 1. Vista en vivo.....                                       | 8         |
| 2. Configuración.....                                       | 9         |
| <b>Conexión EZVIZ</b> .....                                 | <b>10</b> |
| 1. Utilice Amazon Alexa.....                                | 10        |
| 3. Utilice Google Assistant .....                           | 11        |
| <b>Preguntas Frecuentes</b> .....                           | <b>11</b> |
| <b>Iniciativas sobre el uso de productos de video</b> ..... | <b>12</b> |

# Vista general

## 1. Contenido del paquete



1 Cámara



1 Soporte



1 cable USB



2 Informaciones reglamentarias



1 guía de instalación rápida




1 guía de inicio rápido

## 2. Lo básico




Vista frontal

| Nombre                              | Descripción  |
|-------------------------------------|--|
| Indicador LED                       | Azul constante: La cámara está iniciando o se está viendo el video en vivo en la aplicación EZVIZ. |
|                                     | Azul intermitente rápido: Cámara lista para la configuración de Wi-Fi.                             |
|                                     | Parpadeo lento en azul: La cámara funciona correctamente.  |
|                                     | Rojo intermitente lento: Excepción de red.   |
|                                     | Rojo intermitente rápido: Excepción de cámara.   |
|                                     | Verde estable: Cámara totalmente cargada.  |
| Verde intermitente lento: Cargando. |  |

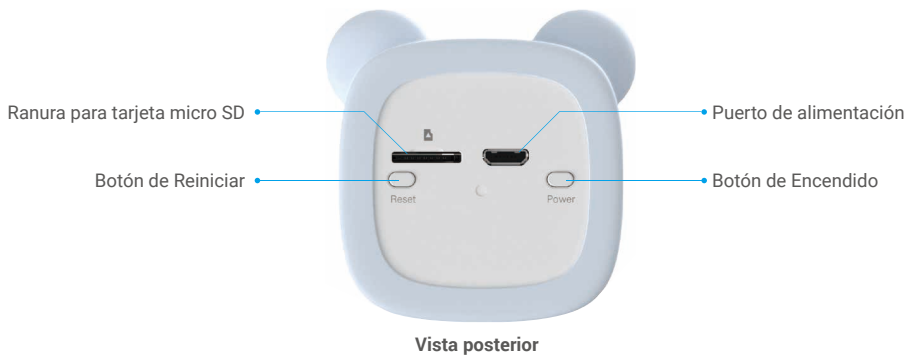

| Nombre                                      | Descripción  |
|---|--|
| Tarjeta Micro SD<br>(se vende por separado) | Inicialice la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.<br>Compatibilidad recomendada: Clase 10, espacio máximo 256 GB.  |
| Botón de Reiniciar                          | Mantenga presionado durante 4 segundos para reiniciar y ajustar todos los parámetros a los valores predeterminados.  |
| Puerto de alimentación                      | Para cargar la cámara.   |
| Botón de Encendido                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Encendido: Mantenga presionado durante 2 segundos cuando está apagada.</li> <li>Apagado: Manténgalo presionado durante 4 segundos para apagar la cámara.</li> </ul> |

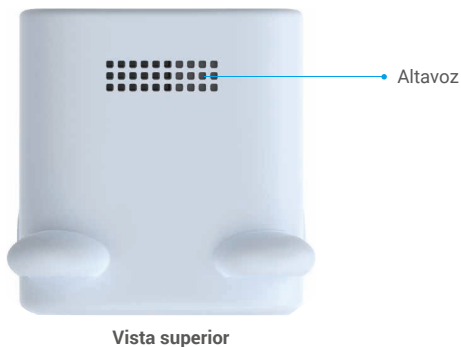

## Configuración

**Siga los pasos para configurar su cámara:**

1. Obtenga la aplicación EZVIZ e inicie sesión con su cuenta de la aplicación EZVIZ.
2. Encienda su cámara.
3. Agregue su cámara a su cuenta EZVIZ.

## 1. Obtenga la aplicación EZVIZ


1. Conecte su teléfono móvil a la red Wi-Fi (sugerido).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ buscando "EZVIZ" en la App Store o Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.



**i** Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que sea la última versión. Para saber si hay una actualización disponible, vaya al App Store y busque EZVIZ.



## 2. Encendido de la cámara

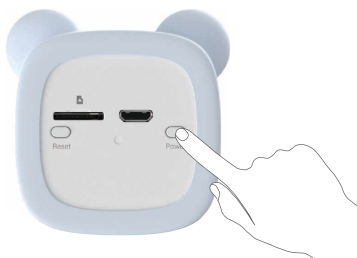Estando apagada, mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderla.



Si la cámara se queda sin batería, conéctela al tomacorriente con el adaptador de corriente (5V 2A) para cargarla (se vende por separado).  
Se recomienda cargar completamente la cámara antes de usarla por primera vez.




| Nombre        | Descripción   |
|---------------|---|
| Indicador LED |  Verde estable: Cámara totalmente cargada. |
|               |  Verde intermitente lento: Cargando.       |


- i** • Se recomienda utilizar el cable de alimentación incluido en el paquete.  
• Por favor, adquiera un adaptador de corriente de 5V 2A, ya que no está incluido en el paquete.  
• Por favor, no cargue la cámara cuando la temperatura sea superior a 45 grados o inferior a 0 grados.  
• No está permitido cargar la cámara con el adaptador de corriente en el exterior.  
• Al cargarla, la cámara se encenderá automáticamente.

### 3. Agregue la cámara a EZVIZ

- Mantenga presionado el botón de reinicio de la cámara durante 4 segundos. Cuando el indicador LED parpadee rápidamente, indica que la cámara está lista para la configuración de Wi-Fi.

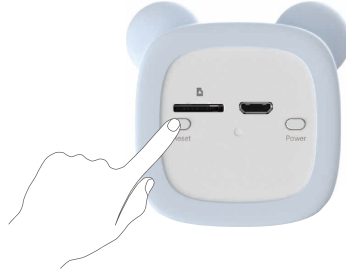

- Inicie sesión en su cuenta con la aplicación de EZVIZ.
- En la pantalla de inicio, pulse "+" en la esquina superior derecha para ir a la interfaz de escaneo del código QR.
- Escanee el código QR en la portada de la Guía de Inicio Rápido o en el cuerpo de la cámara.

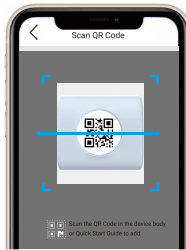

- Siga al asistente de la aplicación EZVIZ para terminar la configuración de la red Wi-Fi.

**i** Si desea cambiar el Wi-Fi de su cámara, mantenga presionado el botón de reinicio durante 4 segundos y repita los pasos anteriores.

## Pasos de la Instalación

### 1. Instalación de la tarjeta Micro SD (opcional)

- Inserte la tarjeta Micro SD (se vende por separado) en la ranura para tarjeta como se muestra a continuación en la figura.



**i** Después de instalar la tarjeta Micro SD, debe activar la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.


- En la aplicación EZVIZ, toque el **Estado de Almacenamiento** en la interfaz de Configuración del Dispositivo para verificar el estado de la tarjeta SD.
- Si el estado de la tarjeta de memoria es **Sin inicializar**, pulse para inicializarla.

**i** El estado cambiará a **Normal** y podrá almacenar videos.


## 2. Pasos de la Instalación

- El dispositivo no es resistente al agua. Por favor, instálelo en interiores.
- Se recomienda instalar la cámara alrededor de la cuna para un mejor cuidado del bebé.
- No instale la cámara a más de 2 m (6.6 pies) del suelo para evitar lesiones.

1. Gire el cilindro giratorio del soporte en sentido contrario a las manecillas del reloj y levante el broche superior de la base del soporte como se muestra en la figura a continuación.

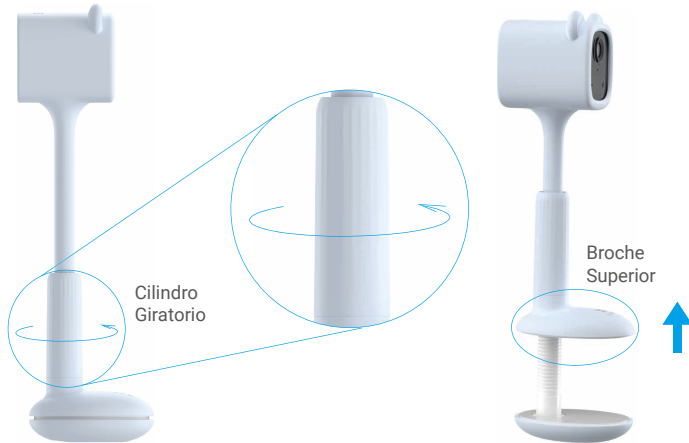


2. Introduzca la base en el lugar donde desee instalar el dispositivo y gire el cilindro giratorio para fijar el soporte para que no se afloje o se caiga.

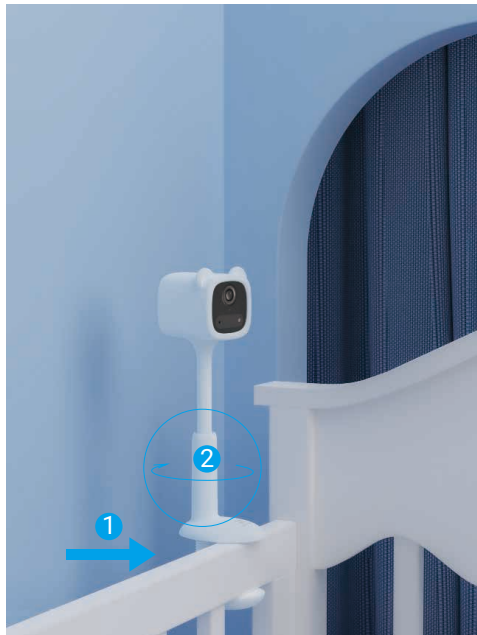

- 1 Durante la instalación, se recomienda ajustar la sensibilidad de detección de la cámara en la aplicación EZVIZ.

- Después de la instalación, se recomienda ajustar la posición del lente (ajustando la barra blanda del soporte) a través de la vista en vivo en la aplicación EZVIZ para obtener la mejor perspectiva de monitoreo.

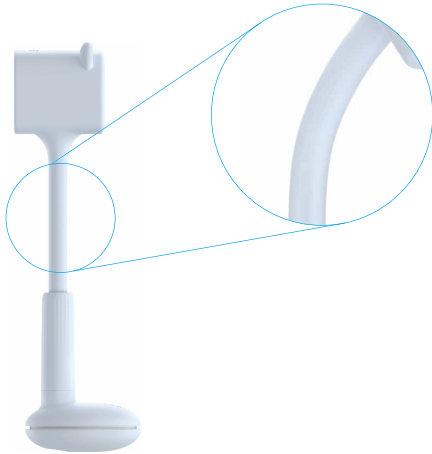

La barra blanda (parte ajustable)  
Nota: No la doble demasiado para que no se caiga la cámara.


- Por ejemplo: Instale la cámara alrededor de la cuna. El efecto de la instalación se muestra en la siguiente figura.






### 3. Remoción de la cubierta (Opcional)

- 1 • La cubierta del dispositivo está hecha de gel de sílice apta para uso alimentario. Tenga la seguridad de que no necesita cocción a alta temperatura, ni desinfección o el efecto magnético podría verse afectado.
- No retire la cubierta. Si tiene que quitar la cubierta, siga los siguientes consejos.

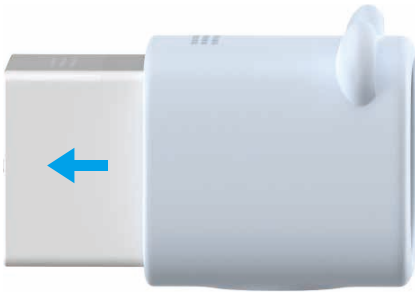

✘ Incorrecto


Empuje el cuerpo del dispositivo hacia atrás desde el extremo frontal de la cubierta.

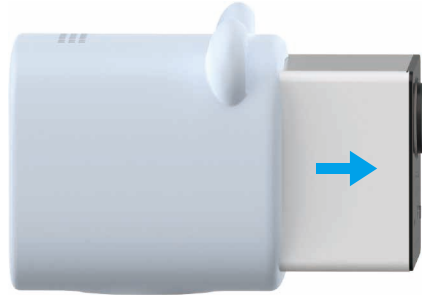

✔ Correcto


Empuje el cuerpo del dispositivo hacia delante desde el extremo posterior de la cubierta.

### 4. Instalación de la cubierta (Opcional)

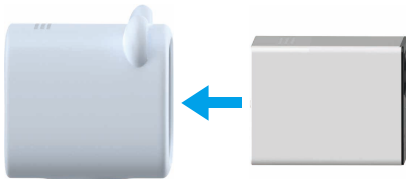

✘ Incorrecto

Inserte la parte trasera del cuerpo del dispositivo desde el extremo delantero de la cubierta hasta que quede correctamente instalado.

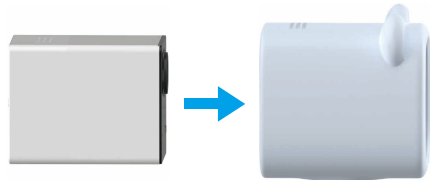

✔ Correcto

Inserte la parte delantera del cuerpo del dispositivo desde el extremo posterior de la cubierta hasta que quede correctamente instalado.


# Vista de su Dispositivo

**i** Es posible que la interfaz de la aplicación pueda cambiar debido a la actualización de la versión. Por favor, consulte la interfaz actual.

## 1. Vista en vivo

Al iniciar la aplicación EZVIZ, la imagen del dispositivo aparece como se muestra a continuación.

Puede ver y escuchar una transmisión en vivo, tomar instantáneas o grabaciones y elegir la definición de video según sea necesario.

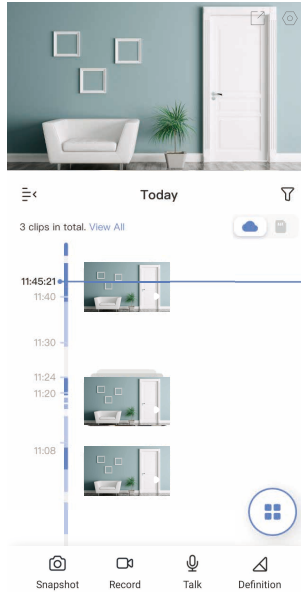



**i** Deslice el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha de la pantalla para ver más iconos.

| Ícono | Descripción   |
|-------|---|
|       | Compartir. Comparta su dispositivo.   |
|       | Configuración. Vea o cambie la configuración del dispositivo.                             |
|       | Instantánea. Tome una instantánea.  |
|       | Grabar. Inicie/detenga manualmente la grabación.  |
|       | Hablar. Empiece a usar la función hablar y escuchar.                                      |
|       | Definición. Seleccione la resolución de video entre Ultra HD, Alta Definición o Estándar. |
|       | Multipantalla en Vivo. Pulse para seleccionar el diseño de ventanas de vista en vivo.     |

**i** Por favor, consulte la interfaz como tal para una información más específica.

## 2. Configuración

En la página de configuración, puede configurar los parámetros del dispositivo.

| Parámetro                   | Descripción   |
|-----------------------------|---|
| Nombre                      | Personalice el nombre de su dispositivo.  |
| Modo de funcionamiento      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Modo de grabación: La cámara seguirá grabando. Por favor, conecte la cámara.</li><li>• Modo de Rendimiento: El videoclip es más largo pero ahorra menos energía.</li><li>• Modo de Ahorro de Energía: El videoclip es más corto pero ahorra más energía.</li><li>• Super Ahorro de Energía: El modo de reposo queda activado. La vista activa en vivo puede activar la cámara.</li><li>• Configurar Modo de Funcionamiento: Personalice el modo de funcionamiento en diferentes períodos.</li></ul> |
| Detección Inteligente       | Puede personalizar la notificación de detección cambiando el valor de la sensibilidad de detección.<br> Los dispositivos emitirán alertas de acuerdo al modo seleccionado, incluidas las notificaciones acústicas en el dispositivo y las notificaciones de mensajes en la aplicación.   |
| Notificaciones              | Puede configurar las notificaciones en el dispositivo y en la aplicación.   |
| Audio                       | Cuando se desactiva, la vista en vivo así como los videos grabados no tendrán audio.  |
| Imagen                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Original: Estilo de imagen por defecto.</li><li>• Suave: Menor saturación de color.</li><li>• Vívido: Mayor saturación de color.</li><li>• Menú de visualización en pantalla: Cuando se activa, el menú de visualización en pantalla con el nombre del dispositivo se mostrará en todos los videos capturados por la cámara.</li></ul>  |
| Luz                         | Cuando se desactiva, el indicador de la cámara se apagará.<br> Excepciones: El indicador de la cámara seguirá encendido cuando la cámara se esté cargando o cuando se produzca una excepción.  |
| Batería                     | Puede ver la capacidad de la batería.   |
| Almacenamiento en la Nube   | Puede suscribirse y administrar el almacenamiento en la nube.   |
| Lista de Grabación          | Puede ver el estado del almacenamiento del dispositivo, incluyendo el almacenamiento en la nube y la tarjeta de memoria.  |
| Configuración de seguridad  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Encriptación de Video: Cuando se activa, sus videos serán encriptados.</li><li>• Cambiar la Contraseña de Encriptación: Puede cambiar la contraseña de encriptación.</li></ul>  |
| Red                         | Puede ver la red Wi-Fi a la que se ha conectado el dispositivo. Toque para cambiar a otra red Wi-Fi.  |
| Información del Dispositivo | Puede ver la información del dispositivo aquí.  |
| Compartir dispositivo       | Ingrese una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para invitar y otorgar permisos de dispositivo a un miembro de la familia o invitado.   |
| Eliminar dispositivo        | Toque para eliminar la cámara de su cuenta EZVIZ.   |

# Conexión EZVIZ

## 1. Utilice Amazon Alexa

Estas instrucciones le permitirán controlar sus dispositivos EZVIZ con Amazon Alexa. Si tiene alguna dificultad durante el proceso, consulte la sección **Solución de problemas**.

### Antes de empezar, asegúrese de que:

1. Los dispositivos EZVIZ estén conectados a la aplicación EZVIZ.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive la "Image Encryption" (Encriptación de Imagen) en la página de Device Settings (Configuración del Dispositivo).
3. Tiene un dispositivo compatible con Alexa (es decir, Echo Spot, Echo-Show, el Nuevo Echo-Show, Fire TV (todas las generaciones), barra Fire TV (sólo la segunda generación), o Fire TV Edición para TV inteligentes).
4. La aplicación Amazon Alexa ya está instalada en su dispositivo inteligente y ha creado una cuenta.

### Para controlar los dispositivos EZVIZ con Amazon Alexa:

1. Abra la aplicación Alexa y seleccione "Skills and Games" (Skills y juegos) en el menú.
2. En la pantalla de Skills y juegos, busque "EZVIZ", y encontrará las skills de "EZVIZ".
3. Seleccione la skill de su dispositivo EZVIZ, y luego pulse **ENABLE TO USE (HABILITAR PARA USAR)**.
4. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de EZVIZ, y pulse **Sign in (Iniciar sesión)**.
5. Pulse el botón **Authorize (Autorizar)** para autorizar a Alexa a acceder a su cuenta de EZVIZ, de modo que Alexa pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
6. Aparecerá "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ ha sido vinculado con éxito), luego pulse **DISCOVER DEVICES (DESCUBRIR DISPOSITIVOS)** para permitir que Alexa descubra todos sus dispositivos EZVIZ.
7. Vuelva al menú de la aplicación Alexa y seleccione "Devices" (Dispositivos), y en dispositivos verá todos sus dispositivos EZVIZ.

### Comando de voz

Descubre un nuevo dispositivo inteligente a través del menú "Smart Home" ("Hogar Inteligente") de la aplicación Alexa o la función de Control de Voz de Alexa.

Una vez que se encuentre el dispositivo, puede controlarlo con su voz. Dele órdenes simples a Alexa.

- El nombre de su dispositivo, por ejemplo: "show xxxx camera (mostrar cámara xxxx)", puede ser modificado en la aplicación EZVIZ. Cada vez que cambie el nombre del dispositivo, deberá descubrirlo nuevamente para actualizar el nombre.

### Solución de problemas

#### ¿Qué hago si Alexa no Reconoce mi dispositivo?

Compruebe si hay algún problema de conexión a Internet.

Intente reiniciar el dispositivo inteligente y volver a descubrir el dispositivo en Alexa.

#### ¿Por qué el estado del dispositivo se muestra como "Offline" (Desconectado) en Alexa?

Su conexión inalámbrica podría haberse desconectado. Reinicie el dispositivo inteligente y vuelva a descubrirlo en Alexa.

El acceso a Internet en su router puede no estar disponible. Compruebe si su router está conectado a Internet e inténtelo de nuevo.

- Para obtener detalles sobre los países que admiten el uso de Amazon Alexa, consulte su sitio web oficial.

### 3. Utilice Google Assistant

Con Google Assistant, puede activar su dispositivo EZVIZ y ver en vivo. utilizando los comandos de voz de Google Assistant.

#### Se requieren los siguientes dispositivos y aplicaciones:

1. Una aplicación funcional de EZVIZ.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive la "Image Encryption" (Encriptación de Imagen) y active el "Audio" en la página de Device Settings (Configuración del Dispositivo).
3. Un televisor con un Chromecast funcional conectado a él.
4. La aplicación Google Assistant en su teléfono.

#### Para comenzar, siga los pasos a continuación:

1. Configure el dispositivo EZVIZ y asegúrese de que funcione correctamente en la aplicación.
2. Descargue la aplicación Google Home del App Store o Google Play Store™ inicie sesión en su cuenta de Google.
3. En la pantalla de Myhome (Mi hogar), pulse el signo "+" en la esquina superior izquierda, y seleccione "Set up device" (Configurar el dispositivo) de la lista del menú para ir a la interfaz de configuración.
4. Pulse **"Works with Google" (Funciona con Google)**, y busque "EZVIZ, donde encontrará las habilidades de "EZVIZ".
5. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de EZVIZ, y pulse **Sign in (Iniciar sesión)**.
6. Pulse el botón **Authorize (Autorizar)** para autorizar a Google a acceder a su cuenta de EZVIZ, de modo que Google pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
7. Pulse **"Return to app" (Volver a la aplicación)**.
8. Siga los pasos anteriores para completar la autorización. Cuando se complete la sincronización, el servicio EZVIZ aparecerá en su lista de servicios. Para ver una lista de dispositivos compatibles bajo su cuenta EZVIZ, pulse el icono de servicio EZVIZ.
9. Ahora pruebe algunos comandos. Use el nombre de la cámara que creó cuando configuró el sistema.

Los usuarios pueden gestionar los dispositivos como una entidad única o en un grupo. Añadir dispositivos a una habitación permite a los usuarios controlar un grupo de dispositivos al mismo tiempo usando un comando.

Consulte el enlace para obtener más información:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Preguntas Frecuentes

- P:** Si la cámara está fuera de línea en la aplicación, ¿la grabación de video continuará?
- R:** Si la cámara está encendida pero se desconecta de Internet, la grabación local continuará pero la grabación en la nube se detendrá. Si la cámara está apagada, se detendrán ambas grabaciones de video.
- P:** ¿Por qué se dispara la alarma cuando no hay nadie en la imagen?
- R:** Pruebe reduciendo la sensibilidad de la alarma. Tenga en cuenta que vehículos y animales también son fuente de activaciones.
- P:** ¿Por qué no se activa la alarma cuando aparece una persona en el área de detección PIR?
- R:**
- Intente ajustar la alarma a una sensibilidad más alta.
  - Asegúrese de que hay alguien en el área de detección, y la distancia de detección PIR es de 7 metros cuando la sensibilidad de detección esté configurada en 100.
  - Limitada por la tecnología de detección PIR, es posible que la cámara no detecte movimiento cuando la temperatura ambiente es cercana a la temperatura del cuerpo humano o alguien se acerca al sensor PIR verticalmente.
- P:** ¿Qué sucede si el indicador LED permanece apagado?
- R:**
- Verifique si la cámara se ha quedado sin batería (mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos, el indicador LED parpadeará rápidamente en rojo durante 2 veces). Si es así, cargue la cámara lo antes posible.
  - Si el indicador LED sigue sin encenderse después de cargar la cámara, se recomienda verificar si el indicador LED está apagado en la página de configuración de la aplicación EZVIZ. Si es así, enciéndalo.

 Para obtener información adicional sobre el dispositivo, por favor, consulte [www.ezviz.com/la](http://www.ezviz.com/la).

## Iniciativas sobre el uso de productos de video

Gracias por elegir los productos EZVIZ.

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa de alta tecnología, somos cada vez más conscientes del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la eficiencia empresarial y de la calidad de vida, pero al mismo tiempo, del daño potencial de su uso inadecuado. Por ejemplo, los productos de video son capaces de grabar imágenes reales, completas y claras. Esto proporciona un alto valor en retrospectiva y conserva los hechos en tiempo real. Sin embargo, también puede resultar en la violación de los derechos e intereses legítimos de un tercero si se produce la distribución, el uso y/o el tratamiento indebidos de los datos de video. Por ello, en cumplimiento de nuestra filosofía de “Tecnología para el Bien”, EZVIZ solicita que cada usuario final de tecnología y productos de video cumpla con todas las leyes y reglamentos aplicables, así como con las costumbres éticas, con el objetivo de crear en conjunto una comunidad mejor. Lea atentamente las siguientes iniciativas:

1. Todo el mundo tiene una expectativa razonable de privacidad por lo que la instalación de productos de video no deberá estar en conflicto con dicha expectativa razonable. De este modo, deberá darse un aviso de advertencia de manera razonable y eficaz así como determinar el rango de monitoreo cuando los productos de video se instalen en áreas públicas. En el caso de las áreas no públicas, los derechos e intereses de un tercero se evaluarán al instalar los productos de video, que incluyen, entre otros, la instalación de productos de video solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y evitar la instalación de productos de video que no sean visibles.
2. El propósito de los productos de video es registrar actividades reales dentro de un tiempo y espacio específicos y bajo condiciones específicas. De este modo, cada usuario deberá definir previamente y de forma razonable sus propios derechos en dicho ámbito específico, con el fin de evitar infringir los retratos, la privacidad u otros derechos legítimos de un tercero.
3. Durante el uso de los productos de video, se seguirán generando datos de imágenes de video derivados de escenas reales, incluida una gran cantidad de datos biológicos (como imágenes faciales), cuyos datos podrían aplicarse o reprocesarse posteriormente. Los productos de video por sí mismos no pueden distinguir lo bueno de lo malo en cuanto al uso de los datos basándose únicamente en las imágenes capturadas por los productos de video. Por ello, el resultado del uso de los datos depende del método y del propósito de su uso por parte de los controladores de datos. De este modo, los controladores de datos no solo deben cumplir con todas las leyes y reglamentos aplicables y otros requisitos normativos, sino también respetar las normas internacionales, la moral social, las buenas costumbres, las prácticas comunes y otros requisitos no obligatorios, además de respetar la privacidad individual, el retrato y otros derechos e intereses.
4. Los derechos, valores y otras exigencias de las diversas partes interesadas siempre deben tenerse en cuenta al procesar los datos de video que los productos de video generan continuamente. En este sentido, la seguridad de los productos y de los datos es extremadamente crucial. De este modo, todos los usuarios finales y controladores de datos deberán tomar todas las medidas razonables y necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar la fuga de datos, la divulgación indebida y el uso inadecuado, que incluyen, entre otros, la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado (Internet o Intranet) donde se conectan los productos de video, estableciendo y optimizando constantemente la seguridad de la red.
5. Los productos de video han contribuido enormemente a la mejora de la seguridad social en todo el mundo y creemos que estos productos también jugarán un papel activo en más aspectos de la vida social. Cualquier uso indebido de los productos de video que viole los derechos humanos o dé lugar a actividades delictivas es contrario a la intención original de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Por ello, cada usuario deberá establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento de la aplicación de su producto para garantizar que cada producto se utilice de manera adecuada, razonable y de buena fe.