

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the ezviz™ website (<http://www.ezviz.com>).

### **Revision Record**

New release – January 2022

### **Trademarks Acknowledgement**

ezviz™, ™, and other EZVIZ’s trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# Índice

<b>Descrição geral</b> .....	<b>1</b>
1. Conteúdo da embalagem .....	1
2. Apresentação .....	1
<b>Configuração</b> .....	<b>2</b>
1. Obter a aplicação EZVIZ .....	3
2. Ligar a câmara.....	3
3. Adicionar a câmara à EZVIZ.....	4
<b>Passos da instalação</b> .....	<b>4</b>
1. Instalação do cartão micro SD (opcional) .....	4
2. Passos da instalação.....	5
3. Remoção da armação (opcional) .....	7
4. Instalação da armação (opcional) .....	7
<b>Visualize o seu dispositivo</b> .....	<b>8</b>
1. Visualização em direto .....	8
2. Definições .....	9
<b>Ligue a aplicação EZVIZ</b> .....	<b>10</b>
1. Utilizar o assistente Amazon Alexa.....	10
2. Utilizar o Google Assistant .....	11
<b>Perguntas frequentes</b> .....	<b>11</b>
<b>Iniciativas sobre a utilização de produtos de vídeo</b> .....	<b>12</b>

# Descrição geral

## 1. Conteúdo da embalagem



Câmara (x1)



Suporte (x1)



Cabo USB (x1)



Informação regulatória (x2)



Guia de instalação rápida (x1)



Guia de Início Rápido (x1)

## 2. Apresentação




Vista frontal

Nome	Descrição
Indicador LED	Azul fixo: A câmara está a iniciar ou a ser visualizada em direto na aplicação EZVIZ.
	Azul intermitente rápido: a câmara está pronta para a configuração por Wi-Fi.
	Azul intermitente lento: A câmara está a funcionar devidamente.
	Vermelho intermitente lento: Exceção de rede.
	Vermelho intermitente rápido: Exceção da câmara.
	Verde fixo: A câmara está completamente carregada.
	Verde intermitente lento: A carregar.



Nome	Descrição
Cartão micro SD (vendido separadamente)	Inicialize o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar. Compatibilidade recomendada: Classe 10, capacidade máxima de 256 GB.
Botão de reinicialização	Premir, sem soltar, durante 4 segundos para reiniciar e repor as predefinições de todos os parâmetros.
Porta de alimentação elétrica	Para carregar a câmara.
Botão de alimentação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ligar: manter premido durante 2 segundos quando desligado.</li> <li>Desligar: prima, sem soltar, durante 4 segundos para desligar a câmara.</li> </ul>

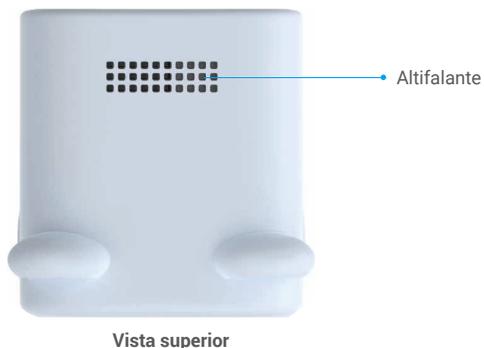

## Configuração

**Siga os passos para configurar a sua câmara:**

1. Obtenha a aplicação EZVIZ e inicie sessão na sua conta da aplicação EZVIZ.
2. Ligue a câmara.
3. Adicione a sua câmara à sua conta EZVIZ.

## 1. Obter a aplicação EZVIZ

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ, pesquisando "EZVIZ" na App Store ou no Google Play™.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.



**i** Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".

## 2. Ligar a câmara

Com a câmara desligada, prima, sem soltar, o botão "Power" (ligar/desligar) durante 2 segundos para ligar.



Se a câmara não tiver bateria, ligue-a a uma tomada elétrica com o adaptador de alimentação (5 V, 2A) para carregar (comprado separadamente).

É recomendável carregar totalmente a câmara antes de a utilizar pela primeira vez.



Nome	Descrição
Indicador LED	 Verde fixo: A câmara está completamente carregada.
	 Verde intermitente lento: A carregar.

- 1** • É recomendável a utilização do cabo de alimentação incluído na embalagem.
- Compre um adaptador de alimentação de 5V 2A, pois não está incluído na embalagem.
- Não carregue a câmara quando a temperatura estiver acima de 45 graus ou abaixo de 0 graus.
- Não é permitido carregar a câmara com o adaptador de corrente no exterior.
- A câmara liga-se automaticamente durante o carregamento.

### 3. Adicionar a câmara à EZVIZ

- Prima e mantenha premido o botão de reinicialização no painel dianteiro durante 4 segundos. Quando o indicador LED pisca a azul rapidamente, indica que a câmara está pronta para realizar a configuração da rede Wi-Fi.



- Inicie sessão na sua conta usando a aplicação EZVIZ.
- No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface "Ler código QR".
- Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.



- Siga o assistente da aplicação EZVIZ para concluir a configuração de Wi-Fi.

- 1 Se pretender alterar a rede Wi-Fi da sua câmara, prima sem soltar o botão de reinicialização durante 4 segundos e repita os passos acima.

## Passos da instalação

### 1. Instalação do cartão micro SD (opcional)

- Insira o cartão micro SD (vendido separadamente) na ranhura para o cartão, como ilustrado na figura abaixo.



- i Depois de instalar o cartão micro SD, deverá inicializar o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar.

- Na app EZVIZ, toque em **Estado de armazenamento** na interface Definições do dispositivo para verificar o estado do cartão SD.
- Se o estado do cartão de memória for apresentado como **Não inicializado**, toque para o inicializar.

- i O estado mudará então para **Normal** e poderá armazenar vídeos.

## 2. Passos da instalação

- O dispositivo não é à prova de água. Instale o mesmo em espaços interiores.
- É recomendável instalar a câmara perto do berço, para poder vigiar devidamente o bebé.
- Não instale a câmara mais de 2 m acima do solo, para evitar possíveis lesões.

1. Gire o cilindro rotativo do suporte no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e levante o clipe superior da base do suporte, conforme indicado na figura abaixo.




2. Insira a base no local onde deseja instalar o dispositivo e gire o cilindro rotativo para fixar o suporte no caso de este se soltar ou cair.



- 1 Durante a instalação, é recomendável ajustar a sensibilidade de deteção de câmara na Aplicação EZVIZ.

3. Após a instalação, é recomendável ajustar a posição da lente (ajustando a haste macia do suporte) através da visualização em direto na Aplicação EZVIZ, de forma a obter a melhor perspectiva para monitorização.

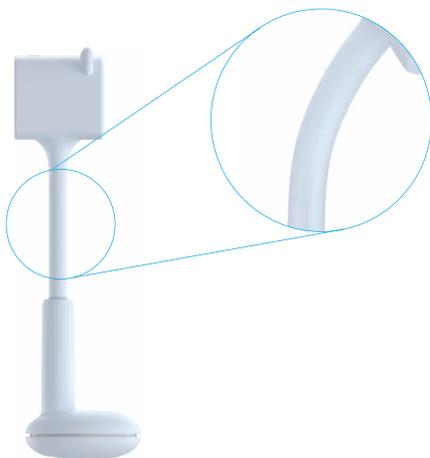


Haste macia (parte ajustável)  
Nota: não dobre excessivamente no caso de a câmara cair.

- Por exemplo: instale a câmara no berço. O resultado da instalação é apresentado na figura abaixo.




### 3. Remoção da armação (opcional)

- 1 • A armação do dispositivo é fabricada em sílica-gel de nível alimentar. Garantimos que a mesma não necessita de ser fervida a alta temperatura e desinfetada, caso contrário o efeito magnético poderá ser afetado.
- Não remova a armação. Se tiver de remover a armação, siga os passos abaixo.

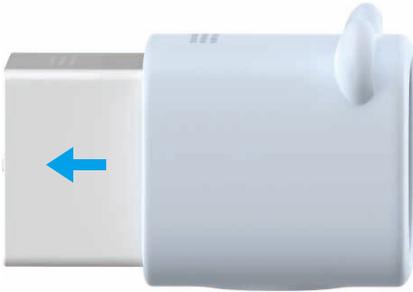

✘ Não


Empurre o corpo do dispositivo para trás a partir da extremidade dianteira da armação.

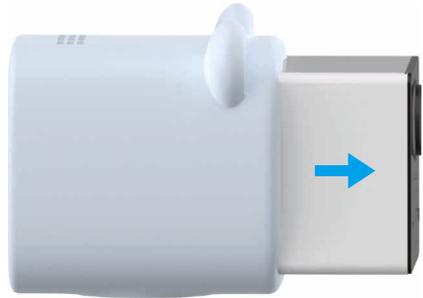

✔ Sim


Empurre o corpo do dispositivo para a frente a partir da extremidade traseira da armação.

### 4. Instalação da armação (opcional)

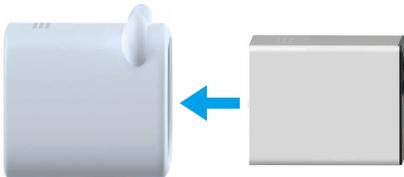

✘ Não

Insira a parte traseira do corpo do dispositivo a partir da extremidade dianteira da armação até estar devidamente instalada.

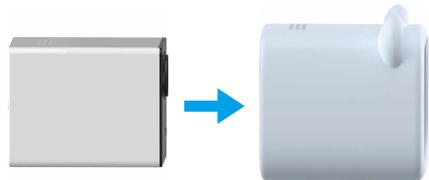

✔ Sim

Insira a parte dianteira do corpo do dispositivo a partir da extremidade traseira da armação até estar devidamente instalada.


# Visualize o seu dispositivo

**i** A interface da aplicação pode mudar devido a uma atualização da versão. Guie-se pela interface real.

## 1. Visualização em direto

Quando inicia a aplicação EZVIZ, a página do dispositivo é apresentada conforme indicado abaixo.

Pode ver e ouvir transmissões ao vivo, tirar fotografias ou fazer gravações, e escolher a definição de vídeo de acordo com as necessidades.

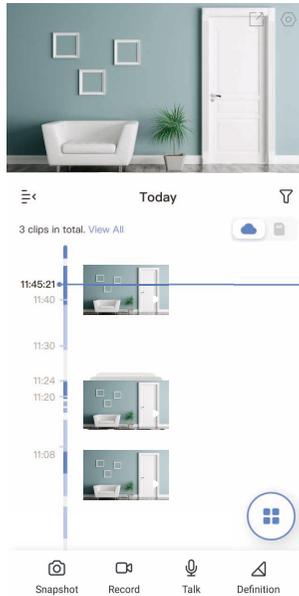

**i** Deslize para a esquerda ao longo do ecrã para ver mais ícones.

Ícone	Descrição
	Partilhar. Partilhe o seu dispositivo.
	Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.
	Fotografia. Tire uma fotografia.
	Gravar. Inicie/pare manualmente a gravação.
	Conversar. Utilize para começar a falar e ouvir.
	Definição. Selecione a resolução de vídeo "Ultra HD", "Hi-Def" ou "Standard".
	Múltiplos ecrãs em direto. Toque para selecionar o esquema de janelas em direto.

**i** Consulte a interface real para obter informação específica.

## 2. Definições

Pode definir os parâmetros do dispositivo na página de definições.

Parâmetro	Descrição
Nome	Personalize o nome do seu dispositivo.
Modo de funcionamento	<ul style="list-style-type: none"><li>• Modo de gravação: a câmara continuará a gravar. Ligue a câmara.</li><li>• Modo de desempenho: um clipe de vídeo é mais longo, mas poupa menos energia.</li><li>• Modo de poupança de energia: um clipe de vídeo é mais curto, mas poupa mais energia.</li><li>• Super eficiência energética: O modo de suspensão está ligado. A visualização em direto ativa pode ativar a câmara.</li><li>• Configurar modo de funcionamento: Personalize o modo de funcionamento em períodos diferentes.</li></ul>
Deteção inteligente	Pode personalizar a notificação de deteção, alterando o valor da sensibilidade de deteção.  Os dispositivos emitirão um alerta com base no modo selecionado, incluindo uma notificação audível por parte do dispositivo e notificações de mensagens por parte da aplicação.
Notificações	Pode definir as notificações a partir do dispositivo e a partir da aplicação.
Áudio	Quando desativado, tanto a visualização em direto como a gravação de vídeos não terão áudio.
Imagem	<ul style="list-style-type: none"><li>• Original: Estilo de imagem predefinido.</li><li>• Suave: Menor saturação de cor.</li><li>• Vívida: maior saturação de cor.</li><li>• OSD: quando ativada, a função OSD com o nome do dispositivo será exibido em todos os vídeos capturados pela câmara.</li></ul>
Luz	Quando desativado, o indicador da câmara estará desligado.  Exceções: o indicador da câmara continuará ligado quando a câmara estiver a carregar ou em exceção.
Bateria	Pode ver a capacidade da bateria.
Armazenamento na nuvem	Pode subscrever e gerir o armazenamento na nuvem.
Lista de gravações	Pode ver o estado de armazenamento do dispositivo, incluindo no armazenamento na nuvem e no cartão de memória.
Definições de segurança	<ul style="list-style-type: none"><li>• Encriptação de vídeo: Quando ativada, os seus vídeos serão encriptados.</li><li>• Altere a palavra-passe de encriptação: pode alterar a sua palavra-passe de encriptação.</li></ul>
Rede	Pode ver a que rede Wi-Fi o dispositivo está ligado e pode tocar para mudar para outra rede Wi-Fi.
Informações do dispositivo	Pode ver as informações do dispositivo aqui.
Partilhar o dispositivo	Insira um endereço de e-mail ou número de telefone para convidar e conceder permissões a membros da família ou convidados.
Apagar dispositivo	Toque para apagar a câmara da sua conta EZVIZ.

# Ligue a aplicação EZVIZ

## 1. Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções permitir-lhe-ão controlar os seus dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção **Resolução de problemas**.

### Antes de começar, certifique-se de que:

1. os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ;
2. Na aplicação EZVIZ, desligue "Image Encryption" (criptação de imagem) na página "Device Settings" (definições do dispositivo).
3. Tem um dispositivo compatível com o assistente (p. ex., Echo Spot, Echo-Show, o último Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), pen Fire TV (apenas segunda geração) ou smart TV Fire TV Edition).
4. a aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.

### Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Skills and Games" (competências e jogos) a partir do menu.
2. No ecrã de competências e jogos, pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do seu dispositivo EZVIZ e, em seguida, toque em **"ENABLE TO USE" (ativar para utilizar)**.
4. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em **"Sign in" (iniciar sessão)**.
5. Toque no botão **"Authorize" (autorizar)** para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, de modo a poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Verá a mensagem "EZVIZ has been successfully linked", (a EZVIZ foi ligada com sucesso) e, em seguida, toque em **"DISCOVER DEVICES" (detetar dispositivos)** para permitir que o assistente Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa, selecione "Devices" (dispositivos) e aí encontrará todos os seus dispositivos EZVIZ.

### Comando de voz

Detete um novo dispositivo inteligente através do menu "Smart Home" (casa inteligente) na aplicação Alexa ou na função de controlo por voz do assistente Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Dê comandos de voz simples ao assistente Alexa.

-  O nome do seu dispositivo, por exemplo: "show xxxx camera," (mostrar câmara xxxx), pode ser modificado na aplicação. Sempre que alterar o nome do dispositivo, terá de detetar novamente o dispositivo para atualizar o nome.

### Resolução de problemas

#### [O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?](#)

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.

#### [Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?](#)

A sua ligação sem fios pode ter sido desligada. Reinicie o dispositivo inteligente e procure novamente o dispositivo no assistente Alexa.

O acesso à Internet no router pode estar indisponível. Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.

-  Para mais detalhes sobre os países que suportam a utilização do assistente Amazon Alexa, visite o seu website oficial.

## 2. Utilizar o Google Assistant

Com o Google Assistant, pode ativar o seu dispositivo EZVIZ e desfrutar da visualização em direto através de comandos de voz do Google Assistant.

### São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. uma aplicação EZVIZ funcional;
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Image Encryption" (encriptação de imagem) e ligue a opção de "Audio" (áudio) na página "Device Settings" (definições do dispositivo).
3. uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma;
4. aplicação do Google Assistant no seu telefone.

### Para começar, siga os passos abaixo:

1. configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que funciona devidamente na aplicação.
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Playarmazena™ e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Set up device" (configurar dispositivo) a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em "**Works with Google**" (**funciona com Google**) e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em "**Sign in**" (**iniciar sessão**).
6. Toque no botão "**Authorize**" (**autorizar**) para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "**Return to app**" (**regressar à aplicação**).
8. Siga os passos acima para finalizar a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ aparecerá listado na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
9. Experimente agora alguns comandos. Utilize o nome da câmara que criou quando configurou o sistema.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão permite aos utilizadores controlar um grupo de dispositivos ao mesmo tempo, utilizando um único comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Perguntas frequentes

- P: Se a câmara estiver offline na aplicação, a gravação de vídeo continuará?**
- R:** Se a câmara estiver ligada, mas sem ligação à Internet, a gravação local continuará, mas a gravação na nuvem irá parar. Se a câmara estiver desligada, ambas as gravações irão parar.
- P: Porque é que o alarme é acionado quando não há ninguém na imagem?**
- R:** Experimente reduzir a sensibilidade do alarme. Tenha em atenção que veículos e animais também podem ser fontes de acionamento.
- P: Porque é que o alarme não é acionado quando surge uma pessoa na área de deteção PIR?**
- R:**
- Experimente aumentar a sensibilidade do alarme.
  - Certifique-se de que existe alguém na área de deteção, e que a distância de deteção PIR é de 7 metros quando a sensibilidade de deteção for definida para "100".
  - Se limitada pela tecnologia de deteção PIR, a câmara pode não detetar movimento quando a temperatura ambiente está próxima da temperatura corporal humana ou quando alguém se aproxima do sensor PIR na vertical.
- P: O que acontece se o indicador LED se mantém desligado?**
- R:**
- Verifique se a câmara ficou sem bateria (prima, sem soltar, o botão "Power" (ligar/desligar) durante 2 segundos, e o indicador LED irá piscar rapidamente a vermelho 2 vezes). Se assim for, carregue a câmara logo que possível.
  - Se o indicador LED ainda não acender depois de proceder ao carregamento da câmara, é recomendável verificar se o indicador LED está desligado na página de definições da Aplicação EZVIZ. Se for o caso, ligue-o.

 Para obter mais informações sobre o dispositivo, visite [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).

## Iniciativas sobre a utilização de produtos de vídeo

Muito obrigado por escolher produtos EZVIZ.

A tecnologia afeta todos os aspetos da nossa vida. Enquanto empresa de alta tecnologia, temos cada vez mais noção do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência das empresas e da qualidade de vida. No entanto, conhecemos igualmente os potenciais efeitos nocivos da sua utilização indevida. Por exemplo, os produtos de vídeo têm a capacidade de gravar imagens reais, completas e nítidas, algo de grande valor se usadas em retrospectiva e para preservação dos factos em tempo real. No entanto, também pode resultar na violação dos direitos e interesses legítimos de terceiros, se ocorrer uma distribuição, utilização e/ou tratamento indevidos dos dados de vídeo. Assumindo a filosofia "Tecnologia para o Bem", a EZVIZ requer que todos os utilizadores finais da tecnologia de vídeo e produtos de vídeo cumpram a legislação e regulamentos aplicáveis, bem como os costumes éticos, com vista a criação conjunta de uma comunidade mais equilibrada.

Leia as seguintes iniciativas atentamente:

1. Todas as pessoas tem uma expectativa razoável no que diz respeito à privacidade, e a instalação de produtos de vídeo não deve contrariar tais expectativas. Assim sendo, deve ser enviado um aviso, de forma razoável e eficaz, que clarifique a amplitude da monitorização, sempre que se proceder à instalação de produtos de vídeo em zonas públicas. Em zonas não públicas, devem ser avaliados os direitos e interesses de terceiros sempre que se instalarem produtos de vídeo, incluindo, sem quaisquer limitações, a instalação de produtos de vídeos apenas após obtenção do consentimento das partes interessadas, e a não instalação de produtos de vídeo altamente invisíveis.

2. A finalidade dos produtos de vídeo consiste em gravar atividades reais durante um período de tempo e num espaço específicos e sob determinadas condições. Assim, todos os utilizadores devem, em primeiro lugar, definir os seus próprios direitos nesta matéria, a fim de evitar a violação de direitos de imagem, privacidade ou outros direitos legítimos de terceiros.

3. Durante a utilização de produtos de vídeo, continuarão a ser gerados dados de imagens de vídeo derivadas de cenas reais, incluindo um grande volume de dados biológicos (como imagens faciais), sendo que os dados podem ser posteriormente aplicados ou reprocessados. Os produtos de vídeo em si mesmos não têm a capacidade de distinguir o bom do mau relativamente à utilização dos dados com base apenas nas imagens captadas pelos produtos. O resultado da utilização dos dados depende do método e finalidade da utilização dos controladores de dados. Assim sendo, os controladores de dados não só devem respeitar toda a legislação e regulamentos e quaisquer outros requisitos normativos aplicáveis, como também deverão respeitar as normas internacionais, a moral social, os bons costumes, as práticas comuns e outros requisitos não obrigatórios, respeitando sempre a privacidade individual, direitos de imagem e outros direitos e interesses.

4. Os direitos, valores e outras exigências das várias partes interessadas devem sempre ser tidos em conta ao proceder-se ao processamento de dados de vídeo continuamente gerados por produtos de vídeo. Sobre esta matéria, a segurança do produto e dos dados são extremamente importantes. Por isso, todos os utilizadores finais e controladores de dados devem aplicar todas as medidas razoáveis e necessárias para garantir a segurança dos dados e evitar possíveis fugas, divulgação indevida e utilização indevida dos mesmos, incluindo, sem quaisquer limitações, a configuração de um sistema de controlo de acesso, a seleção de um ambiente de rede adequado (internet ou Intranet) no qual os produtos de vídeo estão ligados, e o estabelecimento e otimização contínua da segurança da rede.

5. Os produtos de vídeo deram um grande contributo à melhoria da segurança comunitária em todo o mundo, e acreditamos que estes produtos também desempenharão um papel ativo em mais aspetos da vida social. Qualquer abuso dos produtos de vídeo em violação dos direitos humanos ou que resulte em atividades criminosas, é contrário ao objetivo original da inovação tecnológica e desenvolvimento do produto. Assim, cada utilizador deverá estabelecer um mecanismo de avaliação e rastreio da aplicação do seu produto, a fim de garantir que todos os produtos são utilizados de forma adequada e razoável e em plena boa fé.