

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

Acerca de este Manual

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web **EZVIZ**™ (<http://www.ezvizlife.com>).

Registro de Revisiones

Nuevo lanzamiento – Enero, 2019

Reconocimiento de las marcas registradas

 y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

Aviso legal

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIALIZACIÓN, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO, INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD

DE DICHOS DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.


LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

Configuración

Paso 1 Encendido

Conecte el cable de alimentación a la cámara y al adaptador de corriente y luego al tomacorriente, como se muestra en la siguiente figura.

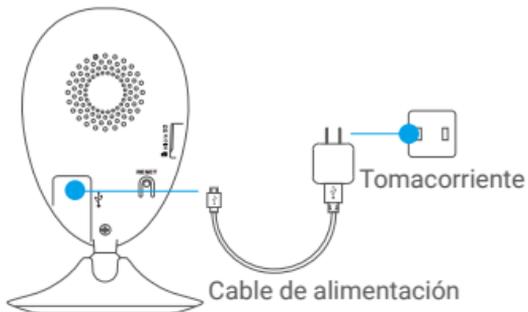


Paso 2 Configuración de la cámara

1. Cree una cuenta de usuario

- Conecte su teléfono móvil al Wi-Fi usando su red de **2.4 GHz**.
- Descargue e instale la aplicación de EZVIZ, buscando "EZVIZ" en el App Store y Google Play™.
- Inicie la aplicación y regístrese para obtener una cuenta de usuario de EZVIZ siguiendo el asistente de inicio.


2. Agregar una cámara a EZVIZ

- Inicie sesión en la aplicación EZVIZ.
- Desde la pantalla de Inicio de la aplicación EZVIZ, pulse "+" en el extremo superior derecho y diríjase a la interfaz de escaneo de código QR.

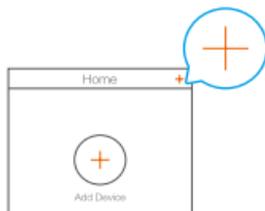

- Escanee el código QR que aparece en la parte inferior de la cámara.

Parte inferior
de la cámara

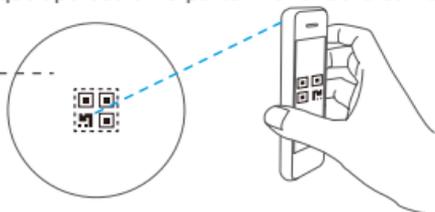


- Siga al asistente de la aplicación EZVIZ para terminar la configuración del Wi-Fi.

i Asegúrese de que su teléfono esté conectado al Wi-Fi de 2,4 GHz desde el router para la configuración Wi-Fi.

3. Cambie la contraseña predeterminada (Opcional)

Después de agregar la cámara, debe cambiar la contraseña del dispositivo para garantizar la seguridad de su video. La contraseña se utiliza para la Encriptación de imagen. Si activa la Encriptación de imagen, debe ingresar la contraseña para la visualización en vivo o la reproducción de archivos en la cámara.

- Diríjase a la pantalla de configuración de la cámara para cambiar la contraseña predeterminada.
- Pulse "Change Password" (Cambiar contraseña).

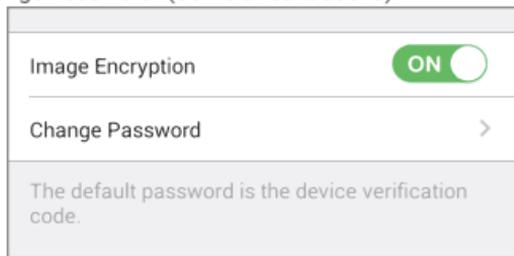

- Pulse "Edit" (Editar).
- Ingrese el código de verificación original ubicado en la parte inferior de la cámara.
- Ingrese la nueva contraseña. Utilice letras y números y entre 6 y 12 caracteres.

Instalación


Paso 1 Instalación de la placa de metal (Opcional)

Elija una superficie limpia y plana y asegure la placa de metal en la posición deseada con los adhesivos de espuma o tornillos (no incluidos).

- i** Dentro de la cámara hay una pieza imantada. Puede saltar este paso si la superficie es de metal.

Paso 2 Instalación de la cámara

Asegure la cámara magnéticamente a la placa o superficie de metal (ver la figura siguiente).

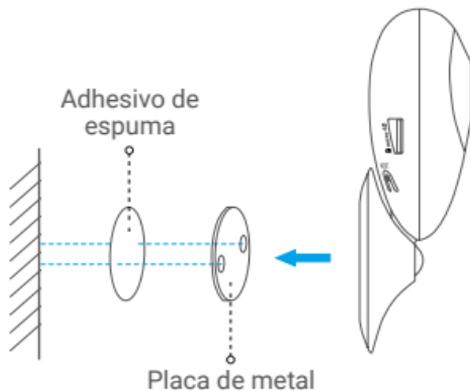


Paso 3 Complete la Instalación

Ajuste el ángulo de la cámara según sea necesario.

Anexo

Partes básicas

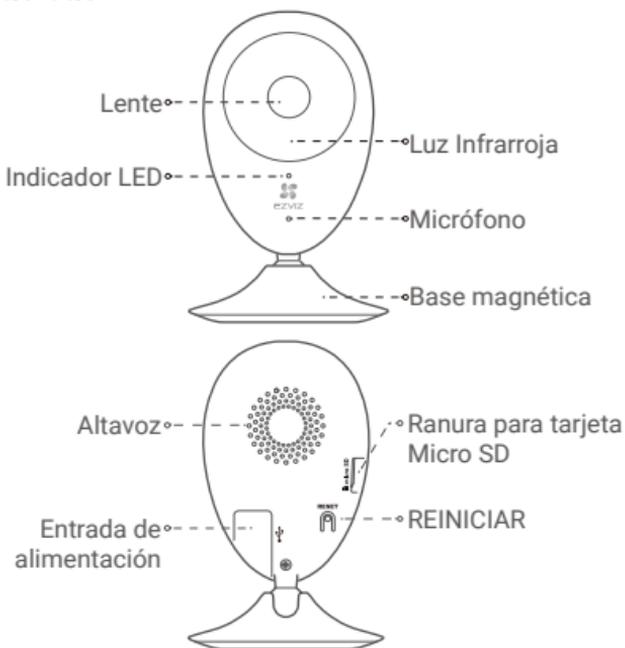

Nombre	Descripción
Altavoz	Conversación bidireccional.
Entrada de alimentación	== 5 V \pm 10%
Tarjeta micro SD	Para tarjeta micro SD (no incluida con este producto). Puede comprarla por separado. Compatibilidad recomendada: Clase 10, espacio máximo 256 GB. Después de insertar la tarjeta, puede grabar el evento dentro de la cámara.
REINICIAR	Mantenga presionado el botón REINICIAR durante 5 segundos mientras la cámara está en funcionamiento. La cámara se reiniciará y todos los parámetros volverán a su valor predeterminado.

Nombre

Descripción

Indicador LED

- Rojo estable: La cámara se está iniciando.
- Rojo intermitente lento: La conexión de Wi-Fi ha fallado.
- Parpadeo rápido en rojo: Excepción del dispositivo (por ejemplo: error de tarjeta MicroSD).
- Azul constante: El video se está visualizando o reproduciendo en la aplicación EZVIZ.
- Parpadeo rápido en azul: La cámara está lista para la conexión Wi-Fi.
- Parpadeo lento en azul: La cámara funciona correctamente.

Luz Infrarroja

Fuente de iluminación automática para entornos oscuros. El video de la cámara tiene dos modos: color (para grabación con luz diurna) y blanco y negro con iluminador Infrarrojo (para condiciones nocturnas).

Contenido de la caja



Cámara



Cable USB



Adaptador de alimentación



Pegatinas de espuma




placa de metal
(agujero de 3,5 mm
de diámetro)



Guía de inicio rápido

Instalación de la tarjeta de memoria

Inserte una tarjeta micro SD en la ranura hasta que haga clic.

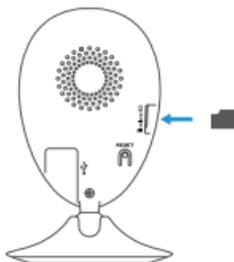

Inicialización de la tarjeta de memoria

1. En la aplicación EZVIZ, verifique el estado de la tarjeta de memoria, pulsando sobre Storage Status (Estado de Almacenamiento) en la interfaz Device Settings (Configuración del Dispositivo).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Si el estado de la tarjeta de memoria aparece como Uninitialized (Sin inicializar), pulse para inicializarla. El estado cambiará a Normal. Ya puede comenzar a grabar en la cámara cualquier video activado por un evento, tal como la detección de movimiento.

Solución de problemas

- P:** Aparece el mensaje “The device is offline” (“El dispositivo está fuera de línea”) o “The device is not registered” (“El dispositivo no está registrado”) cuando agrego la cámara utilizando la aplicación EZVIZ.
- R:**
1. Asegúrese de que la red a la cual está conectada la cámara funcione correctamente y que el DHCP del router esté activado.
 2. Mantenga presionado el botón REINICIAR durante 5 segundos para reiniciar la configuración si cambia los parámetros de red.
- P:** El teléfono móvil no puede recibir avisos de alarma cuando la cámara está en línea.
- R:**
1. Asegúrese de que la aplicación EZVIZ esté activa en su dispositivo móvil.
 2. Para los teléfonos móviles con sistema operativo Android, asegúrese de que la aplicación esté activa en segundo plano; y para los dispositivos móviles con iOS, active la función de envío automático de mensajes en “Settings (Configuración) > Notification (Notificación)”.
- P:** ¿La cámara es compatible con la alimentación a través de dispositivos USB o de una batería portátil?
- R:** Se recomienda utilizar el adaptador de corriente estándar EZVIZ para proporcionar un suministro de voltaje estable.
- i** Para obtener más información, ingrese a www.ezvizlife.com.