


A csomag tartalma

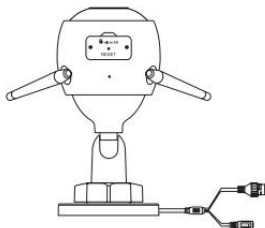

Wifi-kamera



Fúrósablon



Csavarkészlet



Vízálló készlet




Hálózati adapter



Rövid használatba vételi útmutató

Alap

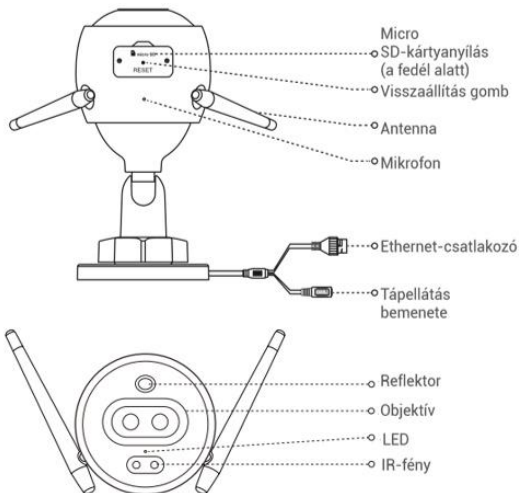

- Folyamatos vörös: a kamera elindul.
- Lassan villogó vörös: a wifi-kapcsolat sikertelen.
- Gyorsan villogó vörös: kamerakivétel (pl. Micro SD-kártya hiba).
- Folyamatos kék: az EZVIZ alkalmazásban videó megtekintése történik.
- Lassan villogó kék: a kamera megfelelően működik.
- Gyorsan villogó kék: a kamera készen áll a wifi-kapcsolatra.

Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa a mobiltelefonját a 2,4GHz-es wifi-hálózatra.
2. Keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en.
3. Töltse le és telepítse az EZVIZ alkalmazást.
4. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.

Beállítás

Kövesse a lépéseket a kamera beállításához:


1. Kapcsolja be a kamerát.
2. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
3. Csatlakoztassa a kamerát az internethez.
4. Adja hozzá a kamerát az EZVIZ-fiókjához.

Hogyan kell a wifi-kamerát üzembe helyezni?

1 Bekapcsolás

Lépések:

1. Csatlakoztassa a tápadapter kábelét a kamera tápcsatlakozójához.
2. Dugja be a tápadaptert egy elektromos aljzatba.

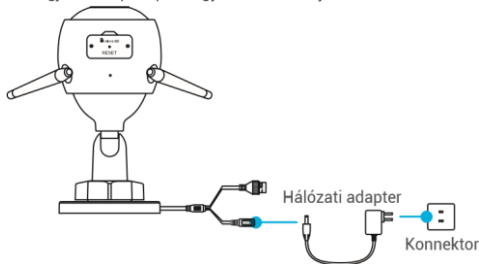

- i** A gyorsan villogó kékre váltó LED azt jelzi, hogy a kamera be van kapcsolva, és készen áll a hálózati konfigurációra.

2 Kapcsolódás az internethez

- i**
- Vezeték nélküli kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát a wifihez. Lásd az **1. opciót**.
 - Vezetékes kapcsolat: Csatlakoztassa a kamerát egy routerhez. Lásd a **2. opciót**.


1. opció: A wifi konfigurálásához használja az EZVIZ alkalmazást.

Lépések:

1. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.



3. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

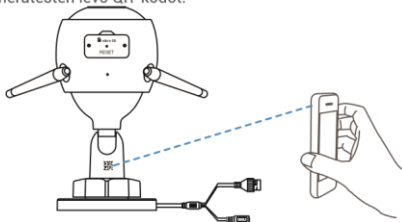


4. A wifi-beállítások elvégzéséhez kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslójának utasításait.

- i** Csatlakoztassa a kameráját ahhoz a wifi-hálózathoz, amelyhez a mobiltelefonjával is csatlakozik.
- i** Tartsa lenyomva a visszaállító gombot 5 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alapértelmezett értékre állításához. Tartsa lenyomva a visszaállítás gombot 5 másodpercig, ha az alábbi esetek bármelyike fellép:
 - A kamera nem tud csatlakozni a wifi-hálózathoz.
 - Át szeretne váltani egy másik wifi-hálózatra.

2. opció: Csatlakoztassa a wifi-kamerát egy routerhez.

Lépések:

1. Csatlakoztassa a kamerát a router LAN-csatlakozójához az Ethernet-kábelrel.

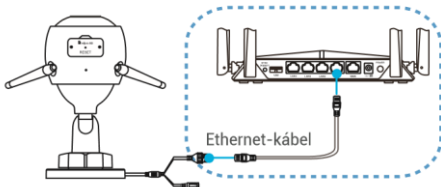


- i** A lassan villogó kékre váltó LED azt jelzi, hogy a kamerán él az internetkapcsolat.

2. Jelentkezzen be fiókjába az EZVIZ alkalmazás használatával.
3. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.



4. Olvassa be a Gyors használatba vételi útmutató borítóján vagy a kameratesten lévő QR-kódot.

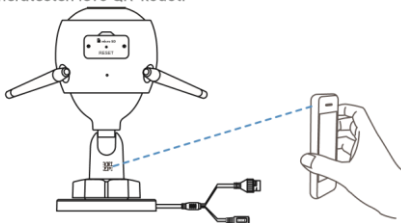

5. A varázsló utasításait követve adja hozzá a kamerát az EZVIZ alkalmazáshoz.


Telepítés (opcionális)

1 A Micro SD-kártya behelyezése (opcionális)

1. Távolítsa el a kamera fedelét.
2. Helyezze be a micro SD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.

3. Helyezze vissza a fedelet.

- i** A micro SD-kártya behelyezése után az EZVIZ alkalmazásban használat előtt inicializálja a kártyát.

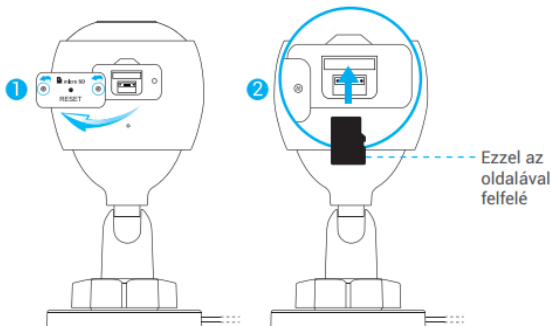


4. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Device Settings (Eszközbeállítások) felület **Storage Status (Tárolóállapot)** elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
5. Ha a memóriakártya állapota **Uninitialized (Inicializálatlan)**, koppintson ide az inicializálásához.

- i** Az állapot ekkor **Normal (Normál)**-ra vált, és a kártya alkalmas videók és képek tárolására.

2 A kamera telepítése

A kamera falra vagy mennyezetre szerelhető. A példához a fali telepítést fogjuk használni.


- i** • Ajánlott szerelési magasság: 3 m.
 - Győződjön meg arról, hogy a fal/mennyezet elég erős ahhoz, hogy megtartsa a kamera súlyának legalább háromszorosát.
 - Ne helyezze a kamerát olyan helyre, ahol túl sok közvetlen fény éri a kamera lencséjét.
- A fúrósablont helyezze arra a felületre, amelyre a kamerát szerelni fogja.
- **(Csak betonfal/betonmennyezet esetén)** Készítse el a csavarfuratokat a sablon használatával, és helyezzen be három tiplit.
- Rögzítse a kamerát három fémcsavarral a sablon szerint.

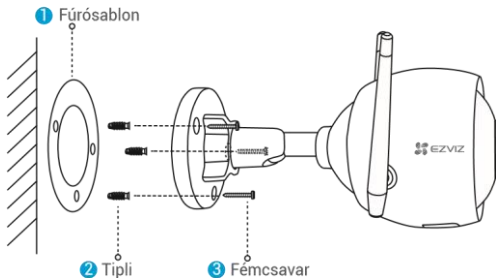

- i** Ha szükséges, tépje fel a fúrósablont a talp felszerelése után.

3 A térfigyelés szögének beállítása

- Lazítsa meg a beállítócsavart.
- Állítsa be a térfigyelési szöget úgy, hogy a kamera a lehető legjobb képet adja.
- Húzza meg a beállítócsavart.

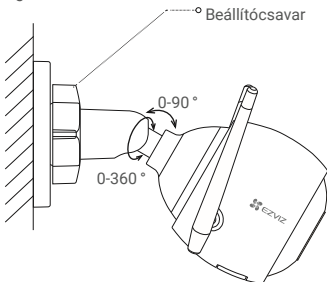

Ügyeljen arra, hogy a micro SD-kártyanyílás lefelé nézzen.

Részletes információkért keresse fel a következő weboldalt:
www.ezvizlife.com.