

DERECHOS DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Toda la información, incluyendo, textos, imágenes, gráficos, entre otros, son propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. en lo sucesivo, "EZVIZ"). Este manual del usuario (en lo sucesivo, "el Manual") no se puede reproducir, cambiar, traducir o distribuir, parcial o totalmente, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. Salvo que se disponga lo contrario, EZVIZ no garantiza, ni realiza declaraciones de ningún tipo, de forma expresa o implícita, en relación con el Manual.

Acerca de este Manual

El manual incluye instrucciones para el uso y el manejo del producto. Las fotografías, cuadros, imágenes y cualquier otra información provista a continuación tienen fines descriptivos y explicativos únicamente. La información incluida en el Manual está sujeta a cambios sin previo aviso, por motivos de actualización de firmware u otros motivos. Encuentre la última versión en el sitio web EZVIZ™ (<http://www.ezvizlife.com>).

Registro de Revisiones

Nuevo lanzamiento – Enero, 2019

Reconocimiento de las marcas registradas

EZVIZ™, ™ y otras marcas registradas y logos de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas y logos mencionados a continuación pertenecen a sus respectivos dueños.

Aviso legal

HASTA EL GRADO MÁXIMO QUE PERMITA LA LEY APLICABLE, EL PRODUCTO DESCRIPTO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE SE PROPORCIONA "TAL COMO ES", CON TODAS LAS FALLAS Y ERRORES Y EZVIZ NO GARANTIZA, DE MANERA EXPRESA O IMPLÍCITA, LA COMERCIABILIDAD, LA CALIDAD SATISFACTORIA, LA IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y LA NO VIOLACIÓN POR PARTE DE TERCEROS, ENTRE OTRAS. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O REPRESENTANTES SERÁN RESPONSABLES ANTE USTED POR DAÑOS ESPECIALES, CONSECUENTES, SECUNDARIOS O INDIRECTOS, ENTRE OTROS, DAÑOS POR PÉRDIDA DE GANANCIAS DEL NEGOCIO,

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO O PÉRDIDA DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, RELACIONADA CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, AUNQUE SE HUBIERA NOTIFICADO A EZVIZ DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

HASTA EL MÁXIMO GRADO PERMITIDO POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ POR TODOS LOS DAÑOS EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.


EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES O DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE LA INTERRUPCIÓN DEL PRODUCTO O LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO CAUSADA POR: A) INSTALACIÓN O USO INCORRECTO DISTINTO AL SOLICITADO; B) PROTECCIÓN DE INTERESES NACIONALES O PÚBLICOS; C) FUERZA MAYOR; D) EL USO, INCLUYENDO POR USTED MISMO Y SIN LIMITACIÓN A UN TERCERO, DE LOS PRODUCTOS, SOFTWARE, APLICACIONES, ENTRE OTROS, DE ALGÚN TERCERO.

EN RELACIÓN AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, EL USO DEL PRODUCTO CORRERÁ COMPLETAMENTE POR SU CUENTA Y RIESGO. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL, ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE DERIVEN DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD DE INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO OPORTUNO SI ES NECESARIO.

LAS LEYES DE VIGILANCIA Y LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN POR JURISDICCIÓN. REVISE TODAS LAS LEYES PERTINENTES EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO PARA GARANTIZAR QUE EL USO CUMPLA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. EZVIZ NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO DEL PRODUCTO CON FINES ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE CUALQUIER CONFLICTO ENTRE LO ANTERIOR Y LA LEY APLICABLE, ÉSTA ÚLTIMA PREVALECE.

Contenido del paquete

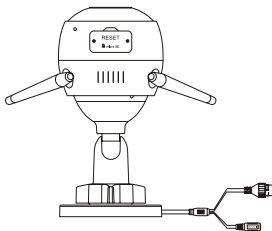


Cámara Wi-Fi



Plantilla de perforación



Kit de tornillos



Kit de impermeabilización



Adaptador de corriente




Información regulatoria



Guía de inicio rápido

Partes básicas

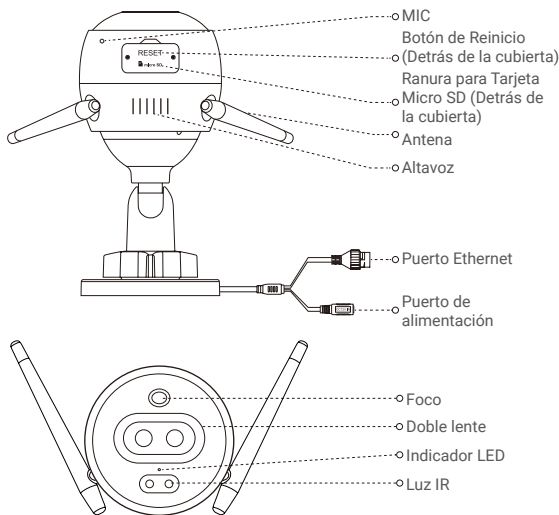

Nombre

Indicador LED

Descripción

- Rojo estable: Cámara activándose.
- Rojo intermitente lento: Falló la conexión Wi-Fi.
- Rojo intermitente rápido: Excepción de la cámara (por ejemplo, error de la tarjeta micro SD).
- Azul constante: El video está siendo visto en la aplicación EZVIZ.
- Azul intermitente lento: Cámara funcionando correctamente.
- Azul intermitente rápido: Cámara lista para conexión Wi-Fi.

Obtenga la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil al Wi-Fi usando su red de 2.4 GHz.
2. Busque "EZVIZ" en la App Store o Google PlayTM.
3. Descargue e instale la aplicación de EZVIZ.
4. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario EZVIZ.

Configuración

Siga los pasos para configurar su cámara:


1. Encienda su cámara.
2. Inicie sesión en su cuenta de usuario de la aplicación EZVIZ.
3. Conecte su cámara a Internet.
4. Agregue su cámara a su cuenta EZVIZ.

¿Cómo configurar su cámara Wi-Fi?

1 Encendido

Pasos:

1. Conecte el cable del adaptador de corriente al puerto de alimentación de la cámara.
2. Conecte el adaptador de corriente a una toma de corriente.

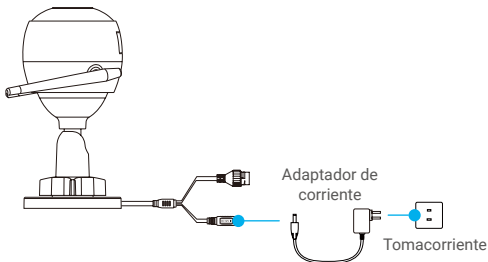

-  El LED que se torna azul intermitente rápido indica que la cámara está encendida y lista para la configuración de Wi-Fi.


2 Conexión a Internet

- i** • Conexión inalámbrica: Conecte la cámara al Wi-Fi. Consulte la **Opción 1**.
- Conexión por cable: Conecte la cámara a un enrutador. Consulte la **Opción 2**.


Opción 1: Use la aplicación EZVIZ para configurar el Wi-Fi.

Pasos:

1. Inicie sesión en su cuenta con la aplicación de EZVIZ.
2. En la pantalla de inicio, toque "+" en la esquina superior derecha para ir a la interfaz de escaneo del código QR.



3. Escanee el código QR en la portada de la Guía de Inicio Rápido o en el cuerpo de la cámara.

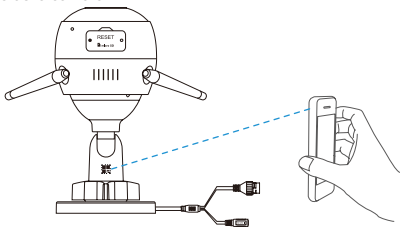


4. Siga al asistente de la aplicación EZVIZ para terminar la configuración del Wi-Fi.

- i** Por favor, conecte su cámara al mismo Wi-Fi al que está conectado su teléfono móvil.
- i** Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 segundos para reiniciar y ajuste todos los parámetros por defecto. Mantenga presionado el botón de reinicio durante 5 seg. en cualquiera de los siguientes casos:
 - La cámara no se conecta a su red Wi-Fi.
 - Desea cambiar a otra red Wi-Fi.

Opción 2: Conecte su cámara Wi-Fi a un router.

Pasos:


1. Conecte la cámara al puerto LAN de su enrutador con el cable Ethernet.

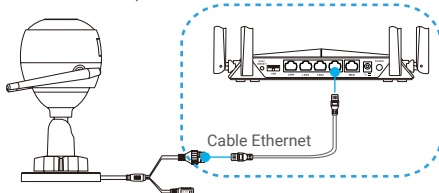

2. Inicie sesión en su cuenta con la aplicación de EZVIZ.
3. En la pantalla de inicio, toque "+" en la esquina superior derecha para ir a la interfaz de escaneo del código QR.



4. Escanee el código QR en la portada de la Guía de Inicio Rápido o en el cuerpo de la cámara.

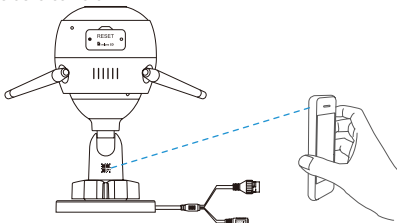


5. Siga al asistente para agregar la cámara a la aplicación EZVIZ.

Instalación (Opcional)

1 Instale la Tarjeta Micro SD (opcional)

1. Retire la cubierta de la cámara.
2. Inserte la tarjeta micro SD (se vende por separado) en la ranura para tarjeta como se muestra a continuación en la figura.
3. Vuelva a colocar la cubierta.

i Después de instalar la tarjeta micro SD, debe activar la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla.

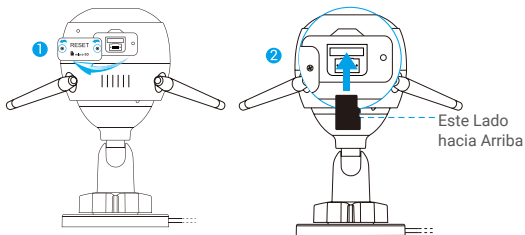


4. En la aplicación EZVIZ, presione en Storage Status (Estado de Almacenamiento) en la interfaz de Device Settings (Configuración del Dispositivo) para verificar el estado de la tarjeta SD.
5. Si el estado de la tarjeta de memoria es Uninitialized (Sin inicializar), pulse para inicializarla.

i El estado cambiará a Normal y entonces podrá almacenar videos.

2 Instalación de la cámara

La cámara puede montarse en la pared o en el techo. Aquí tomamos como ejemplo el montaje en pared.


- i** • Altura de instalación recomendada: 3 m (10 pies).
 - Asegúrese que la pared / techo sea lo suficientemente fuerte como para soportar tres veces el peso de la cámara.
 - Evite colocar la cámara en un área que reciba mucha luz brillando directamente en la lente de la cámara.
- Coloque la plantilla de perforación en la superficie que ha elegido para montar la cámara.
 - **(Solo para pared/techo de cemento)** Taladre los orificios de los tornillos de acuerdo con la plantilla e inserte tres anclajes.
 - Use tres tornillos de metal para fijar la cámara de acuerdo a la plantilla.

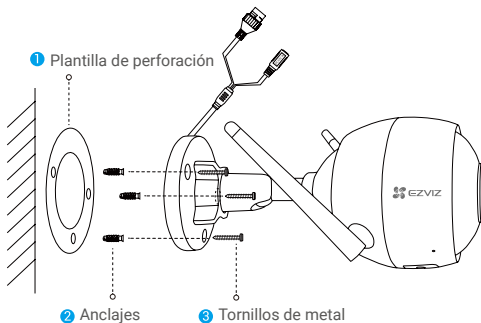

- i** Rompa la plantilla de perforación después de instalar la base si es necesario.

3 Ajuste del ángulo de vigilancia

- Afloje el tornillo de ajuste.
- Ajuste el ángulo de vigilancia para que su cámara tenga una mejor visión.
- Apriete el tornillo de ajuste.

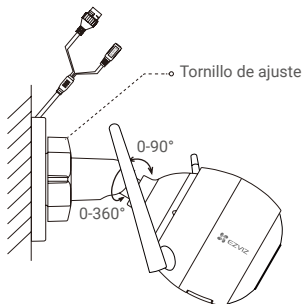

- i** Asegúrese que la ranura para tarjeta micro SD esté hacia abajo.
- i** Para obtener más información, ingrese a www.ezvizlife.com.