

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations, notamment les textes, les images et les graphiques sont la propriété de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd (ci-après « EZVIZ »). Ce guide d'utilisation (ci-après désigné le « guide ») ne peut être reproduit, modifié, traduit ou distribué, en partie ou en totalité, sans le consentement écrit préalable d'EZVIZ. Sauf mention contraire, EZVIZ n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, en ce qui concerne ce guide.

À propos de ce guide

Ce guide comprend des directives pour utiliser et gérer le produit. Les illustrations, les graphiques, les images et toutes les autres informations figurant ci-après sont fournis à titre de description et d'explication uniquement. Les informations figurant dans le guide sont modifiables sans préavis, en raison de mises à jour du micrologiciel ou pour d'autres raisons. Veuillez consulter le site web EZVIZ™ pour obtenir la dernière version (<http://www.ezvizlife.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2019

Informations sur les marques déposées

EZVIZ™, ™, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété d'EZVIZ dans diverses juridictions. Les autres marques déposées et logos mentionnés ci-dessous appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, SON LOGICIEL ET SON MICROLOGICIEL, EST FOURNI « TEL QUEL », AVEC TOUS SES DÉFAUTS ET SES ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET DE NON-VIOLATION DES DROITS D'UN TIERS. EN AUCUN CAS EZVIZ, SES DIRECTEURS, CADRES, EMPLOYÉS OU AGENTS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES ENVERS VOUS POUR TOUS DOMMAGES SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE

DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION DU TRAVAIL, PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION EN LIEN AVEC L'USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ AVERTI DE L'ÉVENTUALITÉ DE CES DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.


EZVIZ N'ACCEPTÉ AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT; B) PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS; C) CAS DE FORCE MAJEURE; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN.

LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. VEUILLEZ VÉRIFIER TOUTES LES LOIS PERTINENTES DANS VOTRE JURIDICTION AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE VOUS ASSURER QUE VOTRE USAGE EST CONFORME AU DROIT EN VIGUEUR. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Contenu de l'emballage

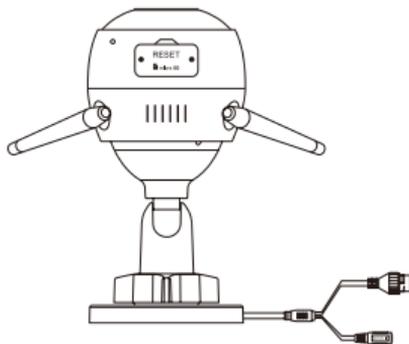

Caméra Wi-Fi



Gabarit de perçage



Trousse de visserie



Trousse d'étanchéité



Adaptateur
d'alimentation




Informations
réglementaires



Guide de démarrage rapide

Notions élémentaires

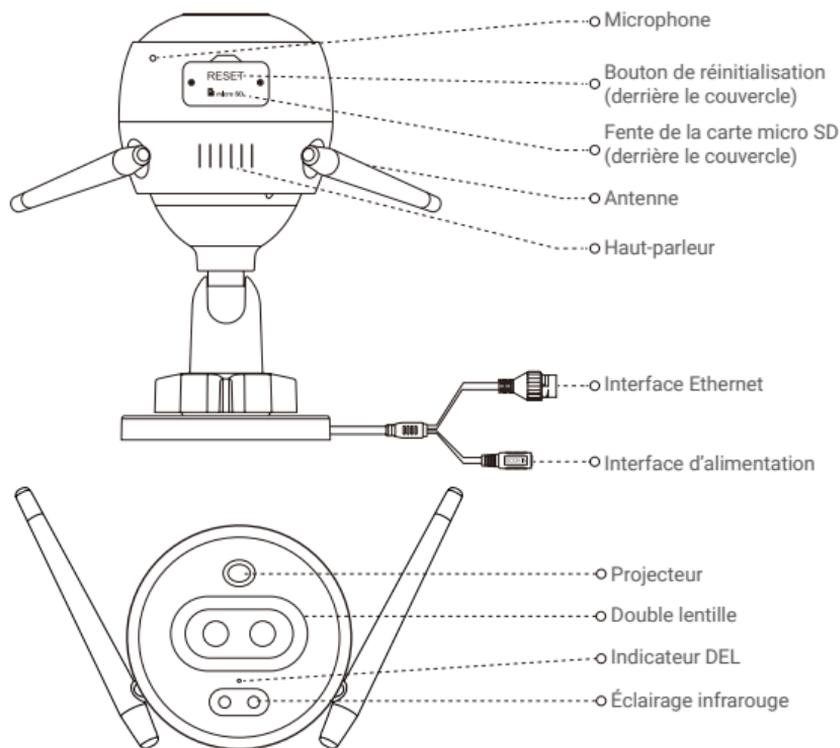

Nom

Indicateur DEL

Description

- Rouge fixe : démarrage de la caméra.
- Clignotement lent rouge : connexion Wi-Fi échouée.
- Clignotement rapide rouge : anomalie de la caméra (p. ex. erreur de carte micro SD).
- Bleu fixe : Vidéo en cours de visionnage sur l'application EZVIZ.
- Clignotement lent bleu : la caméra fonctionne correctement.
- Clignotement rapide bleu : caméra prête à la connexion Wi-Fi.

Téléchargez l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi à l'aide de votre réseau 2,4 GHz.
2. Recherchez « EZVIZ » dans l'App Store ou Google Play^(TM).
3. Téléchargez et installez l'application EZVIZ.
4. Lancez l'application et enregistrez un compte utilisateur EZVIZ.

Installation

Suivez les étapes pour configurer votre caméra :


1. Allumez votre caméra.
2. Connectez-vous à votre compte utilisateur de l'application EZVIZ.
3. Connectez votre caméra à Internet.
4. Ajoutez votre caméra à votre compte EZVIZ.

Comment configurer votre caméra Wi-Fi?

1 Mise sous tension

Étapes :

1. Branchez le câble de l'adaptateur d'alimentation au port d'alimentation de la caméra.
2. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans une prise de courant.

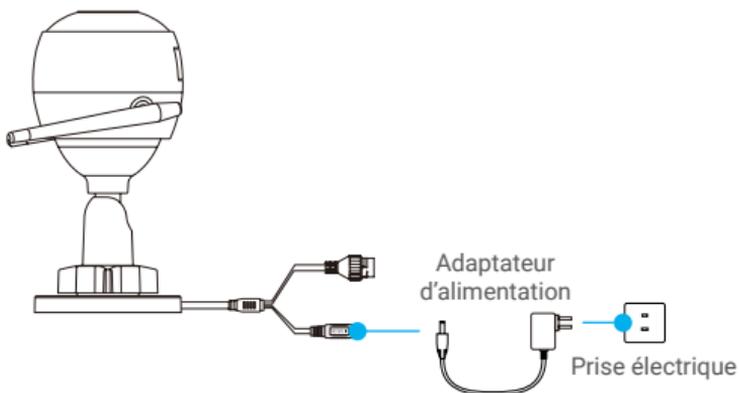

-  L'indicateur DEL se met à clignoter rapidement en bleu pour indiquer que la caméra est sous tension et prête à la configuration Wi-Fi.

2 Connexion à Internet

- i** Connexion sans fil : Connectez la caméra au Wi-Fi. Se réfère à l'**option 1**.
- Connexion par câble : Connectez la caméra à un routeur. Se réfère à l'**option 2**.


Option 1 : Utilisez l'application EZVIZ pour configurer le Wi-Fi.

Étapes :

1. Connectez-vous à votre compte en utilisant l'application EZVIZ.
2. Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.



3. Balayez le code QR sur la couverture du Guide de démarrage rapide ou sur le corps de la caméra.

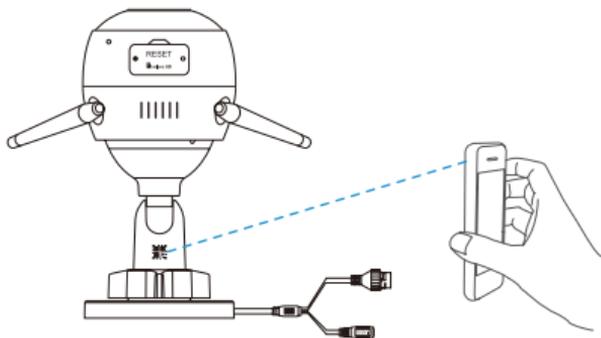

4. Suivez les directives de l'assistant de l'application EZVIZ pour compléter la configuration Wi-Fi.

i Veuillez choisir de connecter le même Wi-Fi pour votre caméra que pour votre téléphone portable.


i Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes pour redémarrer et réinitialiser tous les paramètres aux réglages par défaut. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes dans les cas suivants :

- La connexion Wi-Fi de votre caméra a échoué.
- Vous souhaitez passer à un autre réseau Wi-Fi.


Option 2 : Connectez votre caméra Wi-Fi à un routeur.

Étapes :


1. Connectez la caméra au port LAN de votre routeur à l'aide du câble Ethernet.

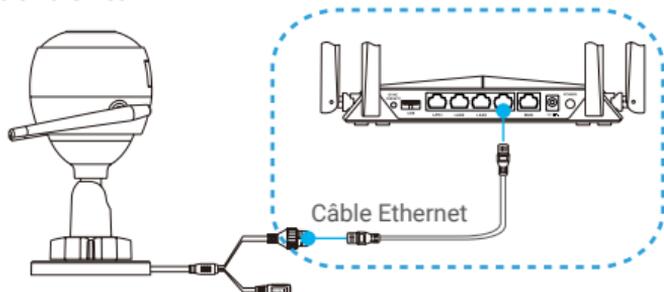

2. Connectez-vous à votre compte en utilisant l'application EZVIZ.
3. Depuis l'écran d'accueil de l'application EZVIZ, appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de lecture du code QR.

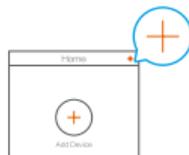

4. Balayez le code QR sur la couverture du Guide de démarrage rapide ou sur le corps de la caméra.

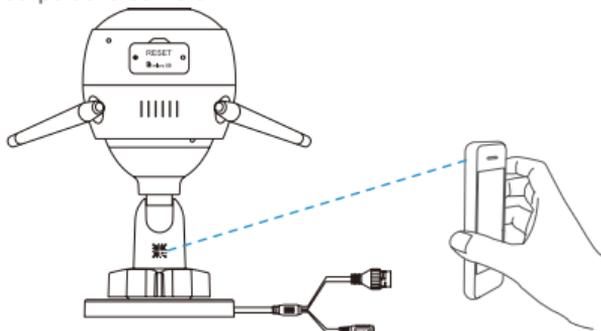


5. Suivez l'assistant pour ajouter la caméra à l'application EZVIZ.

Installation (facultatif)

1 Installer une carte micro SD (facultatif)

1. Retirez le couvercle de la caméra.
2. Insérez la carte micro SD (vendue séparément) dans la fente comme indiqué dans la figure ci-dessous.
3. Remplacez le couvercle.

i Une fois votre carte micro SD installée, vous devez l'initialiser dans l'application EZVIZ avant de l'utiliser.

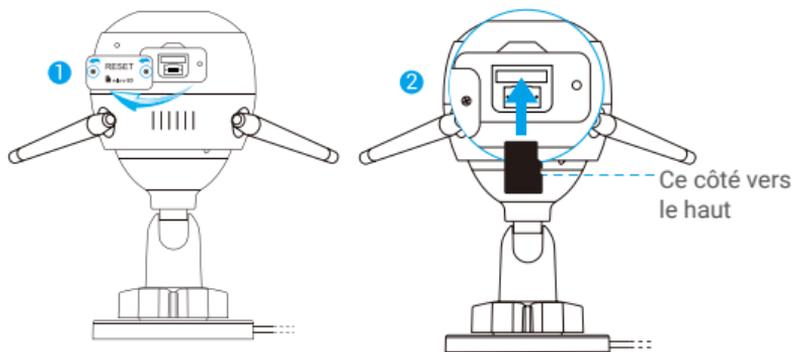

4. Dans l'application EZVIZ, appuyez sur Storage Status (État du stockage) dans l'interface Device Settings (Paramètres de l'appareil) pour vérifier l'état de la carte SD.
5. Si l'état de la carte mémoire affiche Uninitialized (Non initialisé), appuyez dessus pour l'initialiser.


i Le statut passera alors à Normal et il sera possible de stocker des vidéos.

2 Installer la caméra

La caméra peut être fixée au mur ou au plafond. Le montage mural est illustré ici.

- i** • Hauteur d'installation recommandée: 3 m (10 pi).
- Assurez-vous que le mur/plafond soit suffisamment solide pour supporter trois fois le poids de la caméra.
- Positionnez votre caméra dans un endroit à l'abri de la lumière directe dans l'objectif de la caméra.


- Placez le gabarit de perçage sur la surface que vous avez choisie pour installer la caméra.
- **(Pour mur/plafond de béton seulement)** Percez les trous de vis selon le gabarit et insérez trois chevilles.
- Utilisez trois vis métalliques pour fixer la caméra conformément au gabarit.

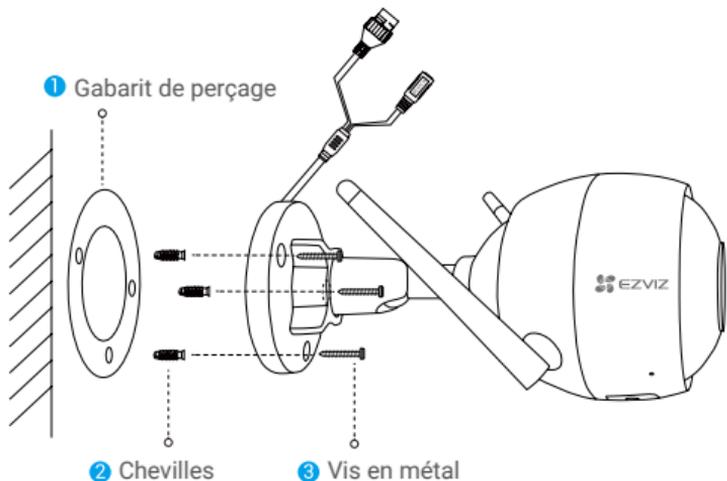

- i** Veuillez déchirer le gabarit de perçage une fois que la base est installée, si nécessaire.

3 Réglage de l'angle de surveillance

- Desserrez la vis de réglage.
- Ajustez l'angle de surveillance pour une meilleure vue de votre caméra.
- Serrez la vis de réglage.

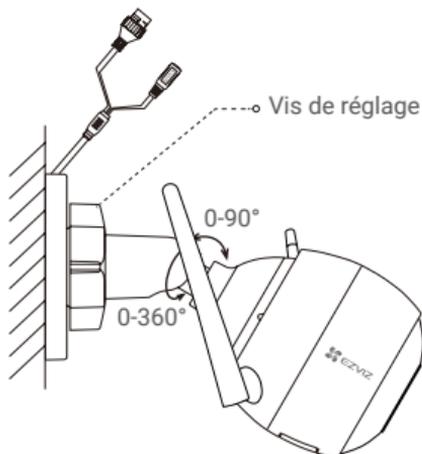

- i** Assurez-vous que la fente de carte micro SD soit orientée vers le bas.
- i** Pour des informations détaillées, veuillez visiter www.ezvizlife.com.