

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – August, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

جدول المحتويات

1..... نظرة عامة

- 1..... 1. محتويات العبوة
- 1..... 2. المكونات الأساسية

2..... الإعداد

- 2..... 1. التشغيل
- 2..... 2. الاتصال بالإنترنت

3..... التركيب

- 3..... 1. استخدام بطاقة Micro SD (اختياري)
- 4..... 2. تركيب القاعدة
- 4..... 3. تركيب الكاميرا


5..... عرض الجهاز الخاص بك

- 5..... 1. عرض مباشر
- 6..... 2. الإعدادات

7..... توصيل EZVIZ

- 7..... 1. استخدام Amazon Alexa
- 8..... 2. استخدام Google Assistant

8..... الأسئلة المتداولة

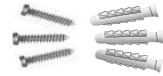

يحتدم مظهر محول الطاقة على المحول الفعلي الذي اشتريته.

2. المكونات الأساسية



الوصف	الاسم
أحمر ثابت: يتم بدء تشغيل الكاميرا.	مؤشر LED
أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة.	
أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة Micro SD).	
أزرق ثابت: يتم عرض الفيديو في تطبيق EZVIZ.	
أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.	
أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.	



حرك الجسم الكروي لأعلى وافتح الغطاء

الوصف	الاسم
قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.	بطاقة Micro SD (تُباع بشكل منفصل)
اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لإعادة التشغيل وتعين جميع المعلومات على الوضع الافتراضي.	زر إعادة التعيين



منظر خلفي

الإعداد

1. التشغيل

قم بتوصيل كابل الطاقة بالكاميرا ثم قم بتوصيل مهائج الطاقة بأحد المنافذ كما هو موضح في الشكل التالي.



2. الاتصال بالإنترنت

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

- قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
- قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيتته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play™.
- قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.




إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

- اضغط مع الاستمرار على الزر لإعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ. عندما يومض مؤشر LED باللون الأزرق بسرعة، يشير ذلك إلى أن الكاميرا جاهزة لتكوين شبكة Wi-Fi.



- قم بتسجيل الدخول إلى حساب مستخدم EZVIZ الخاص بك.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز QR على غلاف دليل التشغيل السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحاً ضوئياً.

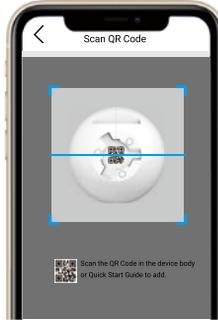

- اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi.
- 1 إذا كنت ترغب في تغيير شبكة Wi-Fi الخاصة بالكاميرا، فاضغط مع الاستمرار على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ وكرر الخطوات أعلاه.

التركيب

1. استخدام بطاقة Micro SD (اختياري)

1. إدخال بطاقة Micro SD

- أدر الغطاء الكروي لأعلى حتى ترى فتحة البطاقة.
- أدخل بطاقة Micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.




2. تركيب القاعدة

يمكن وضع الكاميرا بشكل أفقي أو تركيبها في السقف. سنتناول هنا التركيب في السقف كمثال.

- يرجى تركيب الجهاز بالداخل لأن الجهاز غير مقاوم للماء.
- تأكد من أن السقف قوي بما يكفي لتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- تجنب وضع الكاميرا في مكان يؤدي إلى وصول الكثير من الضوء الساطع بشكل مباشر إلى عدسة الكاميرا.
- ارتفاع التركيب الموصى به: 3 أمتار فوق سطح الأرض.

- ضع قالب التنقيب على السطح الذي اخترته لتركيب الكاميرا فيه.
- (في حالة الجدار/السقف الأسمنتي فقط) احفر ثقوبًا للبراغي وفقًا للقالب، وأدخل ثلاثة من مثبتات البراغي.
- استخدم ثلاثة براغي معدنية لتثبيت قاعدة الكاميرا.

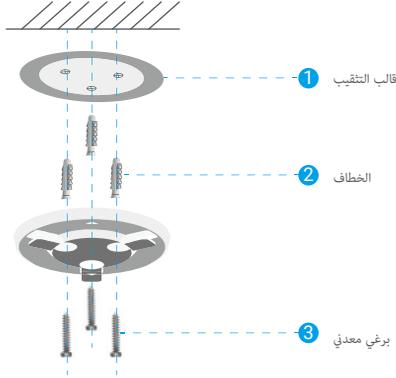


3. تركيب الكاميرا

رُكِّب الكاميرا على القاعدة، وأدورها باتجاه عقارب الساعة إلى أن تثبت.



عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات أو تسجيلات، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.

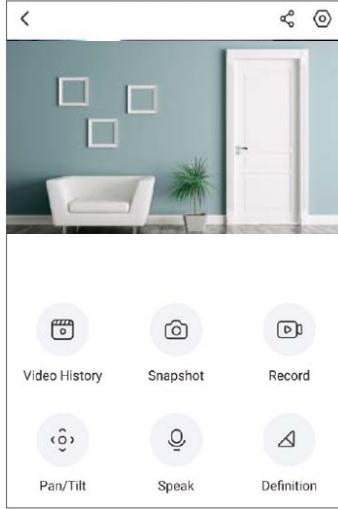

مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز. 

الوصف	رمز
Share (المشاركة). شارك جهازك مع أي شخص تريده.	
Settings (الإعدادات). عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	
Video History (محفوظات الفيديو). عرض التسجيلات.	
Snapshot (لقطة). خذ لقطة.	
Record (التسجيل). بدء إيقاف التسجيل يدويًا.	
Pan/Tilt (التدوير/الإمالة). يدعم الدوران الأفقي والرأسي.	
Speak (التحدث). ابدأ استخدام التحدث والاستماع.	
Definition (الوضوح). حدد دقة الفيديو من فائق الجودة أو عالي الجودة أو قياسي.	
Privacy Mode (وضع الخصوصية). قم بالتمكين لإخفاء عرض الشاشة.	

يرجى الرجوع إلى الواجهة الفعلية للحصول على معلومات محددة. 

المعلمة	الوصف
Audio (الصوت)	وظائف الصوت، عند تعطيلها، لن يوجد صوت بالعرض المباشر ولا بمقاطع الفيديو المسجلة.
Status Light (مصباح الحالة)	يمكنك معرفة حالة الجهاز من خلال إضاءة مصابيح مختلفة، عند تعطيلها، سيتم إطفاء المصابيح. • Daytime On (تشغيل وقت النهار): بتحديد هذا الوضع، لن يعمل الجهاز إلا خلال النهار. • Always On (التشغيل دائماً): بتحديد هذا الوضع، سيكون الجهاز قيد التشغيل طوال الوقت.
IR Light (مصباح الأشعة تحت الحمراء)	يساعد مصباح الأشعة تحت الحمراء الجهاز على التقاط صور بالأبيض والأسود في ظروف الإضاءة المنخفضة. عند تعطيله، ستأثر جودة الصور الملتقطة في البيئات المغممة.
Alarm Notification (إشعار التنبيه)	إشعار التنبيه: يمكنك تحديد أوضاع اكتشاف مختلفة وسيصدر الجهاز تنبيهات وفقاً لذلك. عند التمكين، ستلقى إشعارات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون تعيين Notification Schedule (جدول الإشعارات). • Notification Schedule (جدول الإشعارات): عند التمكين، سيقوم الجهاز بتشغيل/إيقاف تشغيل إشعار دفع الرسائل وفقاً للإعدادات المجدولة. • Set Notification Schedule (تعيين جدول الإشعارات): يمكنك تعيين جدول الإشعارات الخاص بك هنا. • Motion Detection Area (منطقة اكتشاف الحركة): يمكنك تحديد منطقة اكتشاف هنا. • Motion Detection Sensitivity (حساسية اكتشاف الحركة): يمكنك تحديد حساسية اكتشاف هنا.
Time Zone (المنطقة الزمنية)	يمكنك تحديد المنطقة الزمنية حسب الحاجة هنا.
Daylight Saving Time (التوقيت الصيفي)	حدد التوقيت الصيفي حسب الحاجة.
Date Format (تنسيق التاريخ)	يمكنك تحديد تنسيق التاريخ حسب الحاجة هنا.
Wi-Fi	يمكنك التعرف على شبكة Wi-Fi التي اتصل بها الجهاز، ويمكنك الضغط لتوصيل شبكة Wi-Fi أخرى.
Cloud Storage (التخزين السحابي)	يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي هنا.
Storage Status (حالة التخزين)	يمكنك التعرف على حالة تخزين السحابة وبطاقة الذاكرة هنا.
Device Version (إصدار الجهاز)	يمكنك التعرف على إصدار الجهاز هنا.
Image Encryption (تشفير الصور)	إذا تم التمكين، فسوف تتوفر الصور الملتقطة بواسطة الجهاز فقط بعد إدخال كلمة مرور.
Change Encryption Password (تغيير كلمة مرور التشفير)	يمكنك تغيير كلمة مرور التشفير هنا. كلمة المرور الافتراضية هي رمز التحقق من الجهاز.
Flip Image (قلب الصور)	اضغط لقلب الصور
Advanced Image Settings (الإعدادات المتقدمة للصورة)	يمكنك تحديد أوضاع التقاط مختلفة هنا. • Backlight mode (وضع الإضاءة الخلفية): عند تمكينه، يمكن الاحتفاظ بمزيد من التفاصيل عن أجزاء الصورة المعرضة للضوء بشكل زائد. • Original (أصلي): نمط الصورة الافتراضي. • Soft (ناعم): انخفاض تشبع اللون. • Vivid (مشرق): ارتفاع تشبع اللون.
Offline Notification (إشعار عدم الاتصال)	إذا تم التمكين، فسيتم دفع الإشعارات إلى تطبيقك بمجرد عدم اتصال الجهاز.
User Guide (دليل المستخدم)	يمكنك الاطلاع على دليل المستخدم للجهاز هنا.
About (نبذة)	يمكنك تحديد مكان تركيب الجهاز، والحصول على فئة المنتج وطرز الجهاز والرقم التسلسلي ورمز الاستجابة السريعة للجهاز هنا.
Restart (إعادة التشغيل)	اضغط لإعادة تشغيل جهازك.
Delete Device (حذف جهاز)	اضغط لحذف الجهاز من حساب EZVIZ الخاص بك.
1	لحماية الخصوصية، يرجى إزالة بطاقة SD أو وسائط التخزين الأخرى (إن وجدت) عند نقل الجهاز إلى آخرين.

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشفير الصورة) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo-Show أو Echo-Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV)).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد "Skills and Games" (المهارات والألعاب) من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق **ENABLE TO USE** (تمكين الاستخدام).
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق **Sign in** (تسجيل الدخول).
5. انقر فوق الزر **Authorize** (تفويض) لتفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "EZVIZ has been successfully linked" (تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح)، ثم انقر فوق **DISCOVER DEVICES** (اكتشاف الأجهزة) ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد "Devices" (الأجهزة)، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة "Smart Home" (الصفحة الرئيسية الذكية) في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تعديل "show xxxx camera" (اعرض كاميرا xxxx) في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ماذا أفعل إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "Offline" (غير متصل بالإنترنت) على Alexa؟

ربما تم قطع اتصالك اللاسلكي. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذكي وإعادة اكتشافه على Alexa.

قد لا تتوفر إمكانية الاتصال بالإنترنت على الموجه الخاص بك. تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

للحصول على تفاصيل حول البلدان التي تدعم استخدام Amazon Alexa، يُرجى الاطلاع على موقع الويب الرسمي.

2. استخدام Google Assistant

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلمذ الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "Image Encryption" (تشغيل الصورة) وتشغيل "Audio" (الصوت) في صفحة Device Settings (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.

بدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play Store™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "Set up device" (إعداد الجهاز) من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق "Works with Google" (يعمل مع Google) ثم ابحث عن "EZVIZ"، وستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق "Sign in (تسجيل الدخول)".
6. انقر فوق الزر "Authorize (تفويض)" لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
7. انقر فوق "Return to app" (العودة إلى التطبيق).
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتداولة

- س: ما نوع اتصال الشبكة الذي تدعمه الكاميرا؟
ج: تدعم الكاميرا الاتصال اللاسلكي والاتصال السلكي، والذي يمكن تحديده وفقاً لحالة الشبكة.
- س: إذا كانت الكاميرا غير متصلة، فهل سيستمر تسجيل الفيديو؟
ج: إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن تم قطع الاتصال بالإنترنت، فسيستمر تسجيل الفيديو على بطاقة micro SD ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيوقف تسجيل الفيديو.
- س: لماذا يتم تشغيل التنبيه عندما لا يوجد أحد في الصورة؟
ج: حاول ضبط حساسية التنبيه على مستوى أقل. يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضاً مصدر التشغيل.
- س: ماذا لو نسيت كلمة المرور الخاصة بي؟
ج: يرجى الانتقال إلى تطبيق EZVIZ > من صفحة تسجيل الدخول، والضغط على "Forgot password" (هل نسيت كلمة المرور؟) > أدخل عنوان البريد الإلكتروني للحساب أو رقم الهاتف. (إرسال) > أدخل رمز التحقق > أعد تعيين كلمة المرور.
- س: لماذا لم يكن استلام رمز التحقق الخاص بي؟
ج: 1. إذا قمت بتسجيل الحساب عبر البريد الإلكتروني، يرجى التحقق من البريد غير الهام.
إذا لم تتلق رمز التحقق بعد، فقد يكون لديك عامل تصفية/حظر البريد الإلكتروني، يرجى التحقق من موفر البريد الإلكتروني الخاص بك.
2. إذا قمت بتسجيل حساب عبر رقم الهاتف المحمول، يرجى تأكيد ما إذا كان هاتفك المحمول يمكنه تلقي الرموز القصيرة للرسائل القصيرة أم لا.
3. إذا لم تتلق رمز التحقق بعد، يرجى تقديم رقمك وبلدك ووقت الطلب إلى مركز الدعم على support@ezvizlife.com أو الاتصال بفريق الدعم الإلكتروني.
- س: ما كيفية حل فشل تكوين شبكة Wi-Fi؟
ج: يرجى التحقق من الإعدادات التالية:
1. تأكد من اتصال هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi ومن أن شبكة Wi-Fi تعمل بشكل صحيح.
 2. تحقق من حالة الشبكة:
 - تأكد من عدم احتواء شبكتك على جدار حماية أو قيود أخرى.
 - تأكد من أن الموجه يمكنه توزيع عنوان IP على جهازك أو تعطيل إعداد IP الثابت (يتم تمكين DHCP افتراضياً على جميع أجهزة EZVIZ).
 - 3. قم بإعادة ضبط الكاميرا! وتأكد من أن جهازك في وضع الاستعداد أو وضع تكوين Wi-Fi > ثم استخدم تطبيق EZVIZ لتكوين شبكة Wi-Fi على الجهاز.