

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – August, 2021

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot.....	1
Määritys	2
1. Kytke virta päälle.....	2
2. Muodosta Internet-yhteys	2
Asennus	3
1. Micro SD -kortin (valinnainen) käyttö	3
2. Asenna pohja	4
3. Asenna kamera.....	4
Katsele laitettasi	5
1. Live-näkymä	5
2. Asetukset.....	6
EZVIZ Connect	7
1. Amazon Alexan käyttäminen	7
2. Käytä Google Assistantia.....	7
UKK	8

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Verkkolaite (x1)




Virtajohto (x1)



Porauskaavio (x1)



Kiinnityslevy (x1)



Ruuvipakkaus (x1)



Tietoja säädöksistä (x3)









Pika-aloitusopas (x1)

 Verkkolaitteen todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perustiedot



Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	 Tasaisesti palava punainen: kamera käynnistyy.
	 Hitaasti vilkkuva punainen: verkkovirhe.
	 Nopeasti vilkkuva punainen: kameravika (esim. Micro SD -kortin virhe).
	 Tasaisesti palava sininen: videota katsotaan EZVIZ-sovelluksessa.
	 Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
	 Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-yhteyden muodostukseen.

Micro SD -korttipaikka



Nollauspainike

Liu'uta palloa ylöspäin ja avaa kansi

Nimi	Kuvaus
Micro SD -kortti (myydään erikseen)	Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä.
Nollauspainike	Käynnistä uudelleen ja aseta kaikki parametrit oletusasetuksiin painamalla 5 sekunnin ajan.



Kaiutin

Verkkoliitäntä

Virtaliitäntä

Takanäkymä

Määrittys

1. Kytke virta päälle

Kytke virtajohto kameraan ja kytke sitten verkkolaite pistorasiaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.



Pistorasia

Virtajohto

2. Muodosta Internet-yhteys

1. Hanki EZVIZ-sovellus

- Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
- Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
- Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.




1 Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

2. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

- Pidä nollauspainiketta painettuna 5 s. Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, kamera on valmiina Wi-Fi-määrittäykseen.



- Kirjautu EZVIZ-käyttäjätillille.
- Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
- Skannaaja tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.

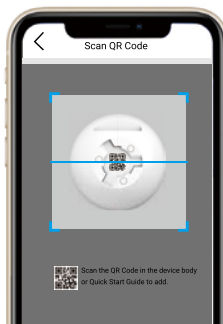

- Tee Wi-Fi-määrittäminen loppuun käyttämällä EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintaa.

- 1 Jos haluat vaihtaa kamerasi Wi-Fi-yhteyden, paina nollauspainiketta ja pidä sitä painettuna 5 sekunnin ajan. Toista sitten edellä olevat vaiheet.

Asennus

1. Micro SD -kortin (valinnainen) käyttö

1. Aseta Micro SD -kortti

- Kierrä palloa ylöspäin, kunnes korttipaikka tulee näkyviin.
- Aseta Micro SD-kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.




2. Asenna pohja

Kamera voidaan sijoittaa vaakasuoraan tai asentaa kattoon. Tässä käytetään esimerkkinä kattoasennusta.

- Asenna laite sisätiloihin, koska se ei ole vedenpitävä.
- Varmista, että katto on riittävän vahva kestämään kameras painon kolminkertaisesti.
- Vältä kameras sijoittamista alueelle, jossa suoraan kameras objektiivin paistaa paljon valoa.
- Suositeltu asennuskorkeus: kolme metriä maanpinnan yläpuolella.

- Aseta porauskaavio pinnalle, johon haluat kiinnittää kameras.
- (Vain betoniseinä/-katto.) Poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin kolme ankkuria.
- Kiinnitä kameras pohja kolmella metalliruuvilla.

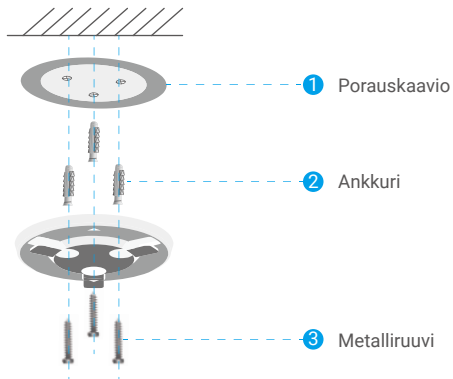

3. Asenna kamera

Aseta kamera pohjaan ja kiinnitä se kiertämällä myötäpäivään.




Katsele laitettasi

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.

Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärityksen.

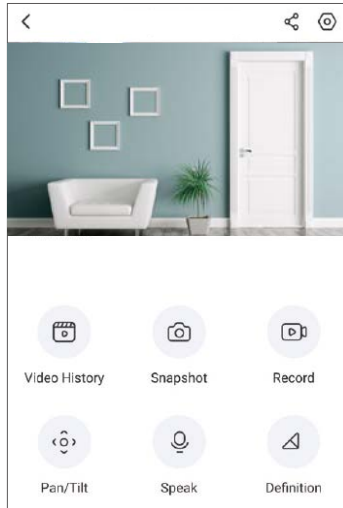

- i** Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Video History (videohistoria). Katsele tallenteita.
	Snapshot (tilannekuva). Ota tilannekuva.
	Record (tallenna). Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Pan/Tilt (panoroi/kallista). Tukee vaaka- ja pystykiertoa.
	Speak (puhe). Aloita puhuminen ja kuuntelu.
	Definition (tarkkuus). Valitse videotarkkuudeksi Ultra HD (ultrateräväpiirto), Hi-Def (teräväpiirto) tai Standard (vakio).
	Privacy Mode (yksityisyystila). Ota käyttöön piilottaaksesi näytön.

- i** Katso lisätiedot todellisesta liitymästä.

2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Audio (ääni)	Äänitoiminnot. Kun tämä on poistettu käytöstä, sekä live-katselu että videotallenteet ovat äänettäviä.
Status Light (tilavalo)	Voit päätellä laitteen tilan palavista valoista. Kun se on pois päältä, valot eivät pala. <ul style="list-style-type: none">• Daytime On (päivällä päällä): kun valitset tämän tilan, laite on päällä vain päiväsaikaan.• Always On (aina päällä): kun valitset tämän tilan, laite on päällä koko ajan.
IR Light (infrapunavalo)	Infrapunavalo auttaa laitetta ottamaan mustavalkoisia kuvia hämärässä. Sen poistaminen käytöstä vaikuttaa pimeässä otettujen kuvien laatuun.
Alarm Notification (hälytysilmoitus)	Hälytysilmoitus: Voit valita erilaisia tunnistustiloja, joiden perusteella laite luo hälytyksiä. Kun se on käytössä, saat ilmoituksia vuorokauden ympäri, jos Notification Schedule (ilmoitusaikataulu) ei ole asetettu. <ul style="list-style-type: none">• Notification Schedule (ilmoitusaikataulu): kun tämä on käytössä, laite ottaa viestien push-ilmoitukset käyttöön ja poistaa ne käytöstä aikatauluasetuksen perusteella.• Set Notification Schedule (asetat ilmoitusaikataulu): voit asettaa ilmoitusaikataulun tästä.• Motion Detection Area (liikkeen tunnistusalue): voit asettaa liikkeen tunnistusalueen tästä.• Motion Detection Sensitivity (liikkeen tunnistuksen herkkyys): voit valita liikkeen tunnistuksen herkkyyden tästä.
Time Zone (aikavyöhyke)	Voit valita tässä haluamasi aikavyöhykkeen.
Daylight Saving Time (kesäaika)	Valitse kesäaika tarvittaessa.
Date Format (päivämäärä muoto)	Voit valita tässä haluamasi päivämäärän muodon.
Wi-Fi	Näet Wi-Fi-verkon, johon laitteesi on yhdistetty. Napauttamalla voit yhdistää toiseen Wi-Fi-verkkoon.
Cloud Storage (pilvitalennustila)	Voit tilata pilvitalennustilan tästä.
Storage Status (tallennustilan tila)	Voit tarkastaa pilvipalvelun ja muistikortin tallennustilan tilan tästä.
Device Version (laiteversio)	Voit tarkastaa laiteversion tästä.
Image Encryption (kuvan salaus)	Jos tämä on käytössä, laitteen ottamat kuvat ovat käytettävissä vasta salasanan antamisen jälkeen.
Change Encryption Password (vaihta salauksen salasana)	Voit vaihtaa salauksen salasanan tästä. Oletussalavana on laitteen vahvistuskoodi.
Flip Image (käännä kuva)	Käännä kuvia napauttamalla.
Advanced Image Settings (kuvan lisäasetukset)	Voit valita eri kuvaustiloja tästä. <ul style="list-style-type: none">• Backlight mode (taustavalotila): kun tämä on käytössä, kuvan ylävalottunut osa näkyy tarkemmin.• Original (alkuperäinen): kuvan oletustyyli.• Soft (pehmeä): pienempi värikylläisyys.• Vivid (värikäs): suurempi värikylläisyys.
Offline Notification (offline-ilmoitus)	Jos tämä on käytössä, ilmoitukset lähetetään sovellukseen, kun laite on offline-tilassa.
User Guide (käyttöopas)	Voit avata laitteen käyttöoppaan tästä.
About (tietoa)	Tästä voit merkitä laitteen asennuspaikan ja katsoa tuoteryhmän, laitteen mallin, sarjanumeron ja laitteen QR-koodin.
Restart (käynnistä uudelleen)	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Delete Device (poista laite)	Poista laite EZVIZ-tililtäsi napauttamalla.

1 Poista yksityisyyden varmistamiseksi SD-kortti tai muu tallennusväline (jos käytössä) ennen laitteen siirtämistä muille.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Image Encryption" (Kuvien salaust) käytöstä Device Settings (Laitteasetukset) -sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

- 1 Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

- 1 Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa "Image Encryption" (Kuvien salaust) käytöstä ja ota "Audio" (Ääni) käyttöön Device Settings (Laitteasetukset) -sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määritysnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.

- Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjautu)**.
- Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
- Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
- Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
- Kokeile nyt joitakin komentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmiä samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

UKK

K: Millaista verkkoyhteyttä kamera tukee?

V: Kamera tukee langatonta yhteyttä ja langallista yhteyttä, jotka voidaan valita verkon tilanteen mukaan.

K: Jos kamera on offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?

V: Jos kamera on kytketty virtaan, mutta Internet-yhteys on katkaistu, videotallennus micro-SD-kortille jatkuu, mutta pilvitalennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Miksi hälytys laukeaa, vaikka ketään ei ole kuvassa?

V: Kokeile asettaa hälytysherkkyys pienemmäksi. Huomaa, että ajoneuvot ja eläimet voivat olla myös laukaisulähteitä.

K: Mitä jos unohdan salasanan?

V: Siirry EZVIZ-sovellukseen > valitse kirjautumissivulla "Forgot password?" (Unohditko salasanan?) > Anna tilisi sähköpostiosoite tai puhelinnumero. (Lähetä) > Syötä vahvistuskoodi > Nollaa salasanasasi.

K: Miksi en saa vahvistuskoodia?

- V: 1. Jos rekisteröit tilin sähköpostitse, tarkista roskapostisi. Jos vahvistuskoodia ei vielä löydy, sähköpostisi suodatin/esto saattaa estää sähköpostin saamisen. Tarkista asia sähköpostipalvelun tarjoajalta.
2. Jos rekisteröit tilin matkapuhelinnumerolla, tarkista, voiko puhelimesi vastaanottaa tekstiviestikoodeja.
3. Jos et vielä ole saanut vahvistuskoodia, anna tukikeskukselle numerosi, maasi ja pyyntösi aika osoitteessa support@ezvizlife.com tai ota yhteyttä paikalliseen tukitiimiisi.

K: Miten Wi-Fi-määrityksen epäonnistumisen voi ratkaista?

V: Tarkista seuraavat asetukset:

- Varmista, että matkapuhelimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon ja että Wi-Fi-verkko toimii oikein.
- Tarkista verkon tila:
 - Varmista, että verkossa ei ole palomuuria tai muita rajoituksia.
 - Varmista, että reititin voi jakaa IP-osoitteen laitteellesi, tai poista kiinteä IP -asetus käytöstä (DHCP on oletusarvoisesti käytössä kaikissa EZVIZ-laitteissa).
- Nollaa kamera. Varmista, että laitteesi on valmiina tai Wi-Fi-määritystilassa > käytä sitten EZVIZ-sovellusta laitteen Wi-Fi-määritykseen.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezvizlife.com.