

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Kogu teave, sealhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma EZVIZ-i eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult reprodutseerida, muuta, tõlkida ja levitada. Kui ei ole sätestatud teisiti, ei anna EZVIZ käesoleva juhendi kohta mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Juhendi teave

Juhend sisaldab juhiseid toote kasutamiseks ja haldamiseks. Siin sisalduvad pildid, diagrammid, kujutised ja kogu muu teave on esitatud ainult kirjeldaval ja selgitaval otstarbel. Kasutusjuhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezvizlife.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – jaanuar 2021

Kaubamärgid

EZVIZ™, ™, ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastastusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA, ISEGI JUHUL, KUI EZVIZIT ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTISEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VASTUTA ÜHEGI KEHAVIGASTUSE EGA VARALISE KAHJU EEST TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMISESE KORRAL, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VASTUTA MINGIL MÄÄRAL SELLE EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKETE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGSET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET

JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSUTES KEHTIVAID ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	2
1. Pakendi sisu.....	2
2. Põhisisu	2
Hankige rakendus EZVIZ	3
Internetiga ühendamine	4
1. Variant A: Kaabelühendus.....	4
2. Variant B: Raadioühendus.....	5
Paigaldamine	6
1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline).....	6
2. Paigaldamise koht.....	6
3. Paigaldamise toiming	6
4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)	9
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	10
1. Otseülekanne	10
2. Sätted	11
3. Video ajalugu	12
4. Kõne.....	12
5. Nutikas inimeste tuvastus	12
6. Aktiivne kaitse.....	12
KKK	13
EZVIZ Connect	14
1. Amazon Alexa kasutamine.....	14
2. Google Assistanti kasutamine	15

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaamera



Puurimismall



Veekindluskomplekt



Kruvikomplekt



Toiteadapter



Reguleerivad õigusaktid




Kirj juhend

 Toiteadapteri välimus sõltub teie ostetud adapterist.

2. Põhisisu



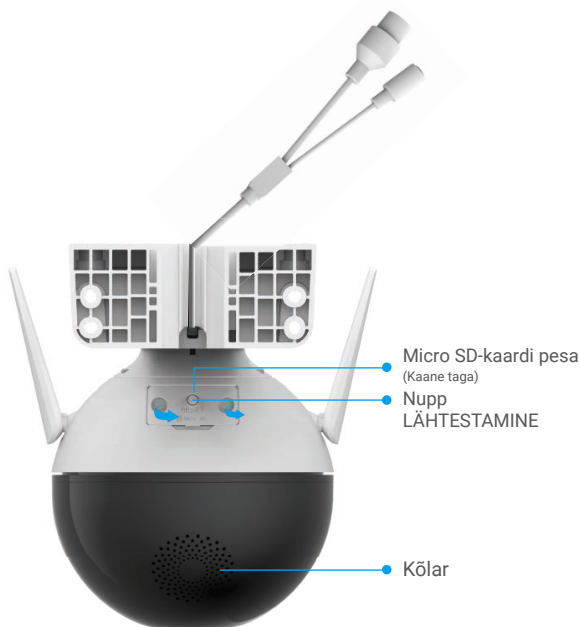

Nimi	Kirjeldus
Nupp LÄHTESTAMINE	Kui kaamera töötab, hoidke umbes 5 sekundit all, et taastada kõigi parameetrite vaikesätted.
LED-märgutuli	— Püsiv punane: Kaamera käivitub. • • Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek. • • • Kiiresti vilkuv punane: Kaamera erandolek (nt Micro SD-kaardi viga). — Püsivalt sinine: Rakendust külastav kaamera. • • Aeglaselt vilkuv sinine: Kaamera töötab korralikult. • • • Kiiresti vilkuv sinine: Kaamera on WiFi-ühenduse jaoks valmis.

Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installeerige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

	
Rakendus EZVIZ	
	


i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

Internetiga ühendamine


- Kaabelühendus: Ühendage kaamera ruuteriga. Viidake **Variant A**.
- Raadioühendus: Ühendage kaamera Wi-Fi-ga. Viidake **Variant B**.

1. Variant A: Kaabelühendus

1. Ühendage toiteadapteri kaabel kaamera toitepordiga.
2. Ühendage toiteadapter pistikupessa.
 - Kasutage toiteadapterit ja -kaablit, mis on kaameraga kaasas.
 - Kiirelt vilkuv sinine LED näitab, et kaamera on sisse lülitatud ja võrgu konfigureerimiseks valmis.
3. Ühendage kaamera Etherneti-kaabli abil (hankida eraldi) ruuteri LAN-pesaga.
 - Aeglaselt vilkuv sinine LED näitab, et kaamera on Internetiga ühendatud

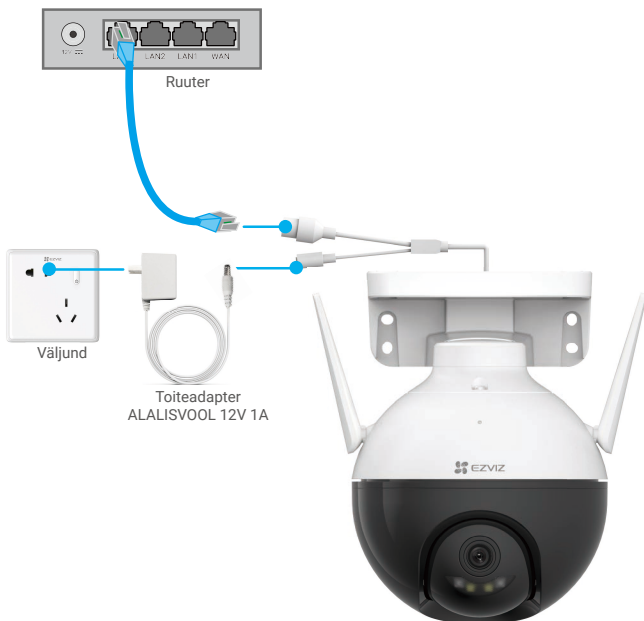

4. Lisage kaamera EZVIZ-i.
 - Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
 - Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.
 - Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

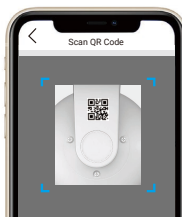

- Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera rakendusse.

2. Variant B: Raadioühendus

1. Ühendage toiteadapteri kaabel kaamera toitepordiga.

2. Ühendage toiteadapter pistikupessa.

- Kasutage toiteadapterit ja -kaablit, mis on kaameraga kaasas.
- Kiirelt vilkuv sinine LED näitab, et kaamera on sisse lülitatud ja võrgu konfigureerimiseks valmis.



3. Kaamera lisamine EZVIZ-i

- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise kasutajaliides.
- Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.



- Järgige EZVIZ-i rakenduse viisardit, et lisada kaamera EZVIZ-i rakendusse.

- Ühendage kaamera sama Wi-Fi-võrguga, millega on ühendatud mobiiltelefon.
 - WiFi sagedusala peab olema 2,4 GHz.
- Vajutage lähtestusnupp alla ja hoidke nii umbes 4 sekundit ning saate kaamera taaskäivitada ja kõik parameetrid taastada vaikeseadele.
- Vajutage alla lähtestamisnupp ja hoidke nii umbes 4 sekundit järgmistel juhtudel:
- Kaameral ei õnnestu Wi-Fi võrguga ühendust luua.
 - Soovite ühendada kaamera teise Wi-Fi võrguga.

Paigaldamine

1. Micro SD-kaardi paigaldamine (valikuline)

1. Eemaldage kaamera kate.
2. Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipessa.
3. Paigaldage kate kaamera külge.



- i** Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.
4. SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut Mäluseadme olek.
 5. Kui mäluruumi olekuna kuvatakse Lähtestamata, koputage seda lähtestamiseks.
- i** Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.

2. Paigaldamise koht

- Valige koht, kus on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal.
- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Kaamerat ei saa paigaldada nii, et päike paistab otse objektiivi.

3. Paigaldamise toiming

Kaamerat saab kinnitada seinale, lakke ja lati külge.

Lakke/seinale kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kleepige puurimismall puhtale ja tasasele pinnale.
3. (Üksnes tsemendiseina jaoks) puurige kruviaugud vastavalt mallile ja sisestage ankrud.
4. Kasutage kruvisid kaamera paigalduspinnale kinnitamiseks.



Joonis 1 Lakke kinnitamine



Jn 2 Seinakinnitus

Latile kinnitamine

1. Eemaldage objektiivilt kaitsekile.
2. Kasutage kaamera lati külge kinnitamiseks juhtmeköidikut (ei ole pakendis kaasas).



Joon.3 latile kinnitamine

4. Veekindla komplekti paigaldamine (valikuline)

i Kui kaamera paigaldatakse õue või niiskesse keskkonda, tuleb kasutada veekindlat komplekti.

1. Sisestage tihend kaamera Etherneti port.



2. Lükake A läbi mutri, tihendi ja otsakorgi.



3. Pingutage mutter ja otsakork.



4. Lükake A läbi kaamera Etherneti port ja pingutage mutter.



5. Ühendage B ruuteri LAN-pesaga.




Toimingud rakenduses EZVIZ

-  Pärast versiooni värskendamist võib rakenduse kasutusliides toodust erineda ja teil tuleb järgida telefoni installitud rakenduse liidest.

1. Otseülekanne

Kui käivitate EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud.

Saate vaadata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestada videot ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

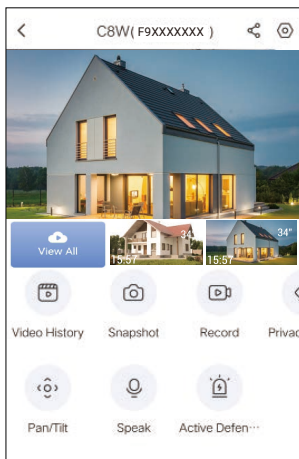

-  Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Saate seadet ka jagada.
	Sätted. Seadme sättete kuvamine või muutmine.
	Video ajalugu. Salvestiste kuvamine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Privaatsusmaskeering.
	Eraldusvõime. Video eraldusvõime valimine: „Ultra HD“, „Hi-Def“ või „Standard“.
	Panoraam/kallutus. Pöörake kaamerat, et vaatevälja laiendada.
	Kõne. Puudutage ikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et kaamera ees olevate inimestega rääkida või neid kuulda.
	Aktiivne kaitse. Alarmsignaal sissetungi vältimiseks.
	Mitme kuva otseülekanne. Puudutage, et valida akna paigutusi.

2. Sätted

Parameeter	Kirjeldus
Heli	Kui see on keelatud, siis reaalajavideote või salvestatud videote vaatamisel heli puudub
Helirežiim	• Siseside: Häälsõnumite saatmiseks hoidke all. • Häälkõne: Puudutage häälkõne alustamiseks.
Olekutuli	Kui see on lubatud, siis kaamera LED-indikaator põleb; vastasel juhul LED-indikaator ei põle.
Infrapunavalgusti	IR-valgusti võimaldab kaameral teha hämaras mustvalgeid pilte. Kui see on keelatud, väheneb pimedas keskkonnas jäädvustatud piltide kvaliteeti.
Alarmiteavitus	Kui see on keelatud, ei edastata sihtmärkide tuvastamisel rakendusse teavitusi. • Värviline öökuva: Võimaldab kaameral pimedas keskkonnas teha värvilisi pilte. • Mustvalge öökuva: IR-valgusti võimaldab kaameral teha pimedas keskkonnas mustvalgeid pilte. • Nutikas öökuva: Vaikimisi must/valge öökuva. Liikumise tuvastamisel lülitub nägemisrežiim värvilise öökuva olekusse.
Õise nägemise režiim	
Ajavöönd	Võimaldab valida ajavööndi.
Suveaeg	Suveaja valimine.
Kuupäevavorming	Võimaldab valida kuupäevavormingu.
Mäluseadme olek	Siin näete Micro SD-kaardi mahtu, kasutatud ruumi ja vaba ruumi, samuti saate siin lubada või keelata pilvesalvestuse teenuseid
Seadme versioon	Näitab seadme versiooni.
Pildi krüptimine	Kui see on lubatud, on kaameraga jäädvustatud pildid saadaval ainult pärast parooli sisestamist.
Muuda krüpteerimisparooli	Võimaldab muuta krüpteerimisparooli.
Pööra pilti	Puudutage piltide pööramiseks.
Võrguühenduse puudumise teavitus	Kui see on lubatud, saate kaamera on võrguühenduse puudumisel rakendusse teavituse.
Kasutusjuhend	Siit saab lugeda kaamera kasutusjuhendit.
Teave	Teave paigaldatud seadme kohta, toote kategooria, seadme mudel, seerianumber ja seadme QR-kood.
Taaskäivita	Puudutage kaamera taaskäivitamiseks.
Seadme kustutamine	Puudutage, et kaamera EZVIZ Cloudist kustutada. Kaamera kustutamisel pilve salvestatud videoid ei kustutata. Kui lisate kaamera uuesti, saate videoid taas vaadata.

3. Video ajalugu

Kaamera toetab nii kohalikku kui ka pilvesalvestust.

Puudutage seadme lehel valikut **Video ajalugu**, et salvestiste otsimiseks ja vaatamiseks kasutada kalendrit ja ajaskaalat.

4. Kõne

See funktsioon võimaldab kaameral heli vastu võtta ja edastada.

Puudutage seadme lehel nuppu **Kõne**, et kaamera ees olevate inimestega rääkida.

5. Nutikas inimeste tuvastus

Avage **Sätted – Nutikas inimeste tuvastus** ja lülitage see säte sisse. Seejärel saadab EZVIZ teile teate, kui tuvastatakse inimene.

Selleks, et kaamera eri olukordades erinevalt reageeriks, saate tuvastamisest teavitamist kohandada, muutes tuvastamise tundlikkust. Mida suurem on tundlikkus, seda kergem on kaamerast kaugemal olevaid inimesi tuvastada.

6. Aktiivne kaitse

Kui nutikas inimeste tuvastus on sisse lülitatud, aktiveeritakse inimese või looma tuvastamisel automaatselt alarmid ja salvestatakse videod. Alarm on peatatud, kuni liikumist ei tuvastata.

Lisaks võite alarmi käivitamiseks puudutada seadme lehel nuppu **Aktiivne kaitse**. Kaamera annab alarmsignaali ja kohtvalgusti hakkab kiiresti vilkuma, et sissetungi ära hoida, mis võib kesta kuni ühe minuti.

- K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseta, kas video salvestamine jätkub?**
- V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetist lahti ühendatud, kohalik salvestamine jätkub, kuid pilvesalvestus peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.
- K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?**
- V: Konfigureerige tuvastamise tundlikkus madalamale väärtusele. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.
- K: Kuidas kasutada micro SD-kaarti kohalikuks salvestamiseks?**
- V: 1. Veenduge, et Micro SD-kaart oleks sisestatud ja kaamera oleks teie EZVIZ-i kontole lisatud. Avage rakendus EZVIZ ja sisestage liides "seadme üksikasjad"; nupu "lähtesta salvestuskaart" ilmudes peate esmalt lähtestama micro SD-kaardi.
2. Micro SD-kaardi salvestamine liikumistuvastuse jaoks on vaikimisi lubatud.
- K: Mobiiltelefon ei suuda häireid vastu võtta kui kaamera on võrgus.**
- V: 1. Veenduge, et teie mobiiltelefonis töötaks EZVIZ-i rakendus ja et liikumise tuvastamise märguanne oleks lubatud.
2. Süsteemi Android puhul veenduge, et rakendus taustal töötab; iOS-i puhul lubage sõnumitõuke talitus jaotises "Seaded > teatis".
3. Kui alarmi ikka ei tule, hoidke LÄHTESTAMISE nuppu umbes 5 sekundit all, et taastada kaamera sätted.
- K: Otsevaatamine ja taasesitamine pole võimalik.**
- V: Veenduge, et teil on hea võrguühendus. Otseülekannete vaatamine vajab head ribalaiust. Värskendage videoedastus või vahetage võrku ja proovige uuesti.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid jhutida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Tõrkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. Lülitage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete lehel säte „Kujutise krüptimine“ välja.
3. Kasutate Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutiteler Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
5. Puudutage nuppu „**Volita**“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käske.

-  Teie seadme nime (näiteks: "näita kaamera xxxx," saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord seadme nime muutes peate nime värskendamiseks seadme uuesti avastama.

Tõrkeotsing

Mida peaksin tegema, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Teie seadme võrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.

-  Lisateavet riikide kohta, kus Amazon Alexa on saadaval, leiate Amazon Alexa ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistanti kasutamine

Google Assistanti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistantile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage sätte „Pildi krüptimine“ välja ja seadme sätete lehel lülitage „Heli“ sisse.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistanti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiate EZVIZ-i oskused.
5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage **„Logi sisse“**.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.eu.