

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida EZVIZ™ vörgulehelt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2023

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST-, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAGESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Põhisisu	1
Ülesseadmine.....	2
1. Hankige rakendus EZVIZ.....	2
2. Vooluvõrguga ühendamine	2
3. EZVIZ-i kaamera lisamine.....	3
Paigaldamine	4
1. Paigaldamise koht.....	4
2. Paigaldamise sammud	5
Seadme vaade	7
1. Otseülekanne	7
2. Sätted	8
EZVIZ Connect.....	9
1. Amazon Alexa kasutamine.....	9
2. Google Assistanti kasutamine	9
KKK.....	10
Videotoodete kasutamise algatused	11

Ülevaade

1. Pakendi sisu



Kaamera (1 tk)



Magnetalus (1 tk)



Toitejuhe (1 tk)



Vahtkleeps (2 tk)



Metallplaat (1 tk)
(augu läbimõõt 5 mm)



Kruvide komplekt (1 tk)




Regulatiivteave (2 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

2. Põhisisu

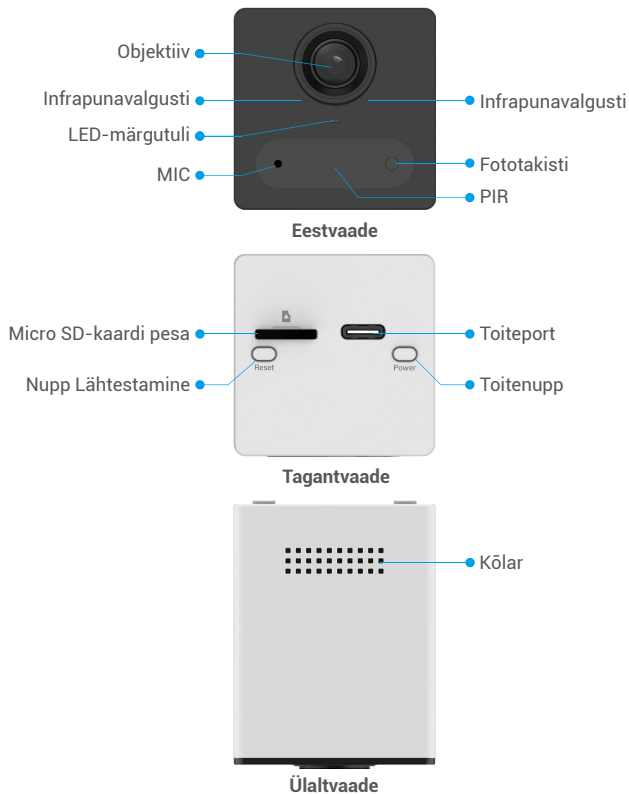

Nimi	Kirjeldus
LED-märgutuli	 Püsivalt sinine: Kaamera käivitub või seda vaadatakse reaalajas rakenduses EZVIZ.
	 Kiiresti vilkuv sinine: kaamera on Wi-Fi konfigureerimiseks valmis.
	 Aeglaselt vilkuv sinine: kaamera töötab nõuetekohaselt.
	 Aeglaselt vilkuv punane: Võrgu erandolek.
	 Kiiresti vilkuv punane: kaamera erandolek.
	 Püsiv roheline: kaamera on täis laetud.
	 Aeglaselt vilkuv roheline: laadimine.
Micro SD-kaart (müügil eraldi)	Enne kaardi kasutamist EZVIZ-i rakenduses tuleb kaart vormindada. Soovitatav ühilduvus: Klass 10, maksimaalne ruumi 512 GB.
Nupp Lähtestamine	Hoidke 4 sekundit all, et seade taaskäivitada ja kõik parameetrid vaikeväärtustele seada.
Toitenupp	• Toite sisselülitamine: väljalülitatud olekus hoidke 2 sekundit all. • Välja lülitamine: Kaamera väljalülitamiseks hoidke 4 sekundit all.
Toiteport	Kaamera laadimiseks.


Ülesseadmine

Järgige kaamera ülesseadmise juhiseid.

1. Hankige rakendus EZVIZ ja logige sisse oma EZVIZ-i rakenduse kontoga.
2. Lülitage kaamera sisse.
3. Lisage kaamera oma EZVIZ-i kontole.

1. Hankige rakendus EZVIZ


1. Ühendage mobiiltelefon 2,4 GHz Wi-Fi-võrguga (soovitatav).
2. Otsige App Store'ist või Google Play™-poest „EZVIZ“ ning laadige alla ja installige rakendus EZVIZ.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.

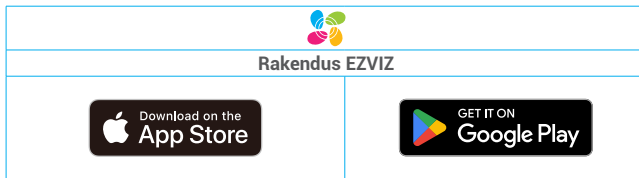


- 1** Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Värskenduse saadaval oleku kontrollimiseks minge rakendustepoodi ja otsige „EZVIZ“.

2. Vooluvõrguga ühendamine

Väljalülitatud oleku korral hoidke sisselülitamiseks toitenuppu 2 sekundit all.

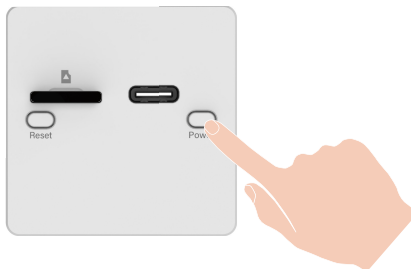


Kui kaamera aku on tühi, ühendage see laadimiseks toiteadapteriga (5 V, 1 A) (müüakse eraldi).

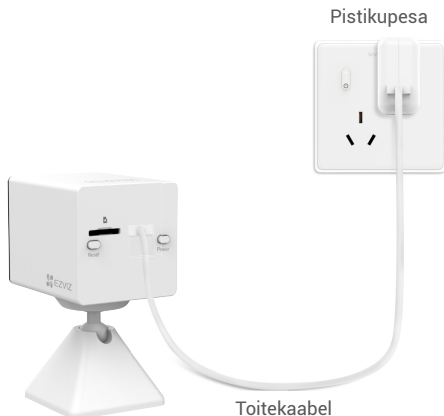


- Soovitatav on kasutada komplektis olevat toitekaablit.
- Peate hankima 5 V 1 A toiteadapteri, kuna see ei kuulu komplekti.
- Kaamera täislaadimiseks kulub umbes 5 tundi.
- Enne laadimist võtke kaamera seinalt maha.
- Ärge laadige kaamerat temperatuuril üle 45 kraadi või alla 0 kraadi.
- Kaamerat ei tohi lubatud laadida toiteadapteri kaudu ööes.
- Laadimisel lülitub kaamera automaatselt sisse.

3. EZVIZ-i kaamera lisamine

- Hoidke kaamera lähtestamisnupp 4 sekundit all. Kui LED-indikaator vilgub kiiresti siniselt, on kaamera valmis Wi-Fi konfigureerimiseks.

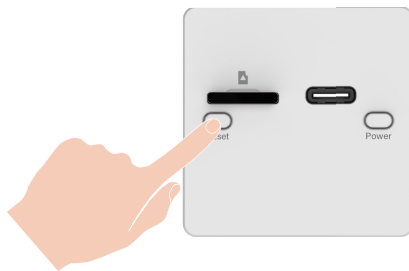


- Logige EZVIZ-i kaudu oma kontosse sisse.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
- Skannige kiirjuhendi kaanel või kaamera korpusel olevat QR-koodi.

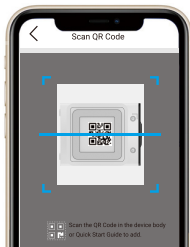

- Wi-Fi konfigureerimise lõpuleviimiseks järgige rakenduse EZVIZ viisardit.

 Kui soovite kaamera Wi-Fi-t muuta, hoidke lähtestamisnuppu 4 sekundit all ning korrake ülaltoodud samme.

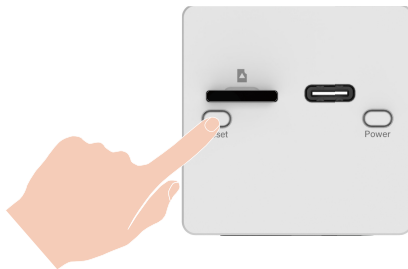


Paigaldamine


1. Paigaldamise koht

Valige koht, kus kaamerale on selge, takistusteta vaateväli ja hea raadiosignaal. Pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

- Veenduge, et sein oleks piisavalt tugev kaamera kolmekordse kaalu talumiseks.
- Soovitav paigalduskõrgus: 6 jalga (1,8 m) maapinnast.
- Soovitav paigaldusnurk: 15 kraadi kaldu.

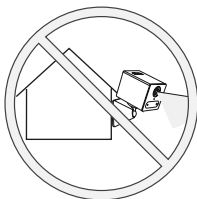


Mitte paigaldada õue

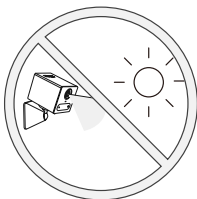

Mitte paigaldada tugevasse valgusse



Ärge paigaldage kaamerat akna ette.
(Nt autosse paigaldades)

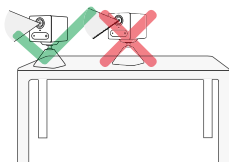

Mitte paigaldada kohta, kus takistab vaatevälja



Mitte paigaldada õhupuhurite lähedale, näiteks akna lähedale.



Mitte paigaldada väljalaskevade lähedale




Olulisi märkusi vääralarmide vähendamiseks

- Ärge paigaldage kaamerat ereda valgusega kohta (nt päikesepaiste, ere lambivalgus).
 - Ärge paigaldage kaamerat väljalaskevade lähedale (nt õhukonditsioneeride puhuriavad, õhuniisuti väljalaskevad, projektorite jahutusvad).
 - Ärge paigaldage kaamerat kohta, kus on tugev tuul.
 - Ärge paigaldage kaamerat peegli ette.
 - Raadioühenduse häirete vältimiseks ärge paigaldage kaamerat lähemale kui 1 meetri raadiovõrguseadmetest (nt Wi-Fi ruuter või telefon).
- Asukoha valimisel reguleerige EZVIZ-i rakenduses tuvastamise tundlikkust. Seejärel saate kontrollida, kas kaamera asukohas on liikumine tuvastatav ning reguleerida tundlikkust tuvastatud objekti suuruse ja kauguse järgi.

2. Paigaldamise sammud

1. Micro Sd-kaardi paigaldamine (valikuline)

- Sisestage Micro SD-kaart (müüakse eraldi) kaardipessa, nagu on näidatud alloleval joonisel.

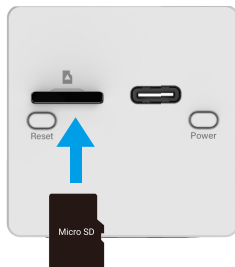

- i** Pärast micro SD-kaardi paigaldamist peaksite kaardi enne selle kasutamist lähtestama rakenduses EZVIZ.
- SD-kaardi oleku kontrollimiseks puudutage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete liideses valikut **Mäluseadme olek**.
- Kui mäluruumi olekuna kuvatakse **Lähtestamata**, koputage seda lähtestamiseks.
- i** Seejärel muutub olekuks **Tavaline** ja seejärel saab videoid salvestada.


2. Kaamera paigaldamine

Kaamera saab paigaldada horisontaalsele pinnale või kinnitada lakke. Siin kujutatakse näitena paigaldamist lakke.

- i** Parema pildikvaliteedi tagamiseks eemaldage enne paigaldamist objektiivilt kaitsekile.

1. võimalus: Kinnitage metallplaat vahtklepsuga


- Valige puhas tasane koht.
- Paigaldage metallplaat vahtklepsu abil.
- i** Metallplaadi tugeva kinnituse tagamiseks vajutage see tugevalt vahtklepsu külge ja oodake enne kaamera paigaldamist 3 tundi.
- Kinnitage magnetalus kaamera metallplaadile või otse magnetpinnale.

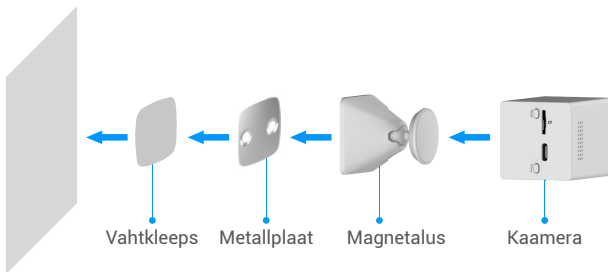

Jn1 Kinnitus vahtklepsu abil

2. võimalus: Kinnitage metallplaat kruvidega

- Valige puhas tasane koht.
- (Ainult betoonist seinale) puurige kruviaugud malli kasutades ja paigaldage tüüblid.
- Kinnitage metallplaat kruvidega.
- Kinnitage magnetalus kaamera metallplaadile või otse magnetpinnale.

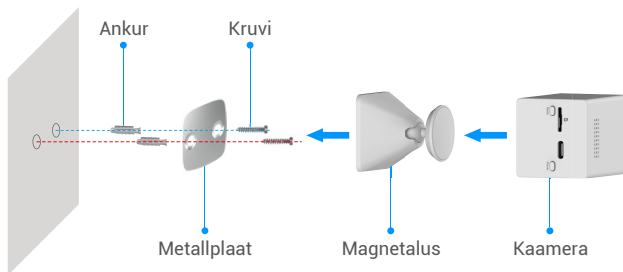

Jn 2 Kruvidega paigaldamine


Seadme vaade

i Rakenduse kasutajaliides võib versioonivärskenduse tõttu muutuda. Juhinduge tegelikust kasutajaliidesest.

1. Otseülekanne

Kui käivitata EZVIZ-i rakenduse, kuvatakse seadme leht, mis on allpool näidatud.

Saate vaadata ja kuulata otseülekannet, teha hetktõmmiseid või salvestisi ning valida vastavalt vajadusele video eraldusvõimet.

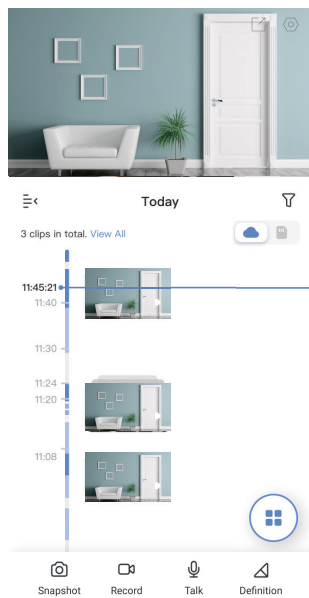

i Muude ikoonide kuvamiseks viibake üle ekraani vasakule ja paremale.

Ikoon	Kirjeldus
	Jagamine. Seadme jagamine.
	Sätted. Seadme sätete kuvamine või muutmine.
	Hetktõmmis. Hetktõmmise tegemine.
	Salvestamine. Salvestamise käsitsi käivitamine/peatamine.
	Kõne. Kõne kasutamine ja kuulamine.
	Eraldusvõime. Video eraldusvõime valimine: „Ultra HD“, „Hi-Def“ või „Standard“.
	Mitme kuva otseülekanne. Puudutage otseülekannde akna paigutuse valimiseks.

i Täpsemat teavet vaadake tegelikult kasutusliideselt.

2. Sätted

Sätete lehel saate määrata seadme parameetreid.

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamine.
Töörežiim	Siin on võimalik valida üht tüüpi seadme töörežiime.
Tark tuvastus	Siin saate valida, millist tuvastamistüüpi seadmes kasutada.
Teavitus	Võimaldab hallata seadme sõnumeid ja EZVIZ-i rakenduse teavitusi.
Helisätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad heli parameetrid.
Kujutisesätted	Siin saate seadme jaoks määrata sobivad kujutise parameetrid.
Valgusesätted	Kui see on keelatud, siis kaamera indikaator ei põle.  Erandid: Kaamera indikaator põleb, kui kaamerat laetakse või tekkinud on kaamera erandolek.
Aku	Võimaldab kontrollida aku energiaru.
CloudPlay	Võimaldab tellida ja hallata pilve salvestusruumi.
Kirjete loend	Siin näete Micro SD-kaardi mahtu, kasutatud ruumi ja vaba ruumi, samuti saate siin lubada või keelata pilvesalvestuse teenuseid.
Turbesätted	Siin saate videoid krüpteerimisparooli kasutades krüptida ja privaatsset ala seada.
Võrgusätted	Näitab ühenduse olekut.
Seadme teave	Siin näete teavet seadme kohta.
Seadme jagamine	Võimaldab seadet teiste pereliikmete või külalistega jagada.
Seadme kustutamine	Puudutage, et seade EZVIZ-i rakendusest kustutada.

1. Amazon Alexa kasutamine

Neid juhiseid järgides saate EZVIZ-i seadmeid juhtida Amazon Alexa kaudu. Kui selle käigus esineb raskusi, vaadake jaotist **Törkeotsing**.

Enne alustamist kontrollige järgmist.

1. EZVIZ-i seadmed on ühendatud EZVIZ-i rakendusega.
2. Lülitage EZVIZ-i rakenduses seadme sätete lehel säte „Kujutise krüptimine“ välja.
3. Kasutage Alexa toega seade (nt Echo Spot, Echo-Show, uusim Echo-Show, Fire TV (kõik põlvkonnad), Fire TV (ainult teine põlvkond) või nutitel Fire TV Editioni).
4. Amazon Alexa rakendus on nutiseadmesse juba installitud ja olete loonud konto.

EZVIZ-i seadmete juhtimiseks Amazon Alexaga tehke järgmist.

1. Avage Alexa rakendus ja valige menüüst „Oskused ja mängud“.
2. Kuval „Oskused ja mängud“ otsige kirjet „EZVIZ“, et leida EZVIZ-i oskused.
3. Valige oma EZVIZ-i seadme oskus ja puudutage valikut „**LUBA KASUTAMINE**“.
4. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
5. Puudutage nuppu „**Volita**“, et lubada Alexa juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Alexa saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
6. Kui kuvatakse tekst „EZVIZ-i sidumine õnnestus“, puudutage valikut „**AVASTA SEADMED**“, et lubada Alexal avastada kõik teie EZVIZ-i seadmed.
7. Minge tagasi Alexa rakenduse menüüsse ja valige „Seadmed“ ning seadmete all näete kõiki oma EZVIZ-i seadmeid.

Häälkäsklused

Avastage uus nutiseade Alexa rakenduse menüüs „Nutikodu“ või Alexa hääljuhtimise funktsiooni kaudu.

Kui seade on leitud, saate seda häälega juhtida. Õelge Alexale lihtsaid käskle.



Teie seadme nime näiteks: "näita kaamera xxxx," saab muuta rakenduses EZVIZ. Iga kord, kui seadme nime muudate, peate selle nime värskendamiseks uuesti avastama.

Törkeotsing

Mida teha, kui Alexa ei leia minu seadet?

Kontrollige, kas internetiühendus on korras.

Proovige nutiseade taaskäivitada ja seade Alexas uuesti avastada.

Miks kuvatakse Alexas seadme olekuks „Võrguühenduseta“?

Raadiovõrguühendus võib olla katkenud. Taaskäivitage nutiseade ja avastage see Alexas uuesti.

Ruuteril pole internetipääsu. Kontrollige, kas teie ruuter on internetiga ühendatud, ja proovige uuesti.



Lisateavet Amazon Alexa kasutamist toetavate riikide kohta vt selle ametlikult veebisaidilt.

2. Google Assistenti kasutamine

Google Assistenti kaudu saate aktiveerida oma EZVIZ-i seadme ja vaadata otseülekannet, andes Google Assistentile häälkäsklusi.

Vajalikud on järgmised seadmed ja rakendused.

1. Toimiv EZVIZ-i rakendus.
2. EZVIZ-i rakenduses lülitage säte „Pildi krüptimine“ välja ja seadme sätete lehel lülitage „Heli“ sisse.
3. Teler, millega on ühendatud toimiv Chromecast.
4. Google Assistenti rakendus teie telefonis.

Alustamiseks järgige alltoodud samme.

1. Häälestage EZVIZ-i seade ja veenduge, et see töötaks rakenduses korralikult.
2. Laadige App Store'ist või Google Play™ poest alla rakendus Google Home ja logige sisse oma Google'i kontole.
3. Puudutage Myhome'i kuva vasakus ülanurgas nuppu „+“ ja valige menüüst „Seadme häälestus“, et avada häälestamise kasutajaliides.
4. Puudutage valikut **Töötab Google'iga** ja otsige „EZVIZ“, mille kaudu leiате EZVIZ-i oskused.

5. Sisestage oma EZVIZ-i kasutajanimi ja parool ning puudutage „**Logi sisse**“.
6. Puudutage valikut **Volita**, et anda Google'ile juurdepääs teie EZVIZ-i kontole, et Google saaks teie EZVIZ-i seadmeid juhtida.
7. Puudutage valikut **Tagasi rakendusse**.
8. Volitamise lõpuleviimiseks järgige ülaltoodud samme. Kui sünkroonimine on lõppenud, kuvatakse EZVIZ-i teenus teie teenuste loendis. Oma EZVIZ-i kontol olevate ühilduvate seadmete loendi vaatamiseks puudutage EZVIZ-i teenuse ikooni.
9. Nüüd proovige mõnda käsku kasutada. Kasutage süsteemi häälestamisel loodud kaamera nime.

Kasutajad saavad seadmeid hallata ühe üksusena või seadmete rühmana. Seadmete ruumi lisamine võimaldab ühe käsuga juhtida korraga seadmete rühma.

Lisateabe saamiseks vaadake linki:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

KKK

K: Kui kaamera on rakenduses võrguühenduseeta, kas video salvestamine jätkub?

V: Kui kaamera on sisse lülitatud, kuid internetiühendus katkeb, jätkub kohapealnesalvestamine ning pilve salvestamine peatub. Kaamera väljalülitamisel peatuvad mõlemad salvestamised.

K: Miks alarm käivitub, kui pildil pole kedagi?

V: Proovige alarmi tundlikkust madalamaks seada. Palun pange tähele, et sõiduk ja loomad käivitavad samuti häire.

K: Miks alarm ei käivitu, kui PIR-i tuvastusalas on inimene?


V:

- Proovige alarmi tundlikkust kõrgemaks seada.
- Veenduge, et tuvastusalas oleks keegi ja PIR-i tuvastuskaugus oleks 7 meetrit, kui tuvastamise tundlikkus on seatud 100-le.
- Piiratud PIR-i tuvastustehnoloogiaga kaamera ei pruugi liikumist tuvastada, kui keskkonna temperatuur on inimese kehatemperatuurile lähedane või PIR-andurile lähenetakse vertikaalselt.


K: Kust saada seadme verifitseerimiskoodi (6 suurtähte)?

V: EZVIZ-i seadmete puhul on 6 suurtähest koosneva verifitseerimiskoodi saamiseks tavaliselt kaks võimalust:

- enamiku mudelite puhul leiata selle EZVIZ-i seadme kleebiselt/sildilt;
- kinnituskoodi saamiseks võite ka kaameras valida Sätted > Seadme teave > Verifitseerimiskood.

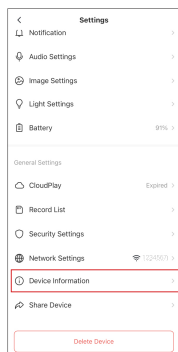

>>

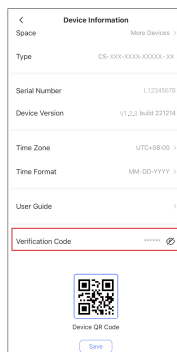

i Lisateavet seadme kohta vt veebisaidilt www.ezviz.com/eu.

Videotoodete kasutamise algatused

Täname, et valisite EZVIZ-i tooted.

Kaasaegne tehnika mõjutab meie elu kõiki aspekte. Kõrgtehnoloogiaettevõttena oleme teadlikud tehnika rollist ettevõtte tõhususe ja elukvaliteedi parandamisel, kuid samal ajal ka võimalikust kahjust, mida selle ebaõige kasutamise võib kaasa tuua. Võtame näiteks videotooted, mis võimaldavad salvestada tõelisi, terviklikke ja selgeid pilte. Tänu sellele saame väärtuslikke reaaliajafakte tagantjärele vaadata ja säilitada. Samas võib videoandmete ebaõige levitamise, kasutamise ja/või töötlemisega kaasneda kolmandate isikute seaduslike õiguste ja huvide rikkumine. EZVIZ lähtub põhimõttest „Tehnoloogia on hea“ ja nõuab, et kõik videotehnoloogia ja -toodete lõppkasutajad järgiksid alati kehtivaid seadusi, määrusi ning eetilisi tavaid, et ühiselt luua paremat kogukonda.

Lugege hoolikalt järgmisi algatusi:

1. Iga inimene vajab mõistlikul tasemel privaatsust ja videotoodete paigaldamine ei tohi selle mõistliku vajadusega vastuolus olla. Seetõttu peab avalikesse kohtadesse paigaldatud videotoodetega kaasnema mõistlik ja tõhus hoiatus ning jälgimise ulatuse kirjeldus. Mitteavalike alade puhul hinnatakse videotoodete paigaldamisel kolmanda isikute õigusi ja huve, sh videotoodete paigaldamine ainult pärast nõusoleku saamist sidusrühmadelt ning liialt nähtamatute videotoodete paigaldamise vältimine.
2. Videotoodete eesmärk on salvestada reaalseid tegevusi kindlas ajas ja ruumis ning kindlatel tingimustel. Seetõttu peab iga kasutaja esmalt mõistlikult määratlema oma õigused sellises konkreetses ulatuses, et vältida kolmandate isikute kuvandi, privaatsuse või muude seaduslike õiguste rikkumist.
3. Videotoodete kasutamise ajal genereeritakse jätkuvalt reaalistest stseenidest tuletatud videoandmeid, sh suurel hulgal bioloogilisi andmeid (nt näokujutisi) ning neid andmeid saab edaspidi rakendada või ümber töödelda. Videotooted ei suuda andmete kasutamisel ise head halvast eristada, vaid salvestavad ainult videotoodetega jäädvustatud pilte. Andmete kasutamise tulemus sõltub vastutavate töötlejate toimimisest ja eesmärgist. Seetõttu peavad vastutavad andmetöötledajad lisaks kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste ning muude nõuete järgimisele austama ka rahvusvahelisi norme, sotsiaalset moraali, häid kombeid, levinud tavaid ja muid mittekohustuslikke nõudeid, austama üksikisiku privaatsust, kuvandit ning muid õigusi ja huve.
4. Videotoodete pidevalt genereeritud videoandmete töötlemisel tuleb alati arvestada erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja nõudmisi. Seoses sellega on toote- ja andmeturve äärmiselt olulised. Iga lõppkasutaja ja vastutav andmetöötleja peab rakendama kõiki mõistlikke ja vajalikke meetmeid, et tagada andmete turvalisus ning vältida nende lekkimist, ebaõiget avaldamist ja ebaõiget kasutamist (sh rakendama juurdepääsukontrolli, valima sobiva võrgukeskkonna (Internet või Intranet), millega videotooted on ühendatud ning rakendama ja pidevalt optimeerima võrguturvet).
5. Videotooted on andnud suure panuse sotsiaalse turvalisuse parandamisse kogu maailmas ja usume, et need tooted mängivad aktiivset rolli üha rohkemates sotsiaalelu aspektides. Videotoodete mis tahes kuritarvitamine viisil, mis rikub inimõigusi või toob kaasa kuritegeliku tegevuse, on vastuolus tehnoloogia uuendamise ja tootearenduse algse eesmärgiga. Seetõttu peab iga kasutaja looma oma rakenduse hindamis- ja jälgimismehhanismi, et tagada iga toote õige ja mõistlik ning heauskne kasutamine.